
kyoceradocumentsolutions.com

# IB-53
# Installatiehandleiding

2025.08
5M3NL02

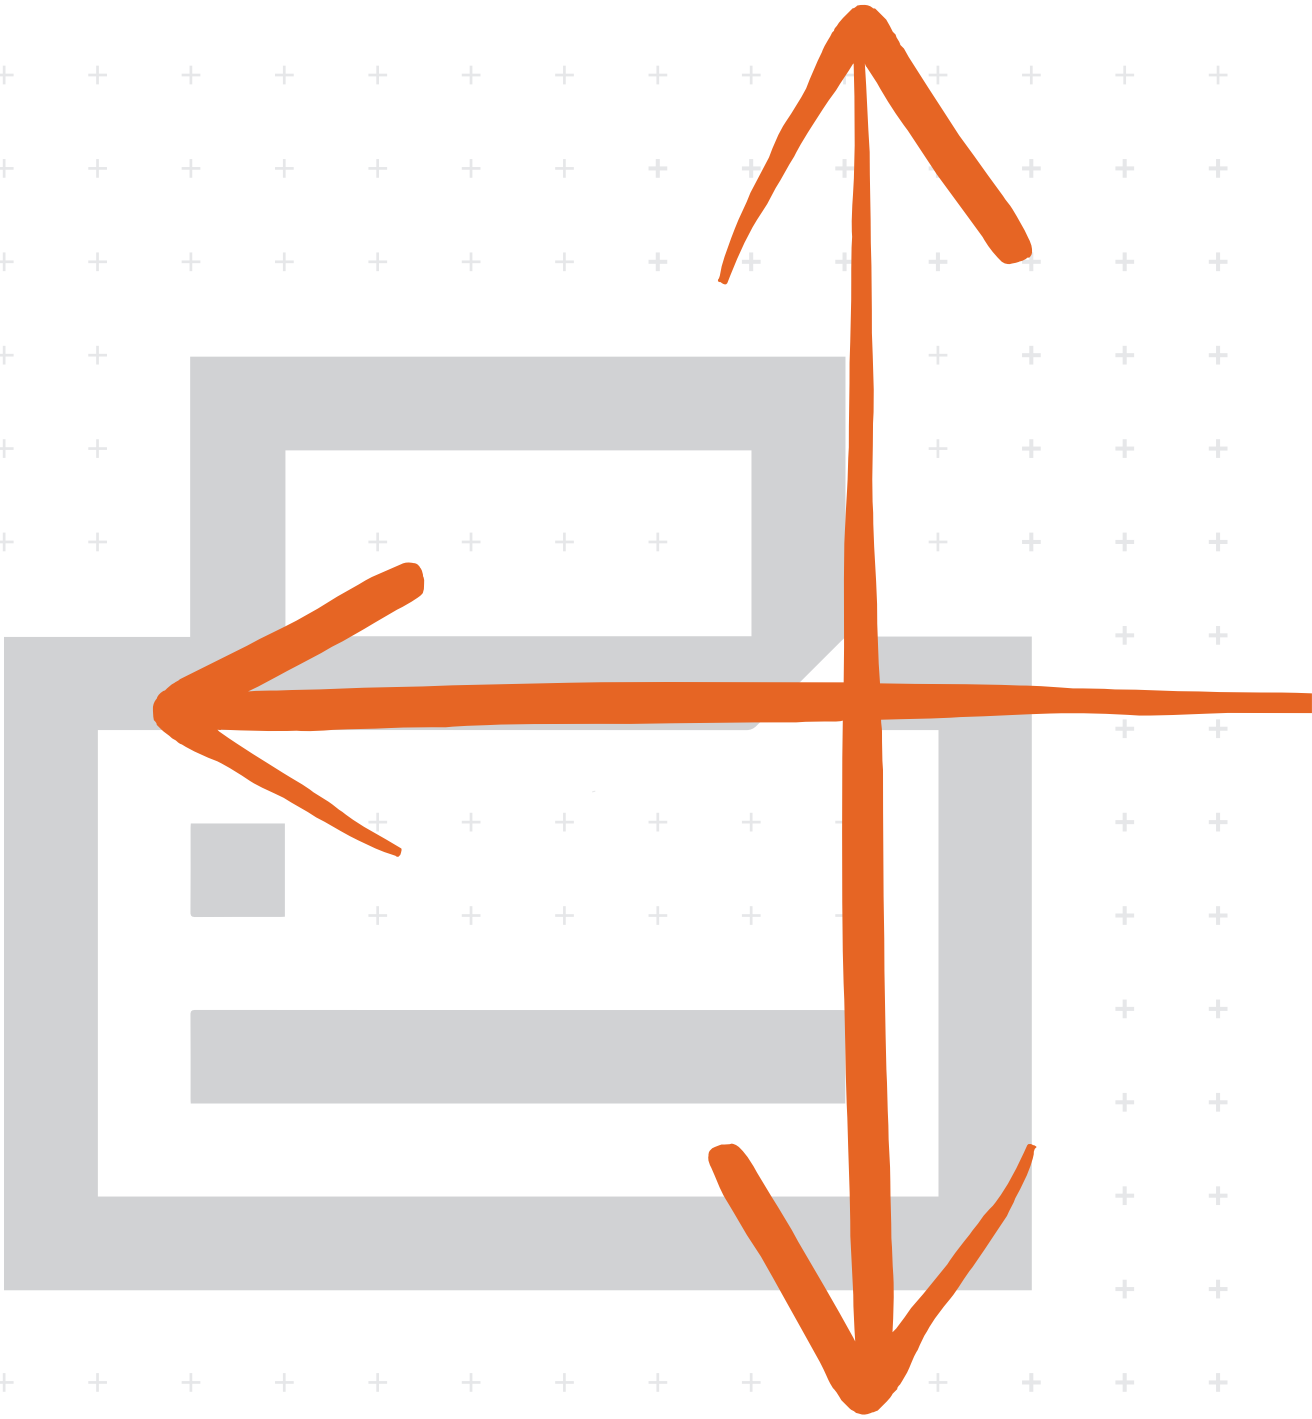

# Inhoud


**1 Inleiding ..... 1**
- Inleiding ..... 2
- Stel een wachtwoord in. ..... 4

**2 De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd ..... 6**
- De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd ..... 7
- A3/A4 monochrome printer ..... 10
- A4 monochrome multifunctional ..... 13
- A3 monochrome multifunctional ..... 16
- A3 kleuren multifunctional ..... 21
- A4 kleuren multifunctional/A4 kleurenprinter ..... 26

**3 Configureer het IP-adres van de IB-53 ..... 29**
- Configureer het IP-adres van de IB-53 ..... 30

# 1 Inleiding

Inleiding ..... 2
Stel een wachtwoord in. ..... 4

# Inleiding

Dit apparaat is een netwerkinterfacekit voor onze multifunctionele producten en printers. Lees deze installatiehandleiding grondig door zodat u weet hoe u de installatie moet uitvoeren.

Als u het product niet kunt vinden in deze Installatiehandleiding, neem dan contact op met onze servicevertegenwoordiger.

**BELANGRIJK**

Om IB-53 te gebruiken, is het nodig om na de installatie een beheerderswachtwoord in te stellen.

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 4)




**OPMERKING**

Refereer aan de onderhoudshandleiding voor machines die geïfnstalleerd dienen te warden door onderhoudspersoneel.

## Inhoud

- IB-53: 1
- Installatieprocedure IB-53: 1
- Leaflet wachtwoordoperatie: 1

## Voorzorgsmaatregelen voor hantering van het apparaat

- Het apparaat wordt in een antistatische zak geleverd. Ter voorkoming van mogelijke schade, kort een groot metalen voorwerp aanraken om de statische elektriciteit te ontladen alvorens het apparaat uit de zak te halen.
- Raak het connectorgedeelte van het apparaat nooit rechtstreeks met uw handen aan.
- Vermijd contact met het oppervlak van de printplaat wanneer u het apparaat vasthoudt.
- Gebruik geen onnodige kracht tijdens de installatie.

## Installatie van het apparaat

Sluit de IB-53 met de volgende kabels op een netwerk aan.

- Gebruik in een 10BASE-T–omgeving een Ethernet-hub en een netwerkkabel die een 10BASE-T–netwerk ondersteunen.
- Gebruik in een 100BASE-TX–omgeving een Ethernet-hub en een netwerkkabel die een 100BASE-TX–netwerk ondersteunen (categorie 5 of hoger).

- Gebruik in een 1000BASE-T–omgeving een Ethernet-hub en een netwerkkabel die een 1000BASE-T–netwerk ondersteunen (categorie 5e of hoger).

Installeer de kit in de MFP of de printer met de installatieprocedure na de volgende pagina.

Sluit de IB-53 met behulp van een netwerkkabel aan op een PC of een Ethernet-hub.

**BELANGRIJK**

Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld is en haal de stekker uit het AC-stopcontact voordat u het apparaat installeert (of verwijdert).

## De installatie van het apparaat controleren

Druk de statuspagina af en controleer of het apparaat correct geïnstalleerd is.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor het afdrukken van een statuspagina.

➡ **Gebruikershandleiding**

**OPMERKING**

De Gebruikershandleiding kan worden gedownload van het Downloadcentrum.

https://kyocera.info/support


## Netwerkinstellingen

Raadpleeg het volgende voor de eenvoudige netwerkinstellingen.

➡ Configureer het IP-adres van de IB-53 (pagina 30)


# Stel een wachtwoord in.

- Installeer de kit in de MFP of de printer met de installatieprocedure na de volgende pagina.
- Verbind de hoofdeenheid met IB-53 geïnstalleerd en de PC met hetzelfde netwerk.
  Maak het mogelijk om via het netwerk vanaf de pc toegang te krijgen tot de hoofdeenheid.

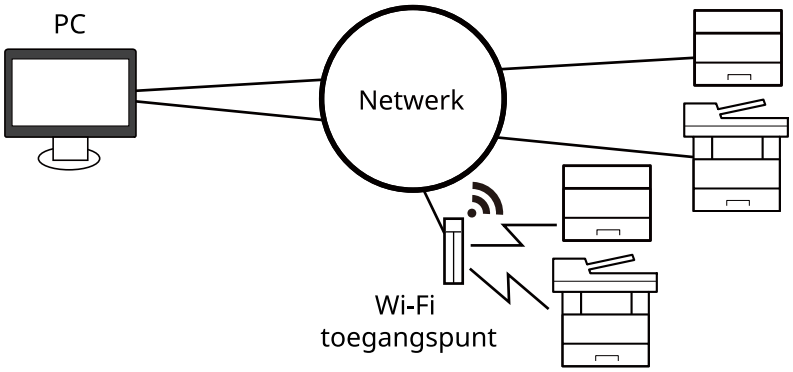



**BELANGRIJK**

Sluit de LAN-kabel nog niet aan op de IB-53.

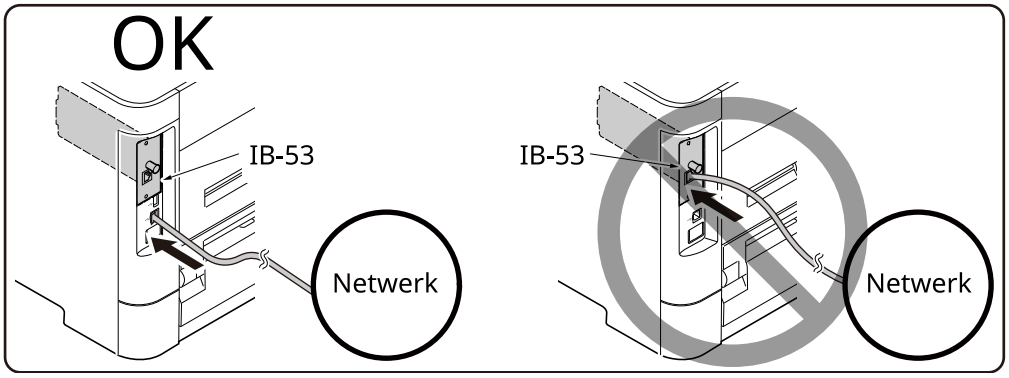


## 1 Voer "[IP-adres van de hoofdeenheid]/option_nic/" in de URL-kolom van de webbrowser van de pc in.

1 Bevestig het IP-adres door het Statuspagina af te drukken.

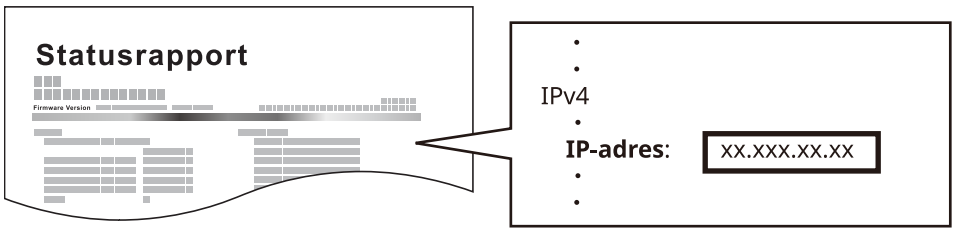


2 Voer "[IP-adres van de hoofdeenheid]/option_nic/" in de URL-kolom van de webbrowser van de pc in.

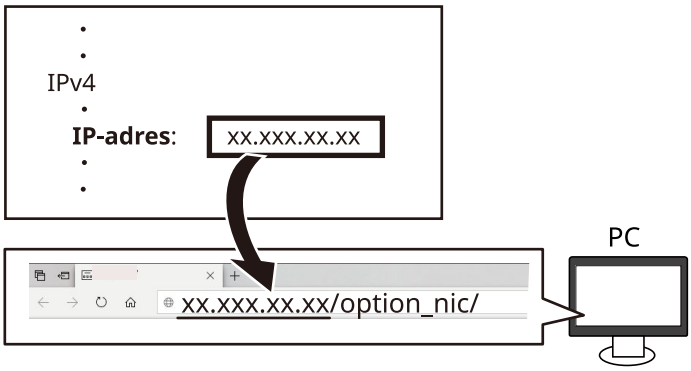



**OPMERKING**

Indien geen DHCP gebruikt wordt, stel dan handmatig een IP-adres enz. in via het bedieningspaneel.

## 2 Stel een wachtwoord in.

Voer het beheerderswachtwoord in (maximaal 15 tekens), exclusief "Admin", en klik op [Verzenden].

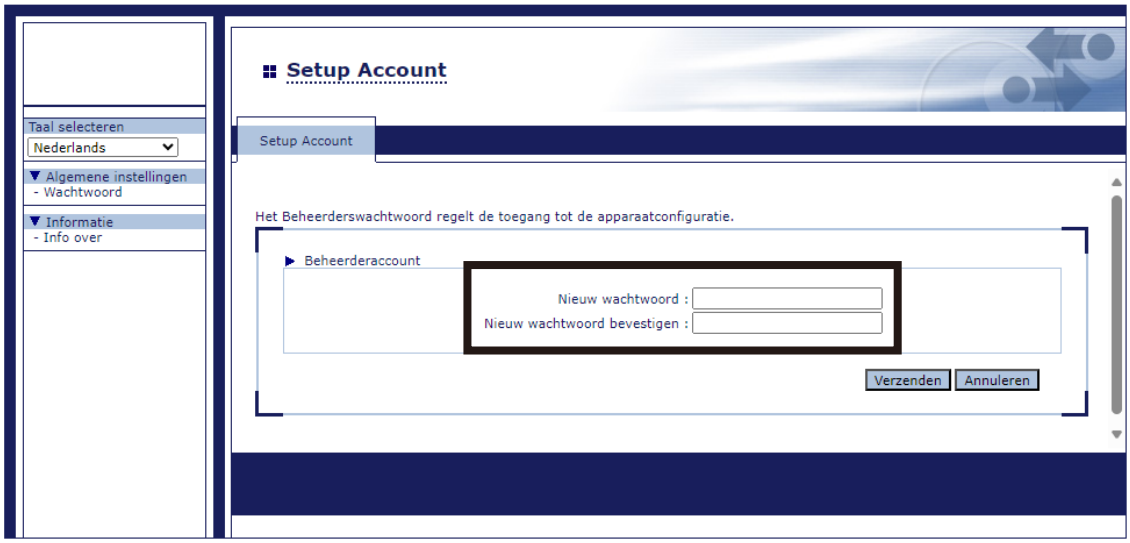

# 2 De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd


De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd ..... 7
A3/A4 monochrome printer ..... 10
A4 monochrome multifunctional ..... 13
A3 monochrome multifunctional ..... 16
A3 kleuren multifunctional ..... 21
A4 kleuren multifunctional/A4 kleurenprinter ..... 26

# De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd

**OPMERKING**

Als u het product niet kunt vinden in deze Installatiehandleiding, neem dan contact op met onze servicevertegenwoordiger.

A3/A4 monochrome printer

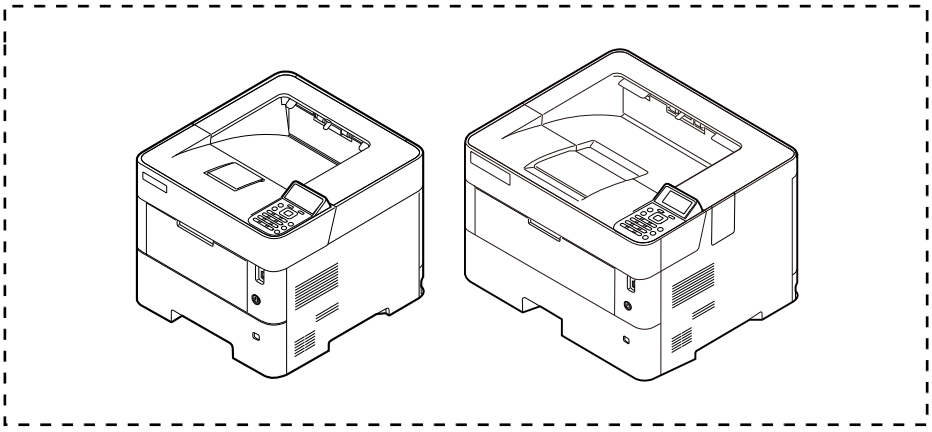

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (pagina 10)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (pagina 10)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (pagina 10)

➡ ECOSYS P3260dn (pagina 10)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (pagina 10)

A4 monochrome multifunctional

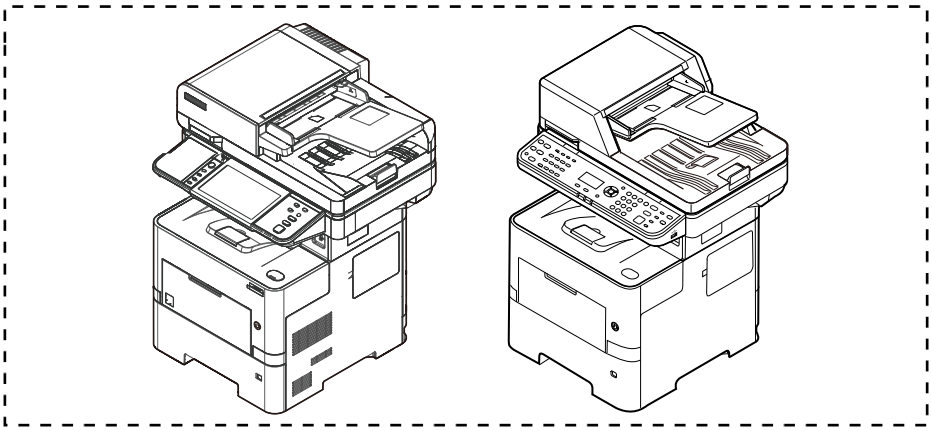


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (pagina 13)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (pagina 13)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (pagina 13)

A3 monochrome multifunctional

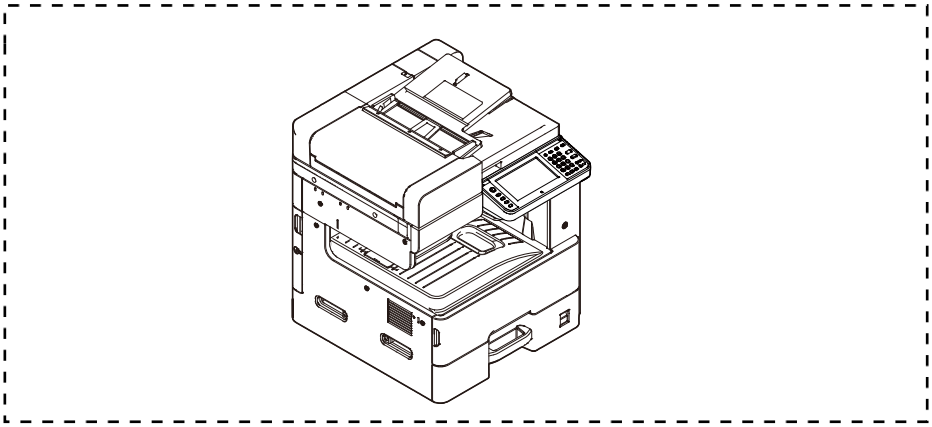


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (pagina 16)

A3 kleuren multifunctional

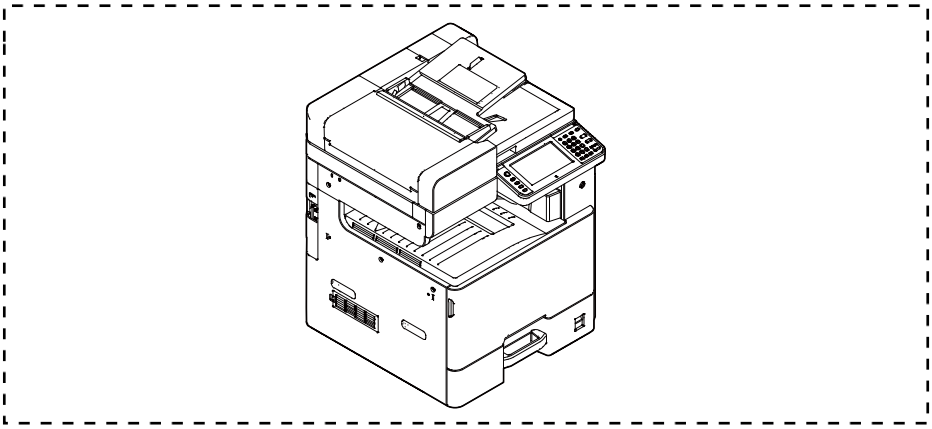


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (pagina 21)

A4 kleuren multifunctional/A4 kleurenprinter

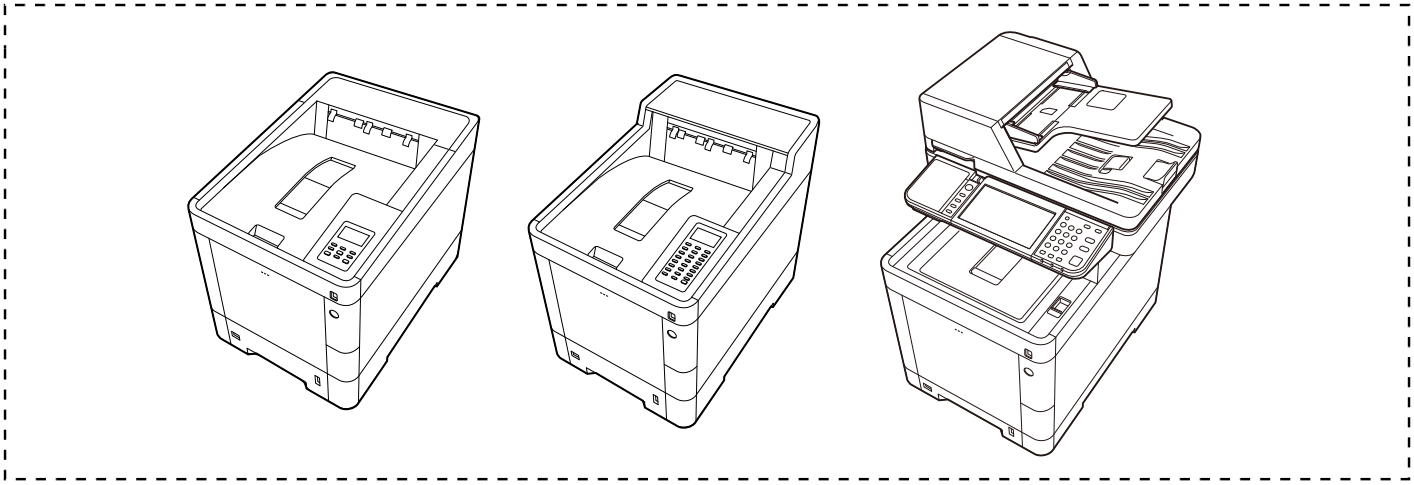

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (pagina 26)

➡ TASKalfa 352ci (pagina 26)

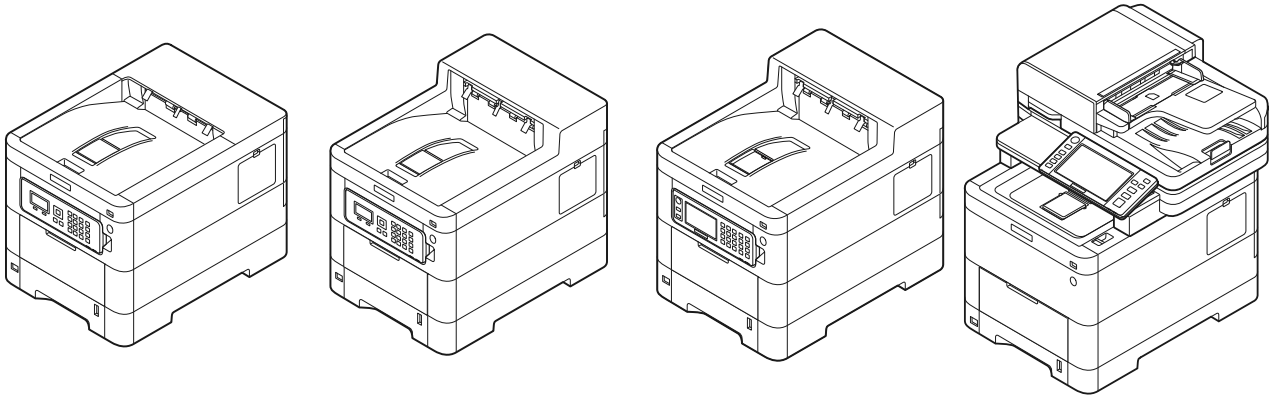

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (pagina 26)

# A3/A4 monochrome printer


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

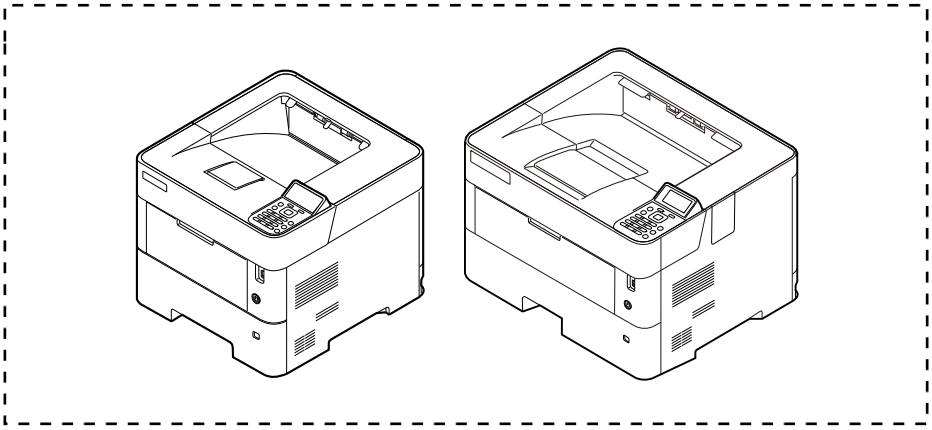


## 1

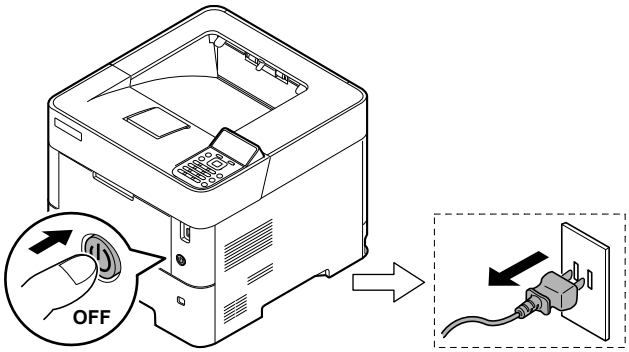



**OPMERKING**

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


## 2

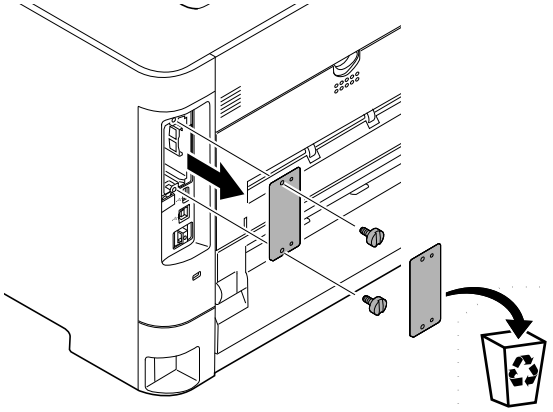

## 3

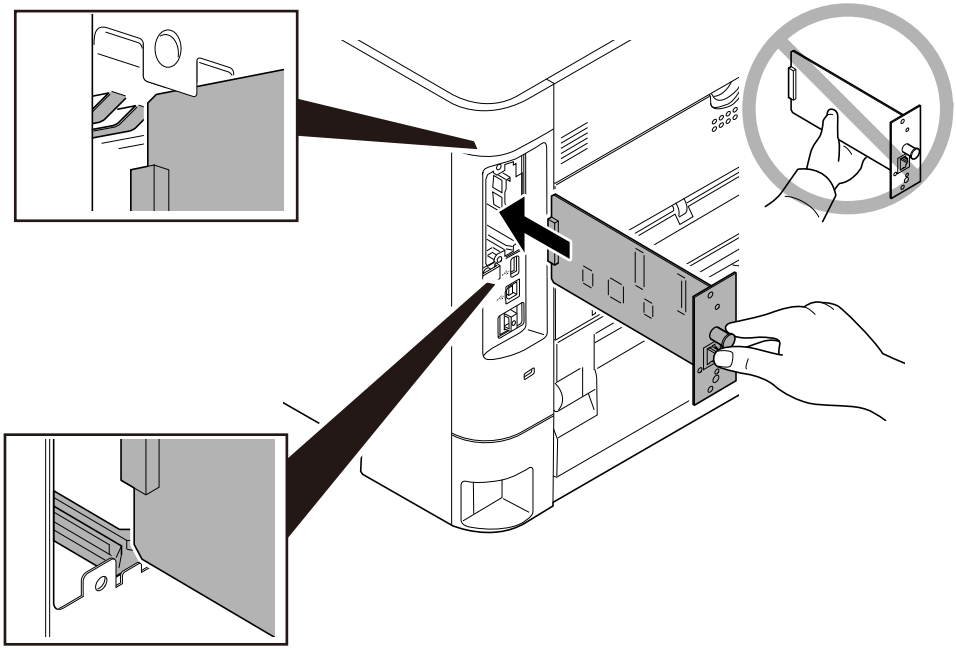


## 4

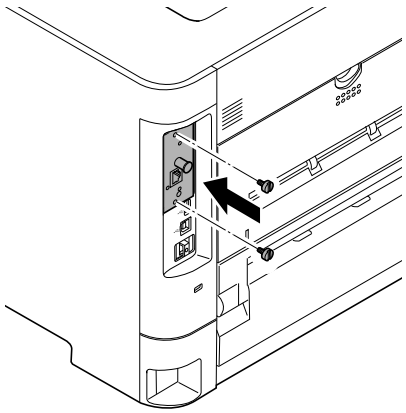

## 5 Stel een wachtwoord in.

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 4)

## 6

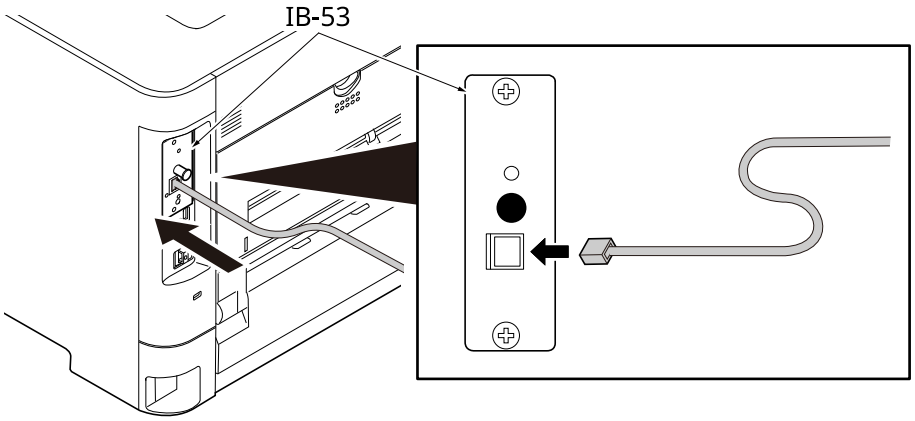


# A4 monochrome multifunctional


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

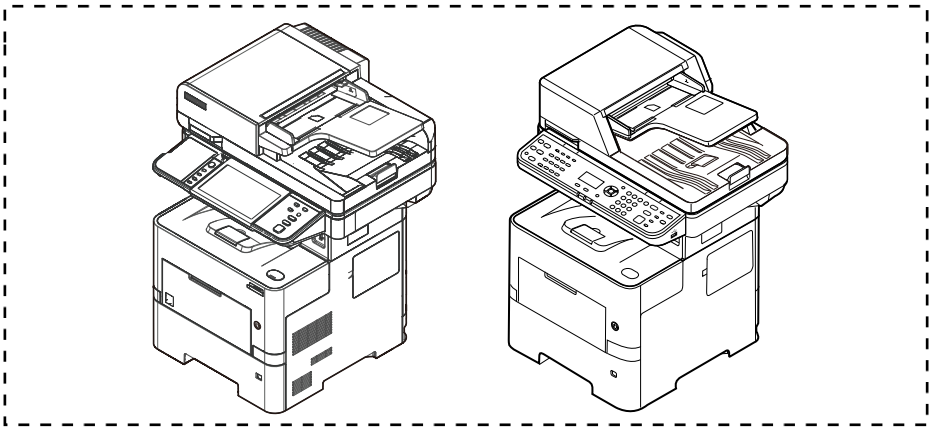


## 1

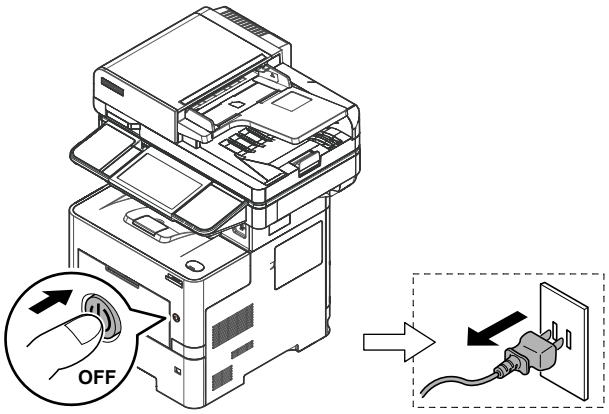



**OPMERKING**

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


## 2

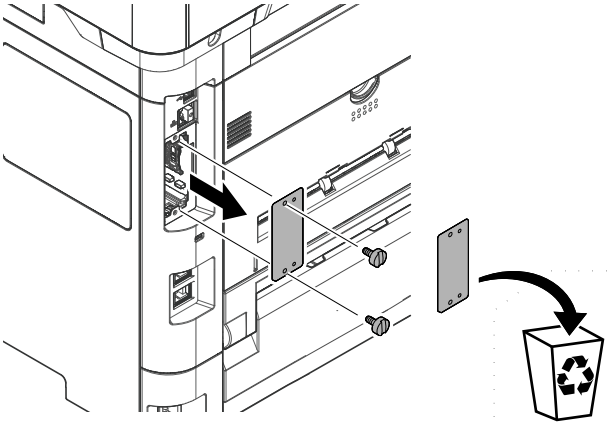

## 3

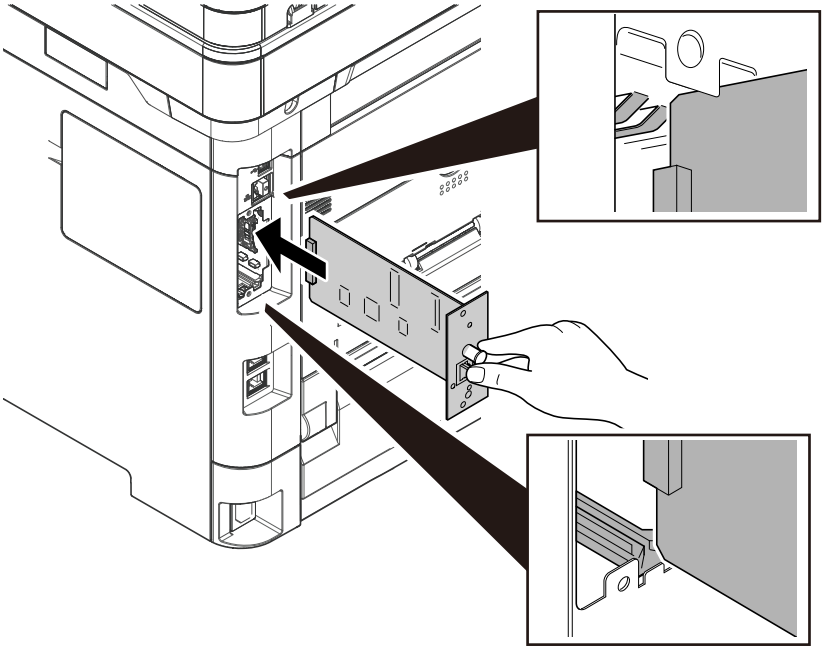


## 4

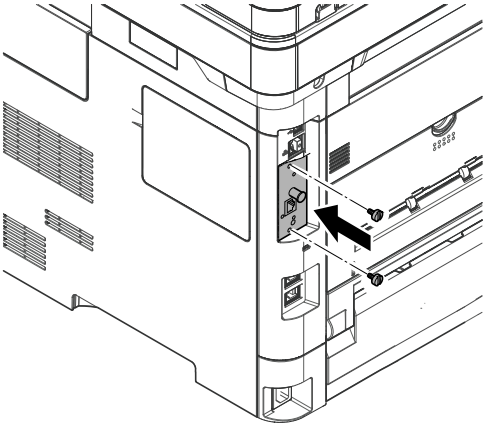

## 5 Stel een wachtwoord in.


➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 4)

## 6

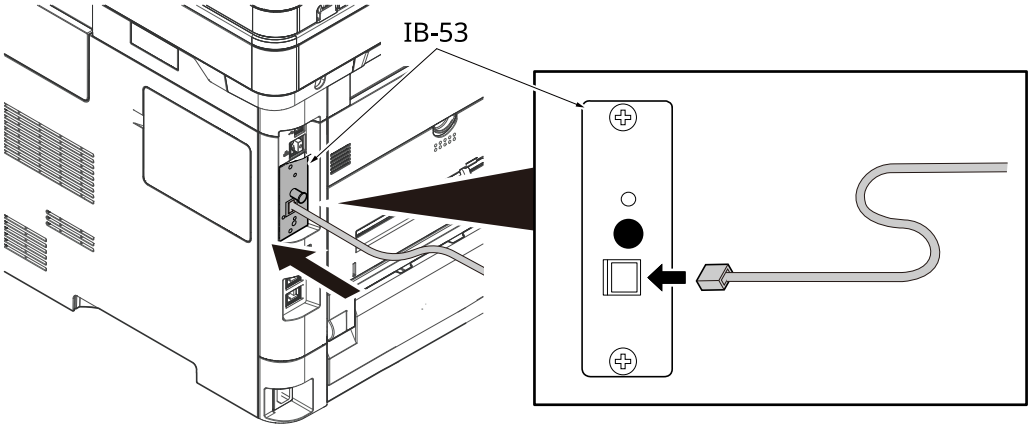


# A3 monochrome multifunctional

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

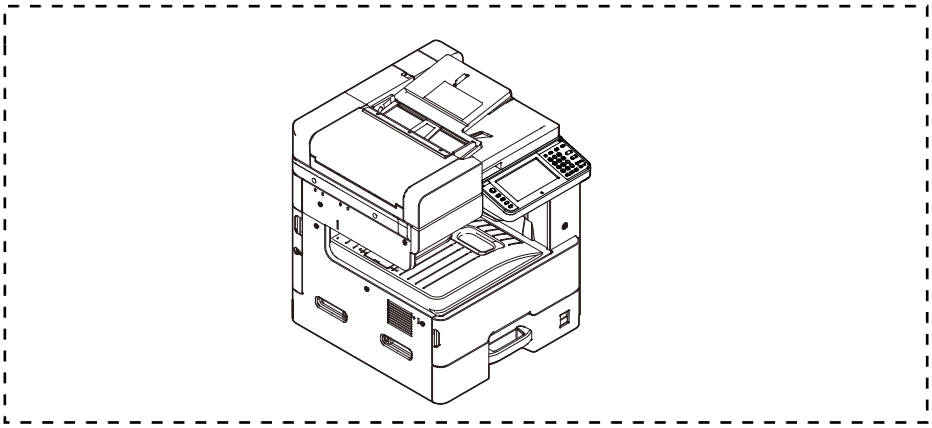


## 1

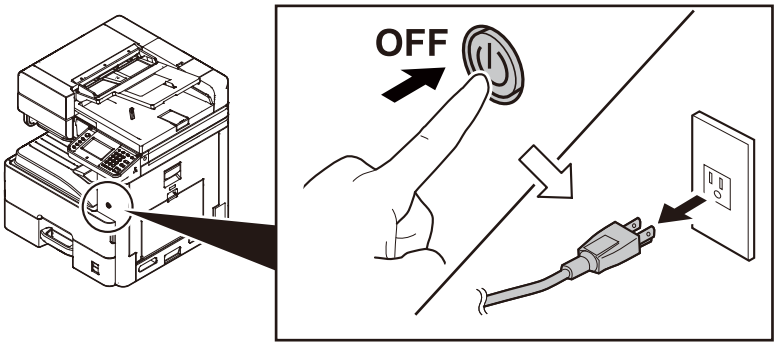



**OPMERKING**

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


## 2

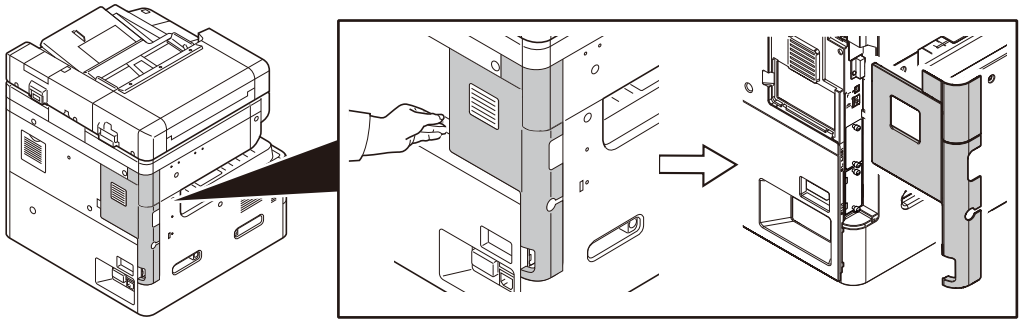


## 3

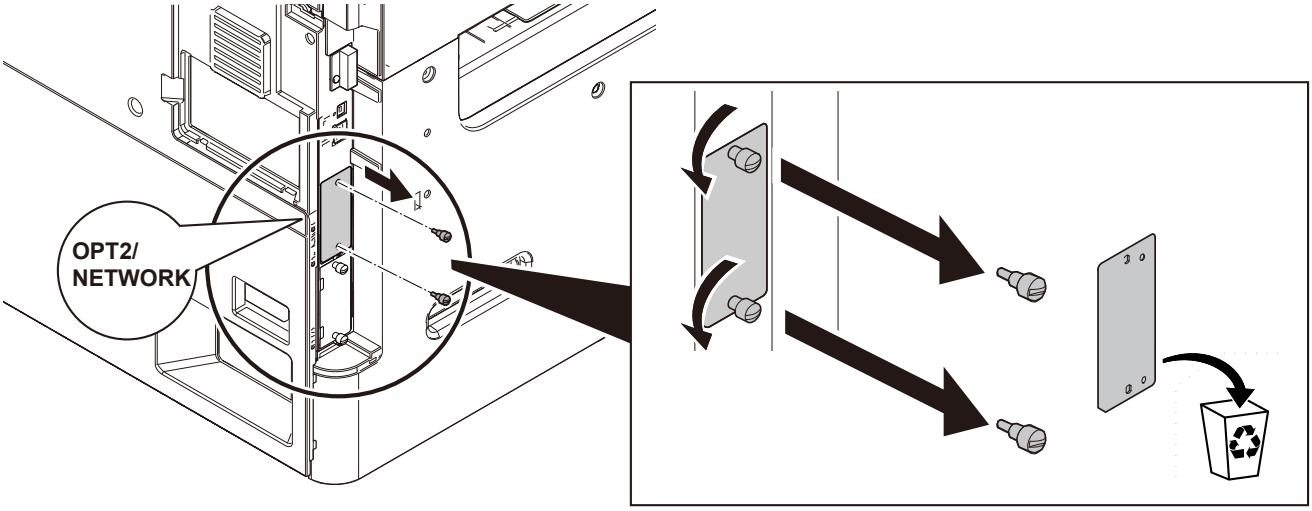


## 4

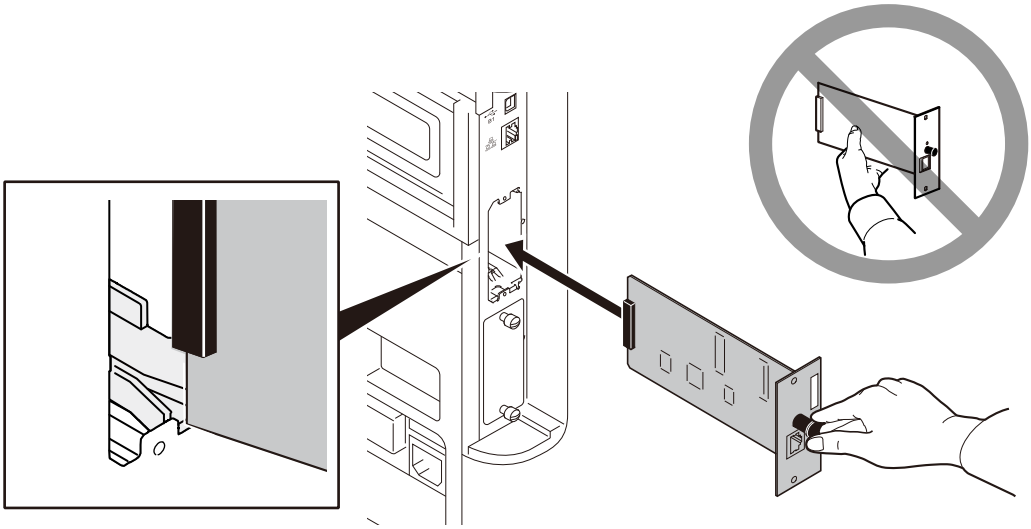


## 5

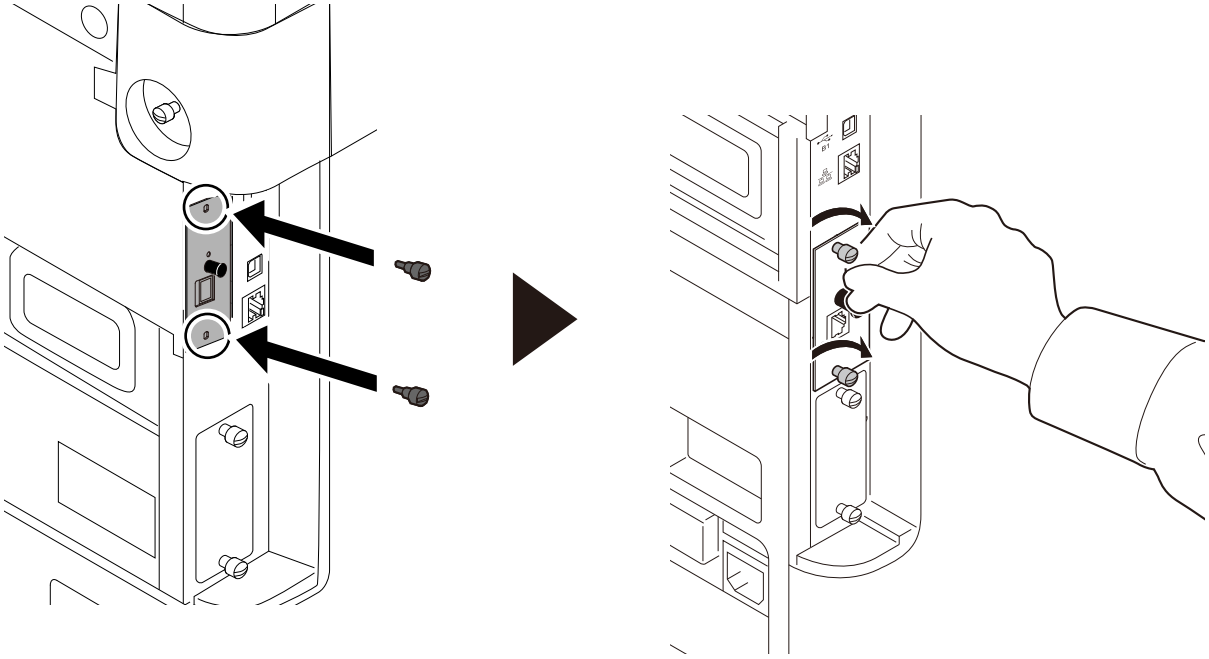


## 6 Stel een wachtwoord in.

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 4)

## 7

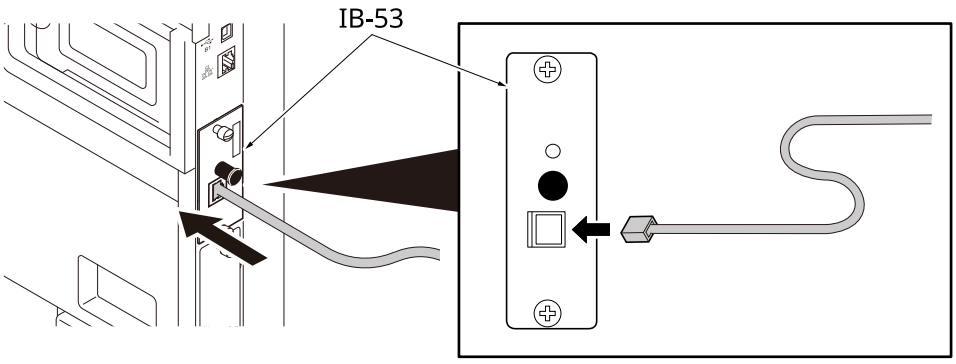



## 8

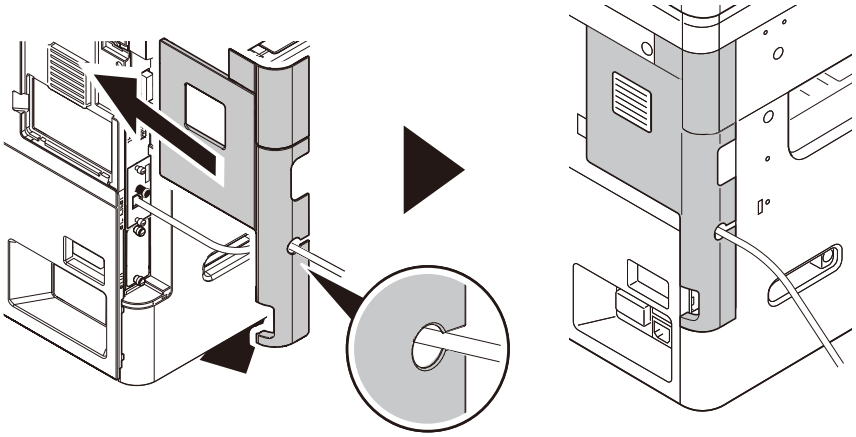


**OPMERKING**

Indien DF-470 geïnstalleerd is, DF-470 eerst verwijderen alvorens de hoofdeenheid te installeren.
Raadpleeg het volgende voor het verwijderen/installeren van DF-470.

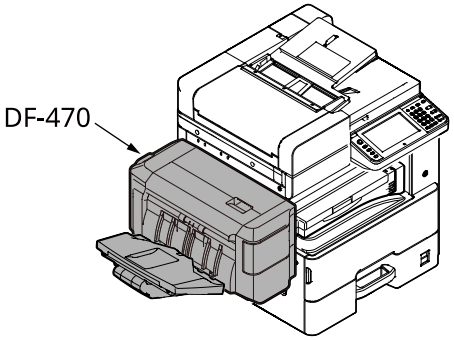


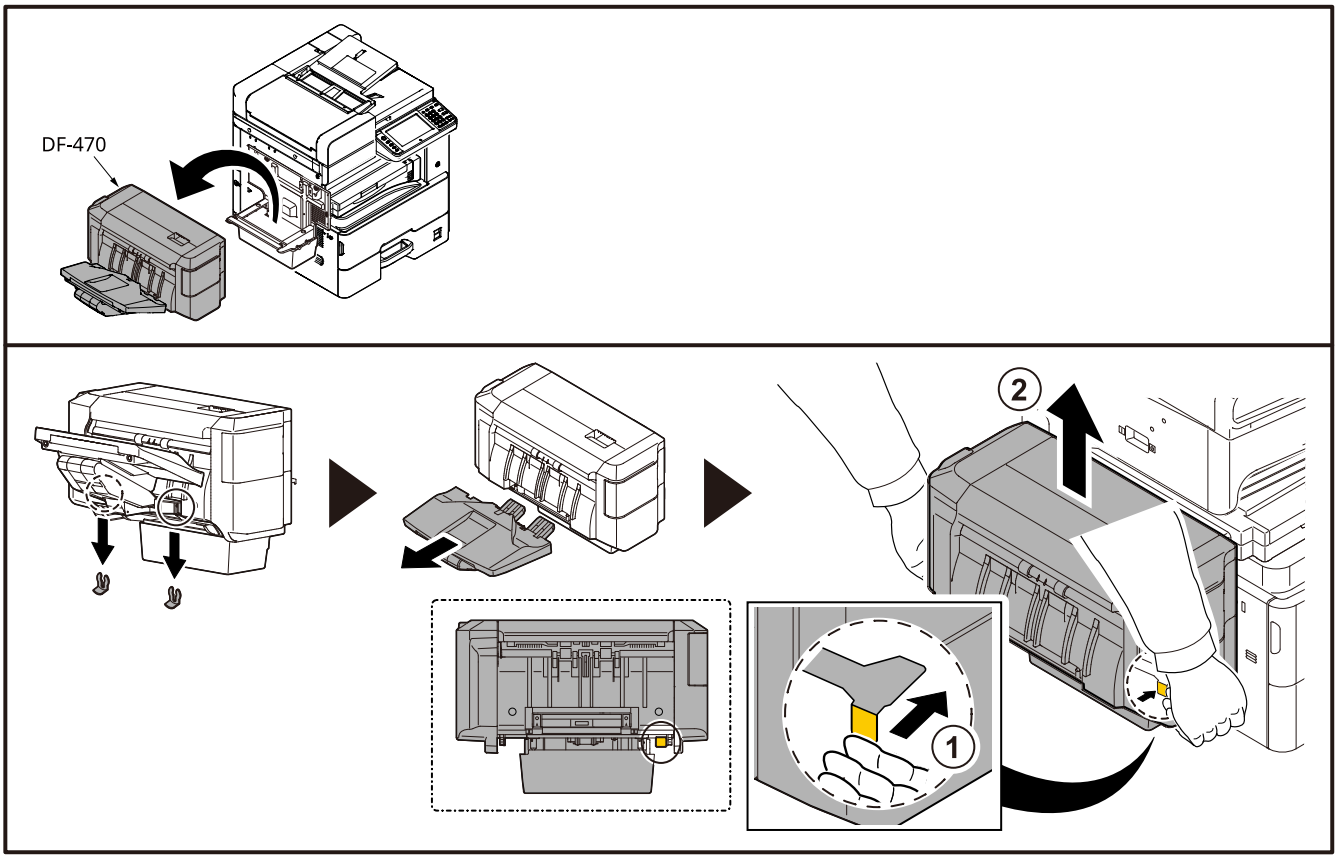
DF-470
2
1

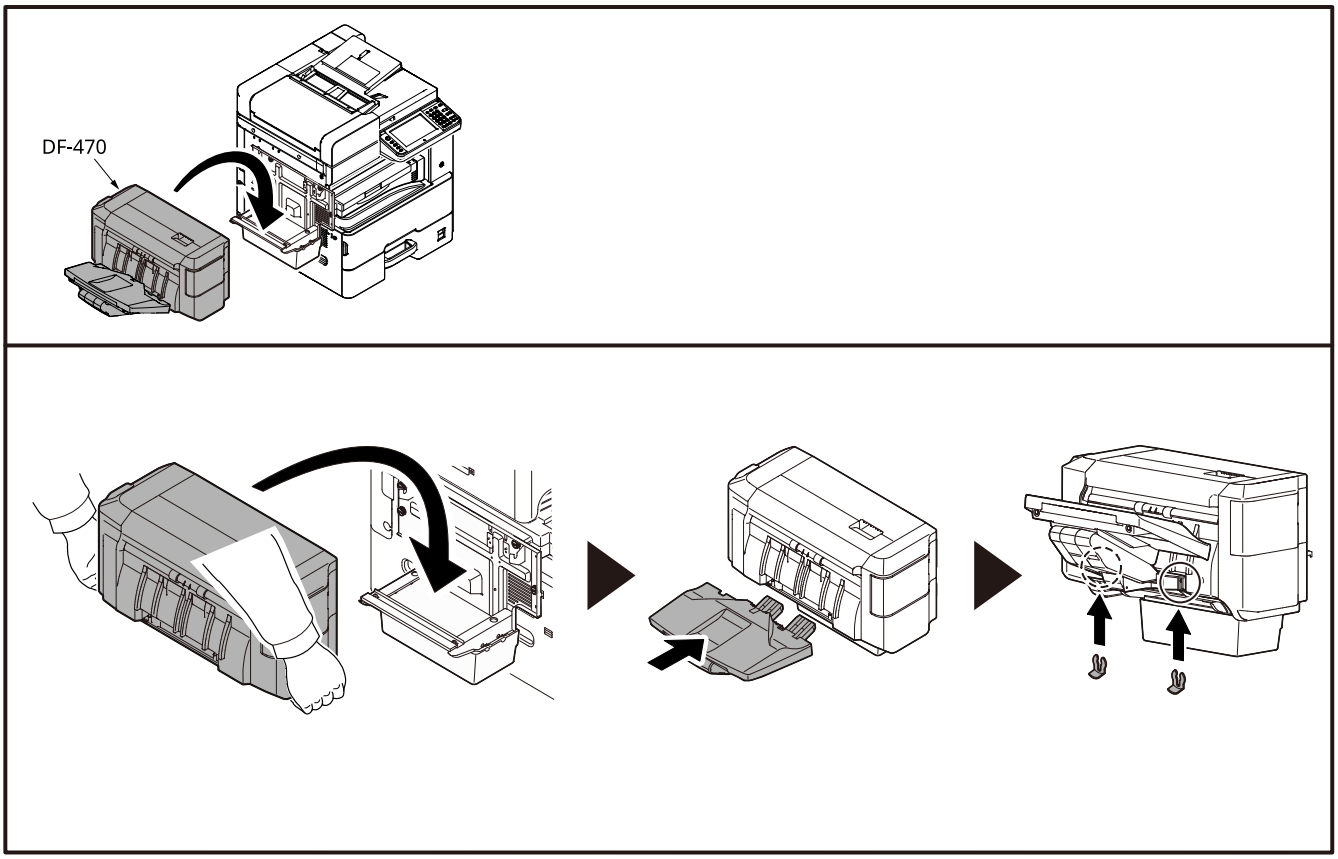

DF-470

# A3 kleuren multifunctional

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

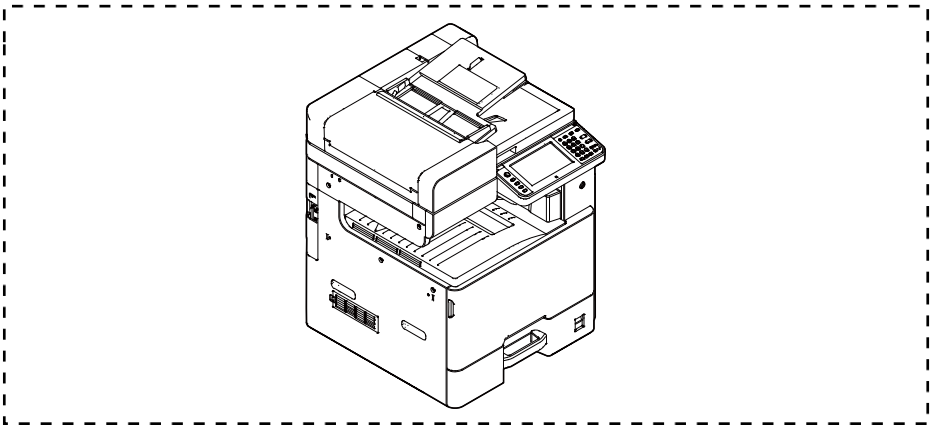


## 1

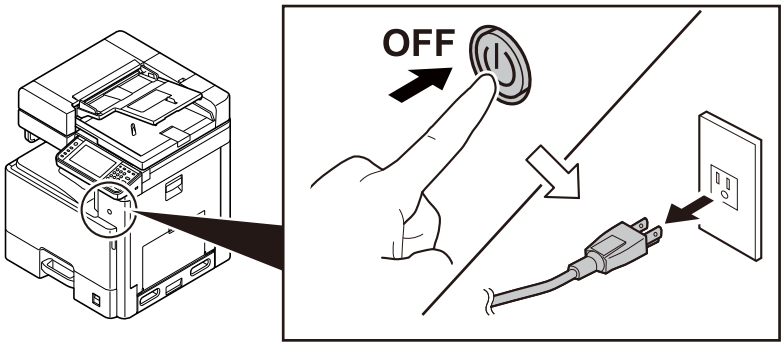



**OPMERKING**

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


## 2

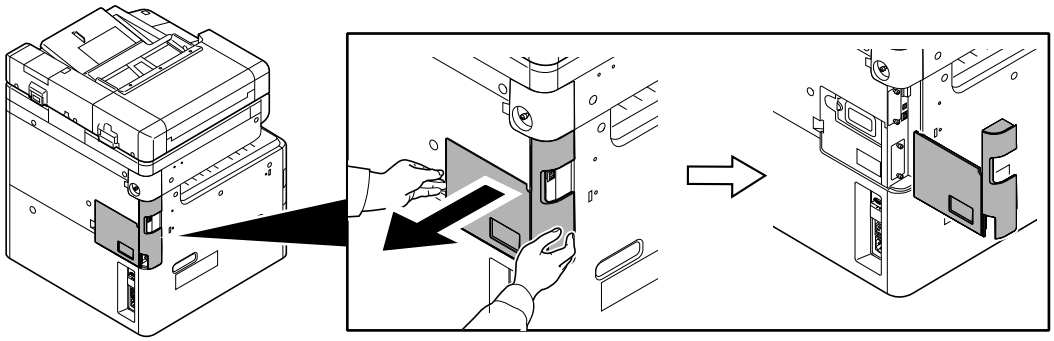


## 3

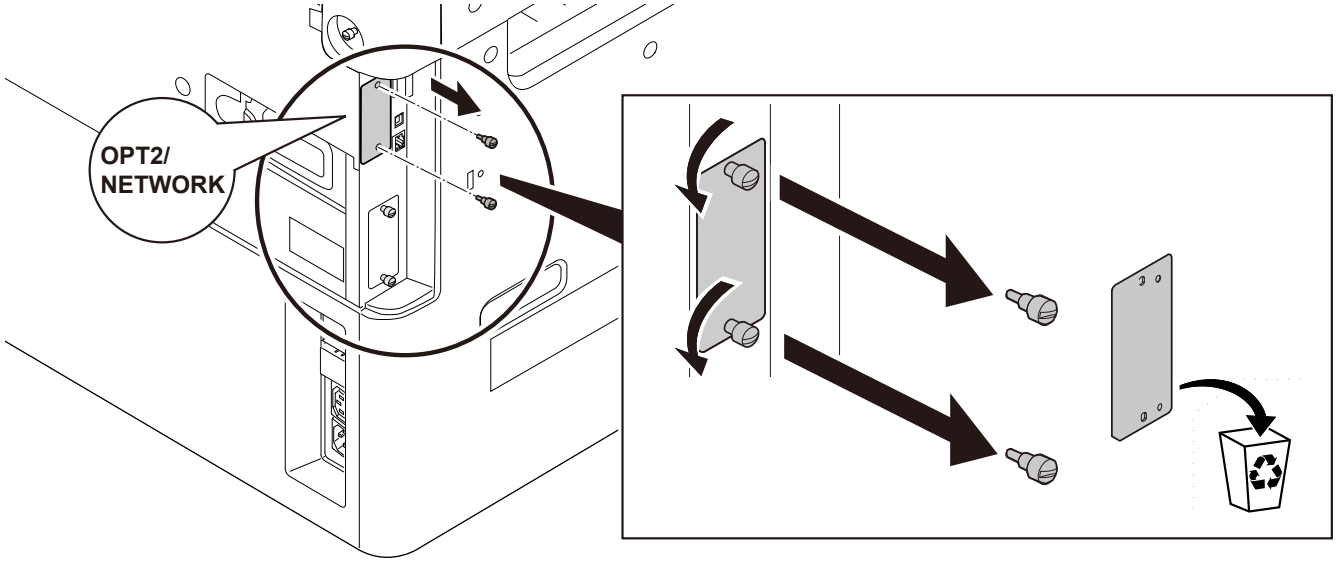


## 4

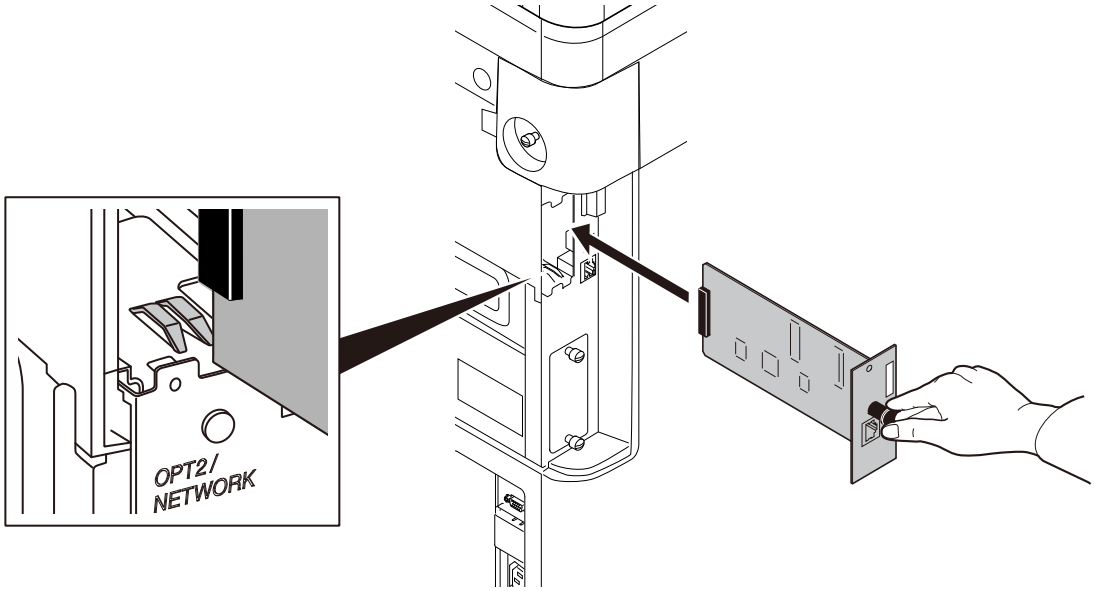


## 5

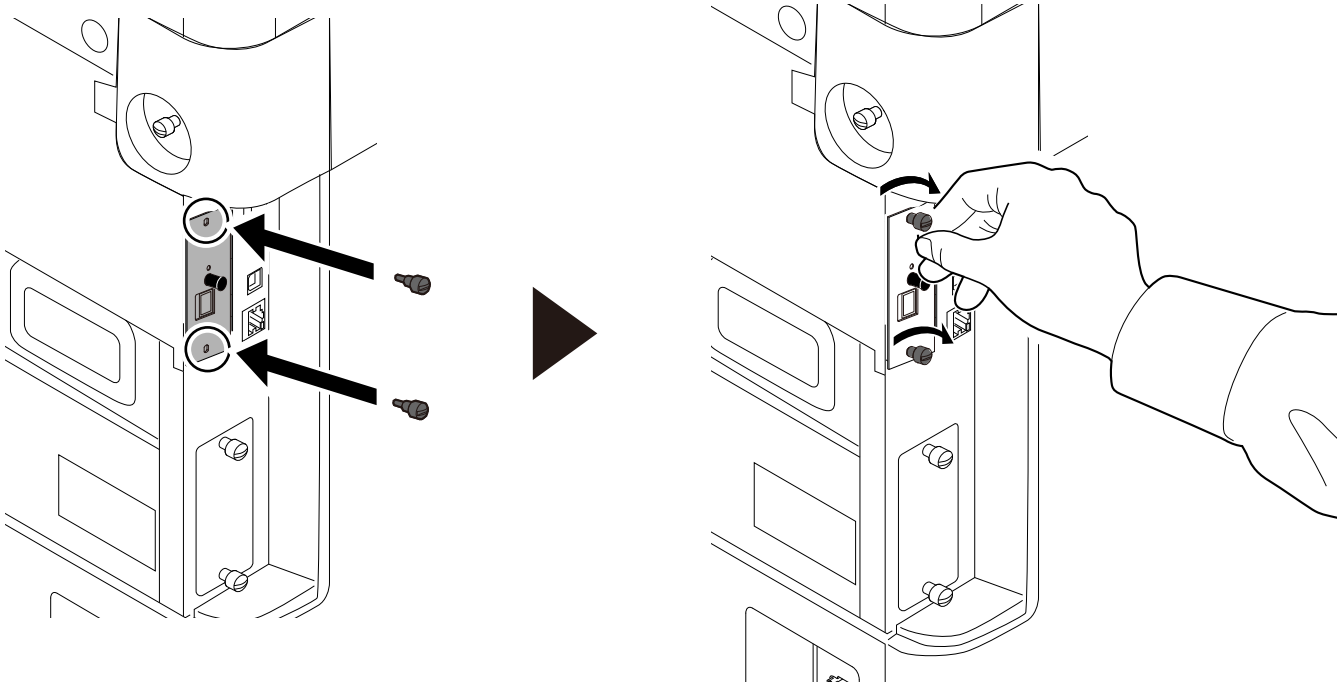


## 6 Stel een wachtwoord in.

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 4)

## 7

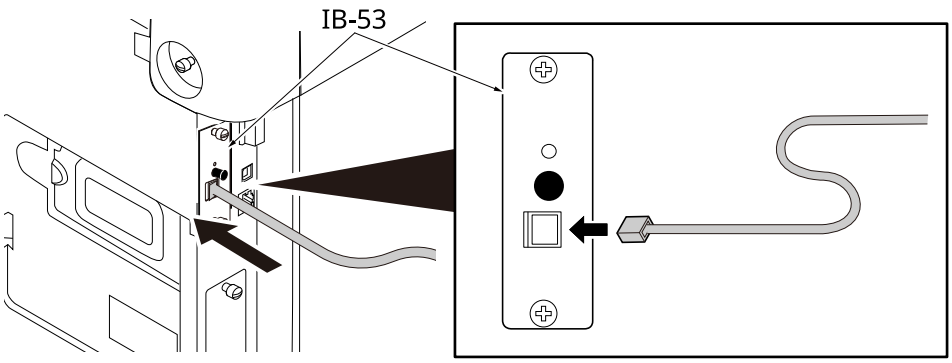


## 8

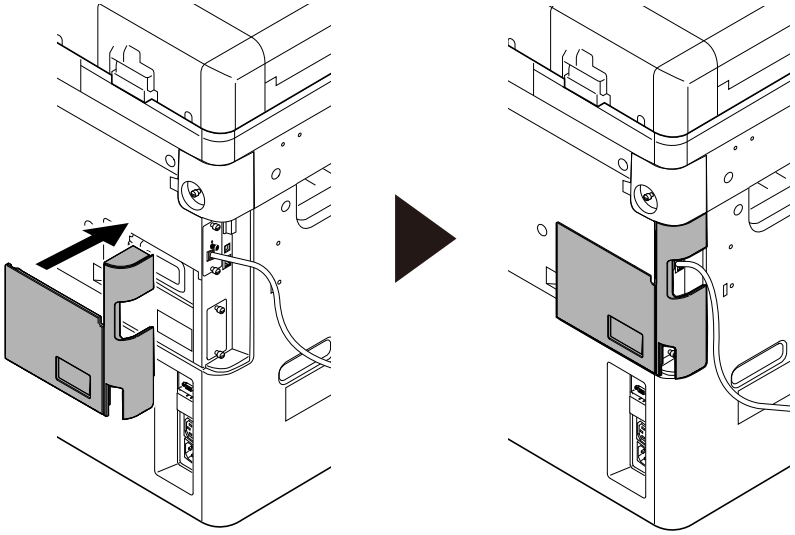



**OPMERKING**

Indien DF-470 geïnstalleerd is, DF-470 eerst verwijderen alvorens de hoofdeenheid te installeren.

Raadpleeg het volgende voor het verwijderen/installeren van DF-470.

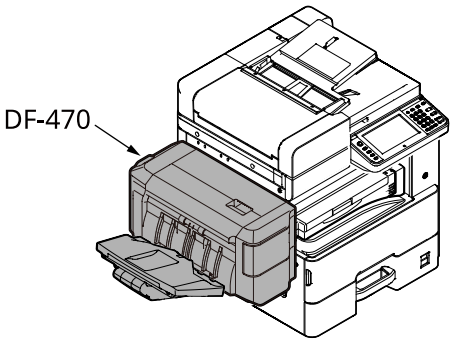

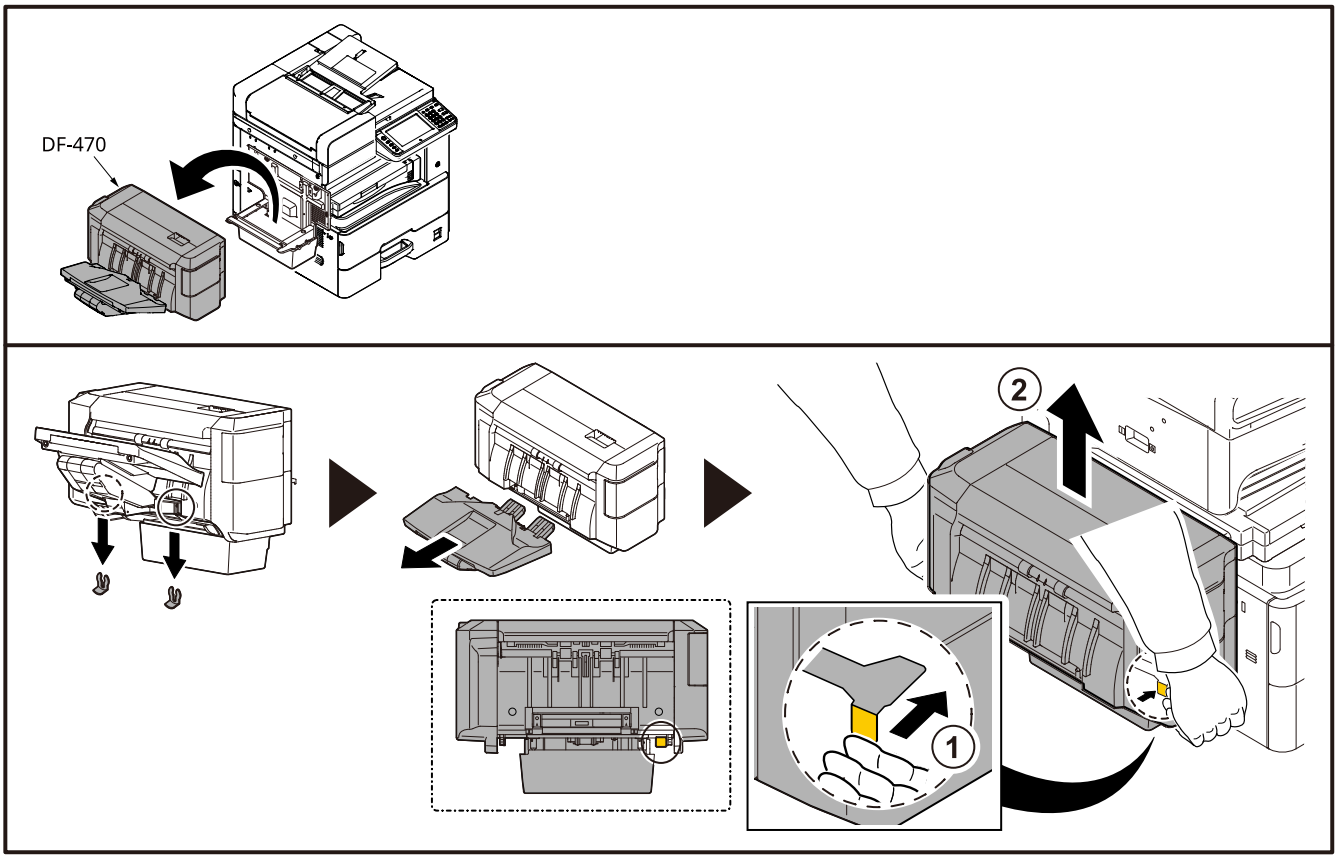

DF-470
2
1

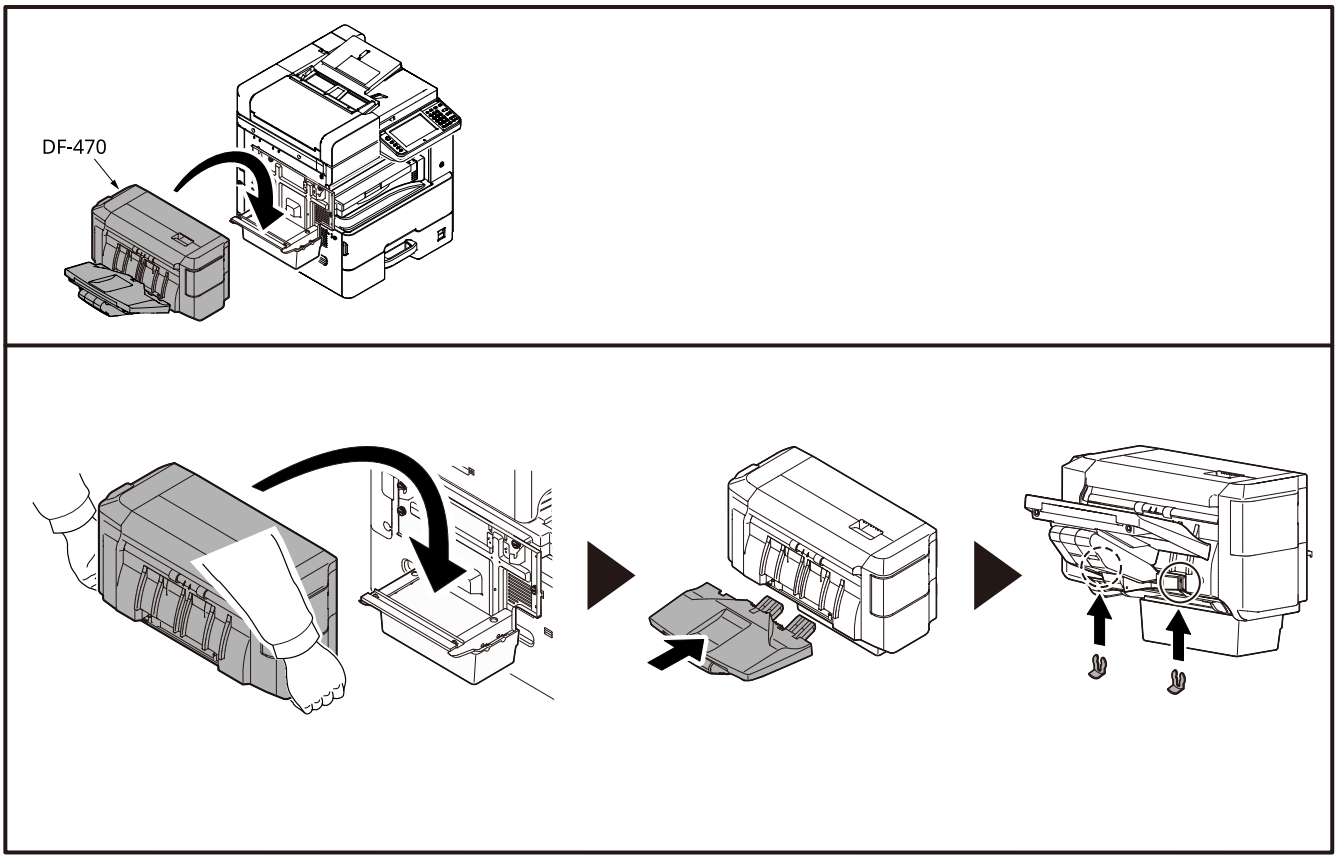
DF-470


# A4 kleuren multifunctional/A4 kleurenprinter

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

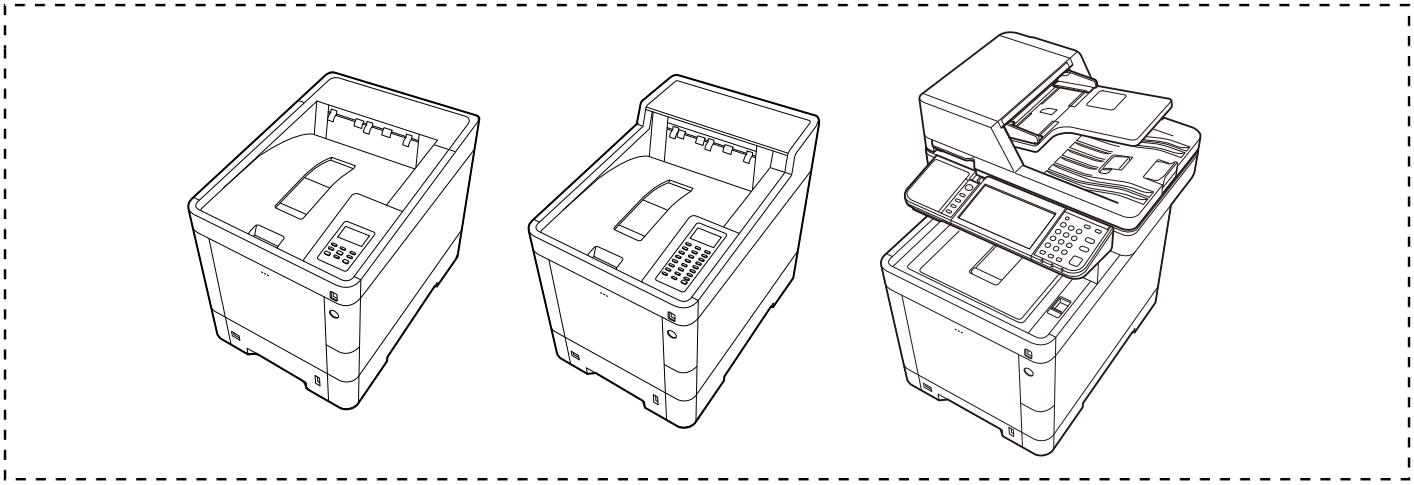

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

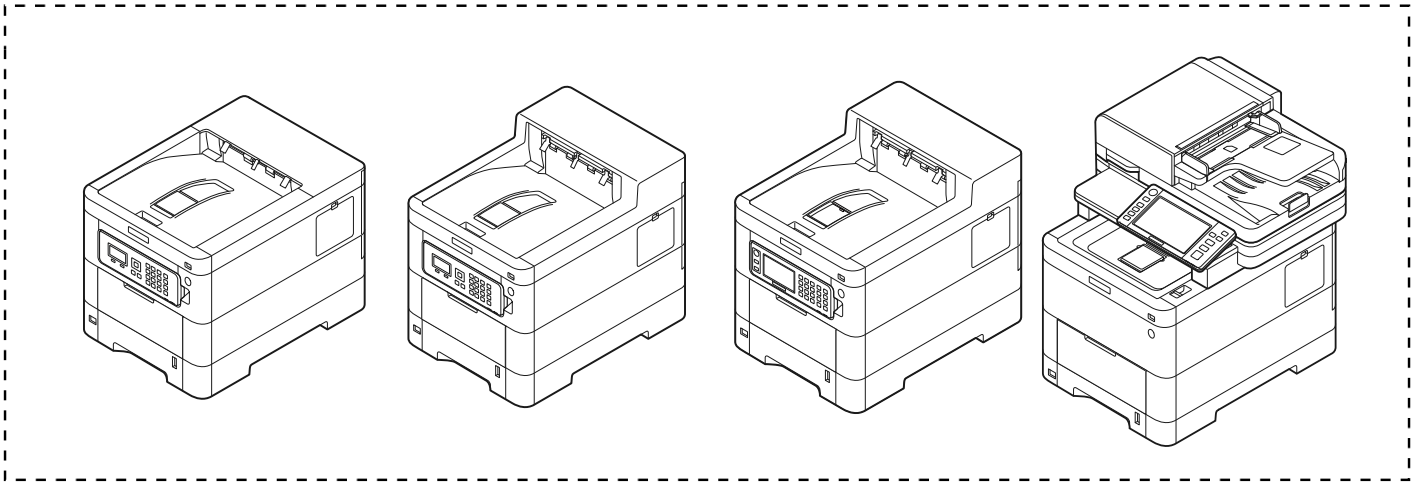


## 1

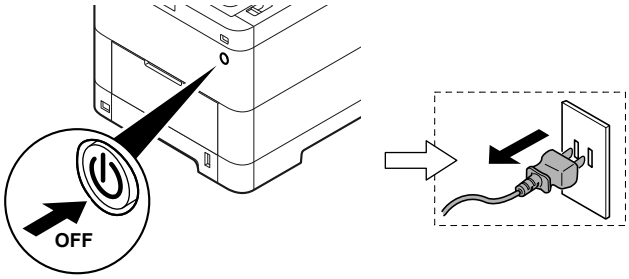



**OPMERKING**

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


## 2

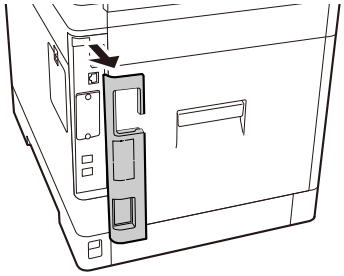


## 3

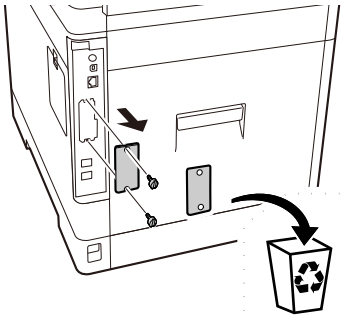


## 4

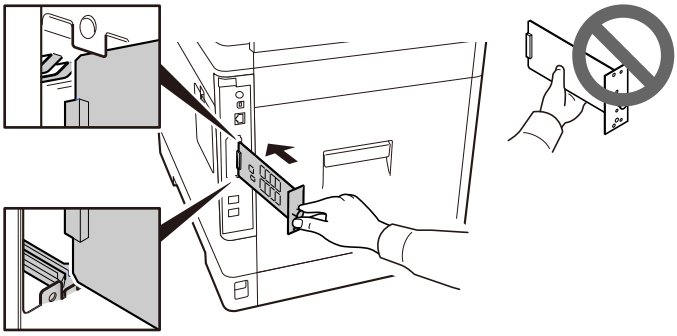

## 5

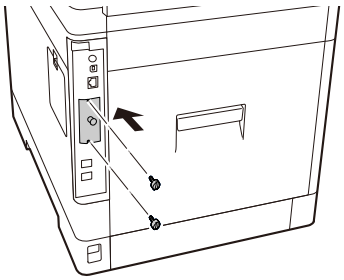


## 6

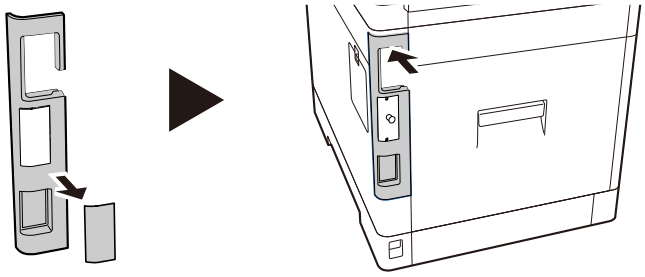

## 7 Stel een wachtwoord in.

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 4)

## 8

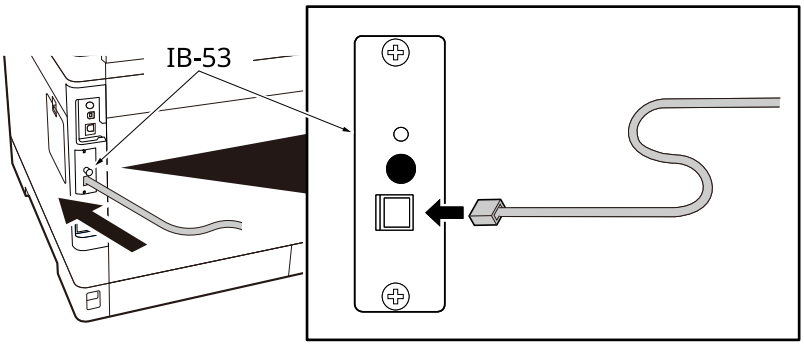

# 3 Configureer het IP-adres van de IB-53

Configureer het IP-adres van de IB-53 ..... 30

# Configureer het IP-adres van de IB-53

De methode van de omgevingsstructuur in de Windows-omgeving wordt in dit gedeelte weergegeven.Raadpleeg het volgende voor het instellen van andere omgevingen.

Gebruikershandleiding IB-53: [Configuratie IP-adres]

**OPMERKING**

- De Gebruikershandleiding IB-53 kan worden gedownload van het Downloadcentrum https://kyocera.info/support.
- De IB-53 gebruikt het DHCP/BOOTP-protocol. Dit protocol wijst automatisch TCP/IP-parameters toe in omgevingen waarin een DHCP- of BOOTP-server wordt gebruikt.


## 1 Meld u met beheerderrechten aan op de webpagina van IB-53.

**OPMERKING**


Log in met het nieuw ingestelde beheerderswachtwoord.

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 4)

## 2 Klik in het linkermenu op de webpagina op Protocols > TCP/IP.

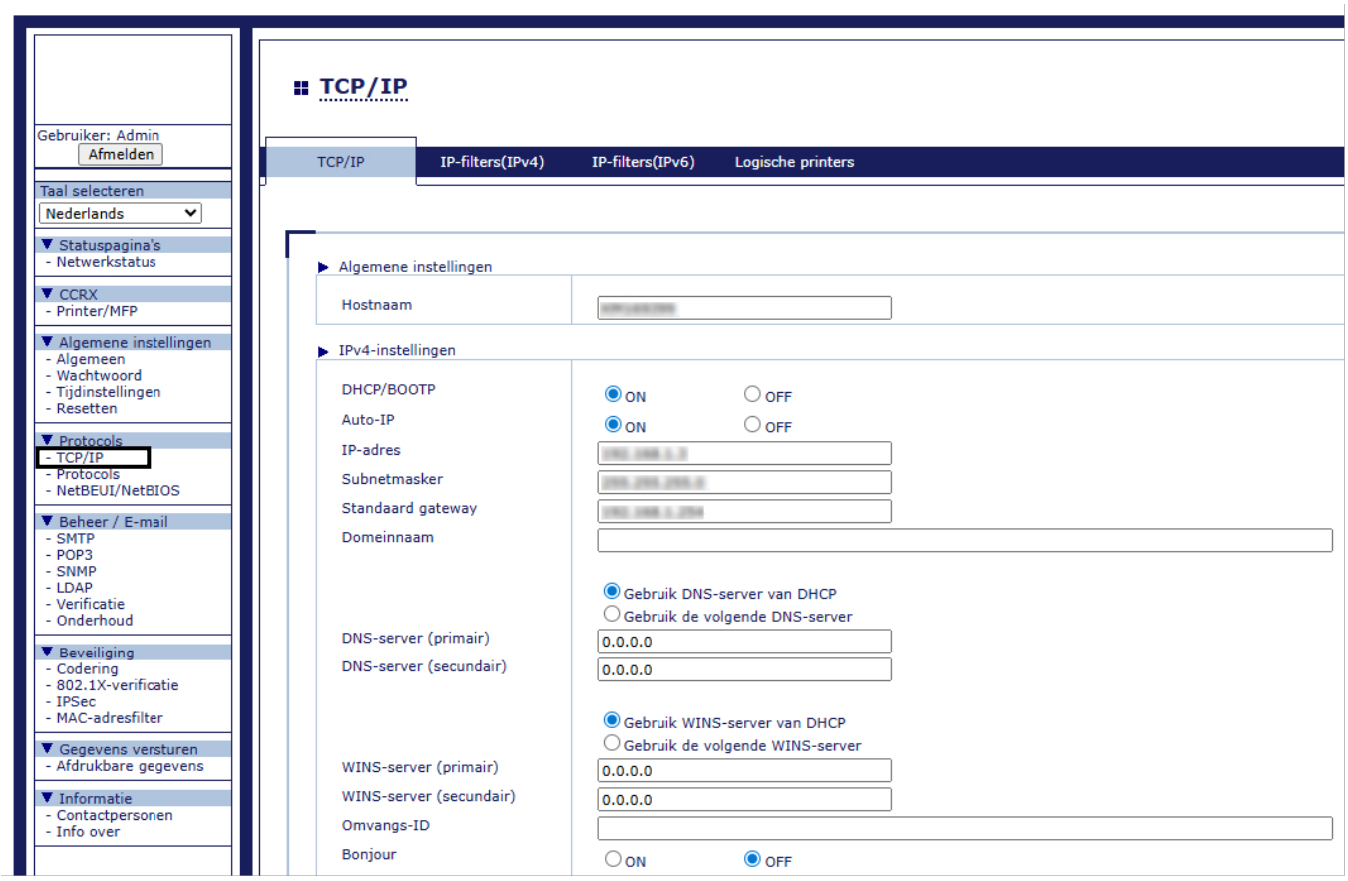

## 3 Voer het IP-adres, het Subnetmasker en de Standaard gateway in en klik vervolgens op [Verzenden].

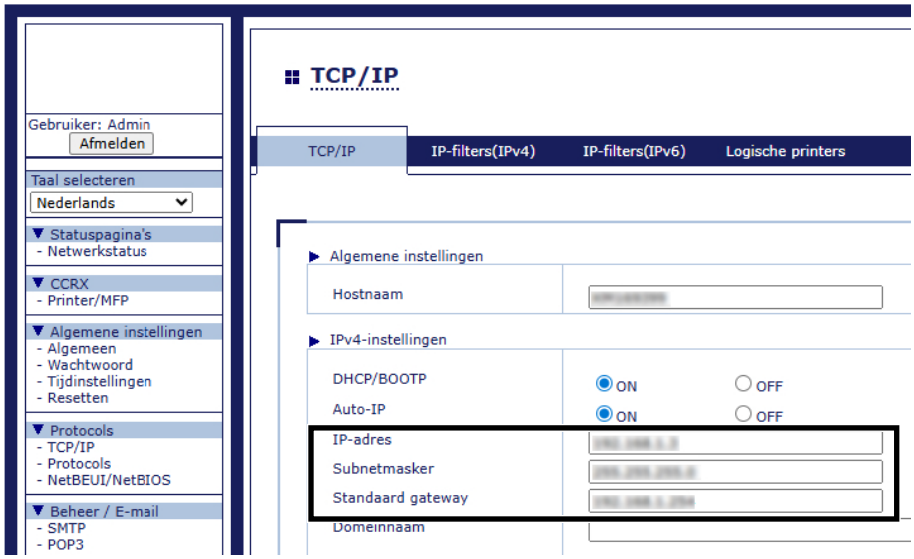


## 4 Raadpleeg voor alle verdere noodzakelijke instellingen de Gebruikershandleiding IB-53.

Voor de Kyocera-contactpersoon in uw regio, zie de sectie Verkooplocaties hier.
**https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html**

© 2025 KYOCERA Document Solutions Inc.
**Het Kyocera logo is een handelsmerk van Kyocera Corporation.**