kyoceradocumentsolutions.com

IB-53
Guide d'installation

2025.08
5M3FR02

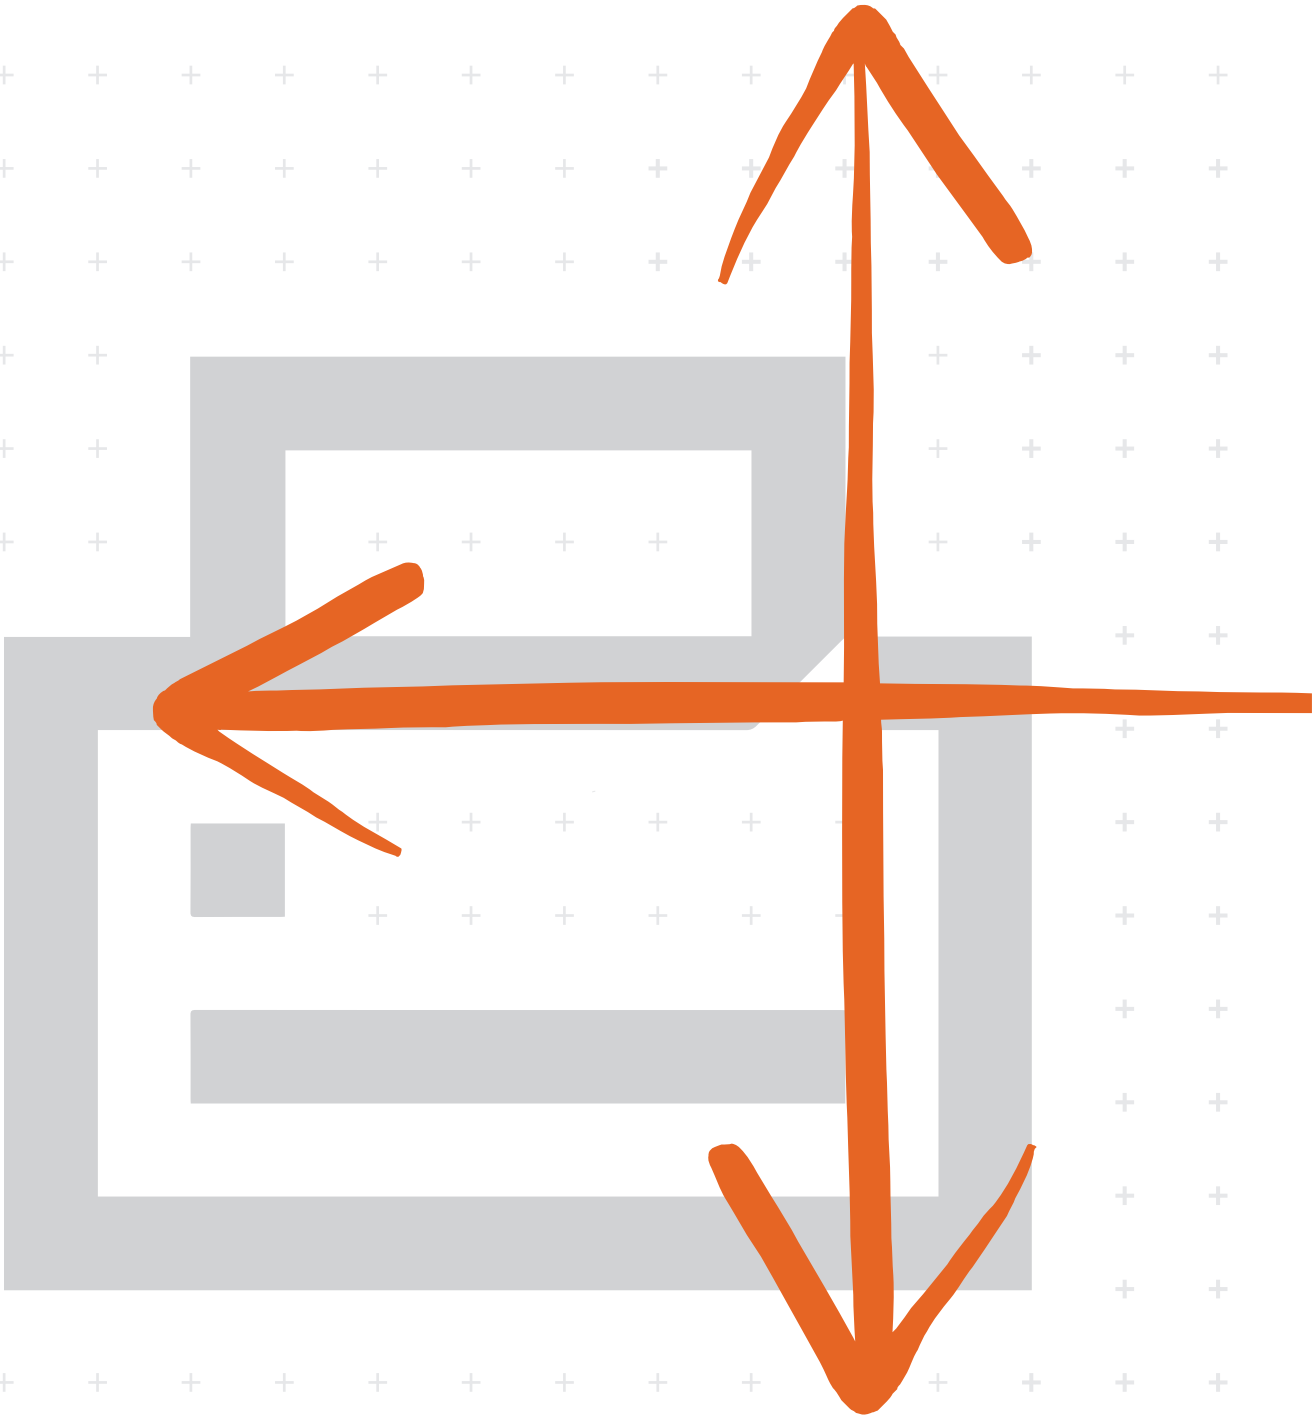


Table des matières

1 Préface 1
Préface 2
Définissez un mot de passe 4

2 Produits sur lesquels ce produit peut être installé 6
Produits sur lesquels ce produit peut être installé 7
Imprimante monochrome A4/A3 10
Multifonction monochrome A4 13
Multifonction monochrome A3 16
Multifonction couleur A3 21
Multifonction couleur A4/Imprimante couleur A4 26

3 Configurez l'adresse IP de l'IB-53 29
Configurez l'adresse IP de l'IB-53 30

1 Préface

Préface 2
Définissez un mot de passe 4

Préface

Cet appareil est un kit d’interface réseau pour nos produits multifonction et les imprimantes.Veuillez lire entièrement ce guide d’installation et vous assurer que vous comprenez bien les méthodes d’installation.

Si le produit est introuvable dans ce Guide d’installation, contacter le représentant de service.

IMPORTANT

Pour utiliser IB-53, il est nécessaire de définir un mot de passe administrateur après l'avoir installé.

➡ Définissez un mot de passe (page 4)



REMARQUE

Pour les machines installées par un agent d'entretien, voir le manuel de service.

Pièces fournies

- IB-53: 1
- Procédure d’installation de l’IB-53: 1
- Brochure d'utilisation du mot de passe: 1

Précautions de manipulation du kit d’interface réseau

- L’appareil est livré dans un sachet antistatique. Pour éviter tout dommage, toucher brièvement un objet métallique de grande taille pour décharger l’électricité statique avant de sortir l’appareil de son sachet.
- Ne jamais toucher directement la section du connecteur de l’appareil avec les mains.
- Lorsqu’on tient l’appareil, il faut éviter tout contact avec la surface de la carte de circuits imprimés.
- N’appliquez aucune force inutile en l’installant.

Installation de l’appareil

Utilisez les câbles suivants pour connecter la carte IB-53 à un réseau.

- Dans un environnement 10BASE-T, veuillez utiliser un concentrateur Ethernet et un câble réseau prenant en charge le réseau 10BASE-T.
- Dans un environnement 100BASE-TX, veuillez utiliser un concentrateur Ethernet et un câble réseau prenant en charge le réseau 100BASE-TX (catégorie 5 ou supérieure).

- Dans un environnement 1000BASE-T, veuillez utiliser un concentrateur Ethernet et un câble réseau prenant en charge le réseau 1000BASE-T (catégorie 5e ou supérieure).

L'installer dans le MFP ou l'imprimante avec la procédure d'installation de la page suivante.

Raccordez la IB-53 sur un ordinateur ou sur un concentrateur Ethernet à l'aide d'un câble réseau.

IMPORTANT

Avant d’installer (ou de retirer) l’appareil, veiller à le mettre hors tension et à débrancher la fiche du cordon d’alimentation de la prise secteur.

Vérification de l’installation de l’appareil

Imprimer la page d’état et confirmer que l’appareil est correctement installé.

Pour connaître la méthode d’impression de la page d’état, consultez le manuel d’utilisation.

➡ **Manuel d'utilisation**

REMARQUE

Le manuel d'utilisation peut être téléchargé depuis le centre de téléchargement.

https://kyocera.info/support


Réglages réseau

Consulter ce qui suit pour une configuration simple du réseau.

➡ Configurez l'adresse IP de l'IB-53 (page 30)


Définissez un mot de passe

- L'installer dans le MFP ou l'imprimante avec la procédure d'installation de la page suivante.
- Raccordez l'unité principale avec l'IB-53 installé et l'ordinateur au même réseau.
  Rendez possible l'accès via le réseau du PC à l'unité principale.

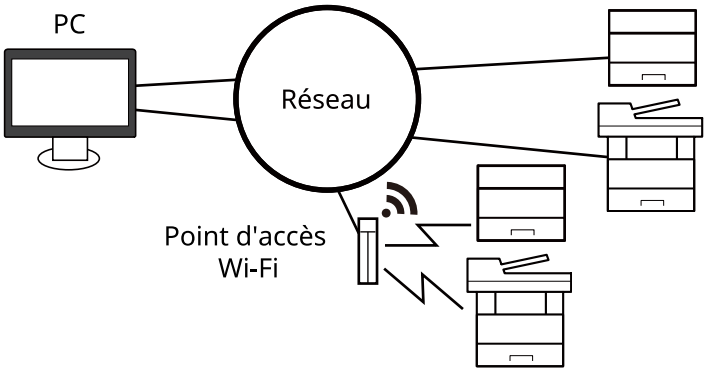


IMPORTANT

Ne connectez pas encore le câble LAN à l'IB-53.

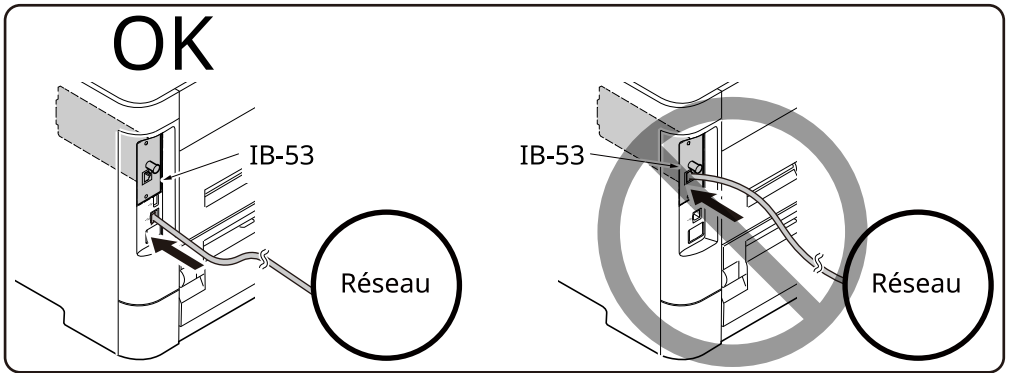


1 Saisissez "[adresse IP de l'unité principale]/option_nic/" dans la colonne URL du navigateur Web de votre PC.

1 Confirmez l'adresse IP en imprimant la Page d'état.

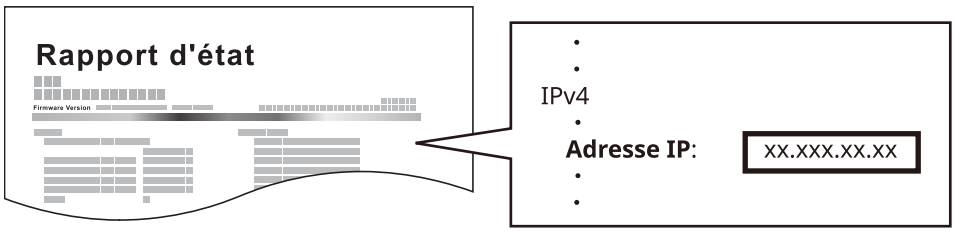

2 Saisissez "[adresse IP de l'unité principale]/option_nic/" dans la colonne URL du navigateur Web de votre PC.

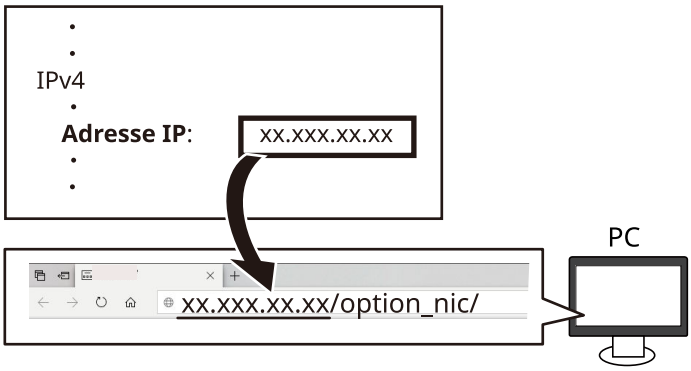


REMARQUE

Si vous n'utilisez pas le DHCP, définissez une adresse IP, etc. manuellement à l'aide du panneau de commande.

2 Définissez un mot de passe.

Saisissez le mot de passe administrateur (jusqu'à 15 lettres) en excluant "Admin" et cliquez sur [Soumettre].

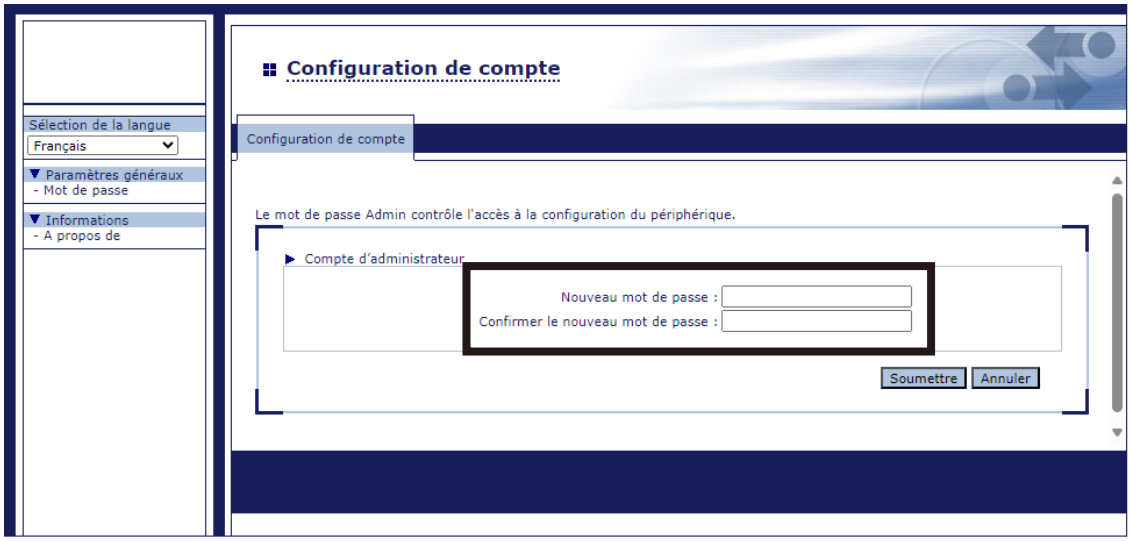

2 Produits sur lesquels ce produit peut être installé


Produits sur lesquels ce produit peut être installé 7
Imprimante monochrome A4/A3 10
Multifonction monochrome A4 13
Multifonction monochrome A3 16
Multifonction couleur A3 21
Multifonction couleur A4/Imprimante couleur A4 26

Produits sur lesquels ce produit peut être installé

REMARQUE

Si le produit est introuvable dans ce Guide d'installation, contacter le représentant de service.

Imprimante monochrome A4/A3

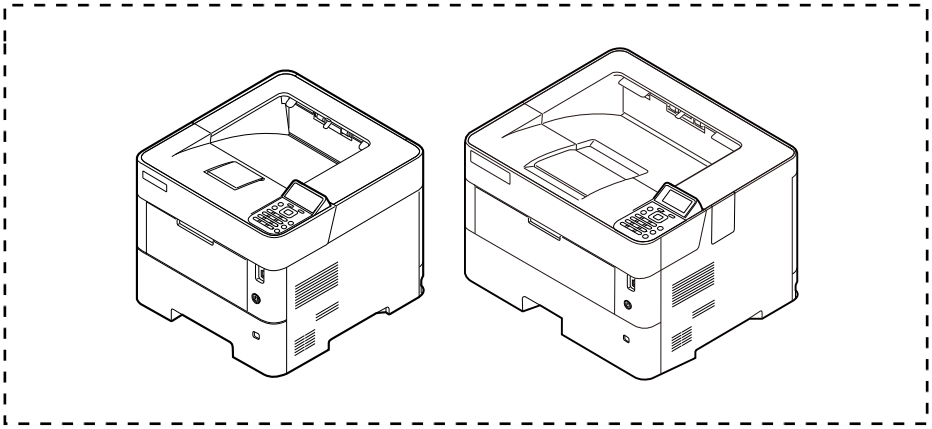

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (page 10)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (page 10)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (page 10)

➡ ECOSYS P3260dn (page 10)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (page 10)

Multifonction monochrome A4

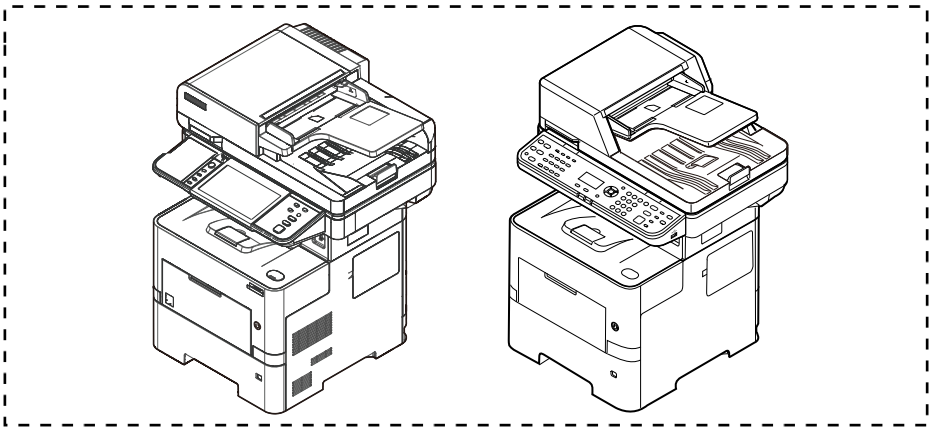


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (page 13)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (page 13)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (page 13)

Multifonction monochrome A3

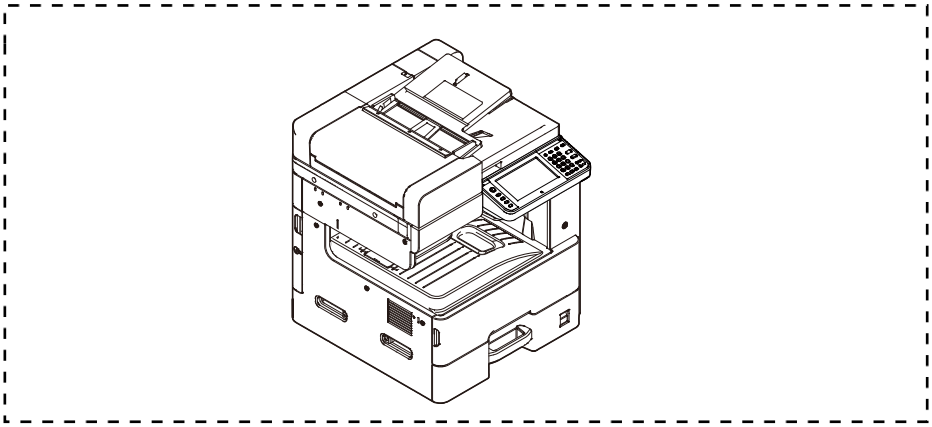


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (page 16)

Multifonction couleur A3

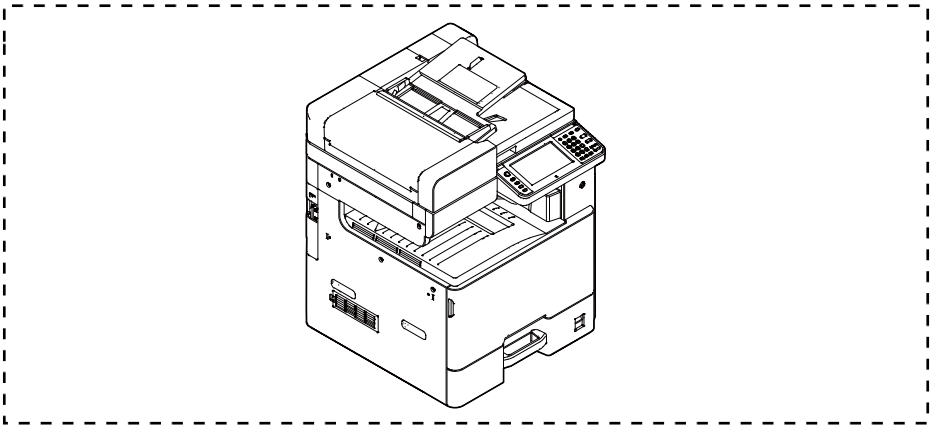


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (page 21)

Multifonction couleur A4/Imprimante couleur A4

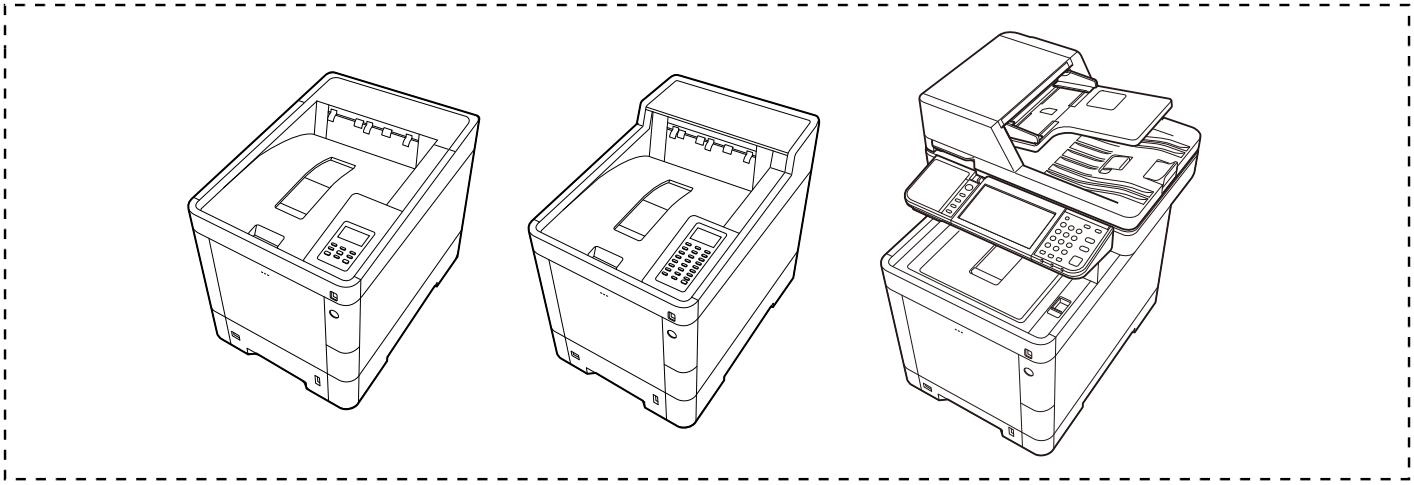

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (page 26)

➡ TASKalfa 352ci (page 26)

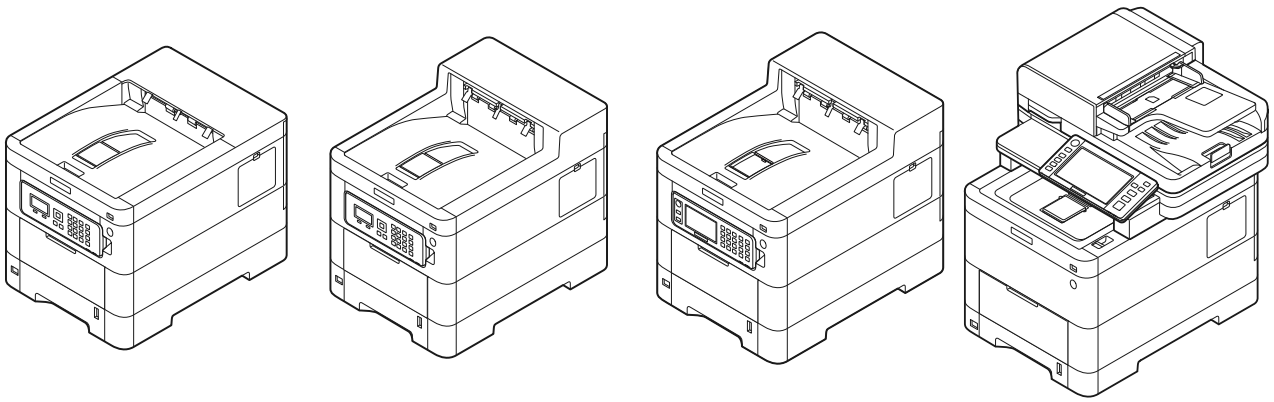

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (page 26)

Imprimante monochrome A4/A3


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

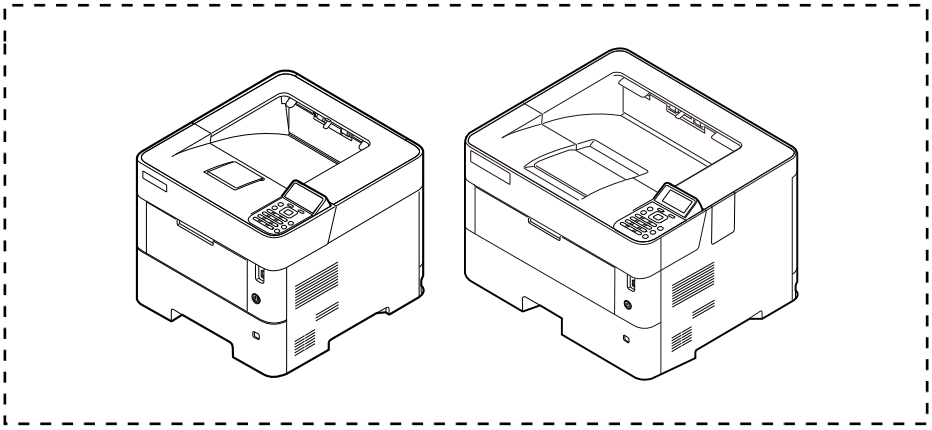


1

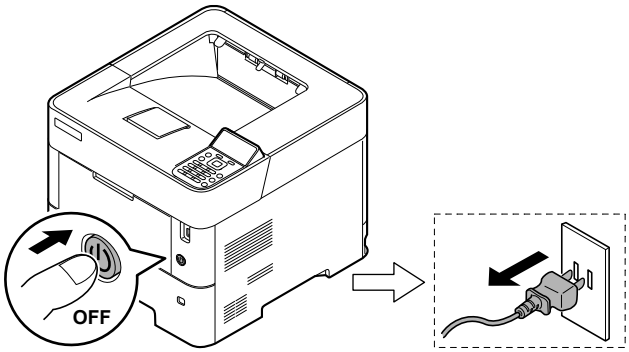


REMARQUE

Vérifier que chaque voyant ne clignote pas.


2

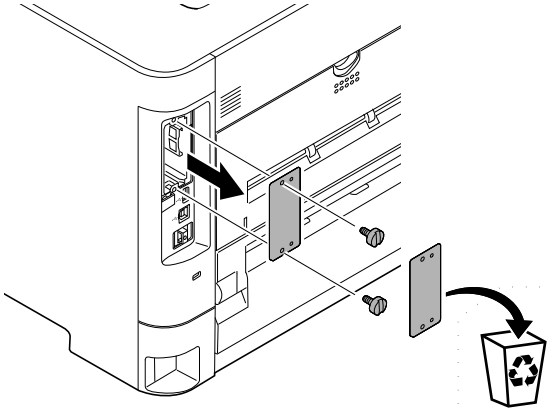

3

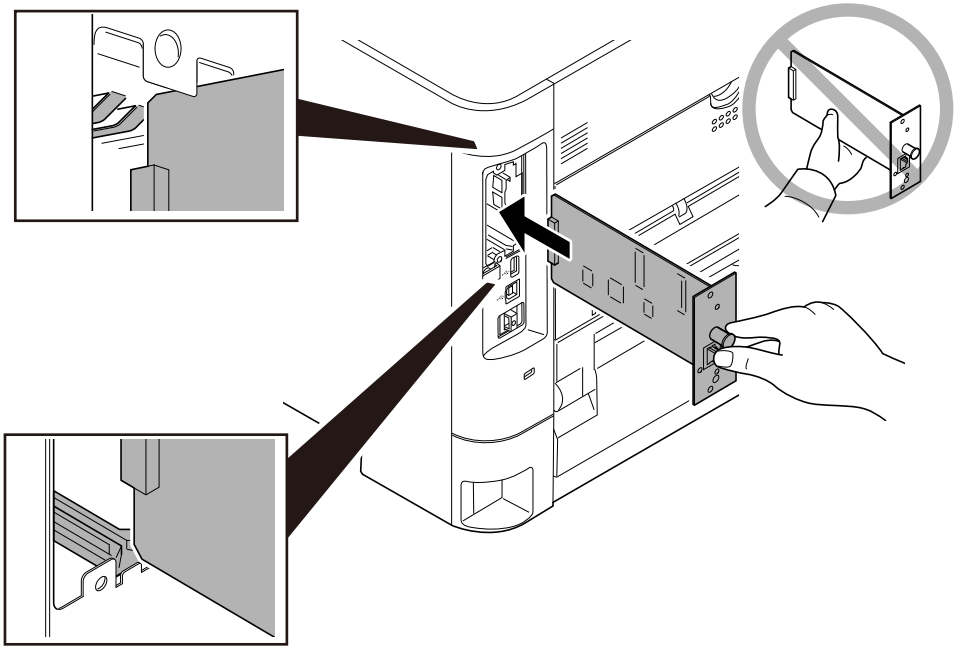


4

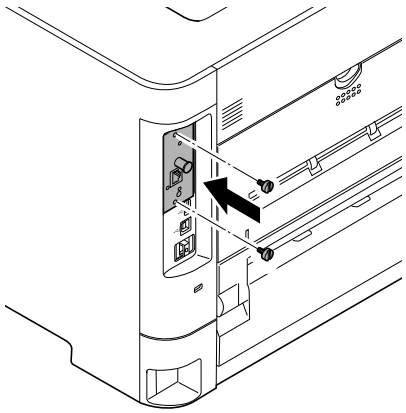

5 Définissez un mot de passe.

➡ Définissez un mot de passe (page 4)

6

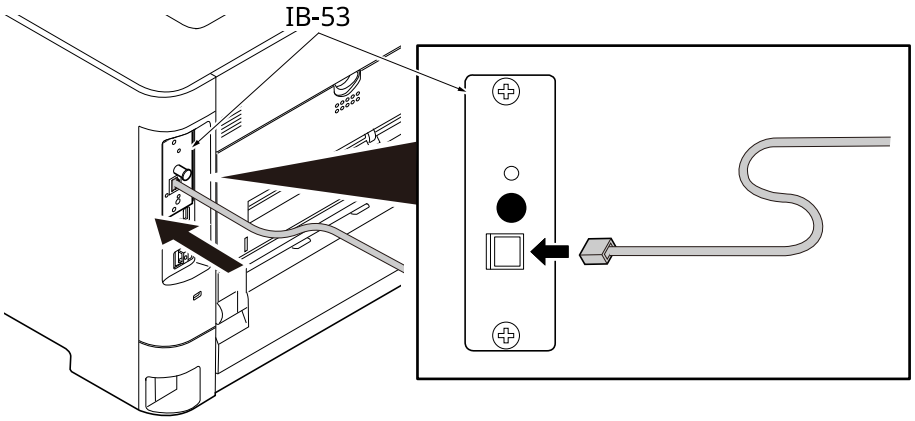


Multifonction monochrome A4


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

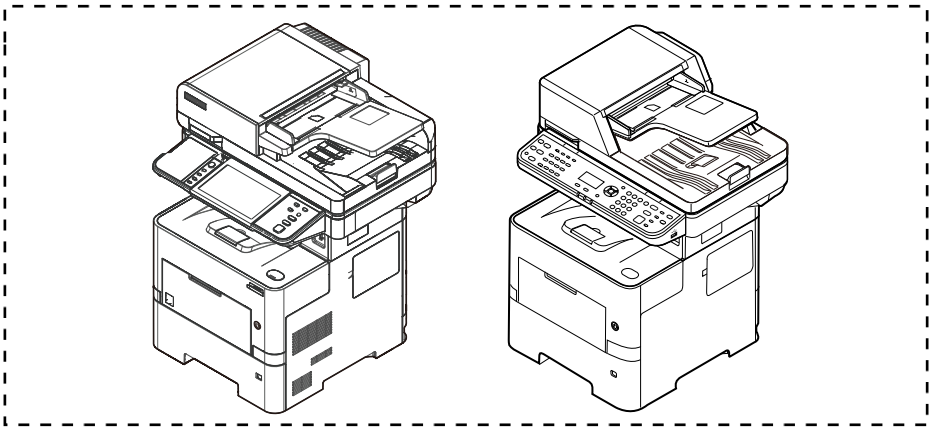


1

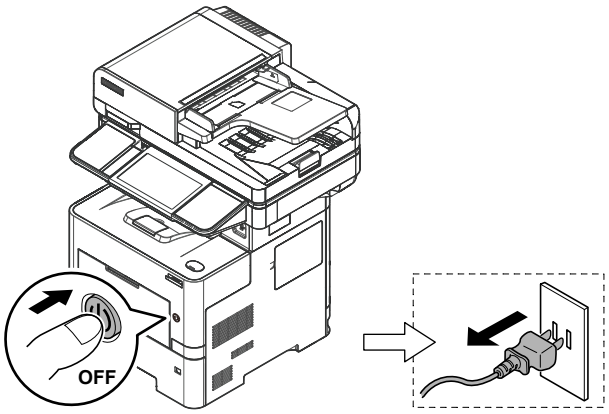


REMARQUE

Vérifier que chaque voyant ne clignote pas.


2

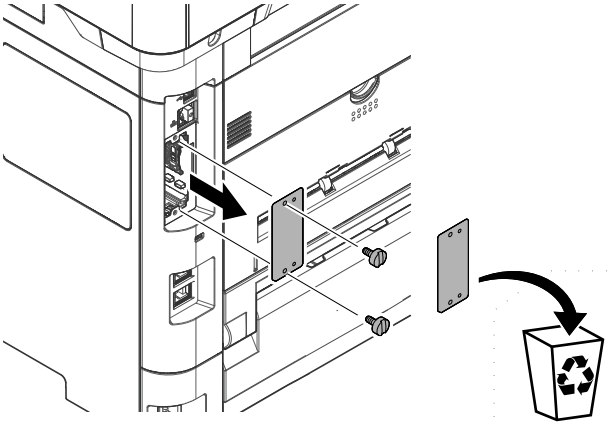

3

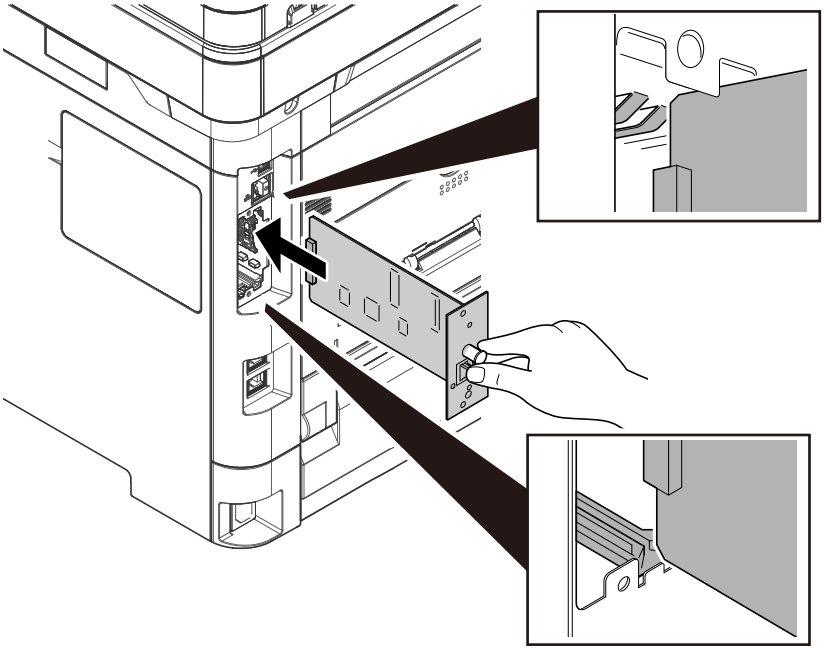


4

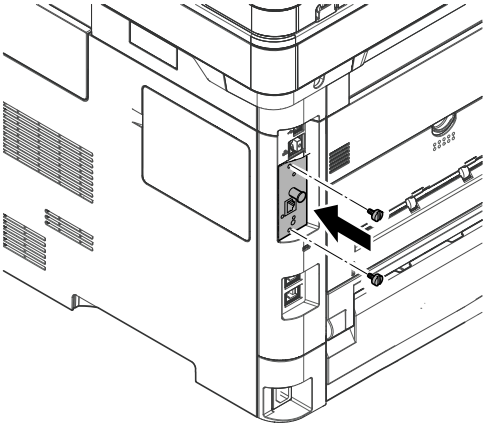

5 Définissez un mot de passe.


➡ Définissez un mot de passe (page 4)

6

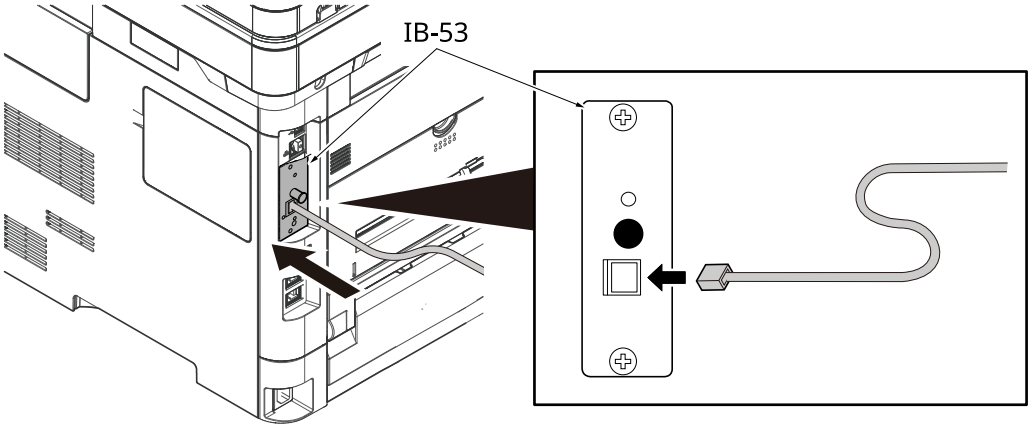


Multifonction monochrome A3

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

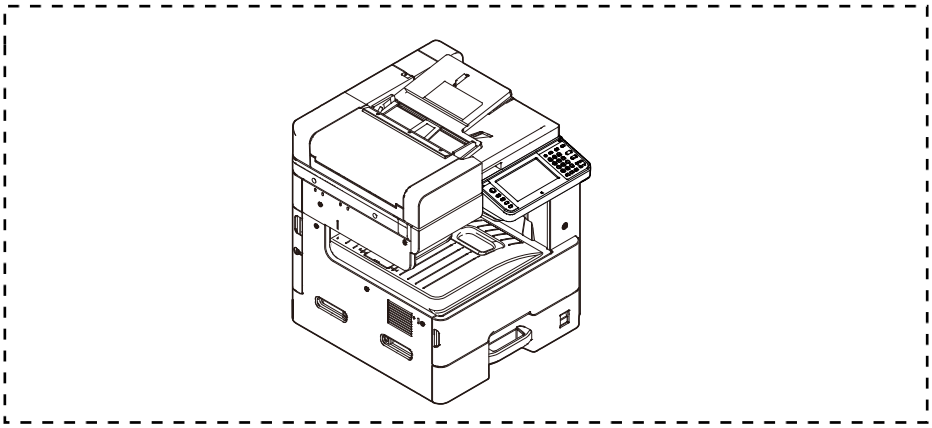


1

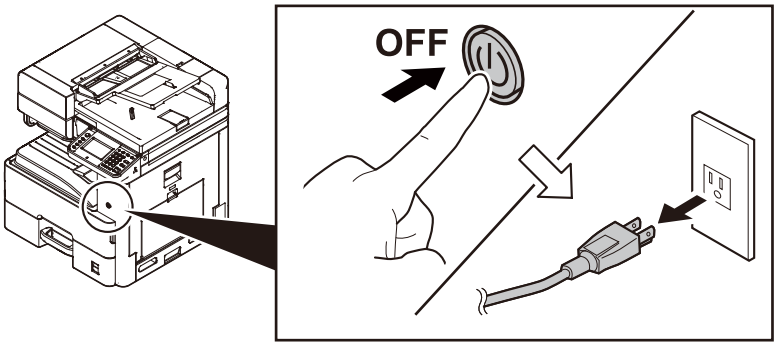


REMARQUE

Vérifier que chaque voyant ne clignote pas.


2

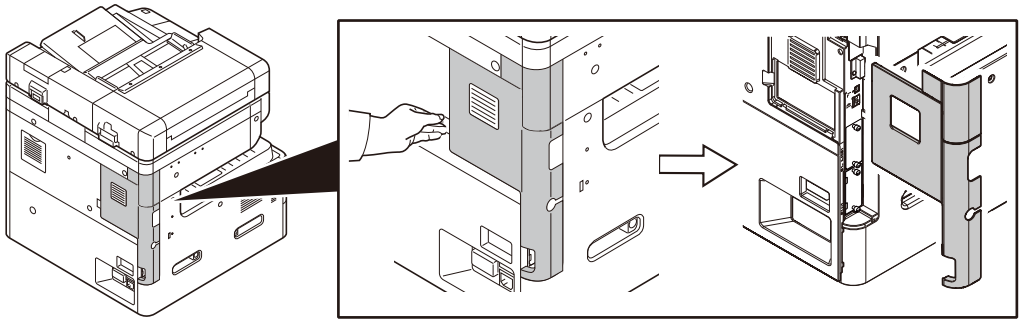


3

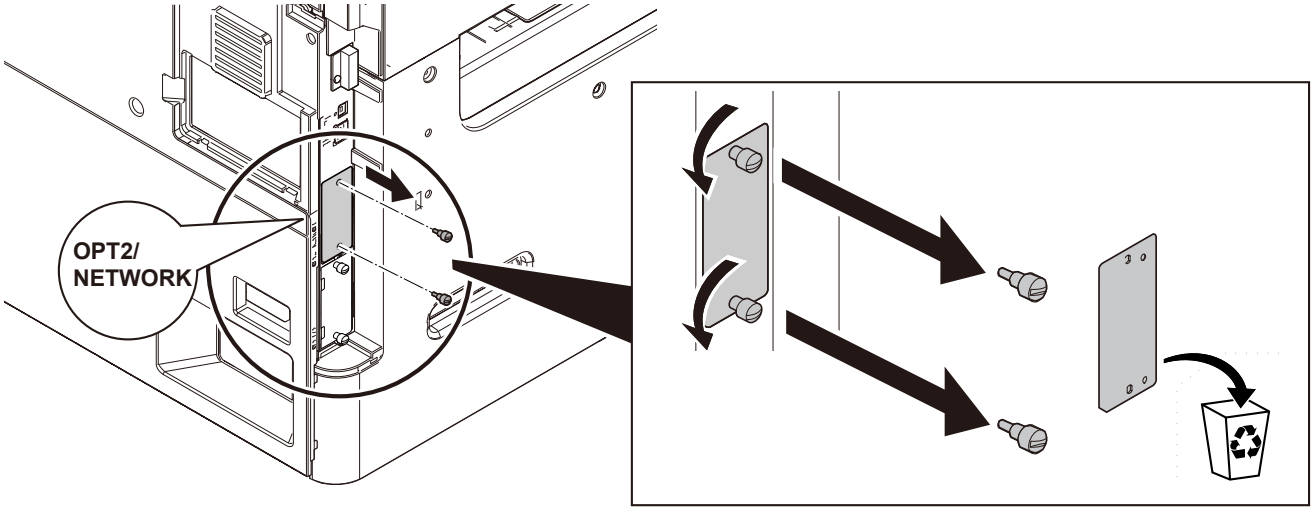

4

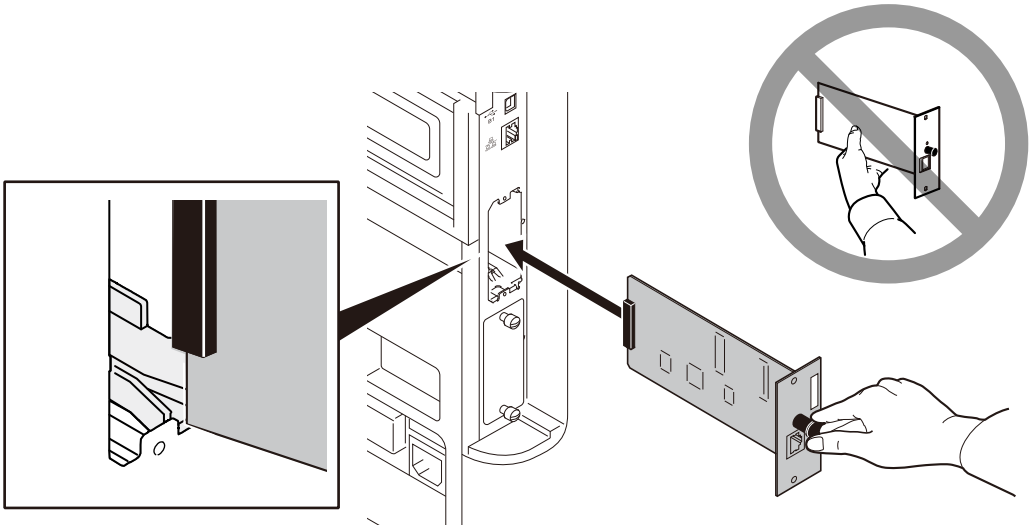


5

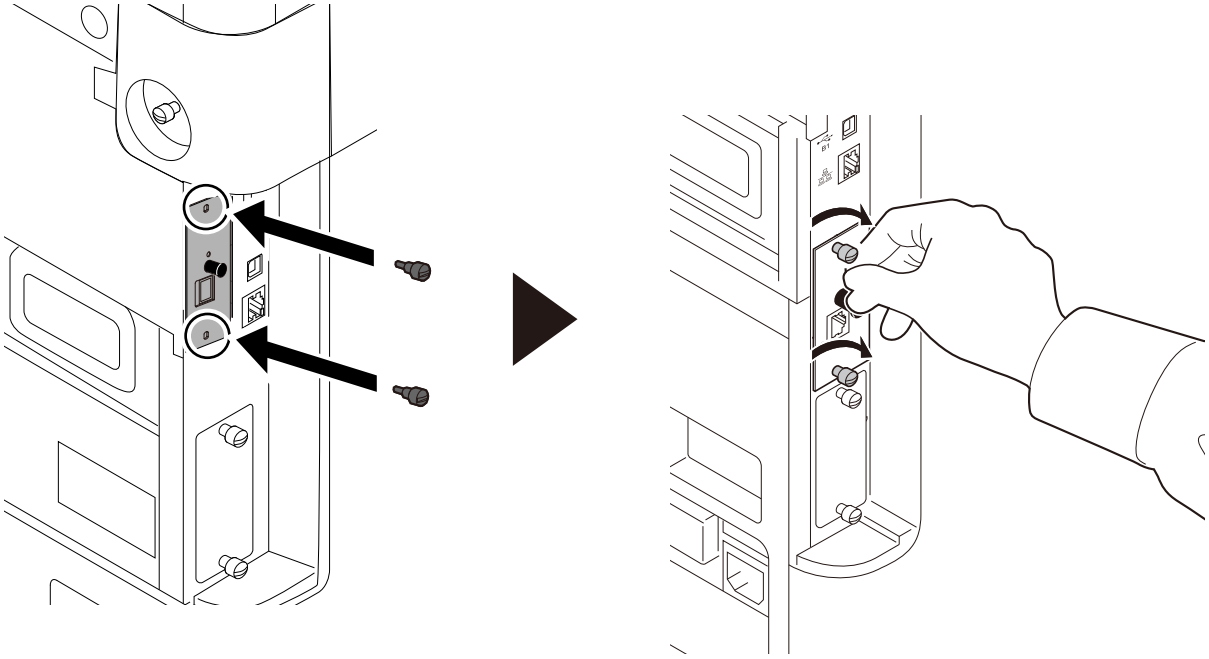


6 Définissez un mot de passe.

➡ Définissez un mot de passe (page 4)

7

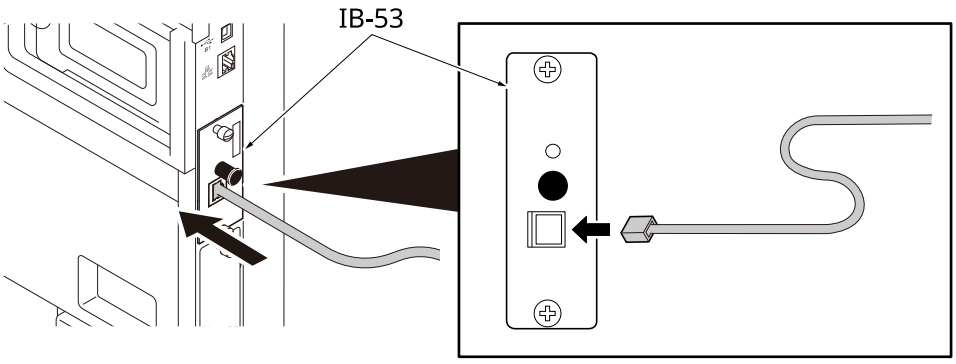


8

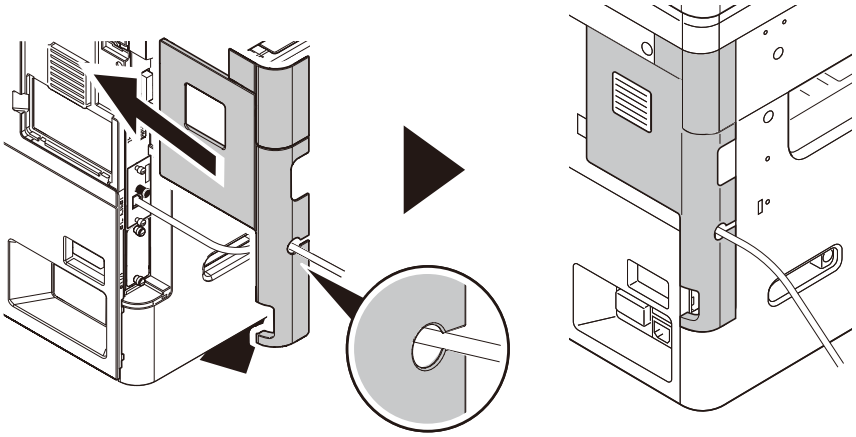



REMARQUE

Si le DF-470 est installé sur l'unité principale, installer cet appareil après avoir retiré le DF-470.

Consulter les instructions suivantes pour le retrait et l'installation du DF-470.

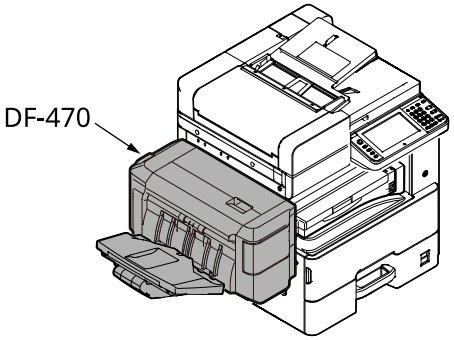


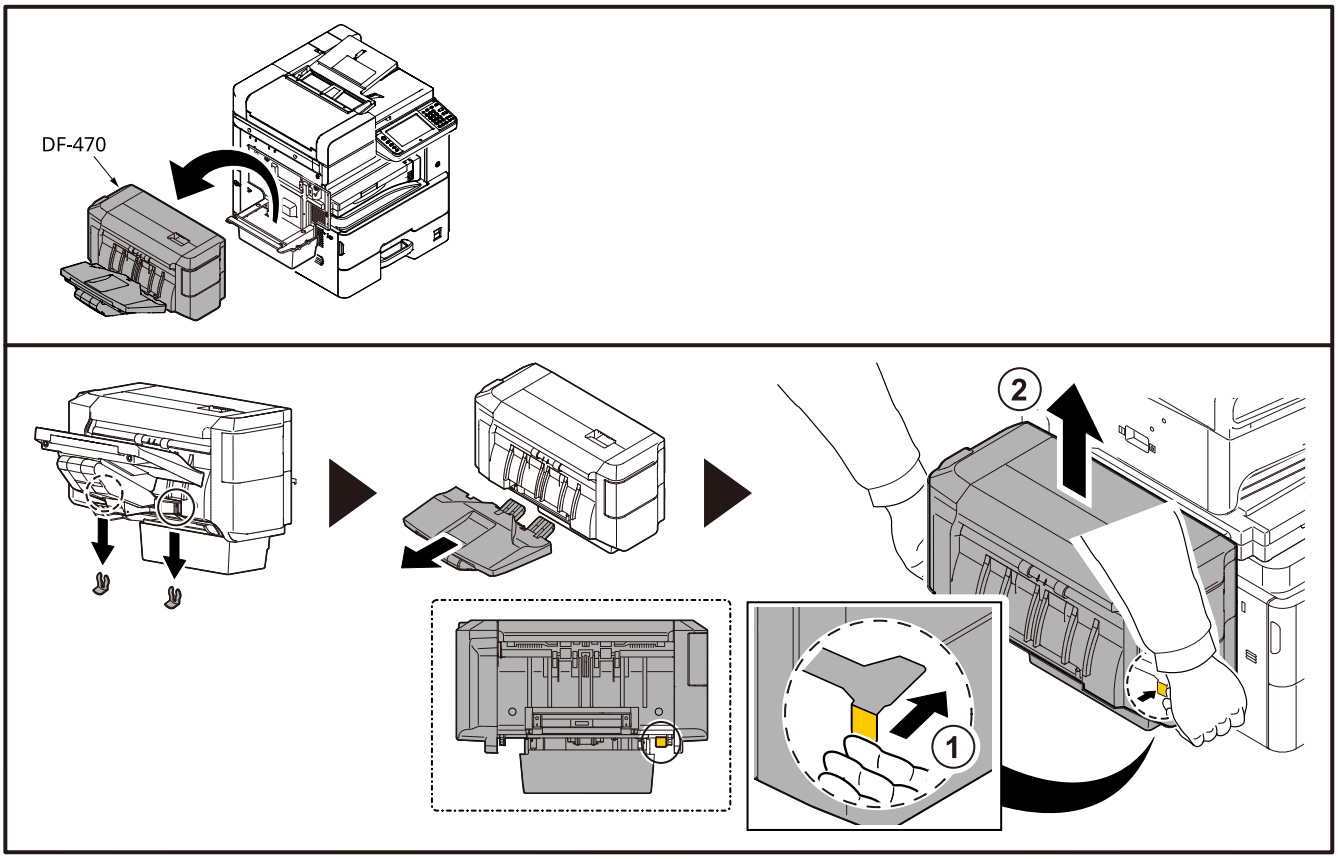
DF-470
2
1

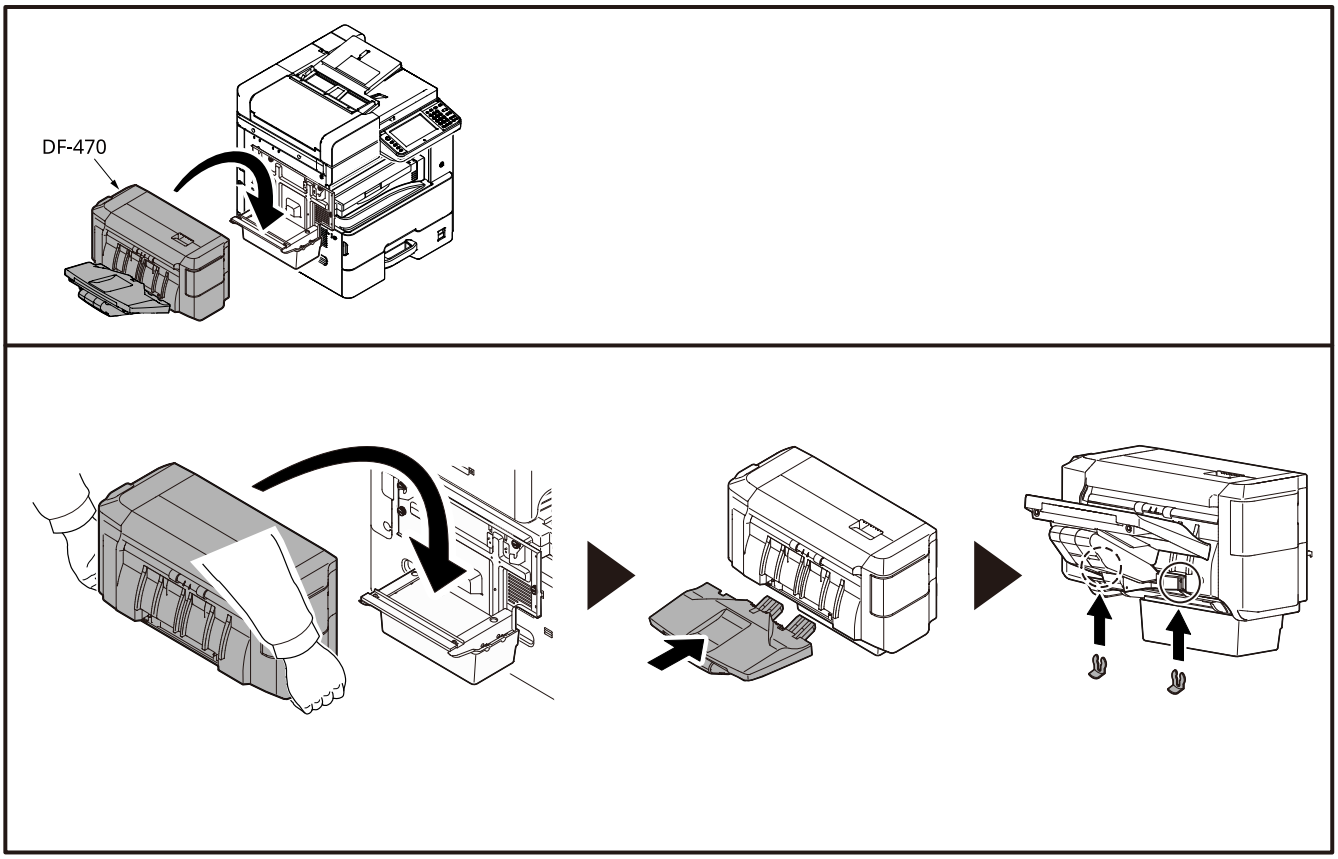

DF-470

Multifonction couleur A3

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

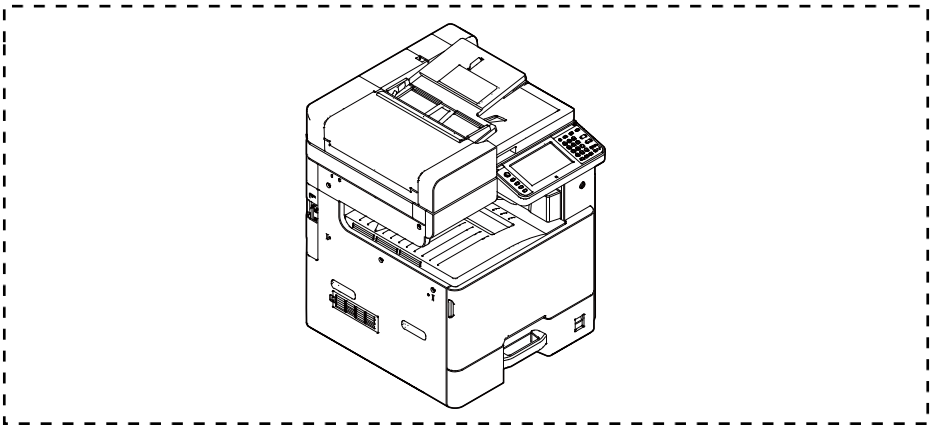


1

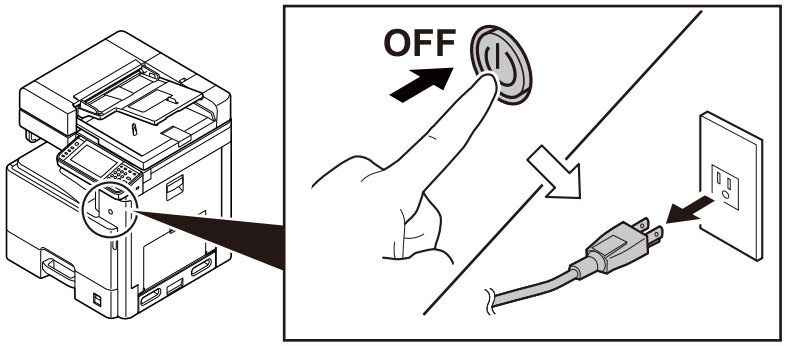


REMARQUE

Vérifier que chaque voyant ne clignote pas.


2

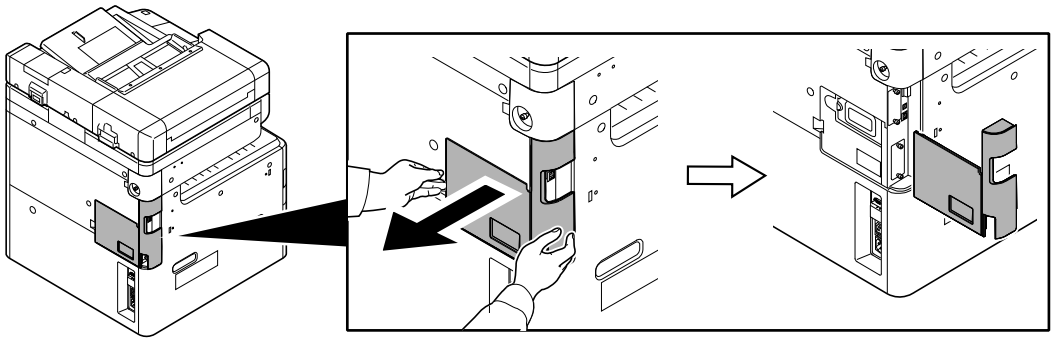


3

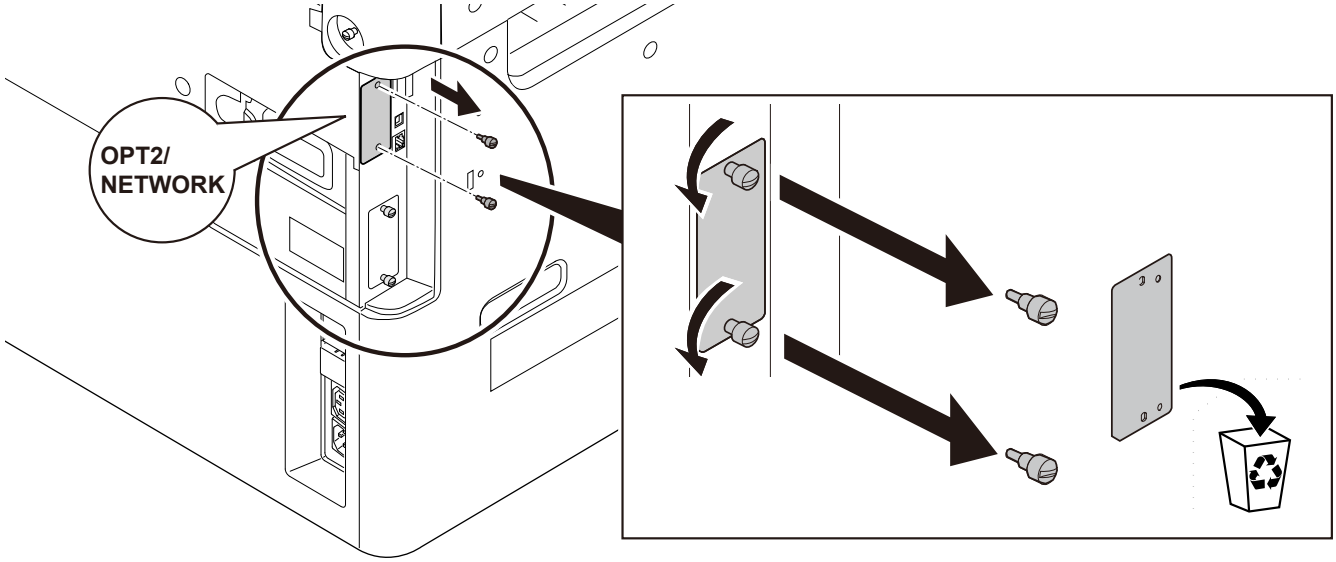

4

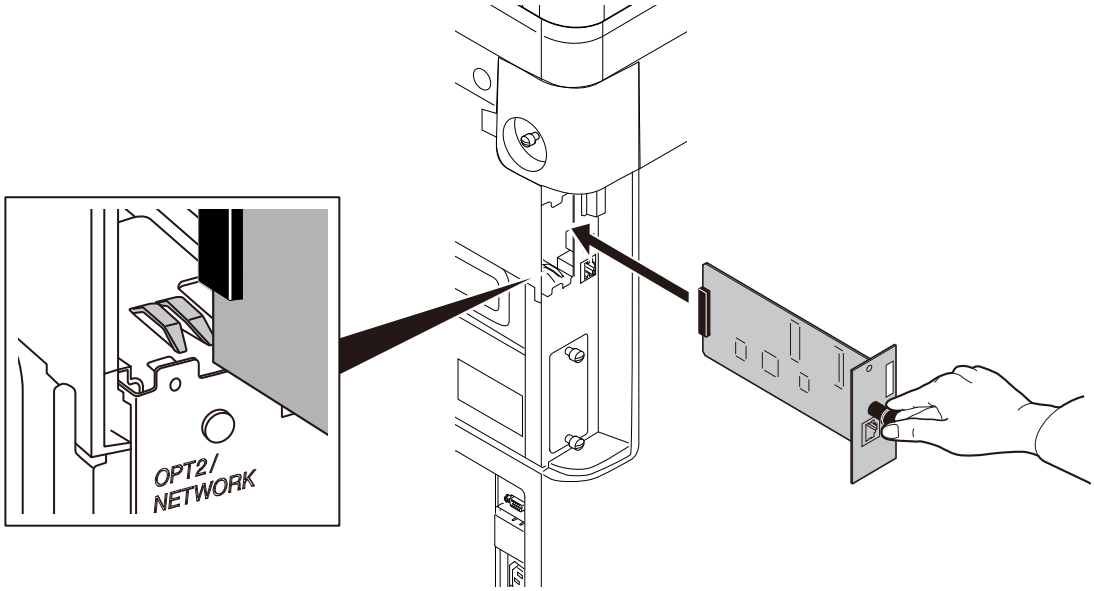


5

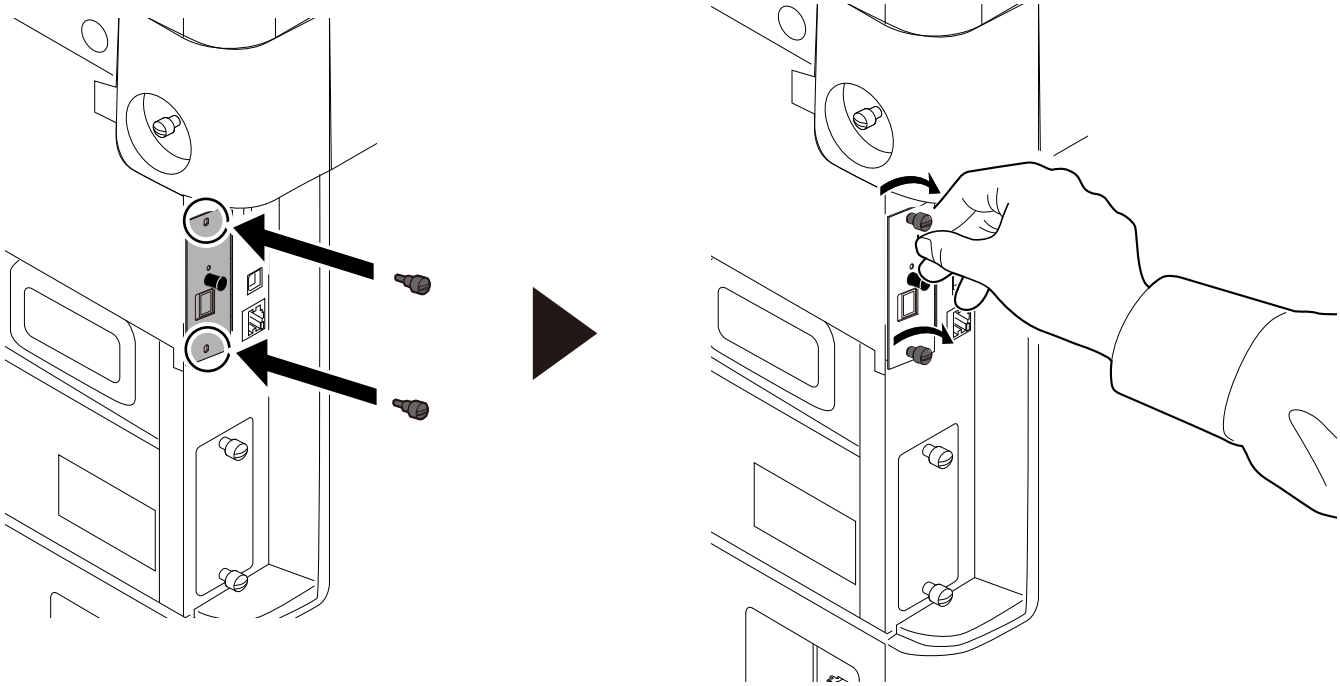


6 Définissez un mot de passe.

➡ Définissez un mot de passe (page 4)

7

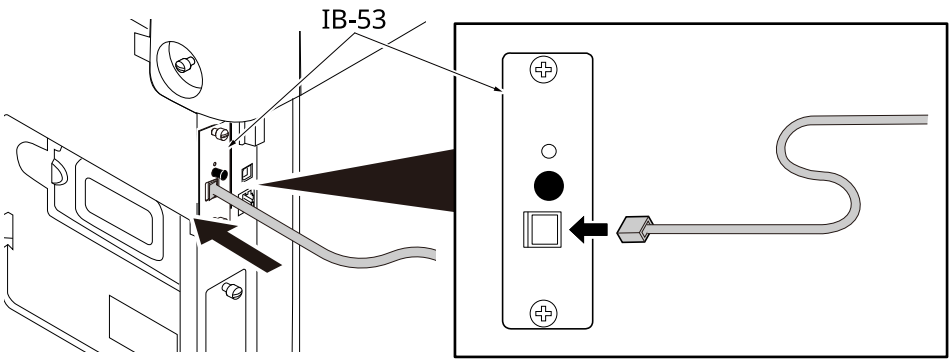


8

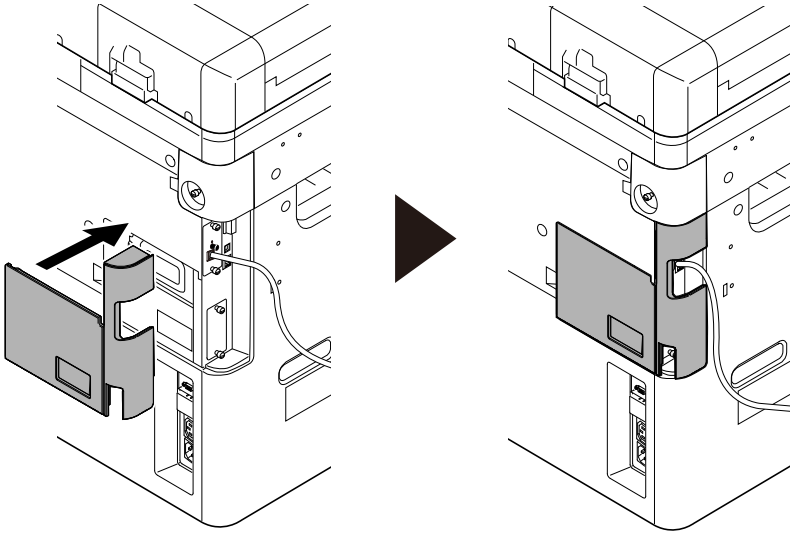



REMARQUE

Si le DF-470 est installé sur l'unité principale, installer cet appareil après avoir retiré le DF-470.

Consulter les instructions suivantes pour le retrait et l'installation du DF-470.

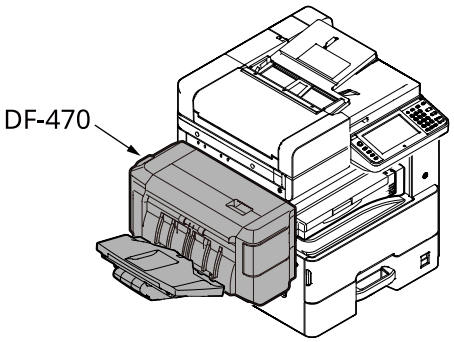

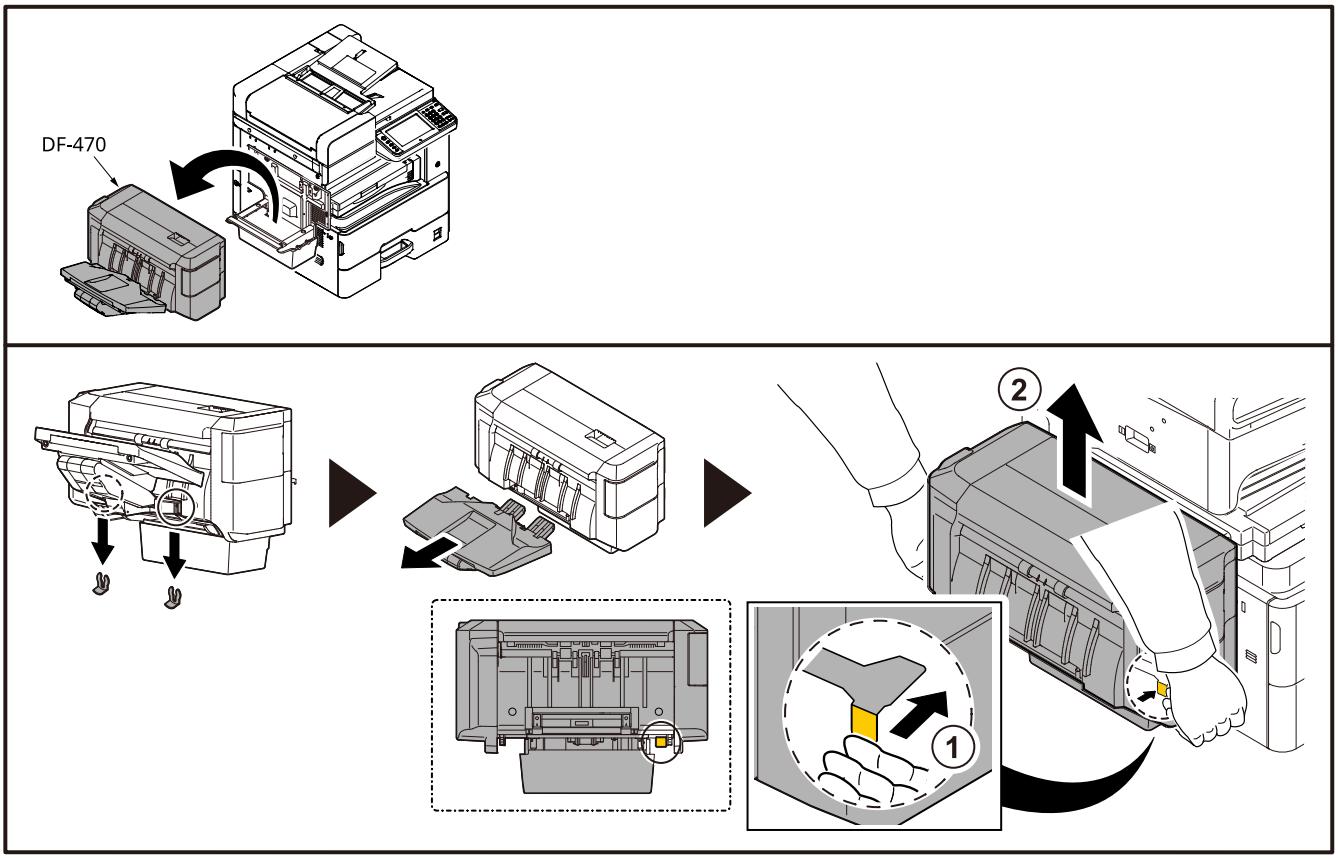

DF-470
2
1

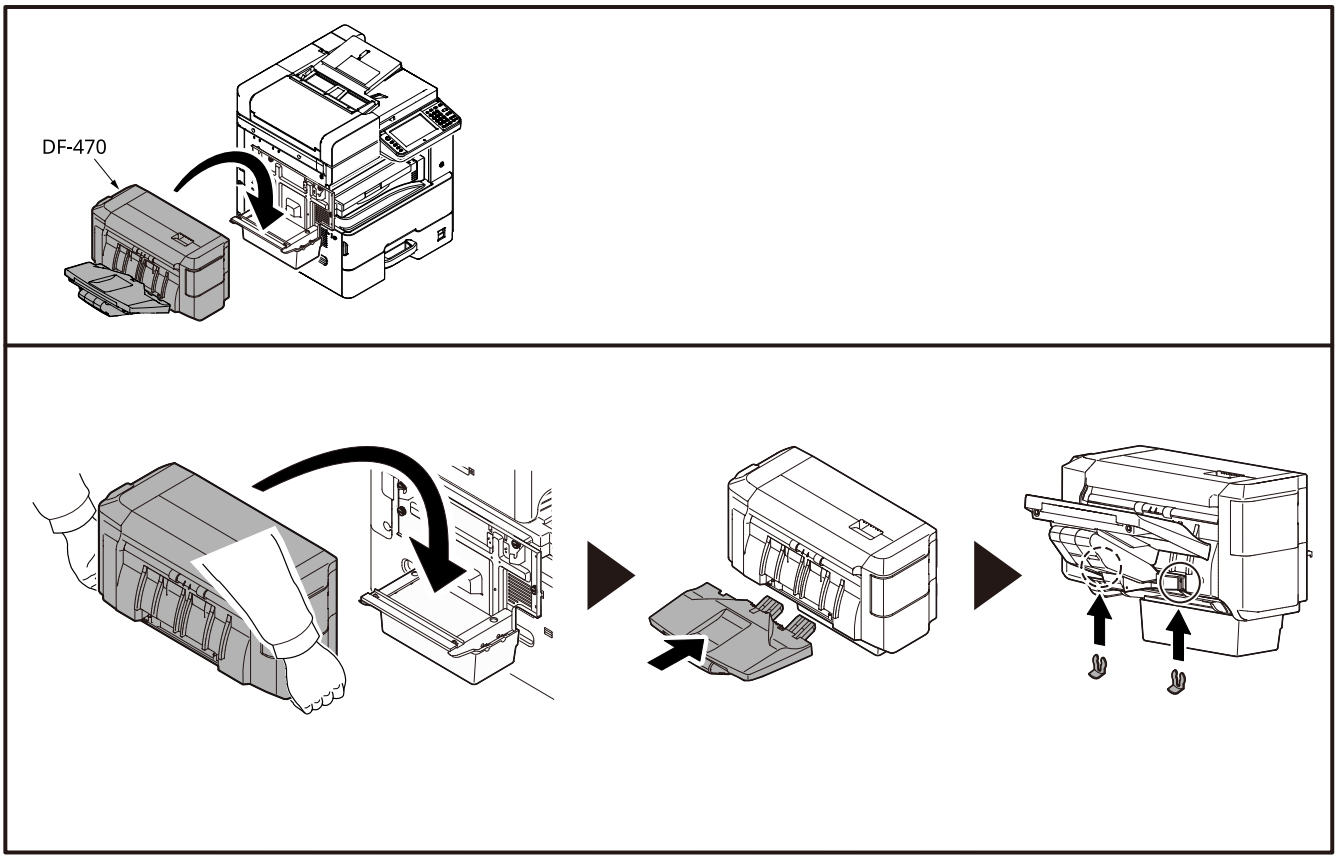
DF-470


Multifonction couleur A4/Imprimante couleur A4

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

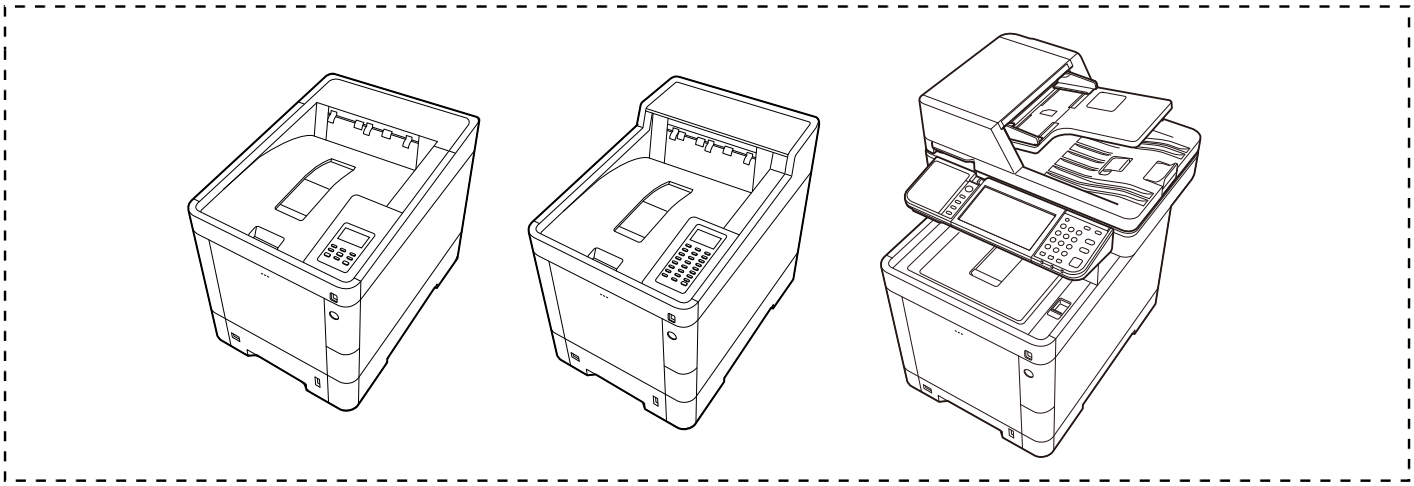

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

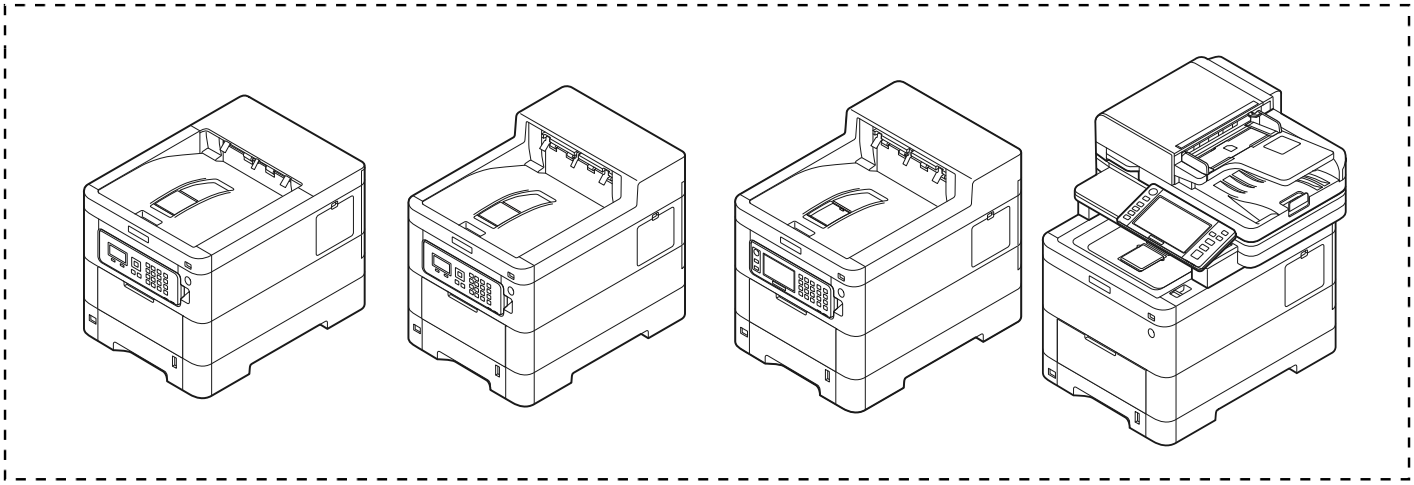


1

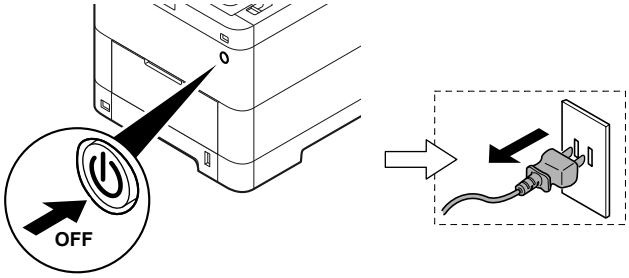


REMARQUE

Vérifier que chaque voyant ne clignote pas.


2

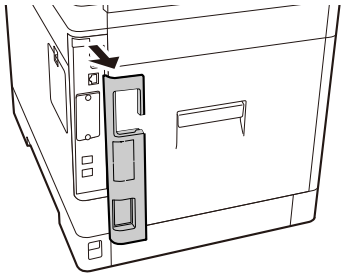


3

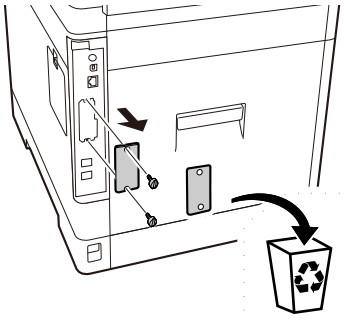


4

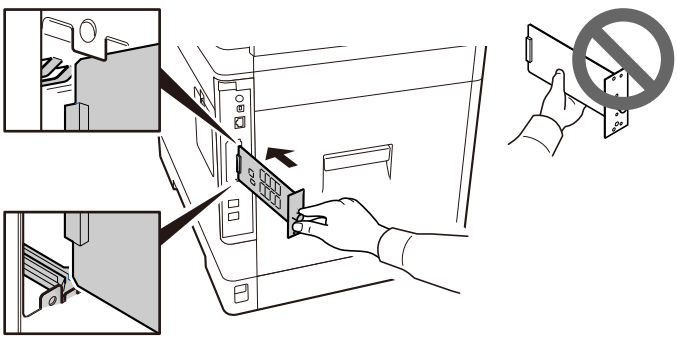

5

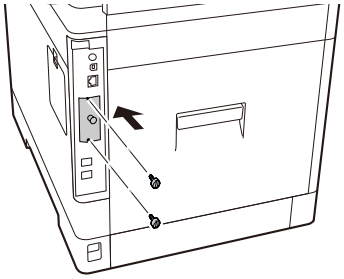


6

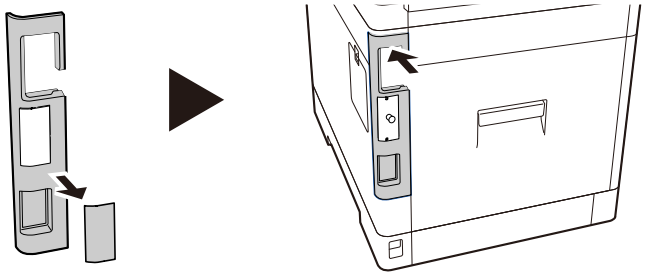

7 Définissez un mot de passe.

➡ Définissez un mot de passe (page 4)

8

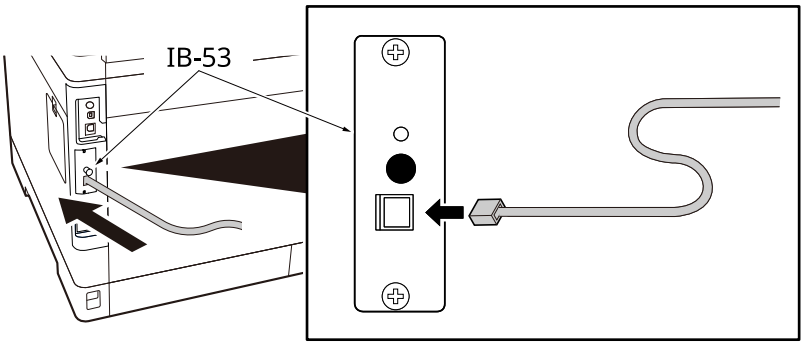

3 Configurez l'adresse IP de l'IB-53

Configurez l'adresse IP de l'IB-53 30

Configurez l'adresse IP de l'IB-53

La méthode pour une structure d'environnement dans l'environnement Windows est affichée dans cette section.Consulter les instructions suivantes pour la méthode de configuration dans un autre environnement.

Manuel d'utilisation de la carte IB-53: [Configuration de l'adresse IP]

REMARQUE

- Le Manuel d'utilisation de la carte IB-53 peut être téléchargé depuis le centre de téléchargement (https://kyocera.info/support).
- La carte IB-53 implémente le protocole DHCP/BOOTP. Ce protocole permet l'affectation automatique des paramètres TCP/IP dans les environnements exécutant un serveur DHCP ou BOOTP.


1 Identifiez-vous à la page Web de la carte IB-53 avec des privilèges administrateur.

REMARQUE


Se connecter avec le mot de passe administrateur nouvellement défini.

➡ Définissez un mot de passe (page 4)

2 Dans le menu de gauche sur la page Web, cliquez sur Protokolle > TCP/IP.

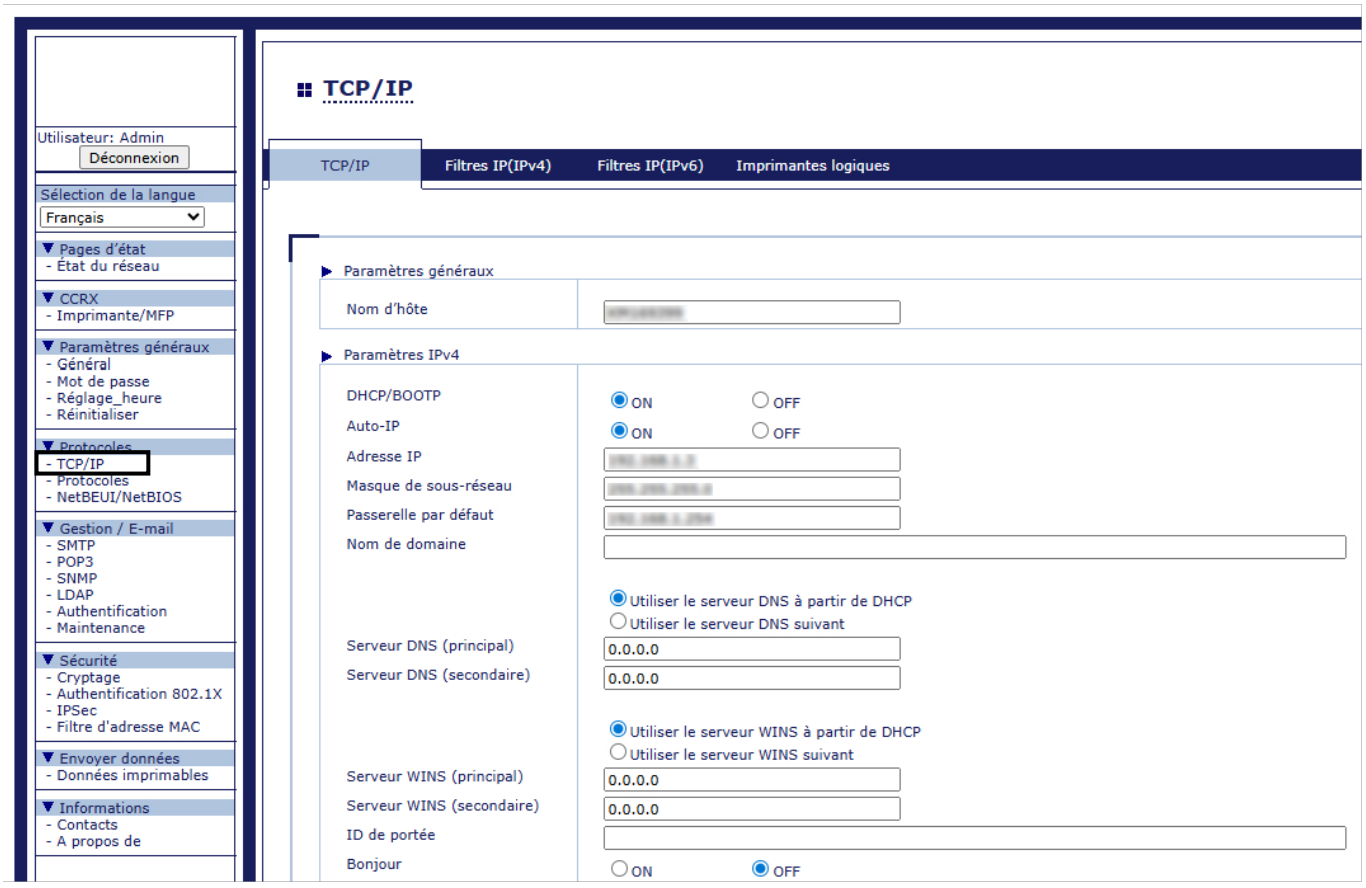

3 **Adresse IP, Masque de sous-réseau et Passerelle par défaut, puis cliquez sur [Soumettre].**

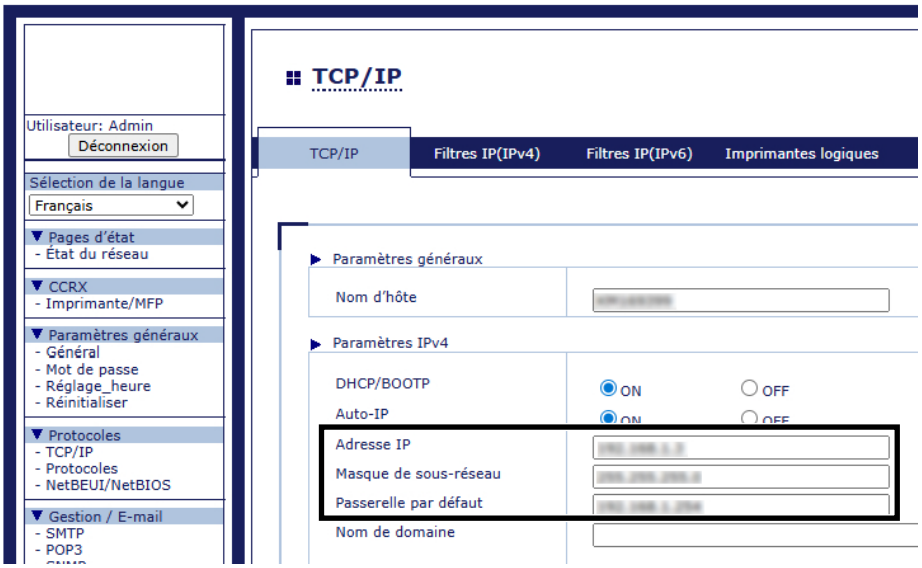

4 **Pour le réglage des autres paramètres nécessaires, consulter le manuel d'utilisation de la carte IB-53.**

Pour connaître le contact Kyocera dans votre région, consultez les sections Sites de vente ici.
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html

© 2025 KYOCERA Document Solutions Inc.
Le logo Kyocera est une marque de Kyocera Corporation.