
kyoceradocumentsolutions.com

# IB-53
# Installationsanleitung

2025.08
5M3DE02

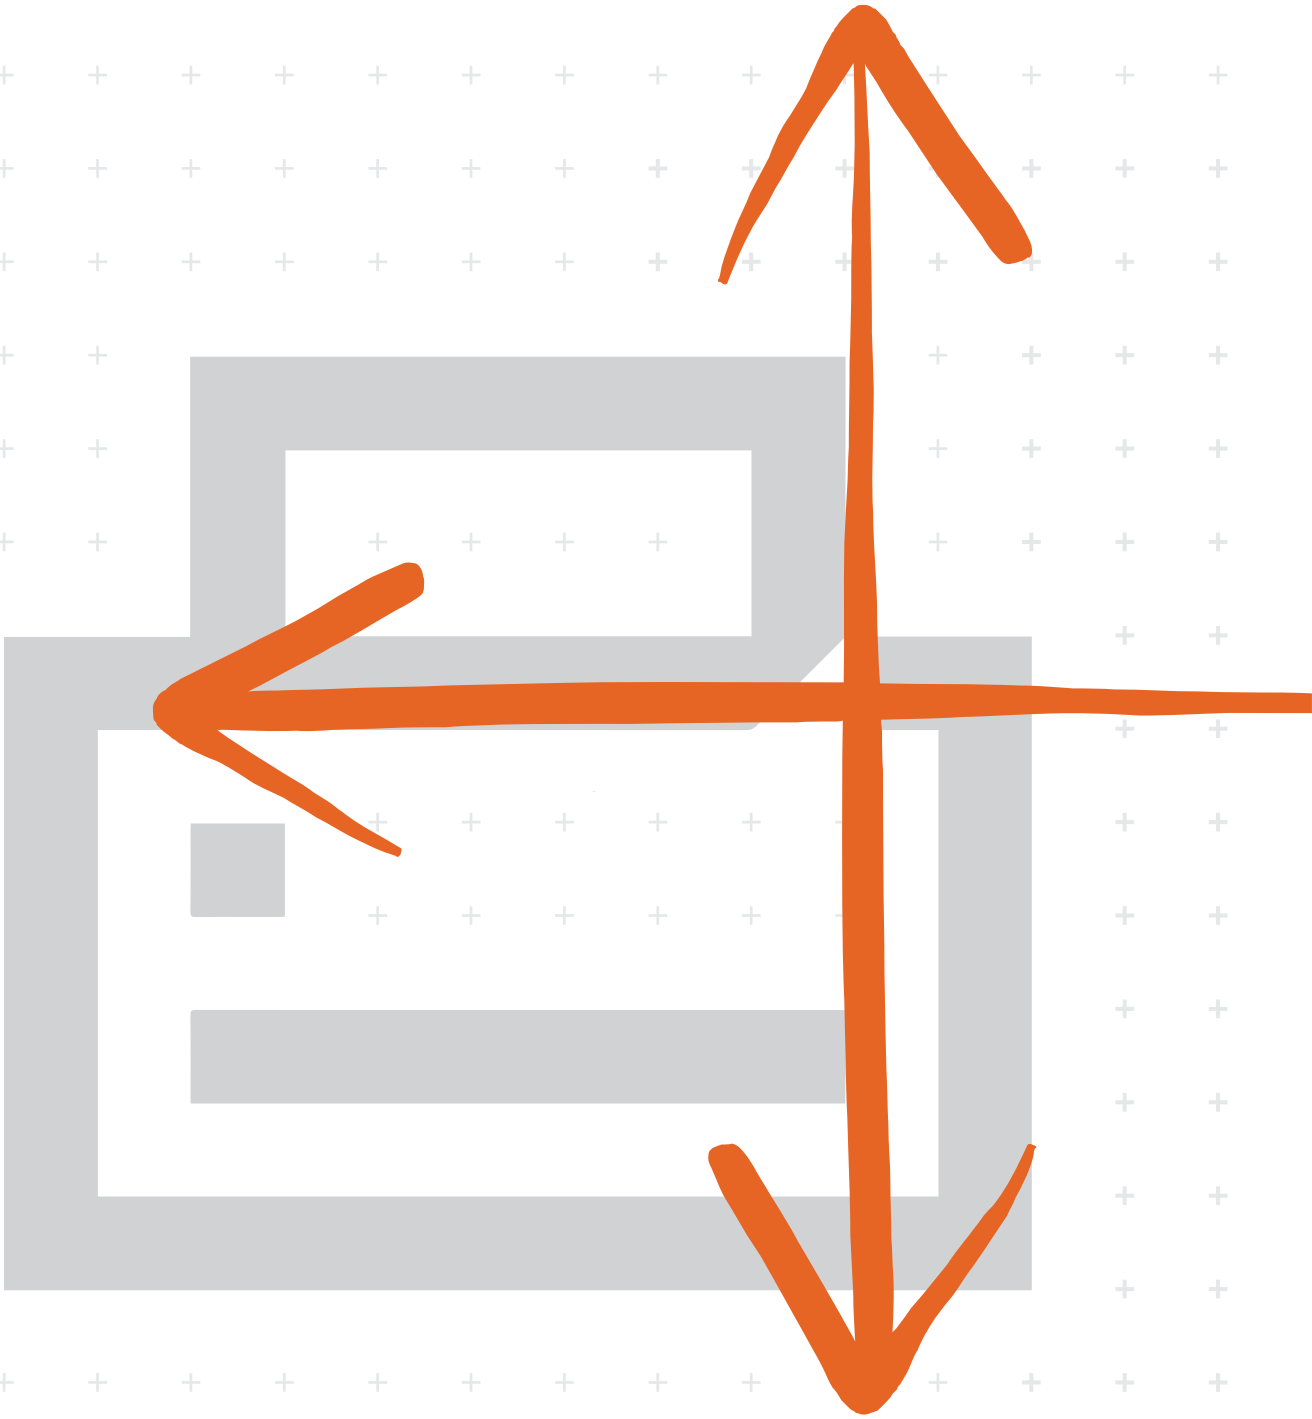

# Inhalt


**1 Einleitung ..... 1**

Einleitung ..... 2
Legen Sie ein Passwort fest ..... 4

**2 Die Produkte, auf denen diese Option installiert werden kann ..... 6**

Die Produkte, auf denen diese Option installiert werden kann ..... 7
A4/A3-Drucker Monochrom ..... 10
A4-Multifunktionsgerät Monochrom ..... 13
A3-Multifunktionsgerät Monochrom ..... 16
A3-Multifunktionsgerät Color ..... 21
A4-Multifunktionsgerät Color/A4-Drucker Color ..... 26

**3 Konfigurieren Sie die IP-Adresse des IB-53 ..... 29**

Konfigurieren Sie die IP-Adresse des IB-53 ..... 30

# 1 Einleitung

Einleitung ..... 2
Legen Sie ein Passwort fest ..... 4

# Einleitung

Diese Erweiterung ist ein Netzwerkschnittstellen-Kit für unsere multifunktionalen Produkte und Drucker.Bitte lesen Sie sich diese Installationsanleitung sorgfältig durch, damit Sie das Gerät korrekt installieren.

Wenn Sie Ihr Produkt nicht in dieser Installationsanleitung finden, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf.

**WICHTIG**

Um IB-53 zu verwenden, muss nach der Installation ein Administratorpasswort festgelegt werden.

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 4)




**HINWEIS**

Angaben zu Maschinen, die von Service-Personal zu installieren sind, finden Sie in der Wartungsanleitung.

## Gelieferte Teile

- IB-53: 1
- Inbetriebnahme der Netzwerkkarte IB-53: 1
- Merkblatt zur Verwendung eines Passworts: 1

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung des Network Interface Kits

- Das Kit wird in einer antistatischen Verpackung geliefert. Um etwaige Schäden zu vermeiden, berühren Sie kurz einen großen Metallgegenstand, damit eine elektrostatische Entladung gewährleistet ist, bevor Sie das Kit aus der Verpackung nehmen.
- Berühren Sie niemals den Steckerteil des Kits mit der Hand.
- Wenn Sie das Kit anfassen, vermeiden Sie, die Oberfläche der Platine zu berühren.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Installieren.

## Installation des Kits

Die folgenden Kabel sind zum Anschließen der IB-53 an ein Netzwerk zu verwenden.

- In einer 10BASE-T-Umgebung ist ein Ethernet-Knoten und ein Netzwerkkabel mit Unterstützung des 10BASE-T-Netzwerks zu verwenden.
- In einer 100BASE-TX-Umgebung ist ein Ethernet-Knoten und ein Netzwerkkabel mit Unterstützung des 100BASE-TX-Netzwerks (Kategorie 5 oder höher) zu verwenden.

- In einer 1000BASE-T-Umgebung ist ein Ethernet-Knoten und ein Netzwerkkabel mit Unterstützung des 1000BASE-T-Netzwerks (Kategorie 5e oder höher) zu verwenden.

Installieren Sie sie auf dem MFP oder Drucker entsprechend der Installationsanleitung auf der nächsten Seite.

Schließen Sie die IB-53 an einen PC oder an einen Ethernet-Verteiler über ein Netzwerkkabel an.

**WICHTIG**

Schalten Sie das Gerät unbedingt aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Kit installieren (oder entfernen).

## Installation des Kits überprüfen

Drucken Sie die Statusseite und bestätigen Sie, dass das Kit korrekt installiert ist.

Die Vorgehensweise für das Ausdrucken einer Statusseite finden Sie in der Bedienungsanleitung.

➡ **Bedienungsanleitung**

**HINWEIS**

Die Bedienungsanleitung kann aus dem Download Center heruntergeladen werden.

https://kyocera.info/support

Für die einfachen Netzwerkeinstellungen siehe Folgendes.


## Netzwerkeinstellungen

➡ Konfigurieren Sie die IP-Adresse des IB-53 (Seite 30)

# Legen Sie ein Passwort fest


- Installieren Sie sie auf dem MFP oder Drucker entsprechend der Installationsanleitung auf der nächsten Seite.
- Nachdem Sie IB-53 auf dem Gerät installiert haben, verbinden Sie das Gerät und den PC mit demselben Netzwerk.

  Stellen Sie sicher, dass über das Netzwerk vom PC auf das Gerät zugegriffen werden kann.

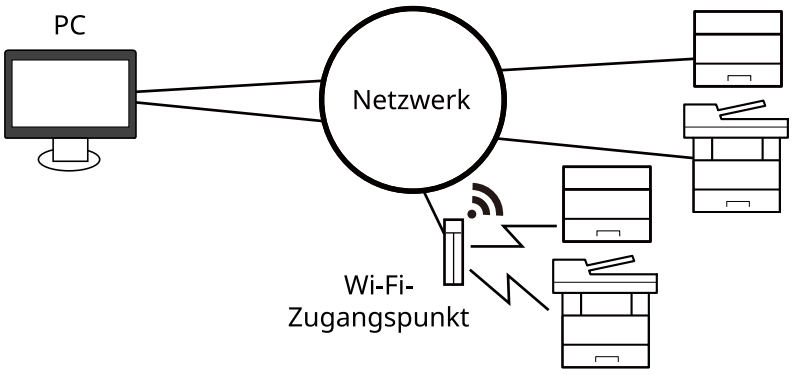



**WICHTIG**

Verbinden Sie das LAN-Kabel noch nicht mit IB-53.

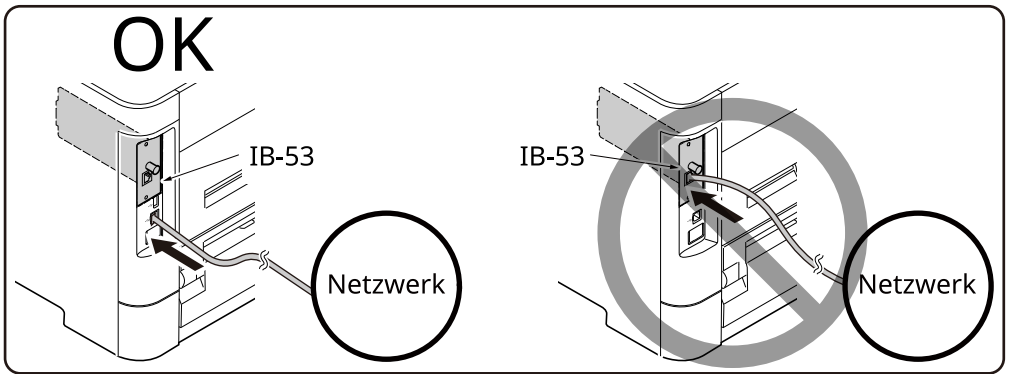


## 1 Geben Sie "[IP-Adresse des Geräts]/option_nic/" in das URL-Feld des PC-Webbrowsers ein.

1 Überprüfen Sie die IP-Adresse, indem Sie die Statusseite ausdrucken.

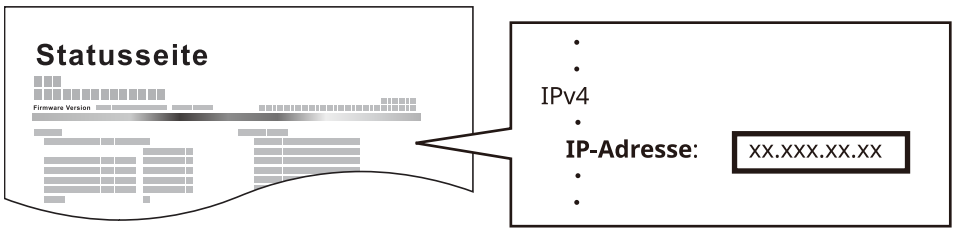


2 Geben Sie "[IP-Adresse des Geräts]/option_nic/" in das URL-Feld des PC-Webbrowsers ein.

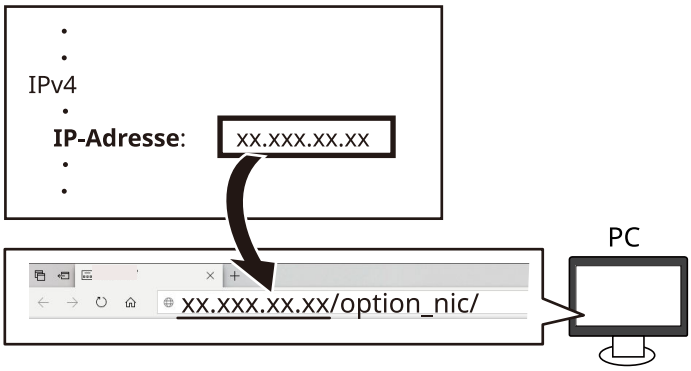


**HINWEIS**

Falls kein DHCP verwendet wird, legen Sie eine IP-Adresse usw. manuell über das Bedienfeld fest.

## 2 Legen Sie ein Passwort fest.

Geben Sie das Administratorpasswort (maximal 15 Zeichen) ohne "Admin" ein und klicken Sie auf [Senden].



# 2 Die Produkte, auf denen diese Option installiert werden kann


Die Produkte, auf denen diese Option installiert werden kann ..... 7
A4/A3-Drucker Monochrom ..... 10
A4-Multifunktionsgerät Monochrom ..... 13
A3-Multifunktionsgerät Monochrom ..... 16
A3-Multifunktionsgerät Color ..... 21
A4-Multifunktionsgerät Color/A4-Drucker Color ..... 26

# Die Produkte, auf denen diese Option installiert werden kann

**HINWEIS**

Wenn Sie Ihr Produkt nicht in dieser Installationsanleitung finden, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf.

A4/A3-Drucker Monochrom

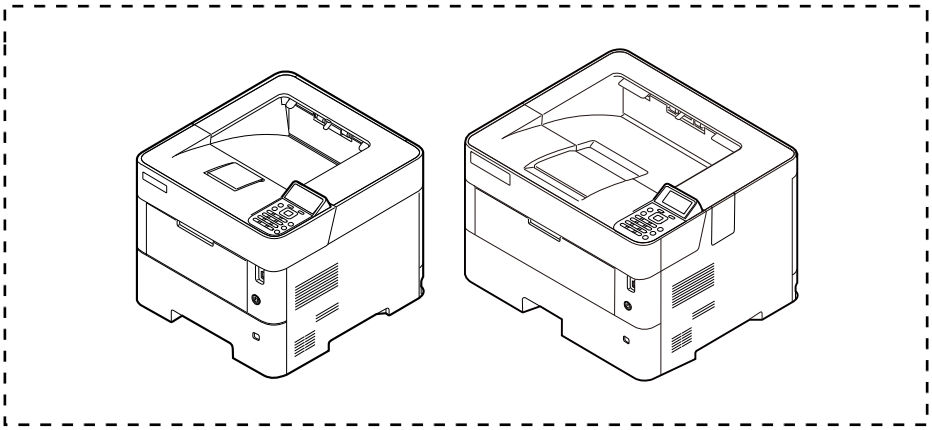


➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (Seite 10)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (Seite 10)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (Seite 10)

➡ ECOSYS P3260dn (Seite 10)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (Seite 10)


A4-Multifunktionsgerät Monochrom

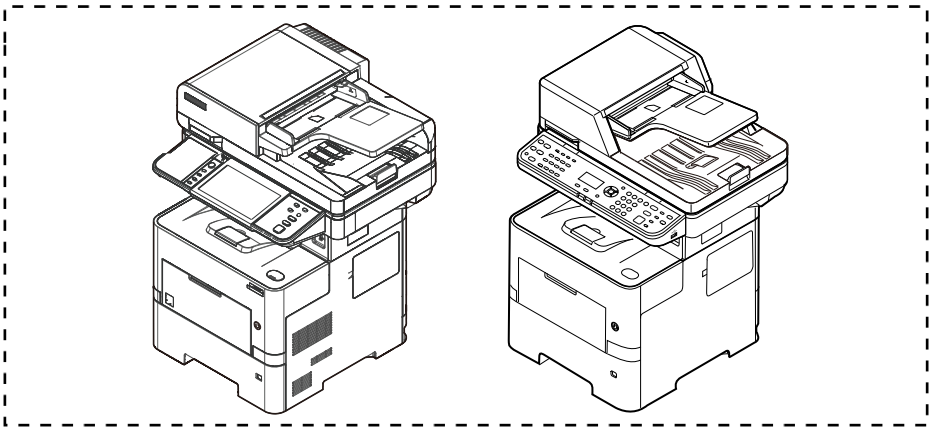



➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (Seite 13)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (Seite 13)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (Seite 13)


A3-Multifunktionsgerät Monochrom

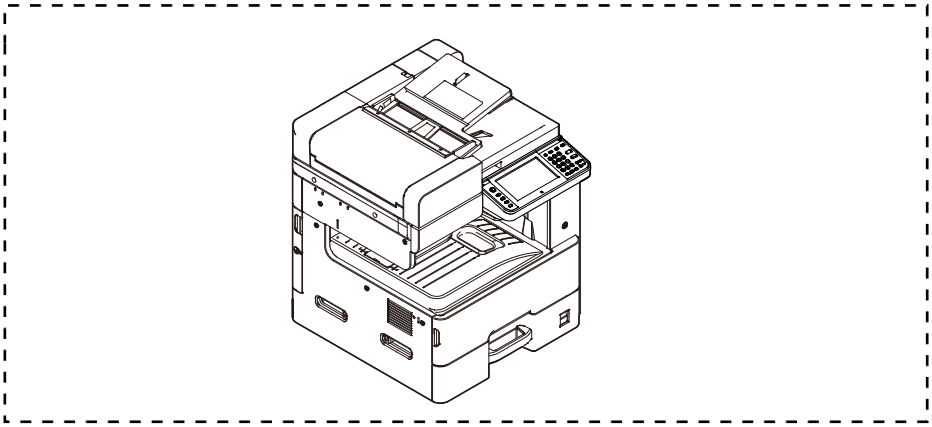


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (Seite 16)

A3-Multifunktionsgerät Color

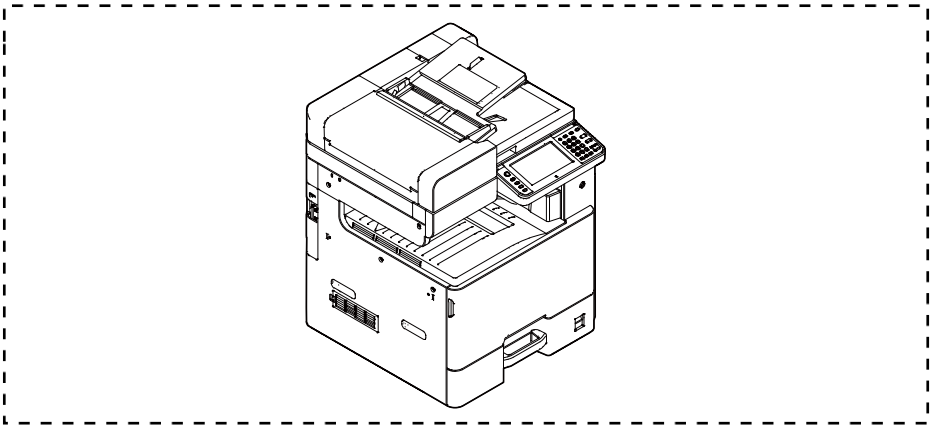


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (Seite 21)

A4-Multifunktionsgerät Color/A4-Drucker Color

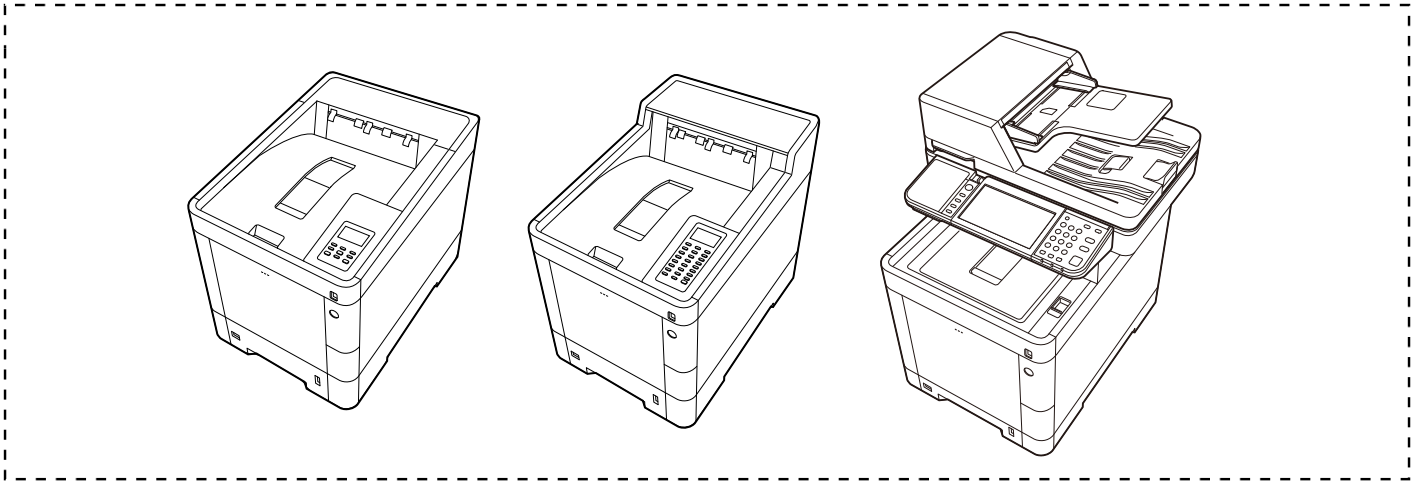

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (Seite 26)

➡ TASKalfa 352ci (Seite 26)

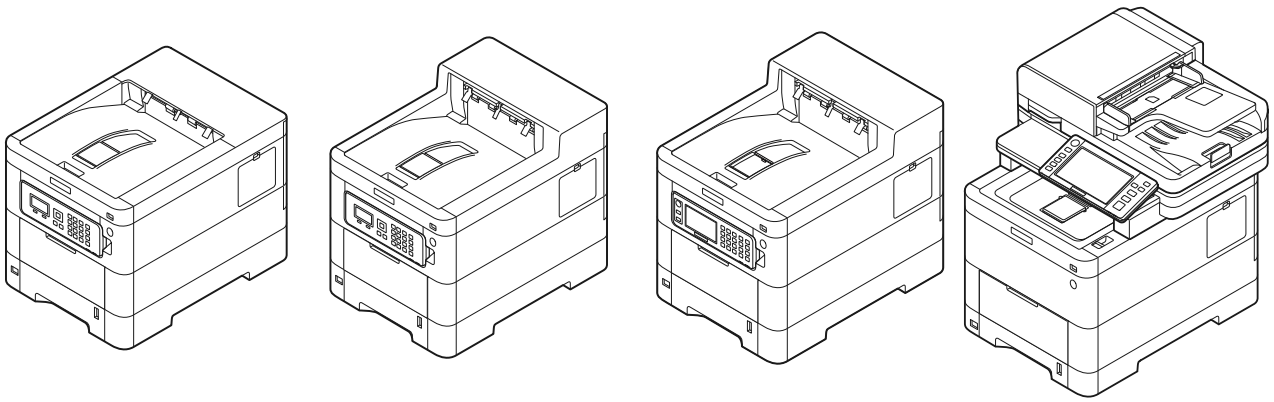

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (Seite 26)

# A4/A3-Drucker Monochrom


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

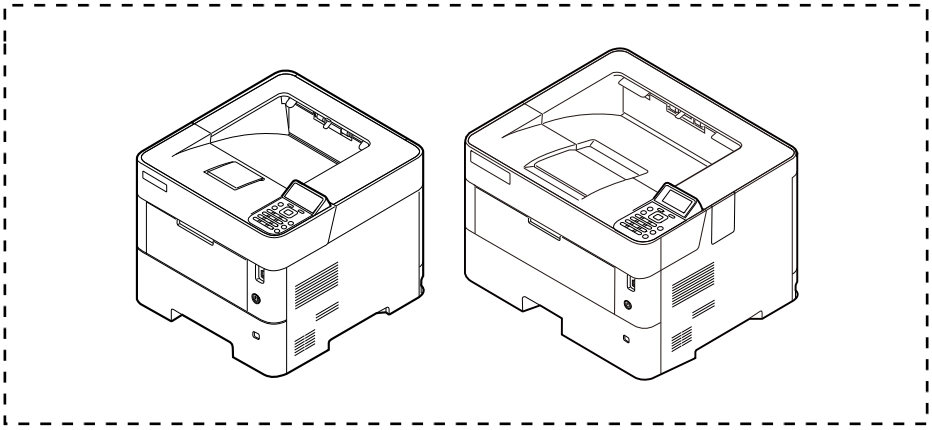


## 1

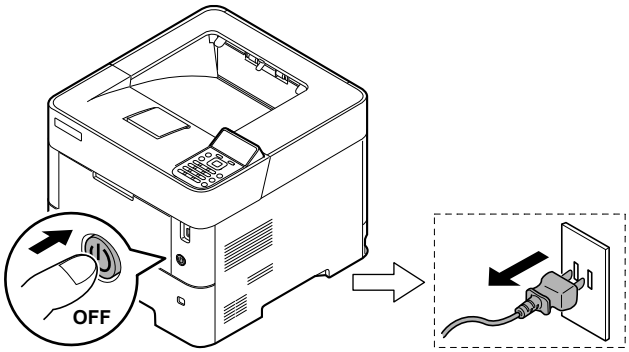



**HINWEIS**

Stellen Sie sicher, dass keine der Anzeigen blinkt.


## 2

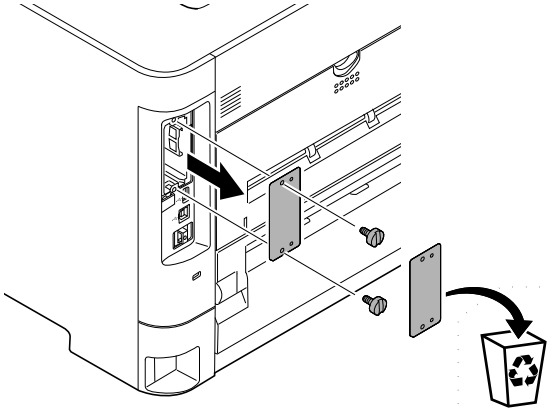

## 3

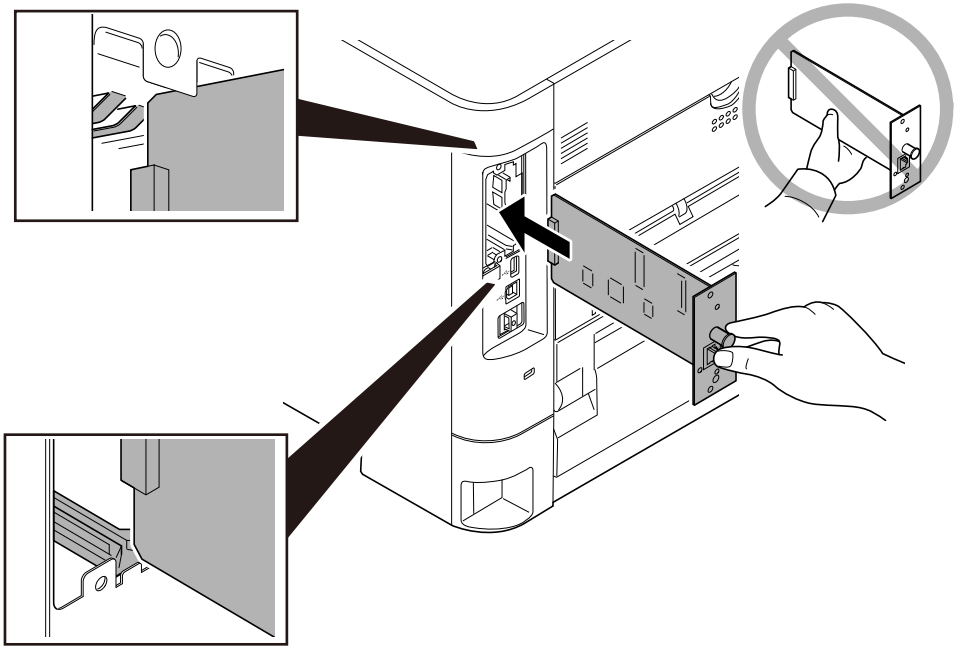


## 4

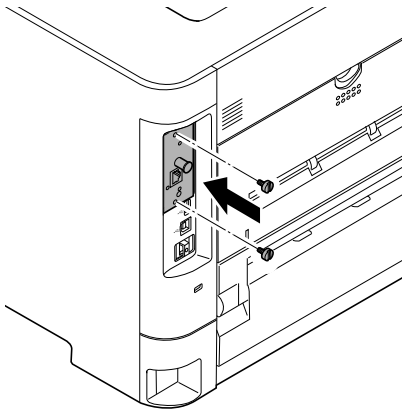

## 5 Legen Sie ein Passwort fest.

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 4)

## 6

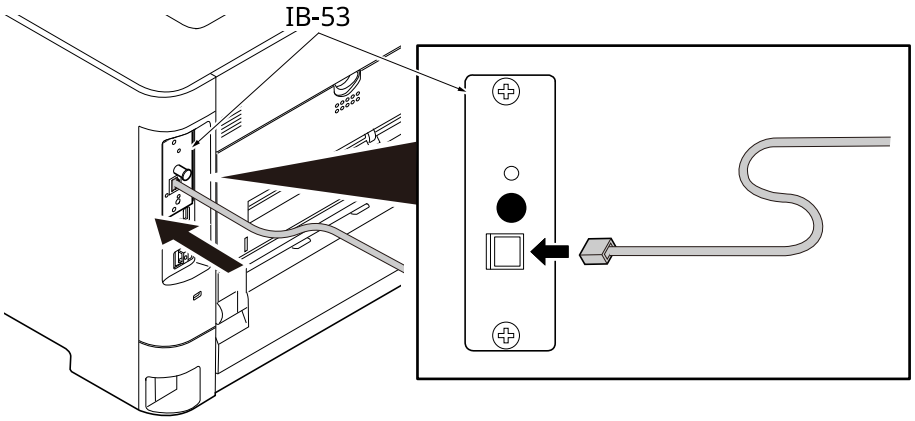


# A4-Multifunktionsgerät Monochrom


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

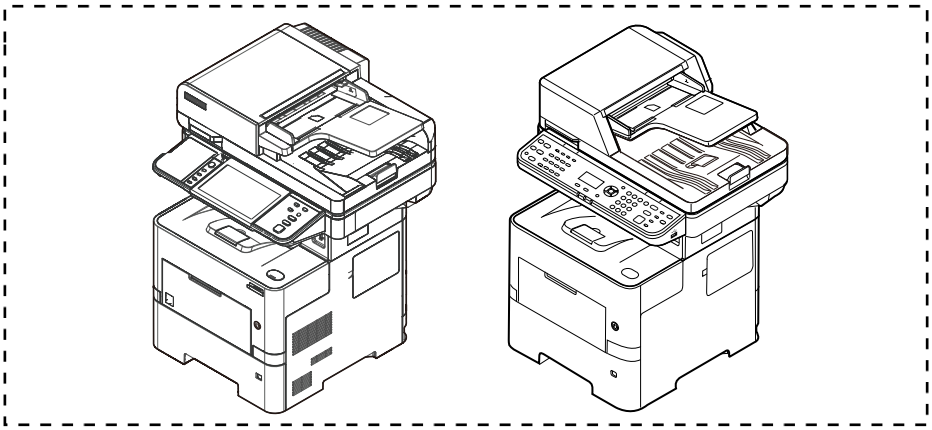


## 1

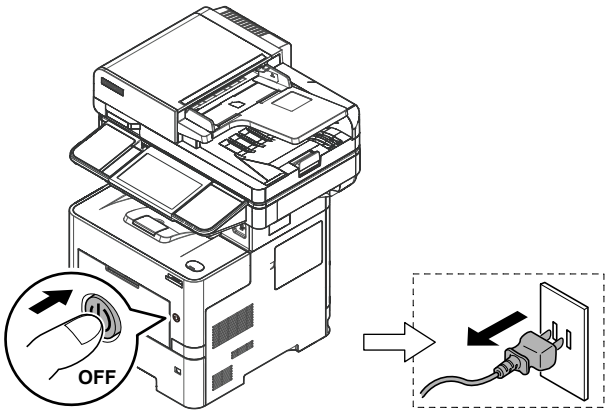



**HINWEIS**

Stellen Sie sicher, dass keine der Anzeigen blinkt.


## 2

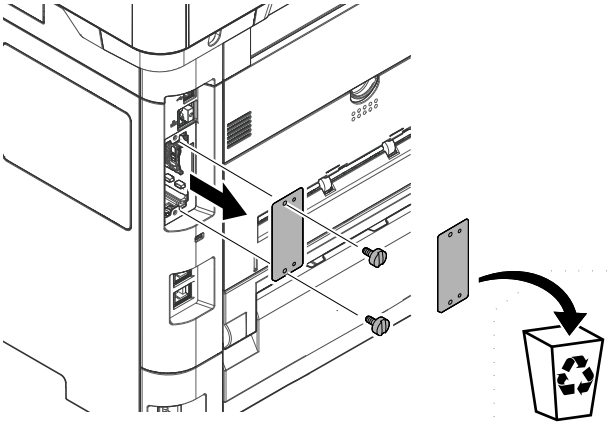

## 3

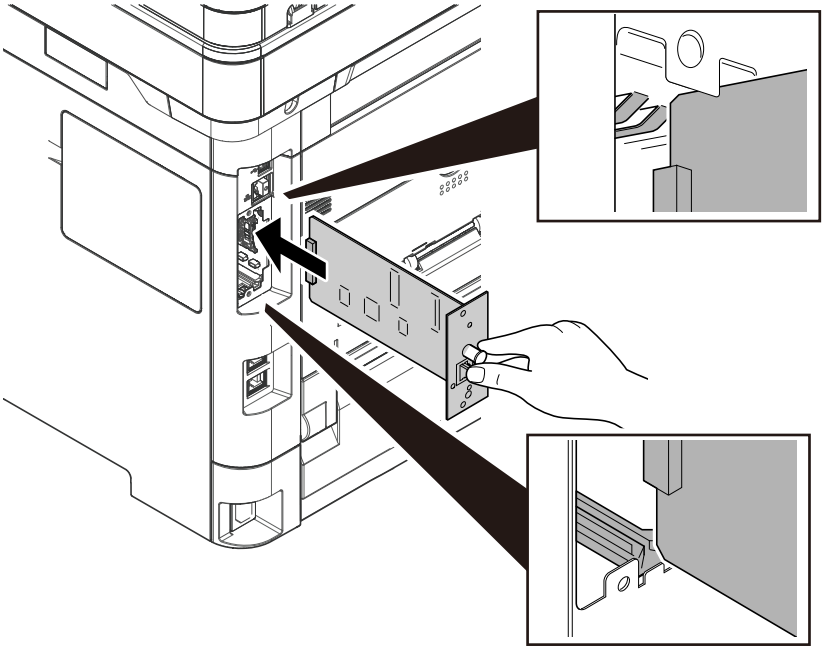


## 4

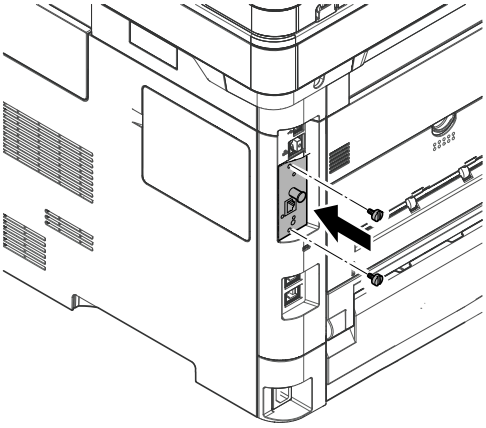

## 5 Legen Sie ein Passwort fest.


➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 4)

## 6

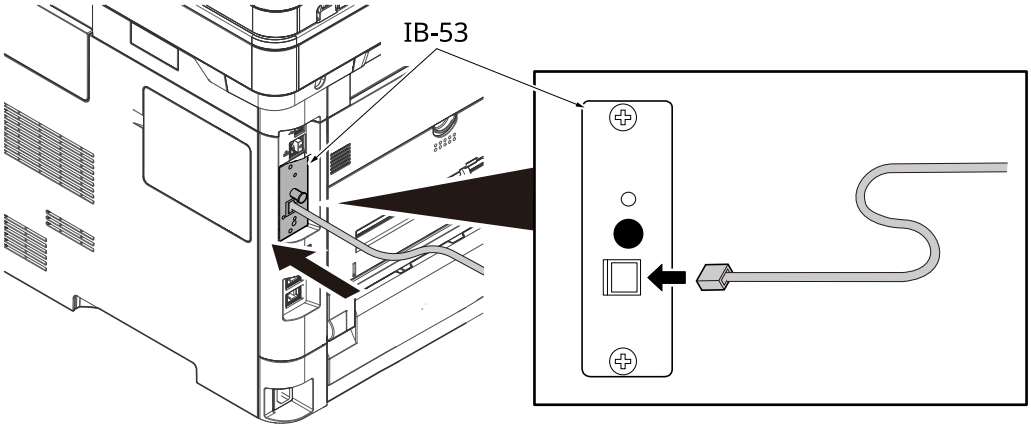


# A3-Multifunktionsgerät Monochrom

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

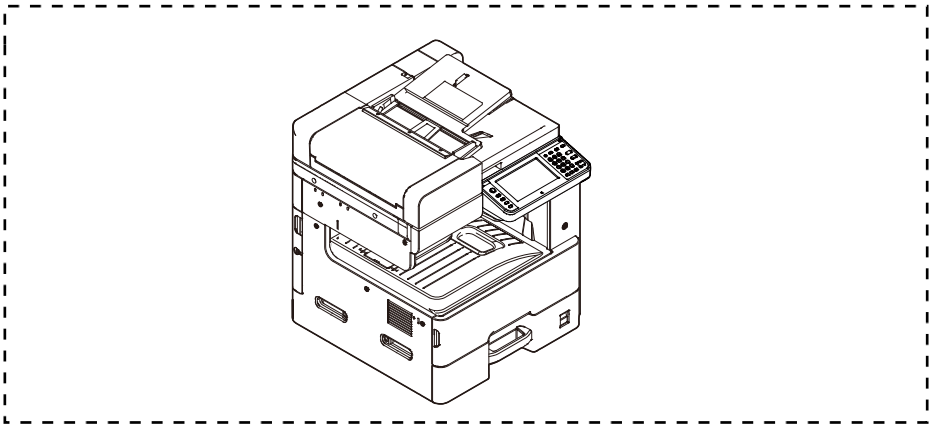


## 1

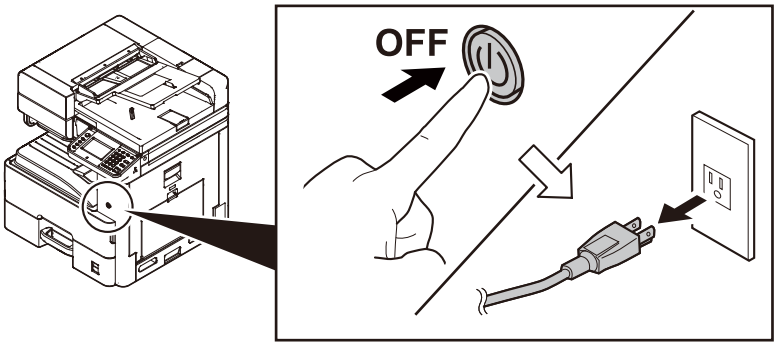



**HINWEIS**

Stellen Sie sicher, dass keine der Anzeigen blinkt.


## 2

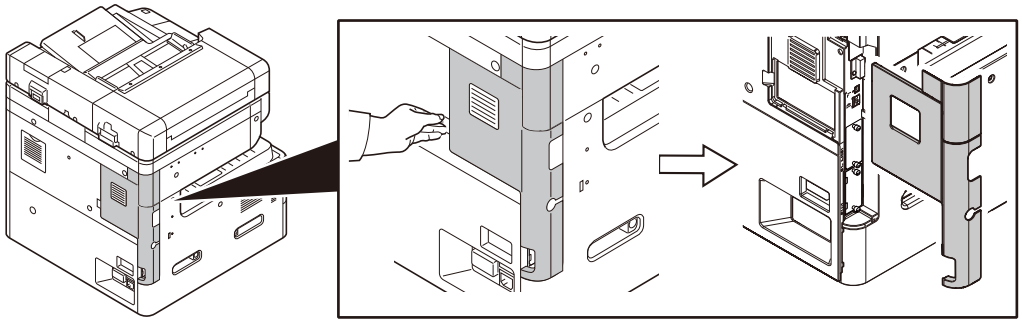


## 3

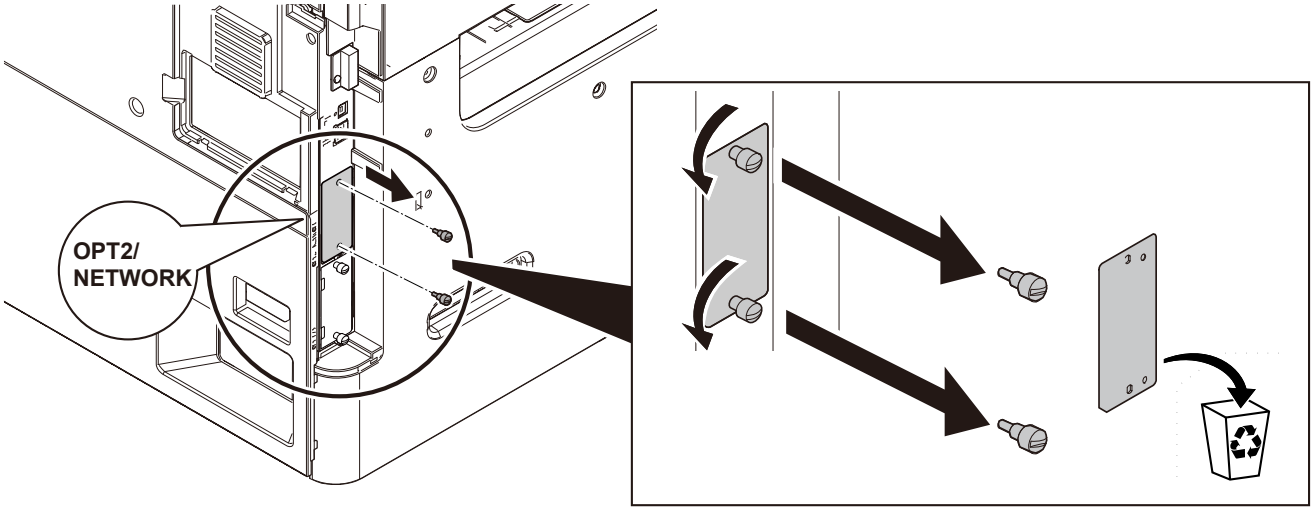


## 4

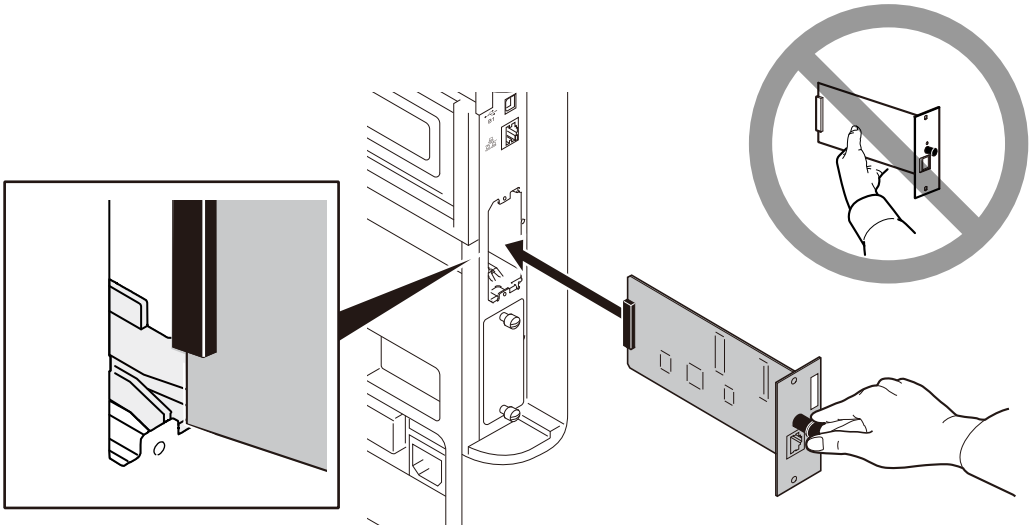


## 5

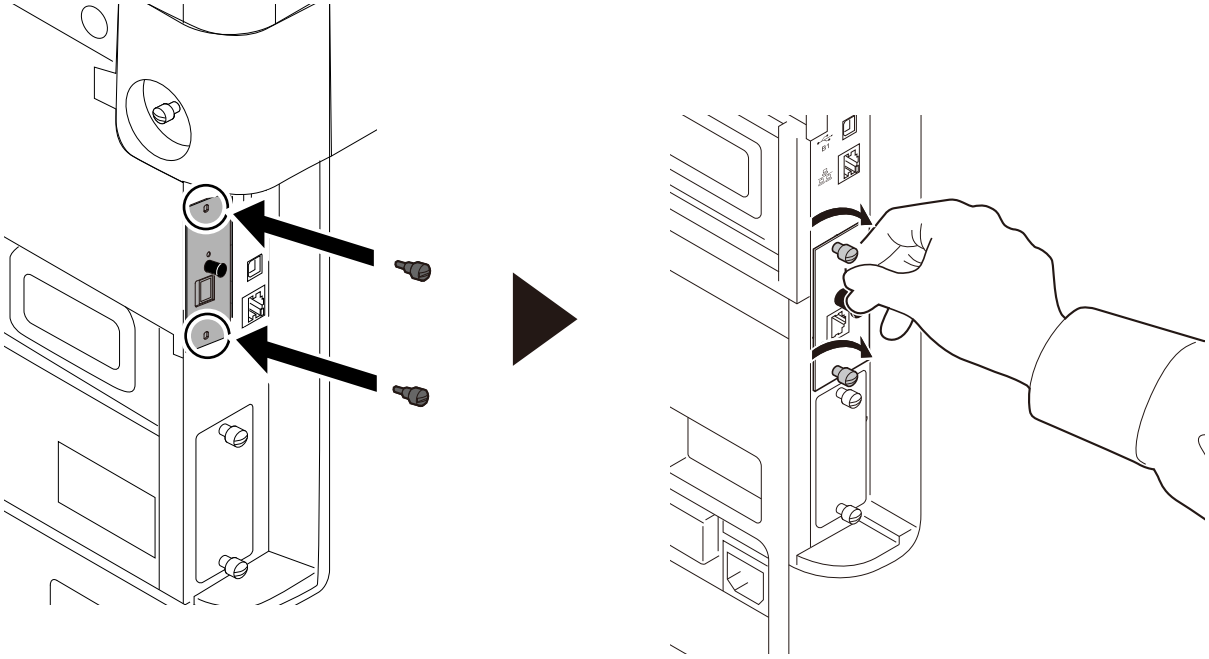


## 6 Legen Sie ein Passwort fest.

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 4)

## 7

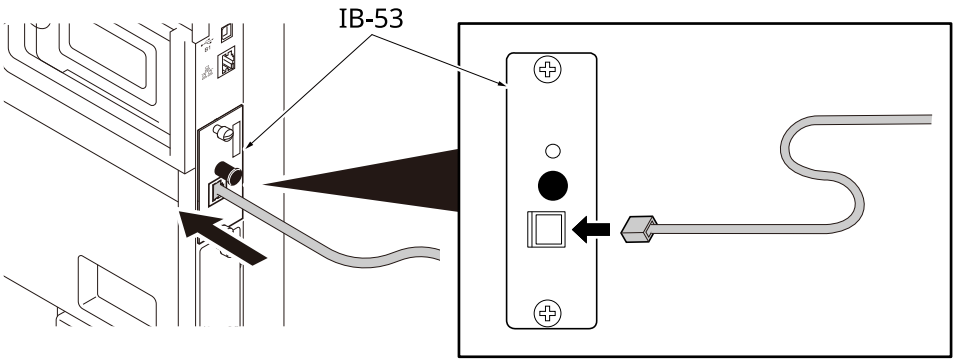



## 8

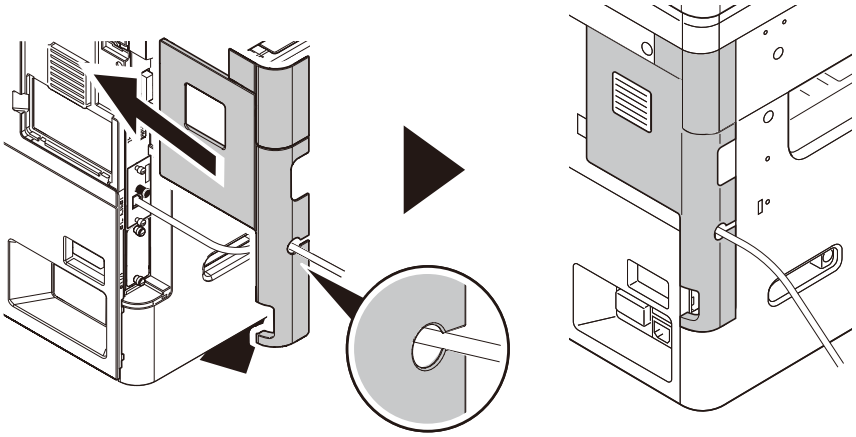


**HINWEIS**

Falls der DF-470 installiert ist, installieren Sie das Gerät, nachdem der DF-470 entfernt wurde.
Informationen zum Entfernen/Installieren des DF-470 finden Sie hier.

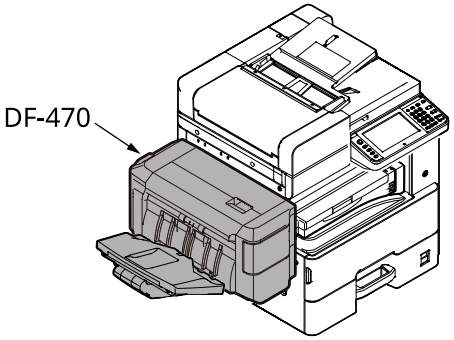


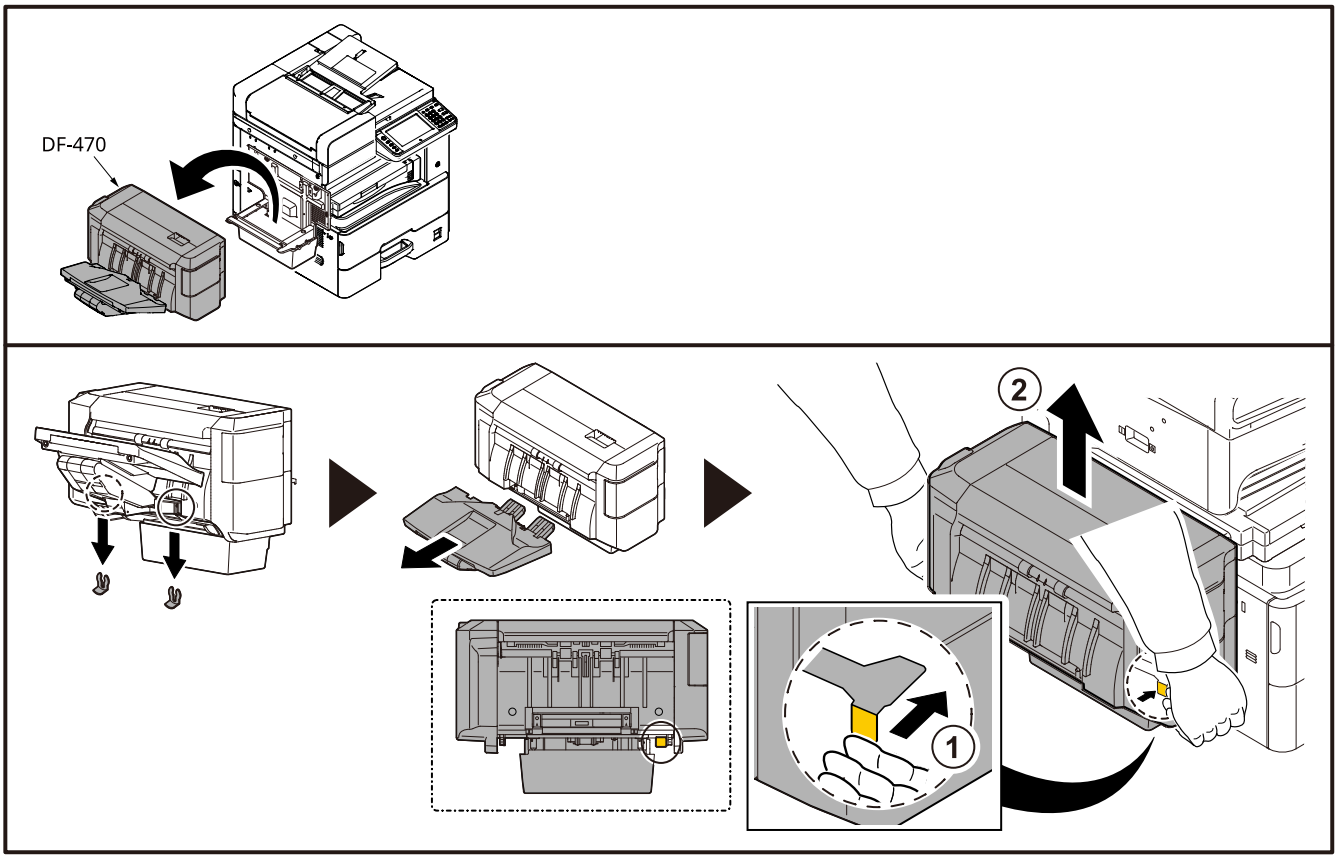
DF-470
2
1

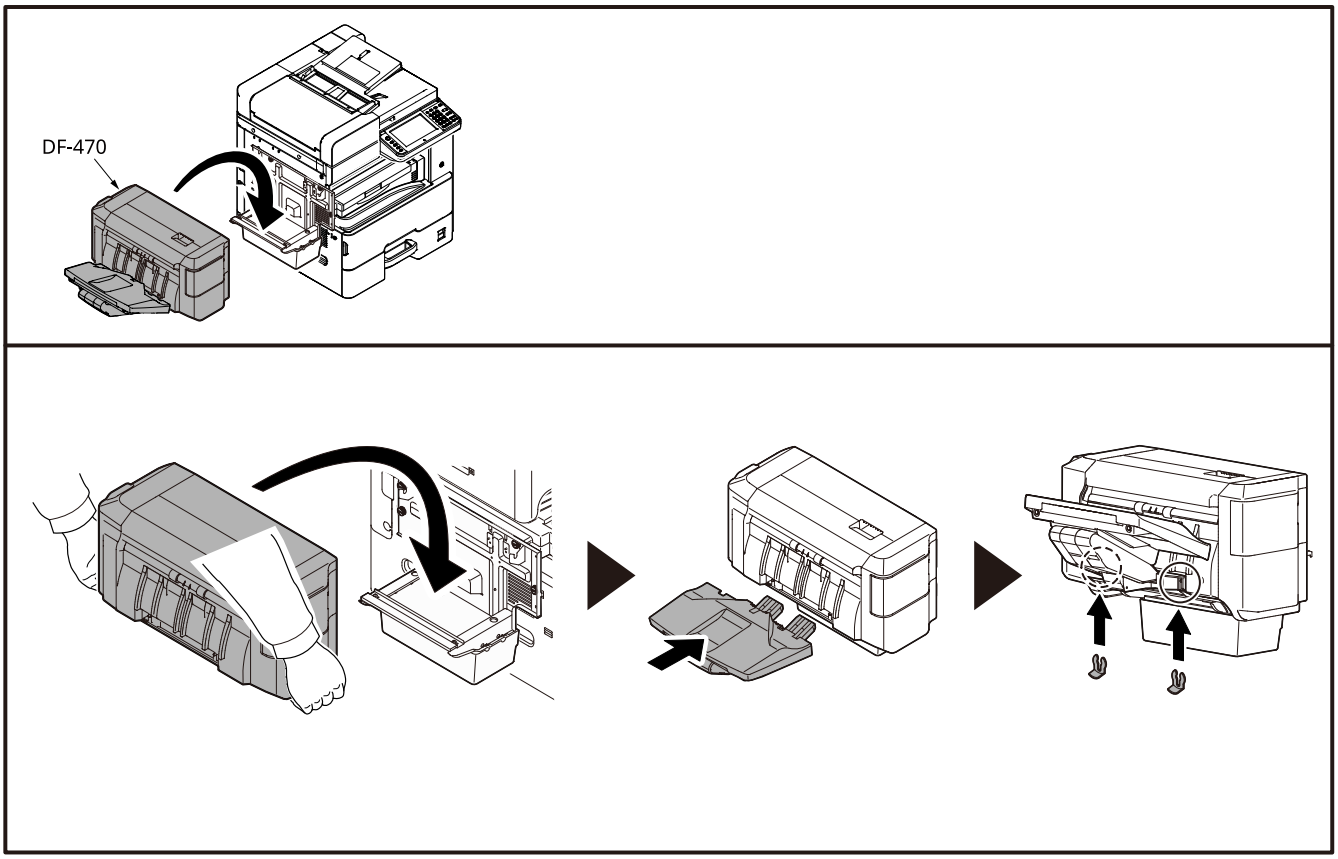

DF-470

# A3-Multifunktionsgerät Color

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

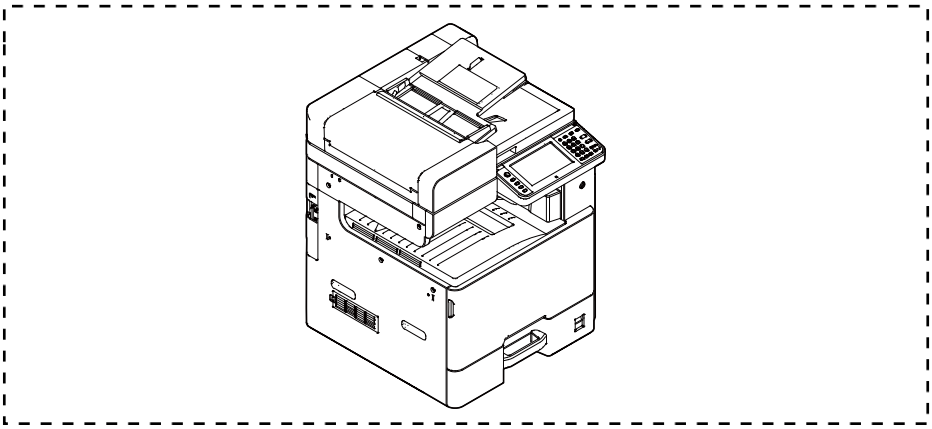


## 1

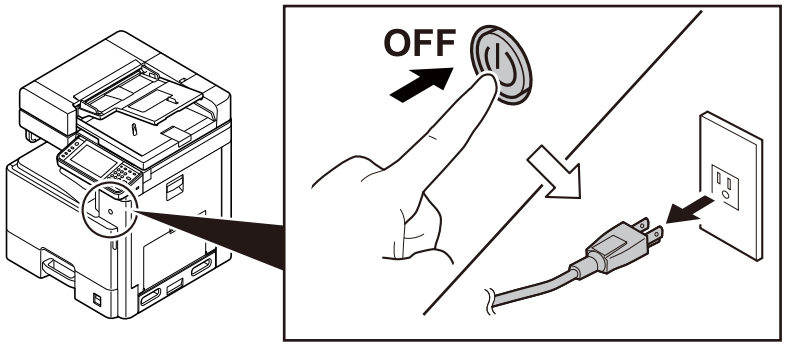



**HINWEIS**

Stellen Sie sicher, dass keine der Anzeigen blinkt.


## 2

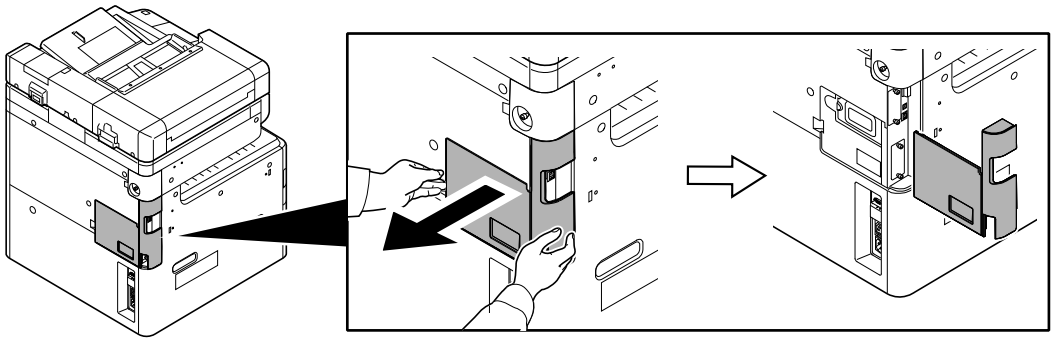


## 3

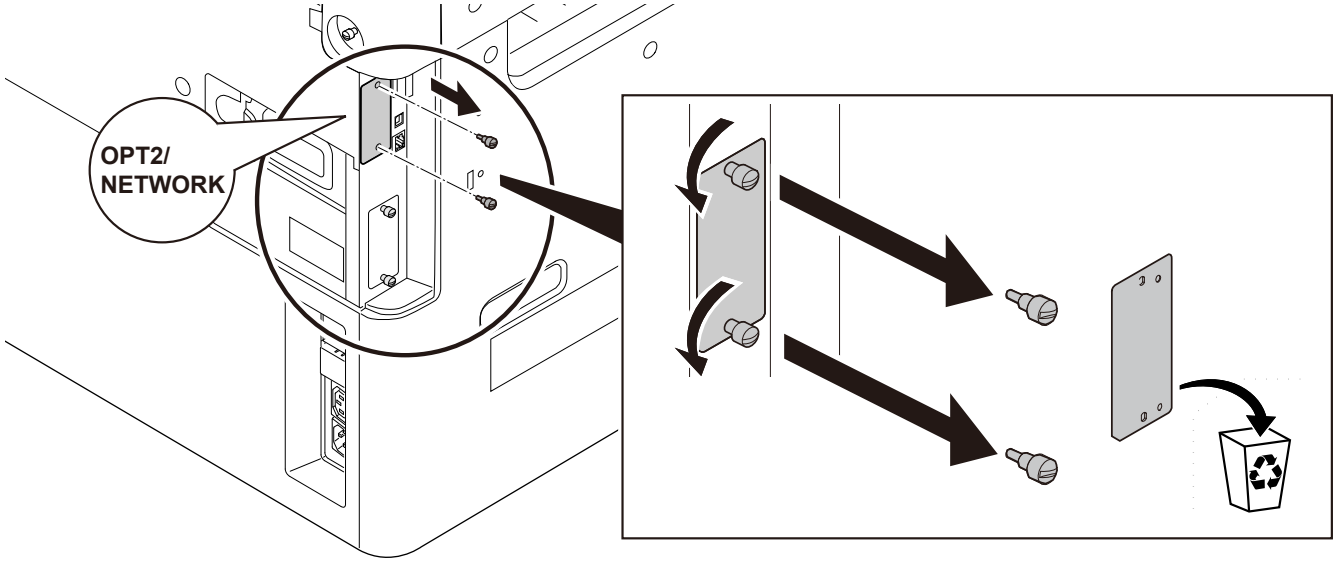


## 4

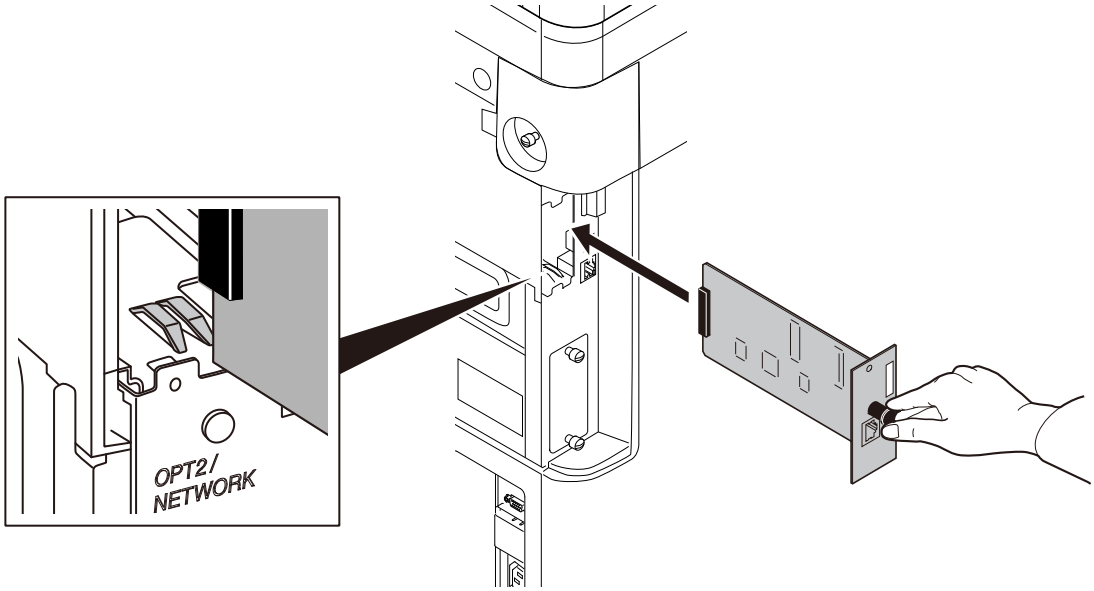


## 5

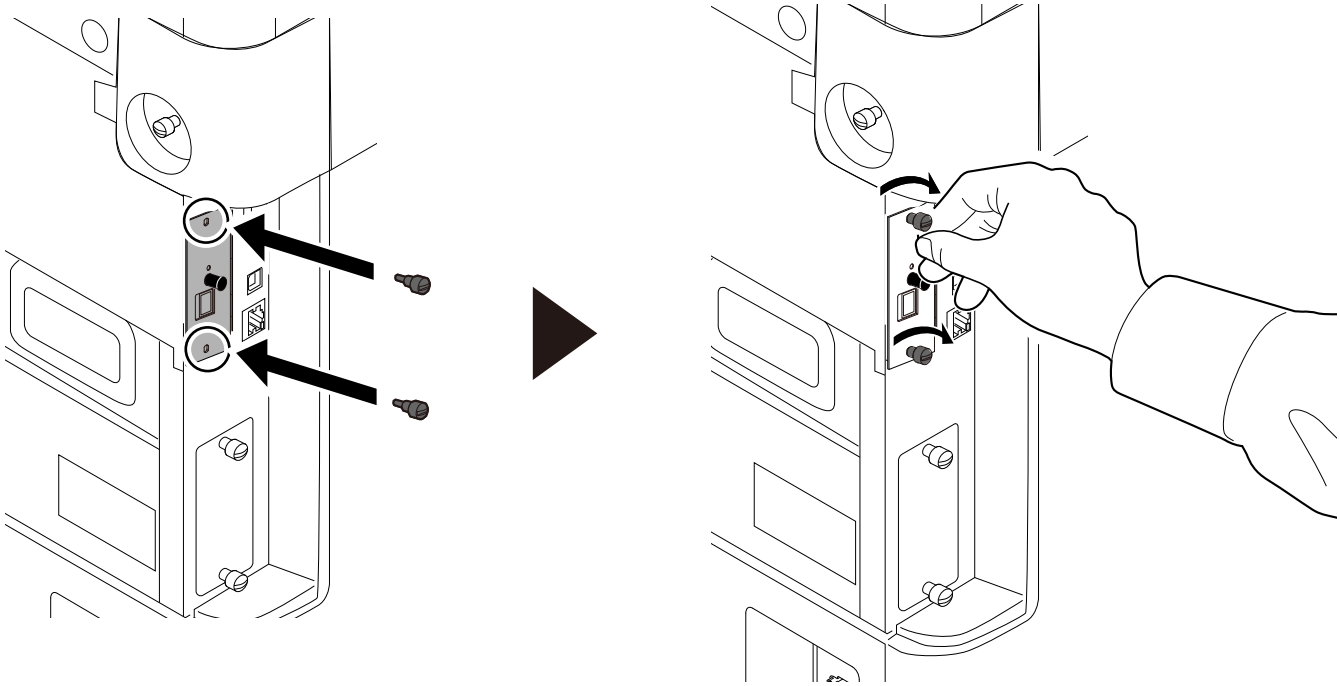


## 6 Legen Sie ein Passwort fest.

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 4)

## 7

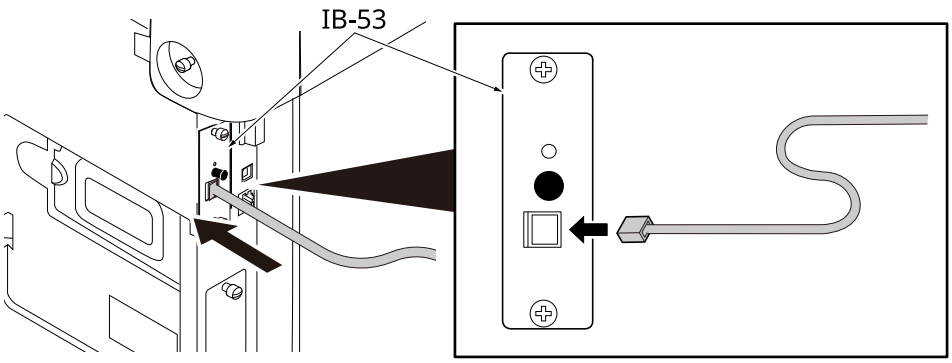


## 8

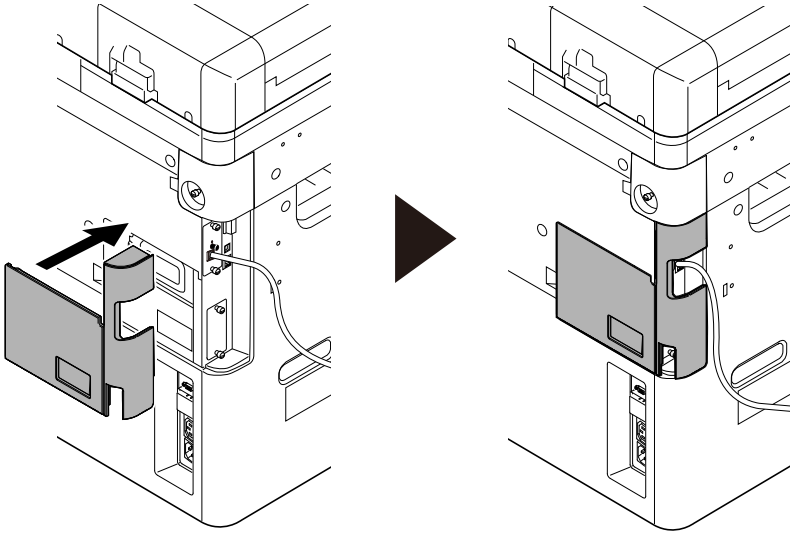



**HINWEIS**

Falls der DF-470 installiert ist, installieren Sie das Gerät, nachdem der DF-470 entfernt wurde.

Informationen zum Entfernen/Installieren des DF-470 finden Sie hier.

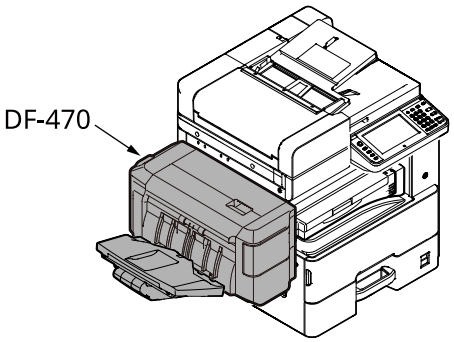

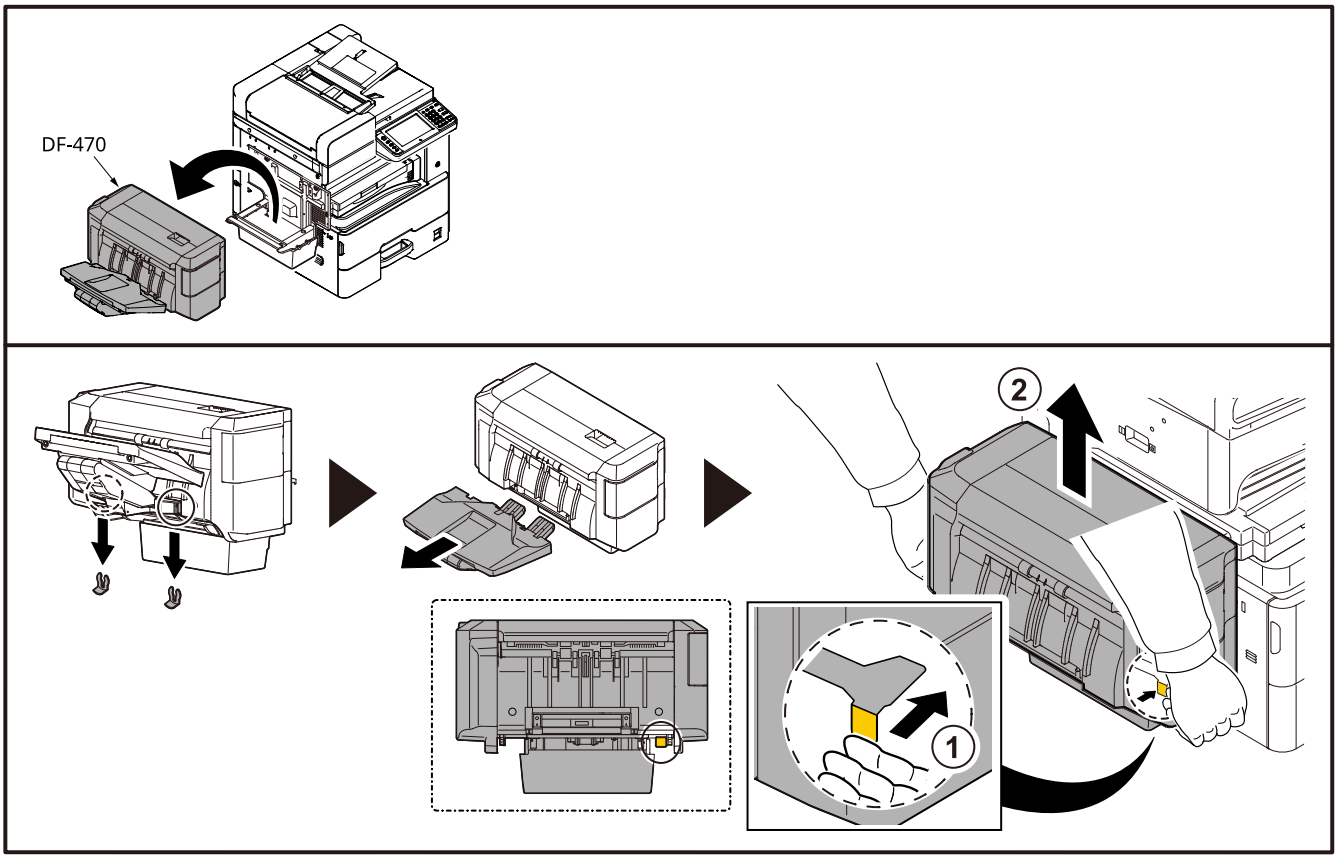

DF-470
2
1

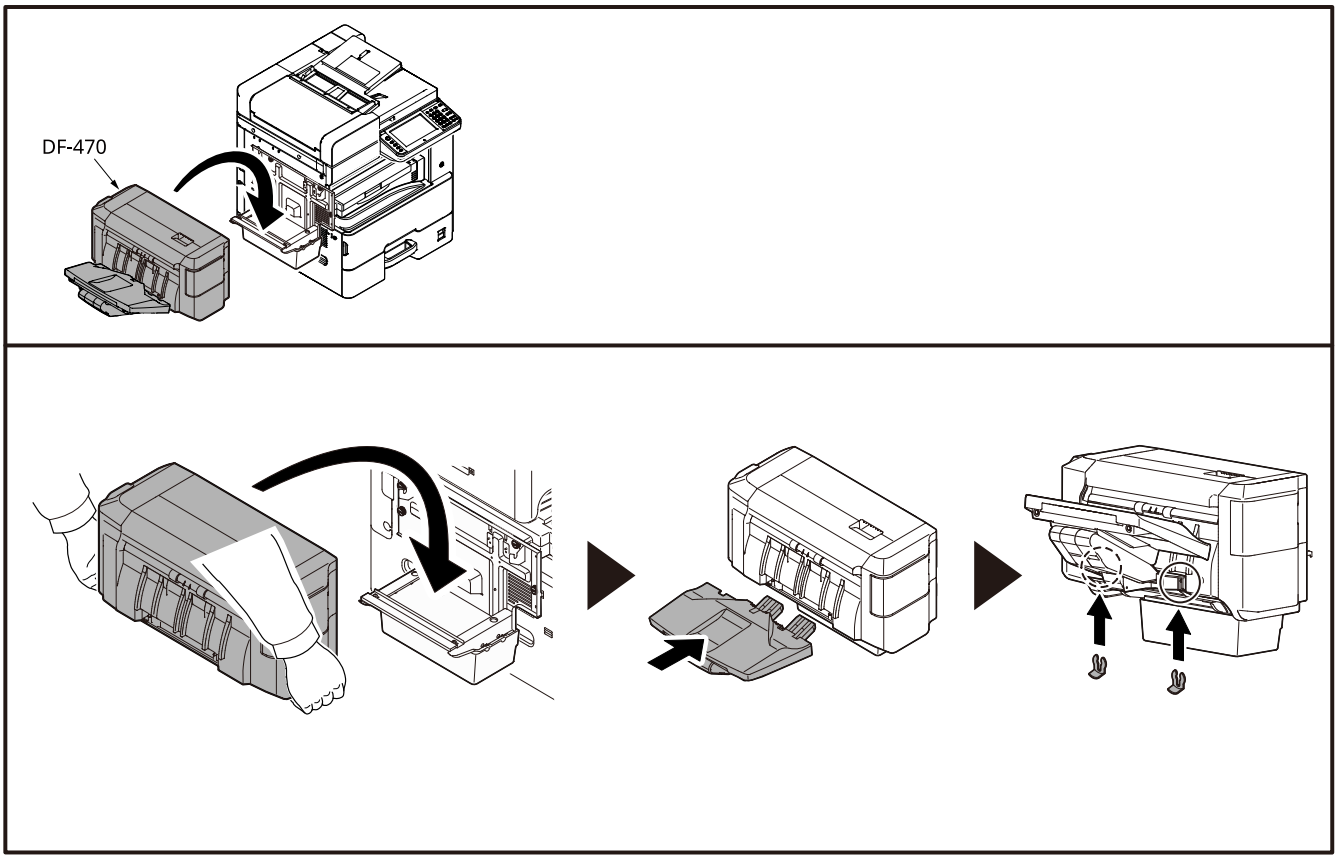
DF-470


# A4-Multifunktionsgerät Color/A4-Drucker Color

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

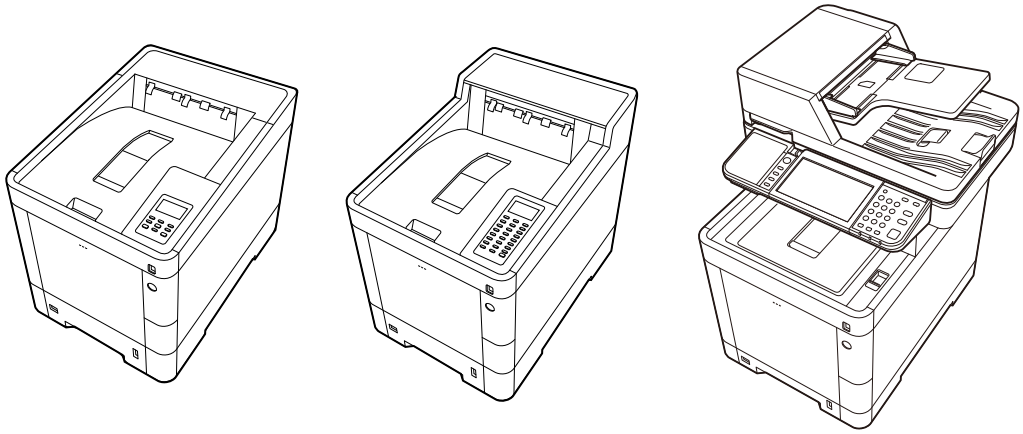

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

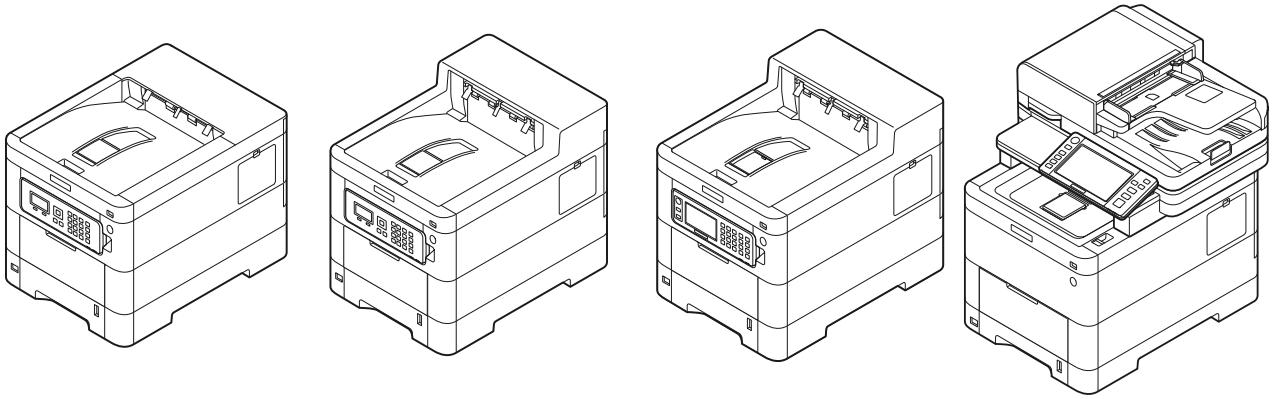


## 1

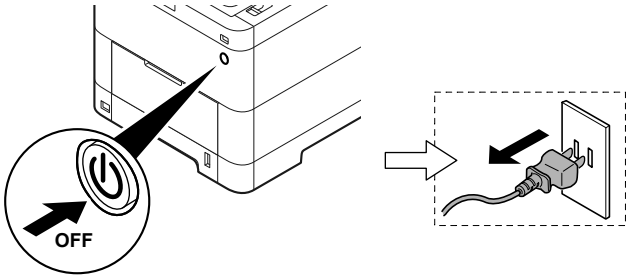



**HINWEIS**

Stellen Sie sicher, dass keine der Anzeigen blinkt.


## 2

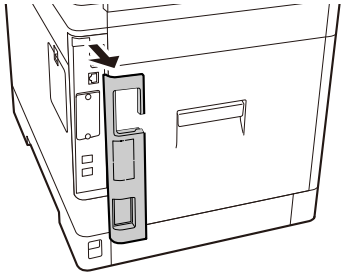


## 3

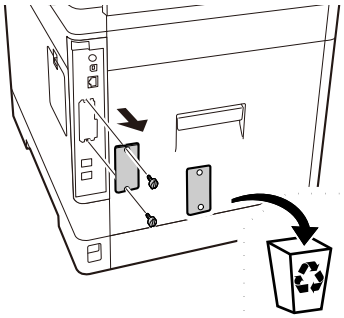


## 4

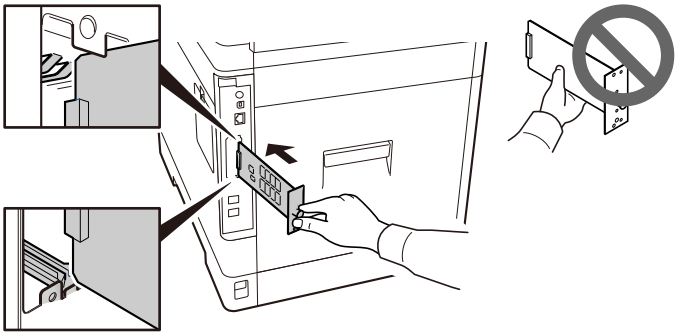

## 5

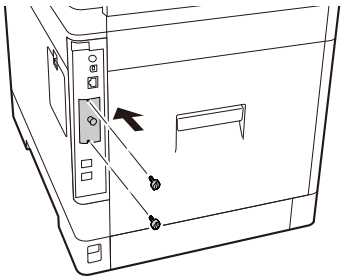


## 6

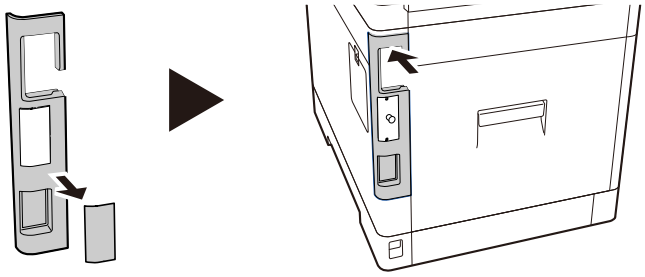

## 7 Legen Sie ein Passwort fest.

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 4)

## 8

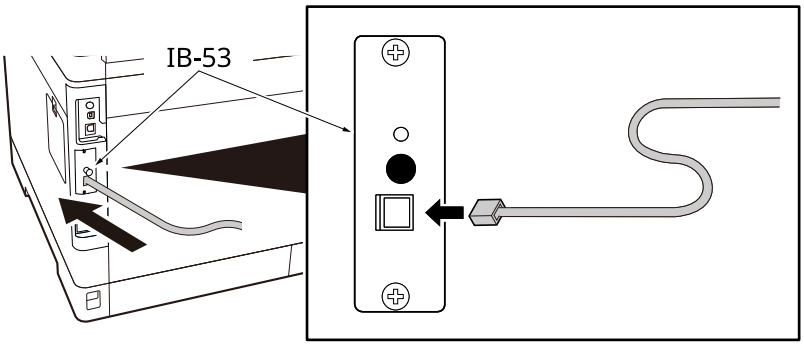

# 3 Konfigurieren Sie die IP-Adresse des IB-53

Konfigurieren Sie die IP-Adresse des IB-53 ..... 30

# Konfigurieren Sie die IP-Adresse des IB-53

Das Vorgehen für die Windows-Umgebung wird in diesem Abschnitt dargestellt.Informationen zum Festlegen in einer anderen Umgebung finden Sie hier.

IB-53 Bedienungsanleitung : [IP-Adresskonfiguration]

**HINWEIS**

- Die IB-53 Bedienungsanleitung kann aus dem Download Center (https://kyocera.info/support) heruntergeladen werden.
- Die IB-53 integriert das DHCP/BOOTP-Protokoll. Dies ermöglicht die automatische Zuweisung von TCP/IP-Parametern in Umgebungen, in denen DHCP- oder BOOTP-Server verwendet werden.


## 1 Melden Sie sich auf der IB-53 Website als Administrator an.

**HINWEIS**


Melden Sie sich mit dem neuen Administratorpasswort an.

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 4)

## 2 Klicken Sie im linken Menü der Website auf Protokolle > TCP/IP.

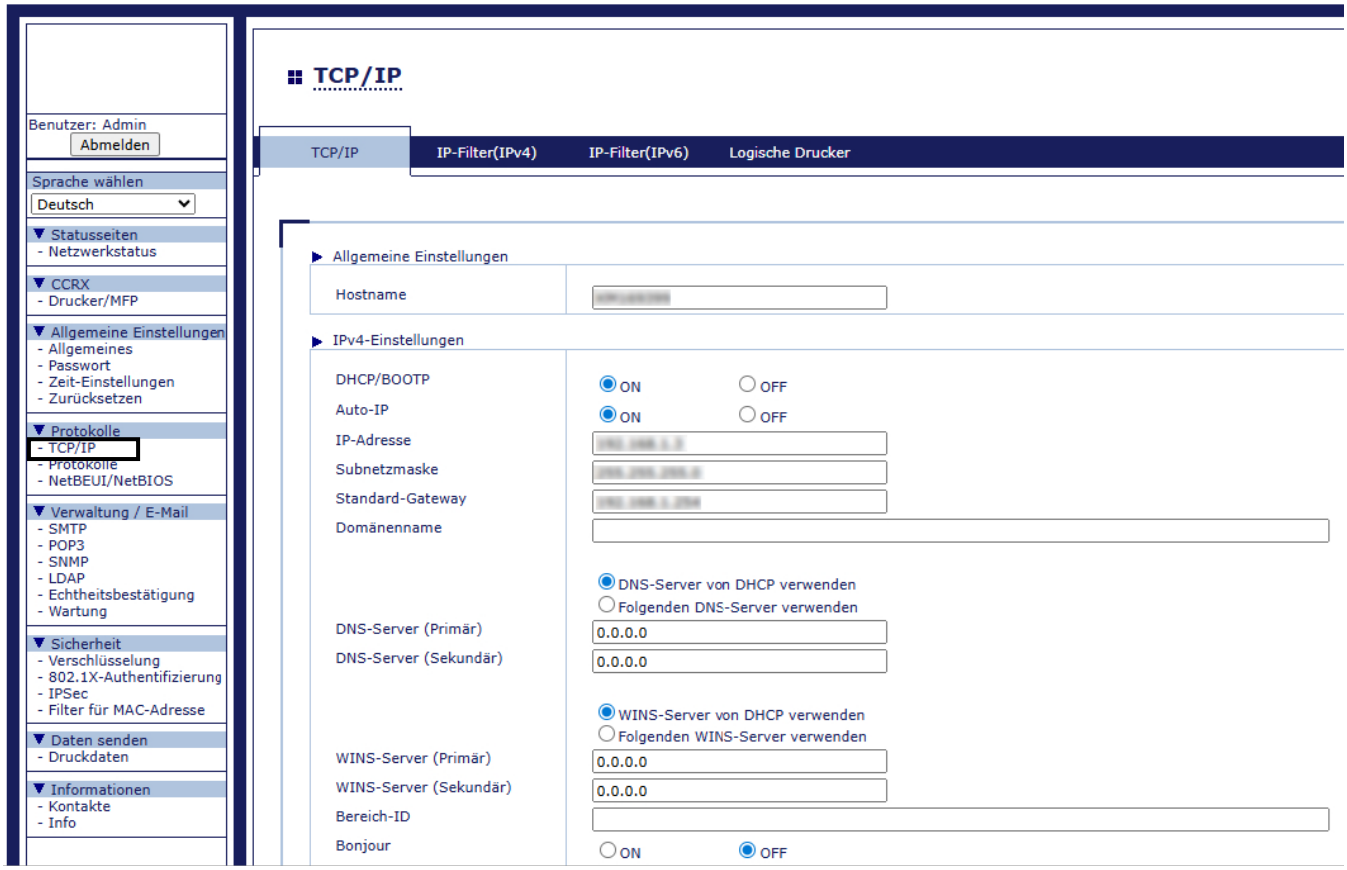

## 3 Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway ein und klicken Sie dann auf [Senden].

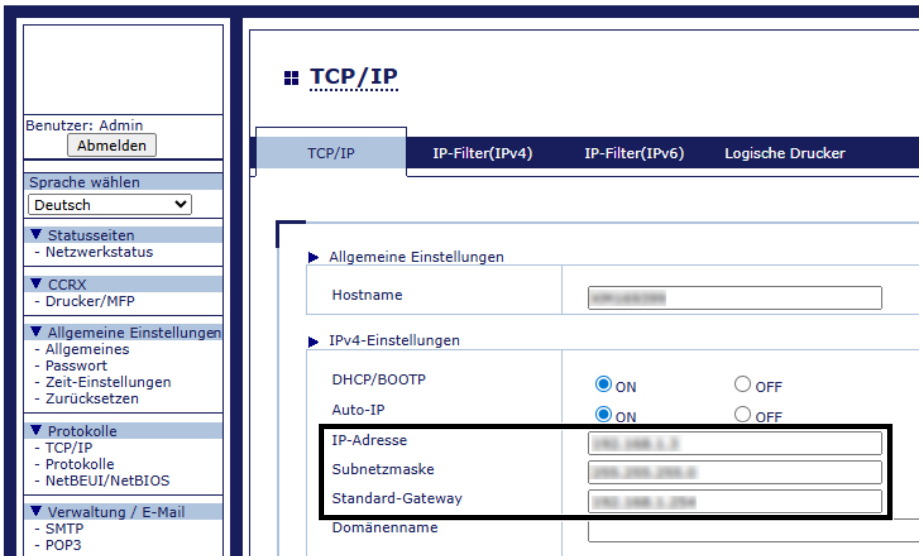


## 4 Informationen zu den weiteren erforderlichen Einstellungen finden Sie in der IB-53 Bedienungsanleitung.

Unter Vertriebsstandorte finden Sie Ihren Kyocera-Ansprechpartner vor Ort.
**https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html**

© 2025 KYOCERA Document Solutions Inc.
**Das Kyocera-Logo ist eine Marke der Kyocera Corporation.**