
kyoceradocumentsolutions.com

IB-53
Guida all'installazione

2025.08
5M3IT02

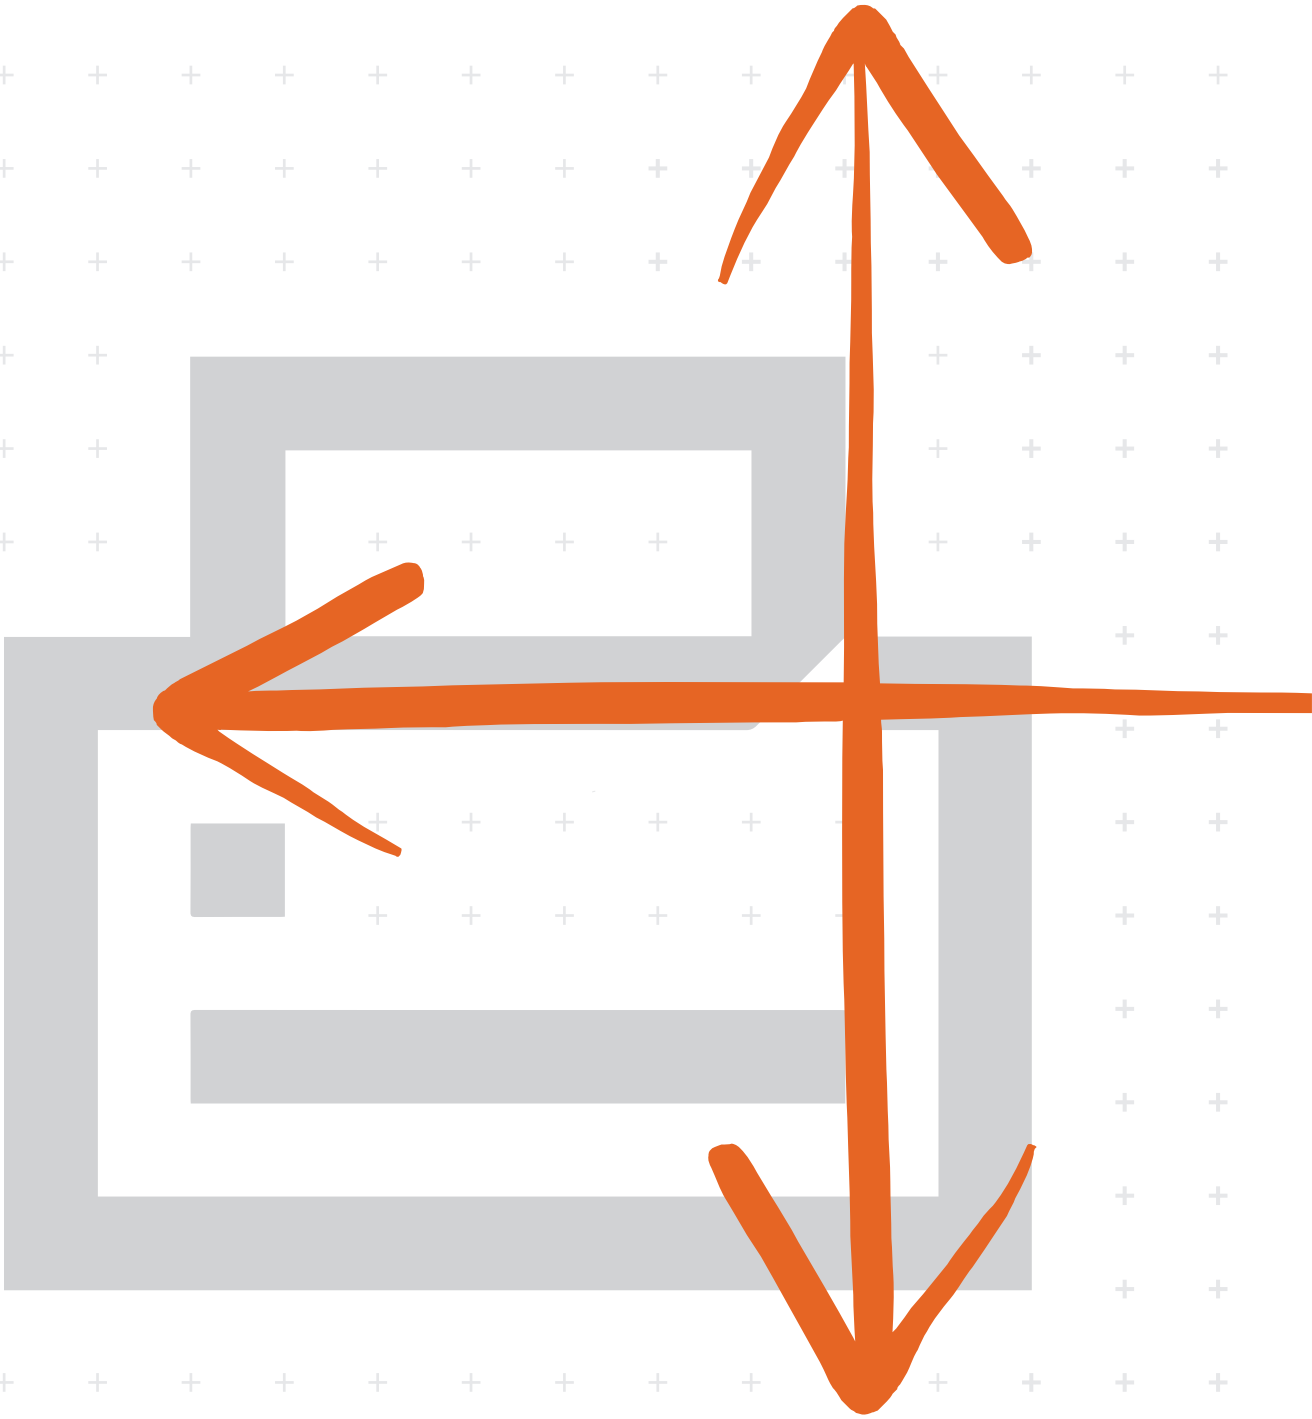

Sommario

1 Introduzione....1
Introduzione....2
Impostare una password....4

2 I prodotti sui quali è possibile installare questa opzione....6
I prodotti sui quali è possibile installare questa opzione....7
Stampante monocromatica A4/A3....10
Prodotto Multifunzione monocromatico A4....13
Prodotto Multifunzione monocromatico A3....16
Prodotto Multifunzione Colore A3....21
Prodotto Multifunzione Colore A4/Stampante A4 a colori....26

3 Configurare l'indirizzo IP dell'IB-53....29
Configurare l'indirizzo IP dell'IB-53....30

1 Introduzione

Introduzione 2
Impostare una password 4

Introduzione

Questo dispositivo è un kit interfaccia di rete per le nostre stampanti e dispositivi multifunzione.Si prega di leggere attentamente la presente Guida all'installazione per comprendere il corretto metodo di installazione.

Se non si riesce a trovare il prodotto desiderato in questa Guida all'installazione, contattare l'assistenza.

IMPORTANTE

Per utilizzare IB-53, è necessario impostare una password amministratore dopo l'installazione.

➡ Impostare una password (pagina 4)



NOTA

Per le macchine che devono essere installate da un tecnico di assistenza, fare riferimento al manuale tecnico.

Parti di fornitura

- IB-53: 1
- Procedura di configurazione IB-53: 1
- Leaflet sull'uso della password: 1

Precauzioni d'uso del kit interfaccia di rete

- Il dispositivo viene consegnato in un sacchetto antistatico. Per evitare danni, toccare brevemente un grande oggetto metallico per scaricare l'elettricità statica prima di estrarre il dispositivo dal sacchetto.
- Non toccare mai la sezione del connettore del dispositivo direttamente con le mani.
- Reggere il dispositivo evitando il contatto con la superficie della PCB.
- Non esercitare una forza eccessiva durante l'installazione.

Installazione del dispositivo

Utilizzare i cavi seguenti per collegare la IB-53 a una rete.

- In un ambiente 10BASE-T, utilizzare un hub Ethernet e un cavo di rete che supportino la rete 10BASE-T.
- In un ambiente 100BASE-TX, utilizzare un hub Ethernet e un cavo di rete che supportino la rete 100BASE-TX (categoria 5 o superiore).

- In un ambiente 1000BASE-T, utilizzare un hub Ethernet e un cavo di rete che supportino la rete 1000BASE-T (categoria 5e o superiore).

Installarlo nell'MFP o nella stampante attenendosi alla procedura di installazione riportata alla pagina seguente.

Collegare la scheda IB-53 a un computer o a un hub Ethernet tramite un cavo di rete.

IMPORTANTE

Prima di installare (o rimuovere) il dispositivo, spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA.

Verifica dell'installazione del dispositivo

Stampare la pagina di stato e verificare che il dispositivo sia installato correttamente.

Per scoprire le modalità di stampa della pagina di stato, consultare la Guida alle funzioni.

➡ **Guida alle funzioni**

NOTA

È possibile scaricare la Guida alle funzioni dall'Area download.

https://kyocera.info/support

Impostazioni di rete


imento alle seguenti istruzioni per la configurazione semplice della rete.

➡ Configurare l'indirizzo IP dell'IB-53 (pagina 30)

Impostare una password


- Installarlo nell'MFP o nella stampante attenendosi alla procedura di installazione riportata alla pagina seguente.
- Collegare l'unità principale con l'IB-53 installato e il PC alla stessa rete.

  Consentire l'accesso tramite rete dal PC all'unità principale.

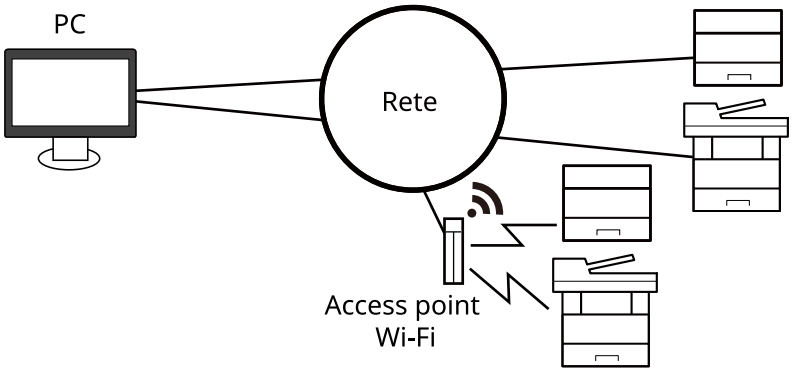


IMPORTANTE

Non collegare ancora il cavo LAN a IB-53.

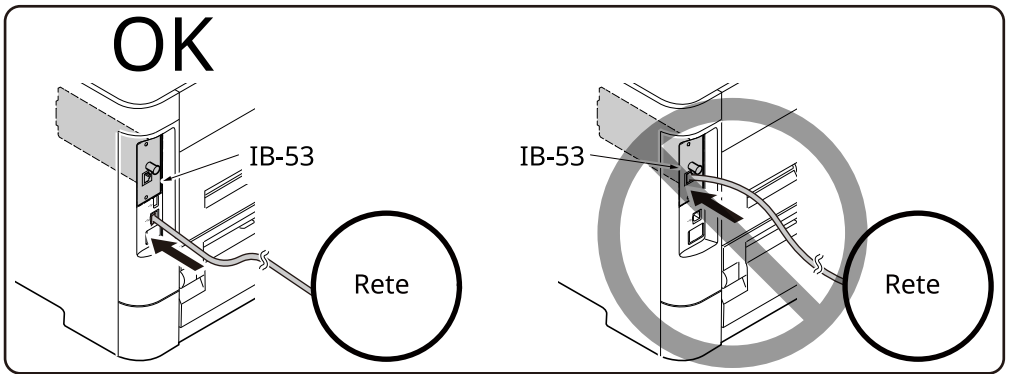


1 Inserire "[indirizzo IP dell'unità principale]/option_nic/" nella colonna URL del browser web del PC.

1 Confermare l'indirizzo IP stampando la Pagina stato.

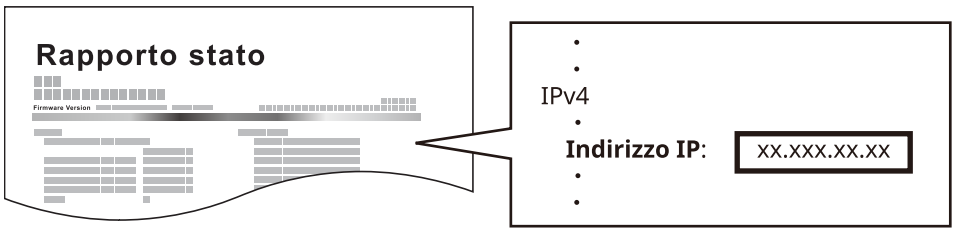

2 Inserire "[indirizzo IP dell'unità principale]/option_nic/" nella colonna URL del browser web del PC.

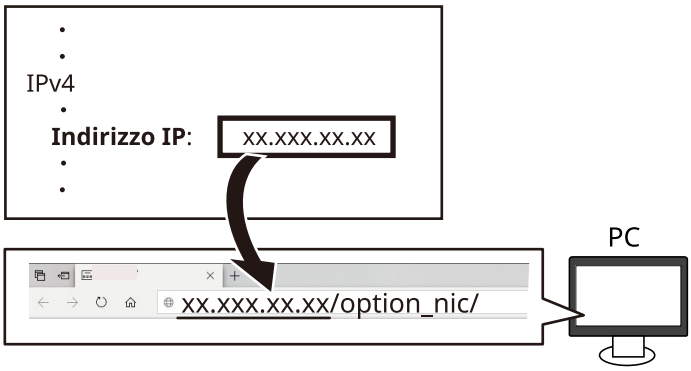


NOTA

Nel caso in cui non si utilizzi il DHCP, impostare manualmente un indirizzo IP, ecc., tramite il pannello di controllo.

2 Impostare una password.

Inserire la password amministratore (massimo 15 lettere) escludendo "Admin" e fare clic su [Invia].

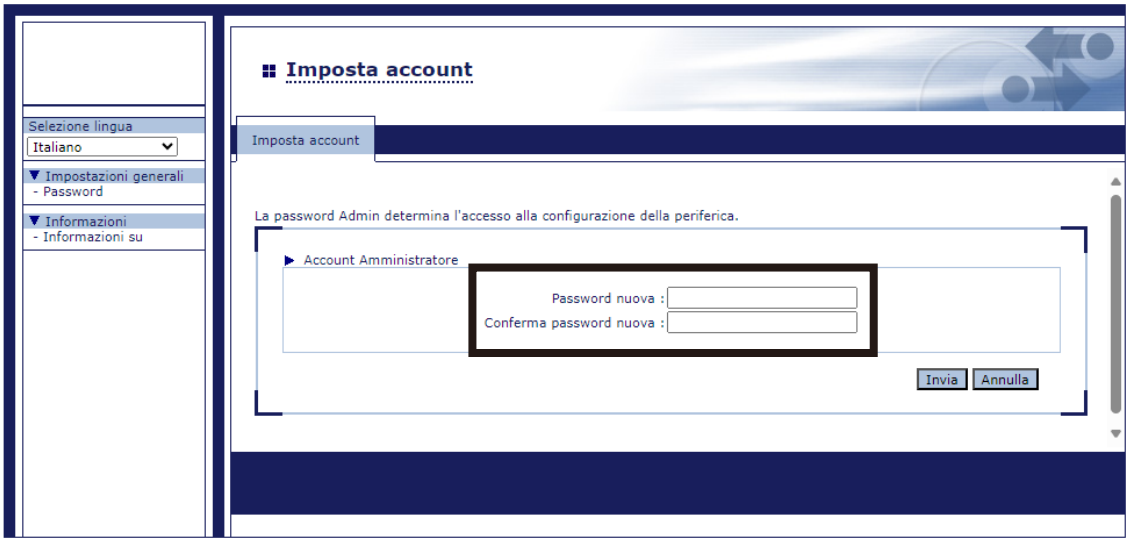

2 I prodotti sui quali è possibile installare questa opzione


I prodotti sui quali è possibile installare questa opzione 7
Stampante monocromatica A4/A3 10
Prodotto Multifunzione monocromatico A4 13
Prodotto Multifunzione monocromatico A3 16
Prodotto Multifunzione Colore A3 21
Prodotto Multifunzione Colore A4/Stampante A4 a colori 26

I prodotti sui quali è possibile installare questa opzione

NOTA

Se non si riesce a trovare il prodotto desiderato in questa Guida all'installazione, contattare l'assistenza.

Stampante monocromatica A4/A3

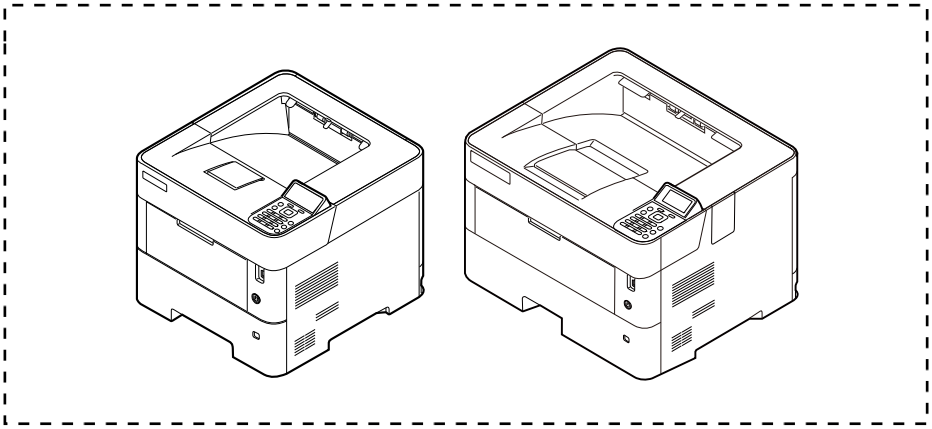

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (pagina 10)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (pagina 10)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (pagina 10)

➡ ECOSYS P3260dn (pagina 10)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (pagina 10)

Prodotto Multifunzione monocromatico A4

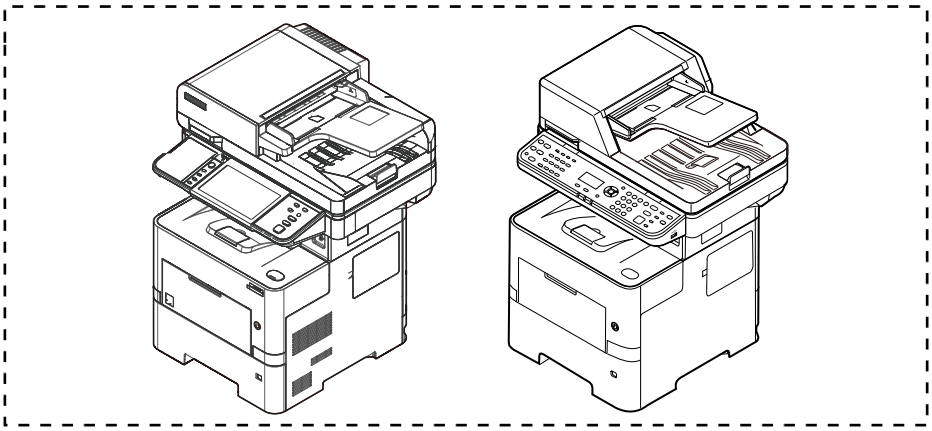


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (pagina 13)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (pagina 13)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (pagina 13)

Prodotto Multifunzione monocromatico A3

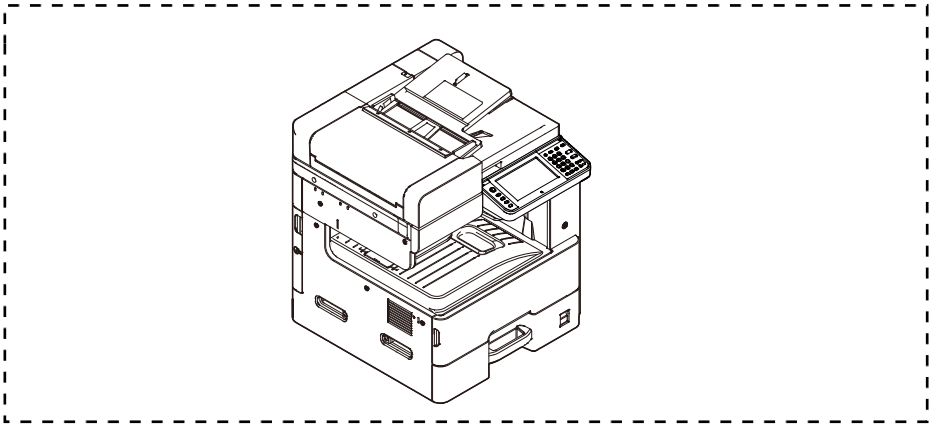


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (pagina 16)

Prodotto Multifunzione Colore A3

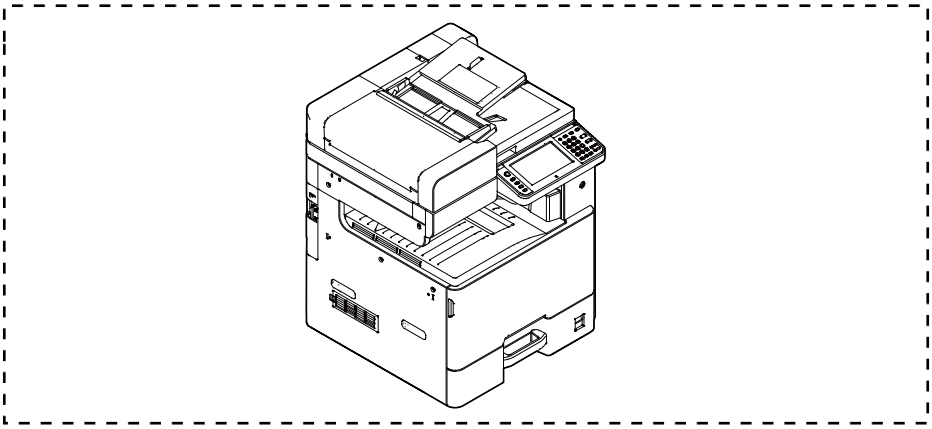


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (pagina 21)

Prodotto Multifunzione Colore A4/Stampante A4 a colori

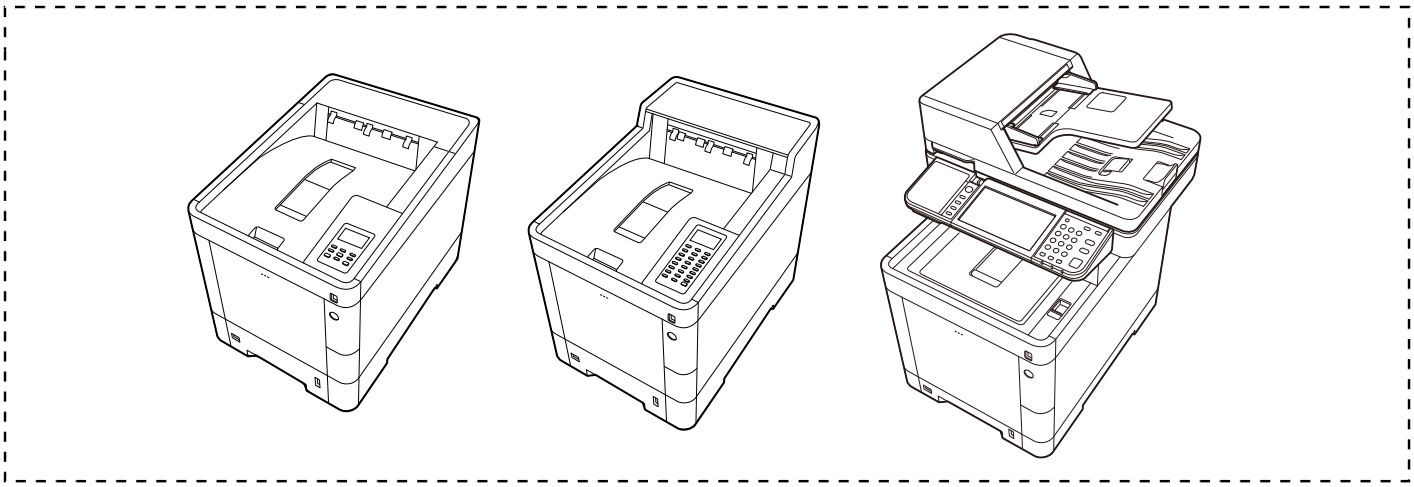

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (pagina 26)

➡ TASKalfa 352ci (pagina 26)

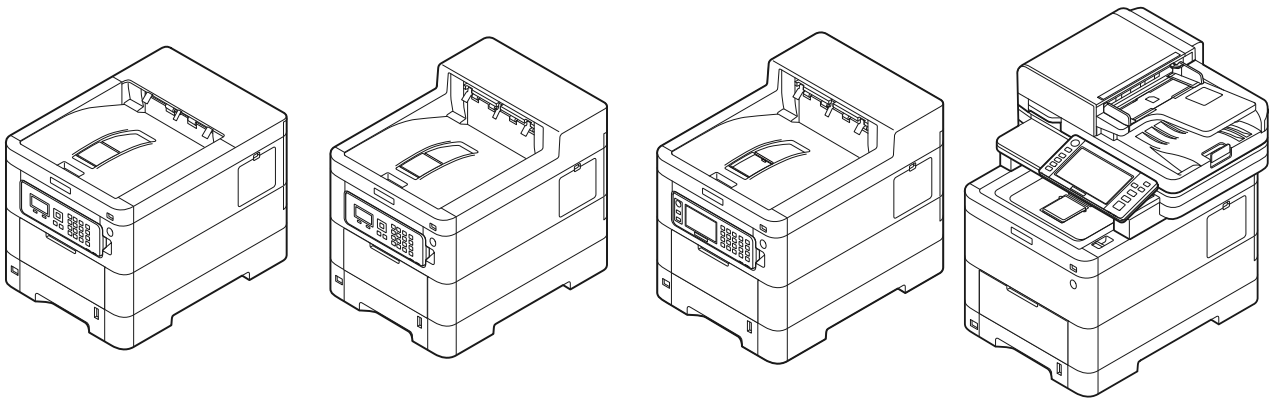

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (pagina 26)

Stampante monocromatica A4/A3


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

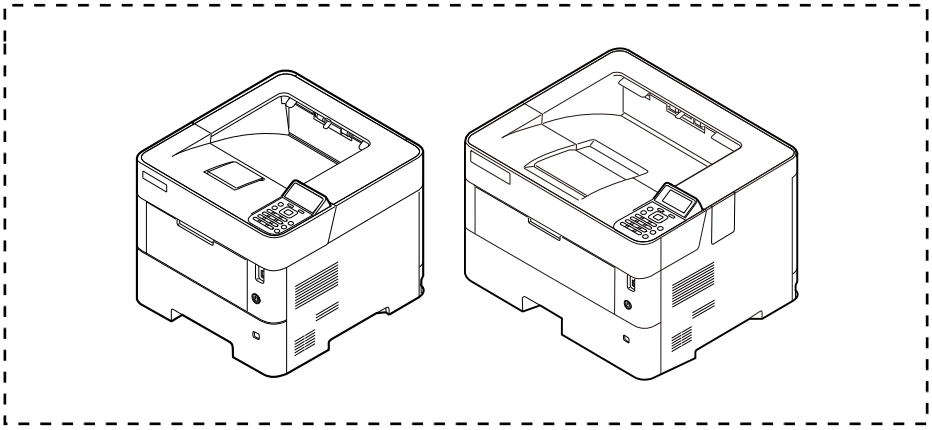


1

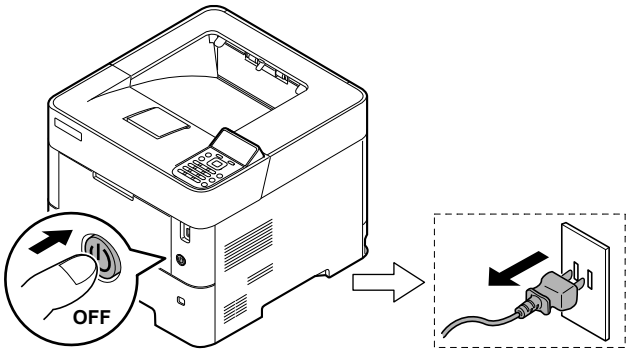


NOTA

Confermare se ogni indicatore non lampeggia.


2

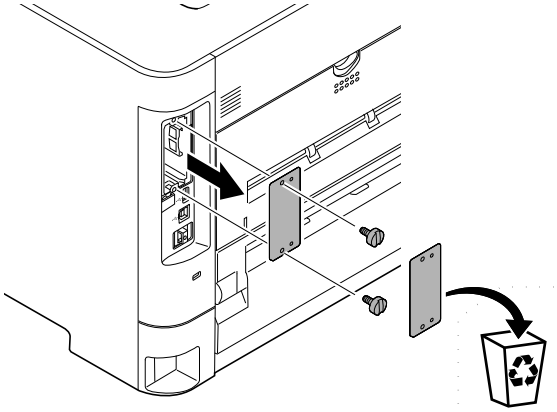

3

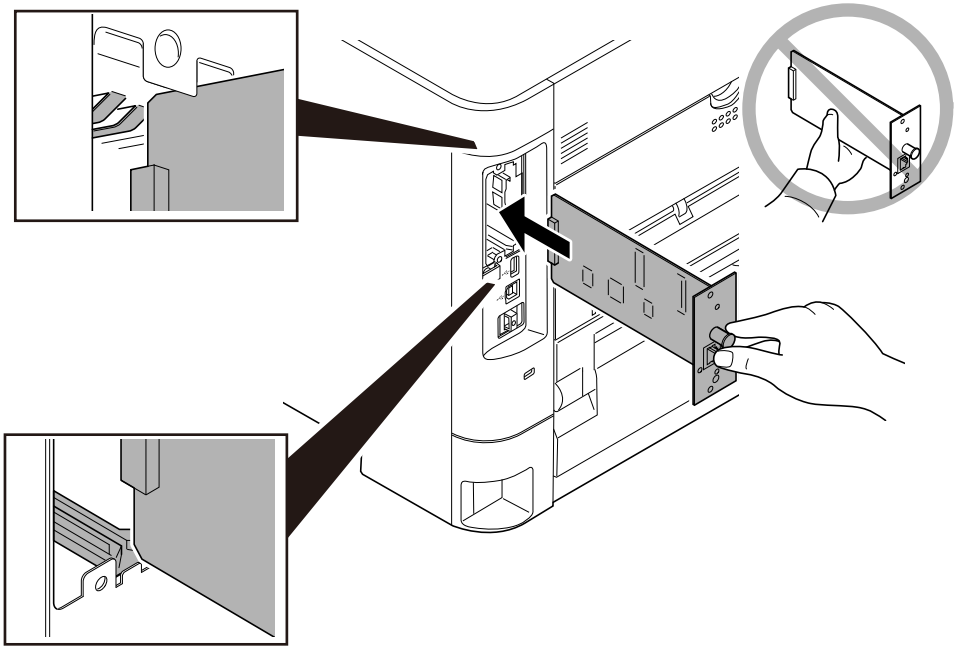


4

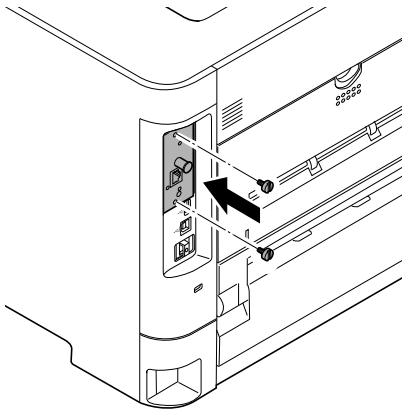

5 Impostare una password.

➡ Impostare una password (pagina 4)

6

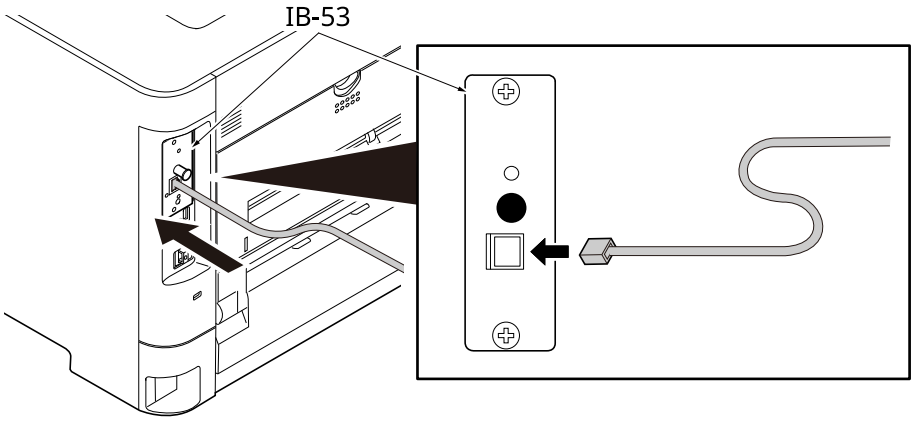


Prodotto Multifunzione monocromatico A4


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

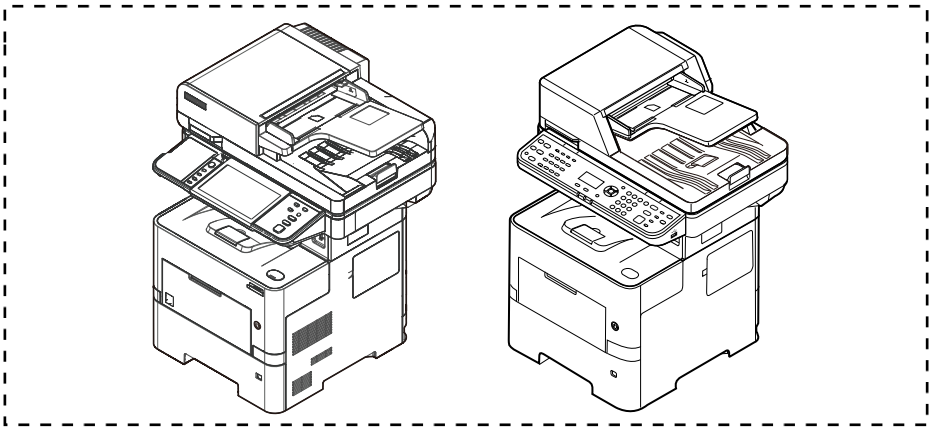


1

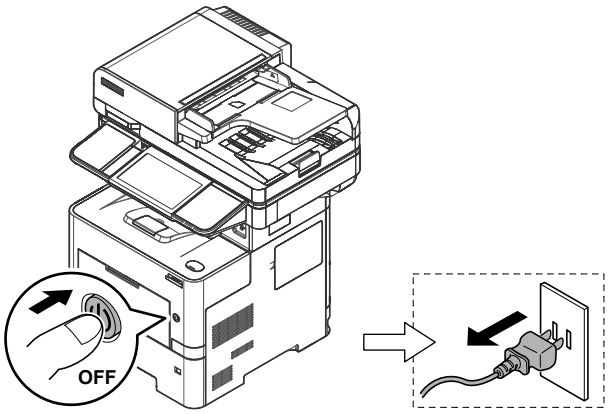


NOTA

Confermare se ogni indicatore non lampeggia.


2

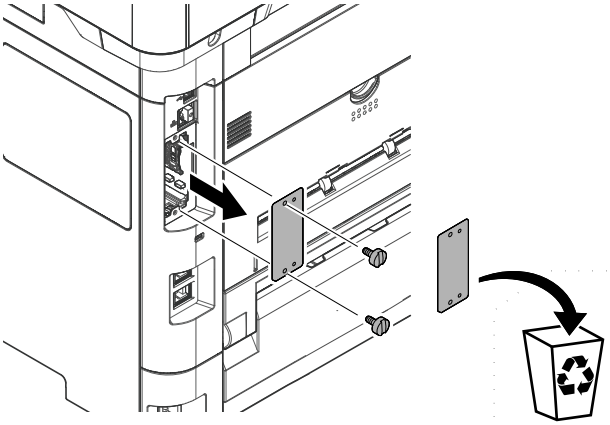

3

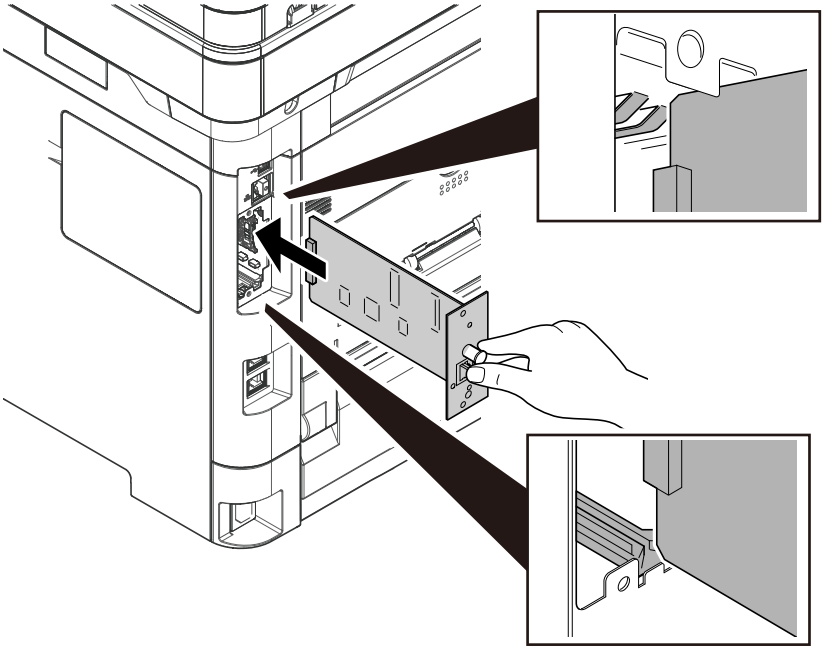


4

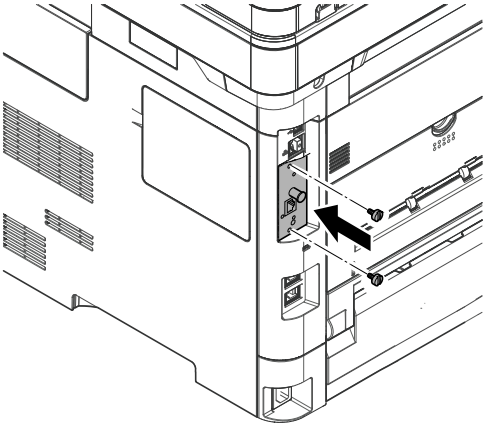

5 Impostare una password.


➡ Impostare una password (pagina 4)

6

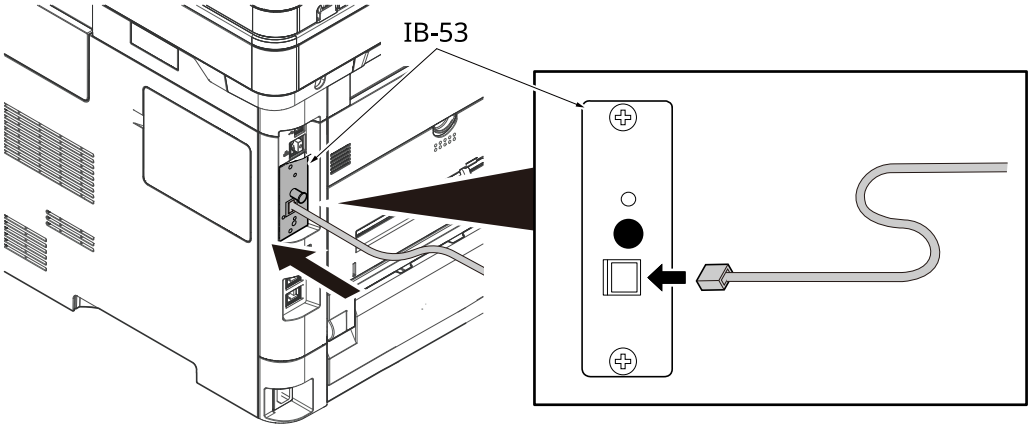


Prodotto Multifunzione monocromatico A3

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

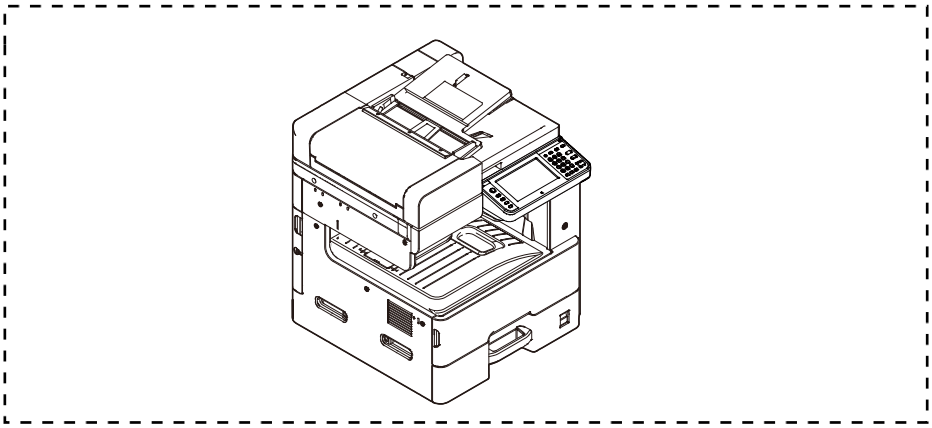


1

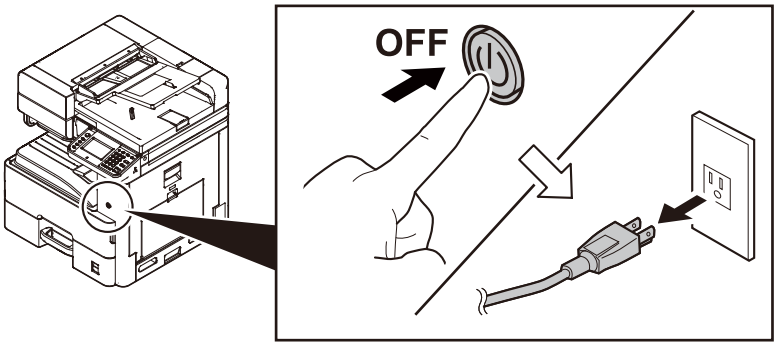


NOTA

Confermare se ogni indicatore non lampeggia.


2

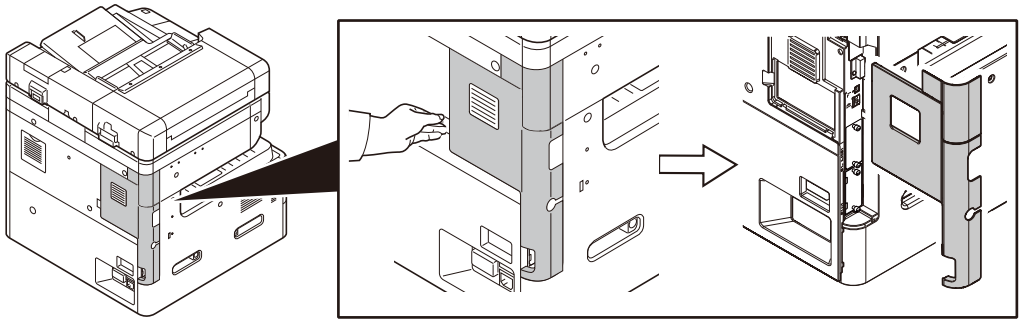


3

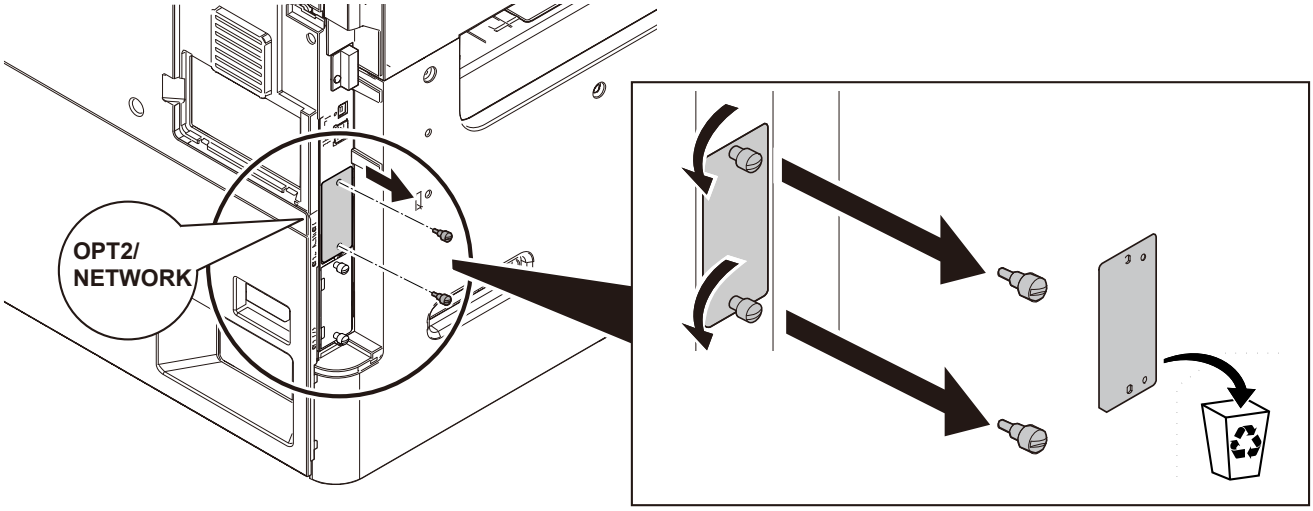

4

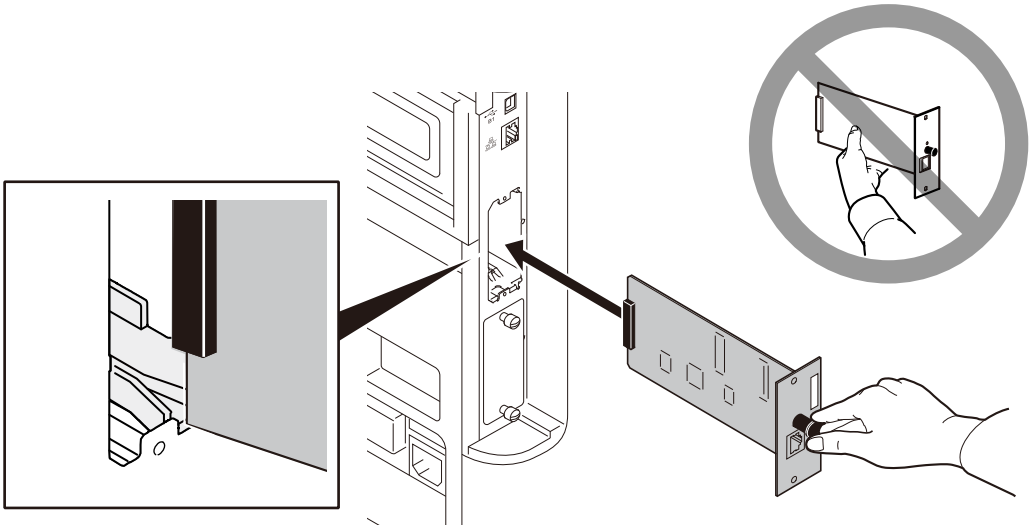


5

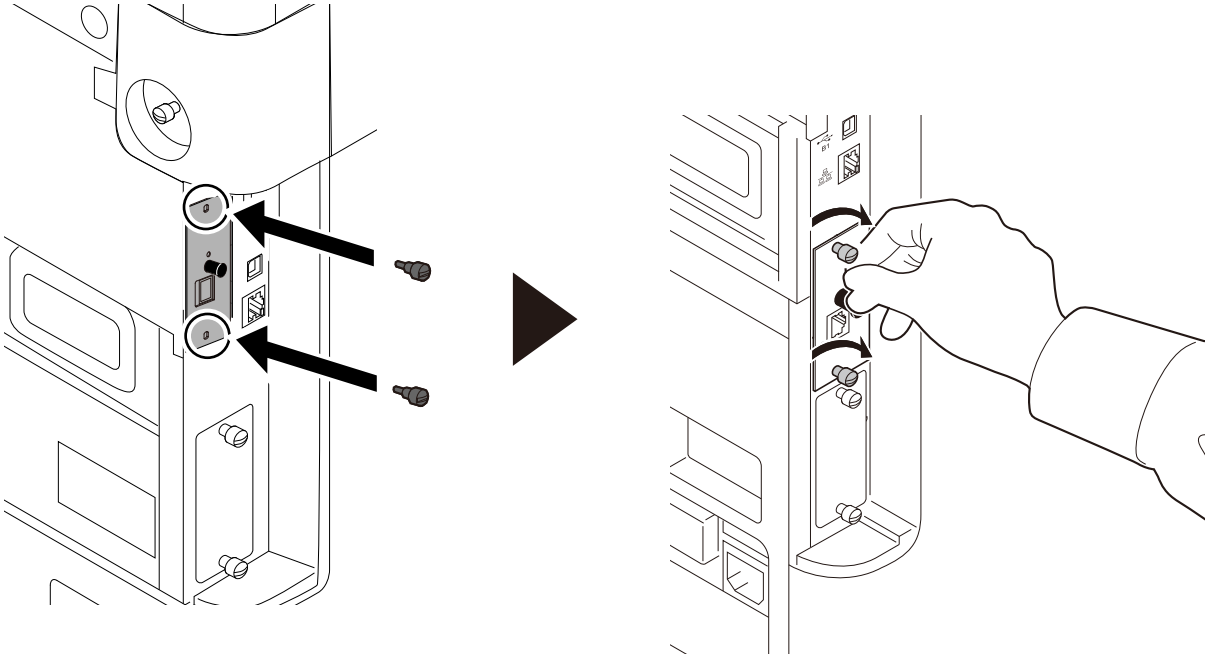


6 Impostare una password.

➡ Impostare una password (pagina 4)

7

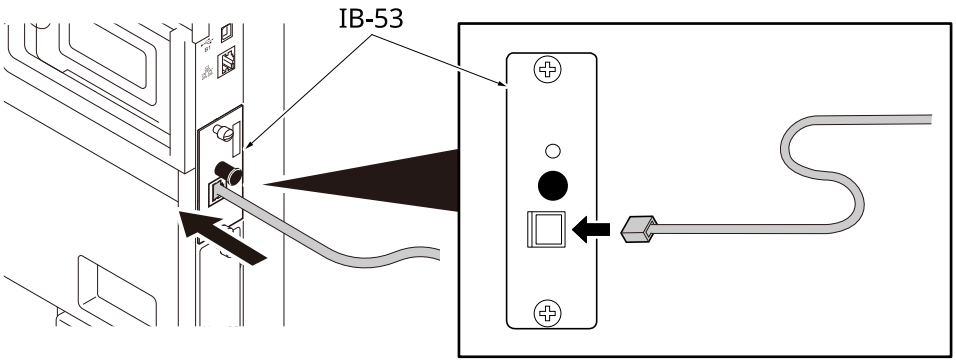


8

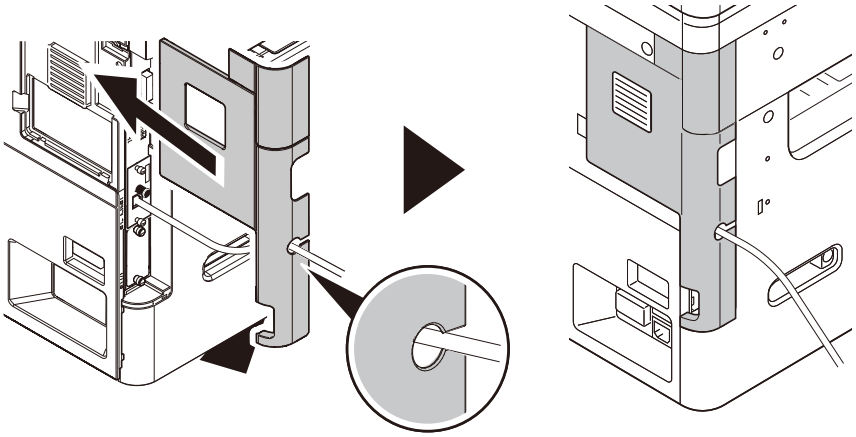



NOTA

Se è installato DF-470, installare l'unità principale dopo avere rimosso DF-470.

Fare riferimento alle seguenti istruzioni per rimuovere/installare DF-470.

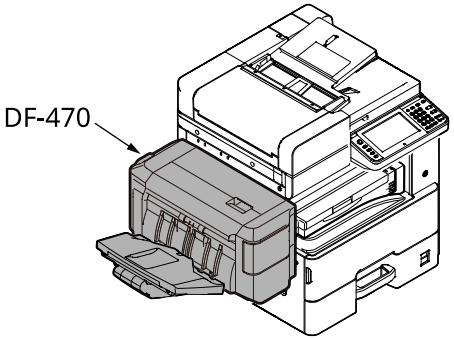


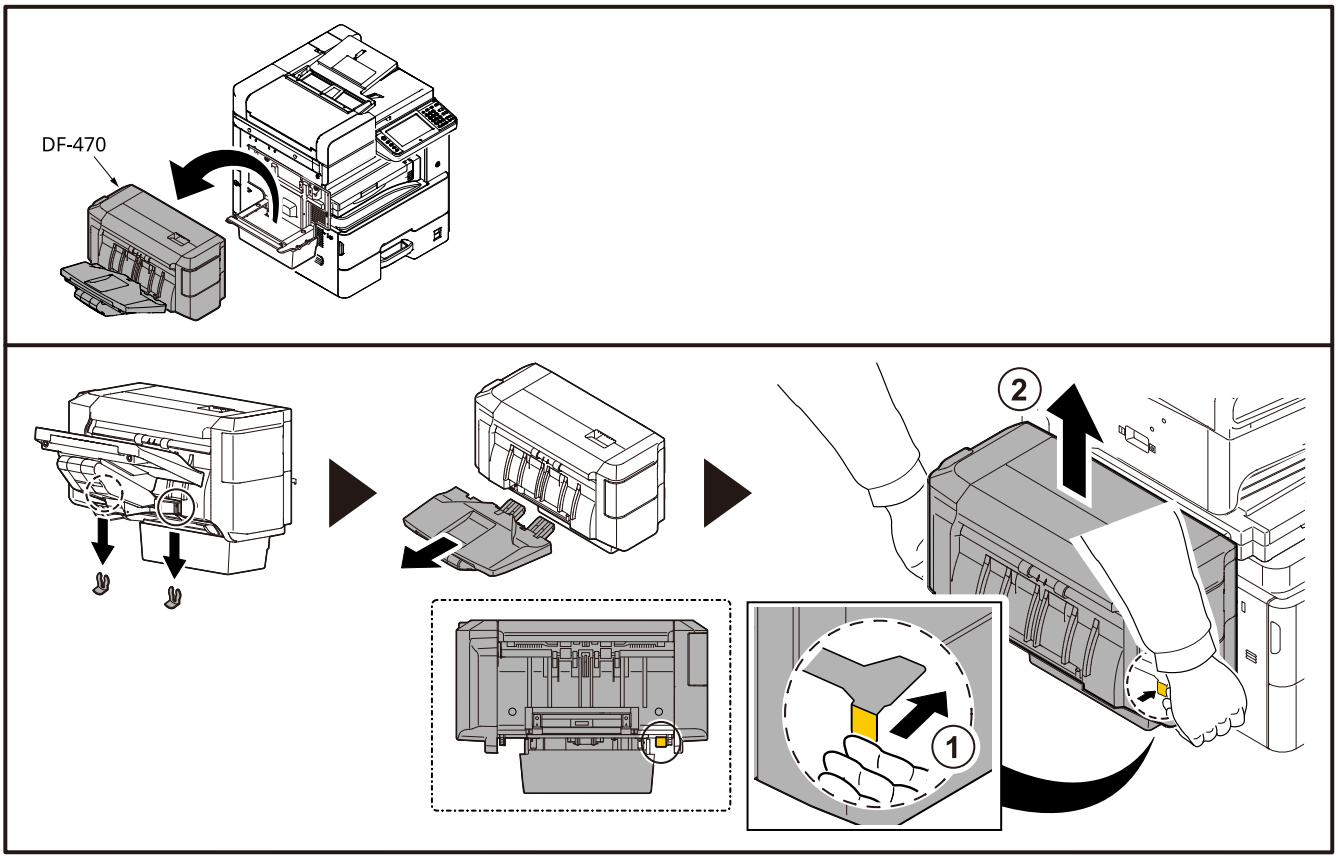
DF-470
2
1

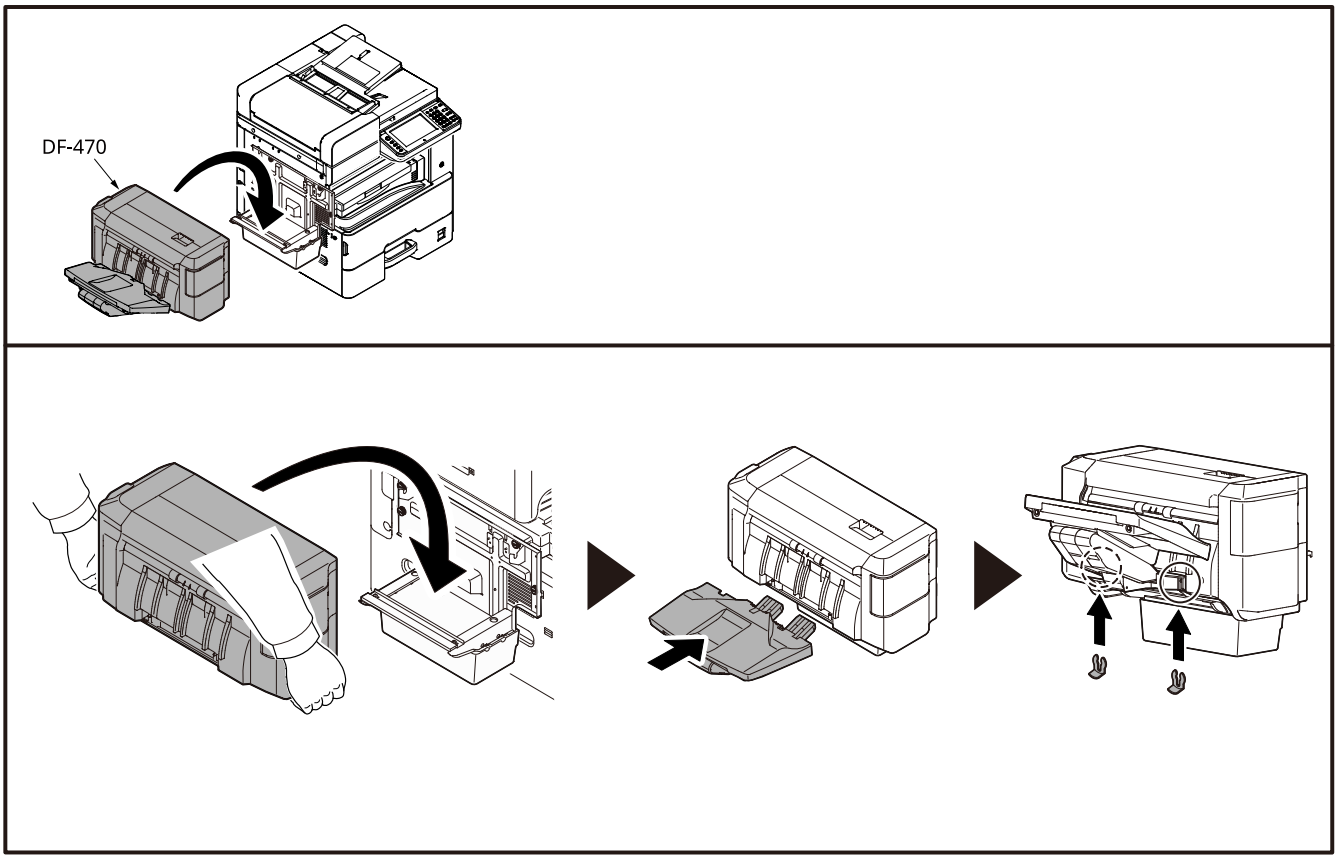

DF-470

Prodotto Multifunzione Colore A3

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

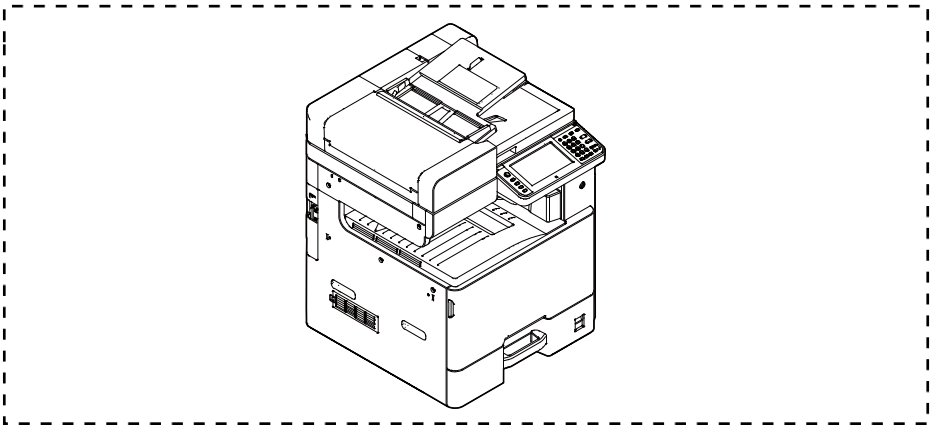


1

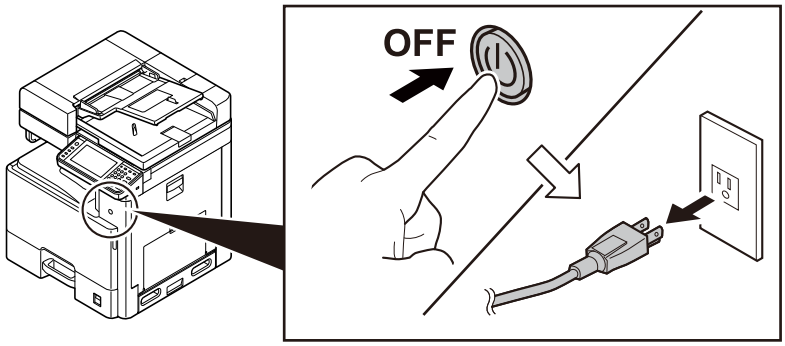


NOTA

Confermare se ogni indicatore non lampeggia.


2

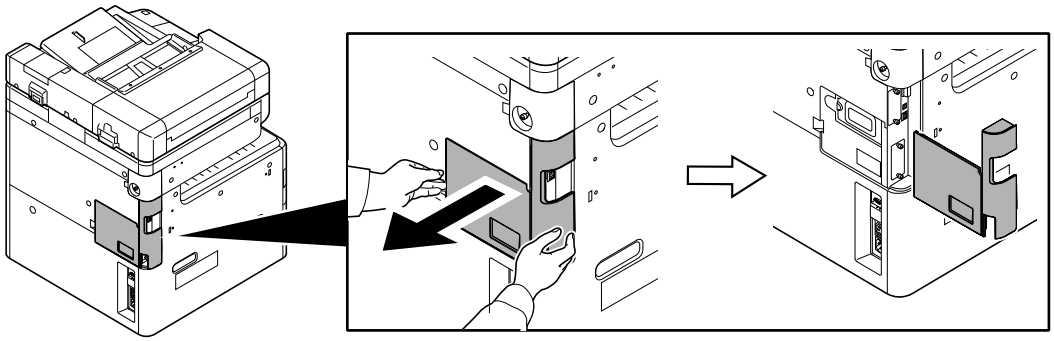


3

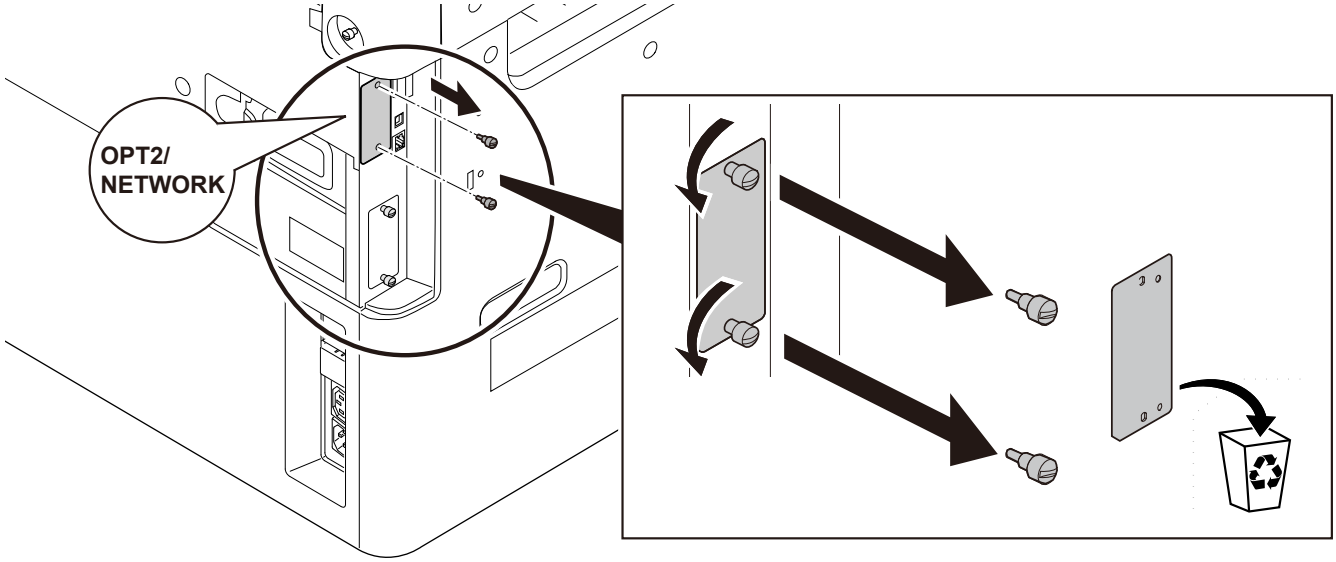

4

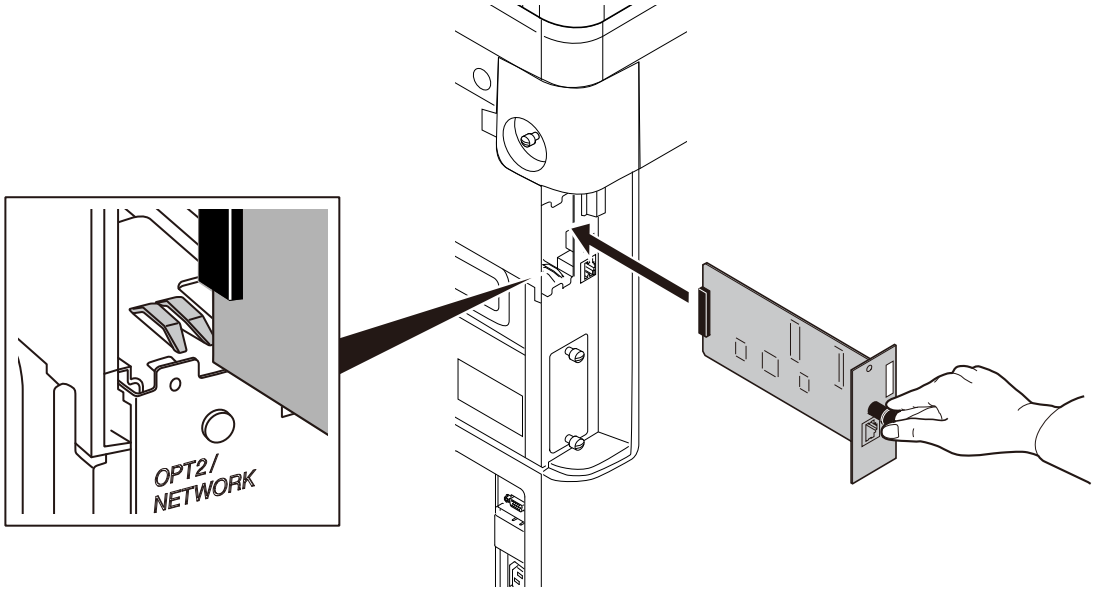


5

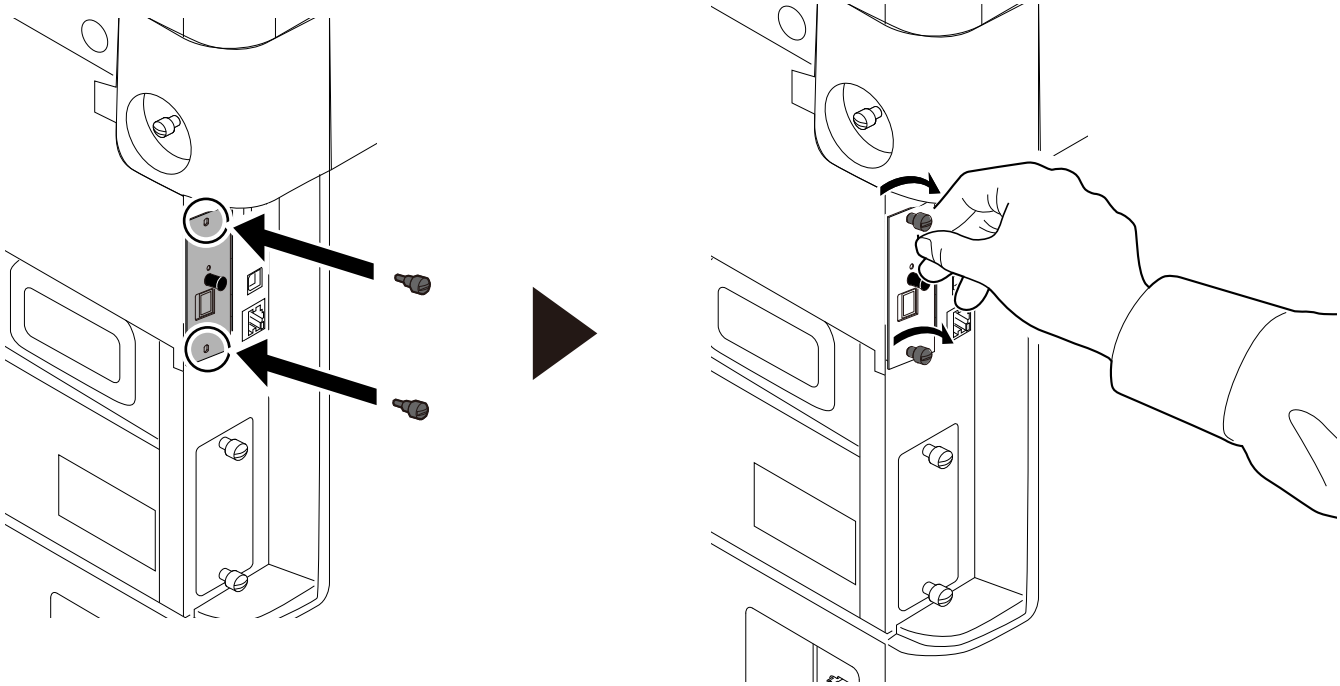


6 Impostare una password.

➡ Impostare una password (pagina 4)

7

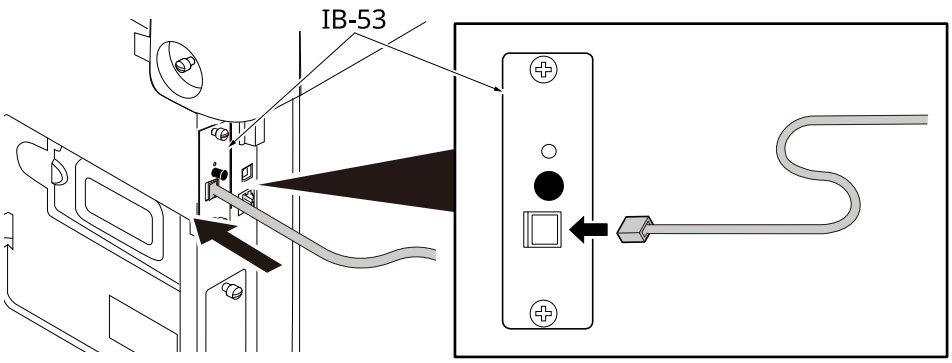


8

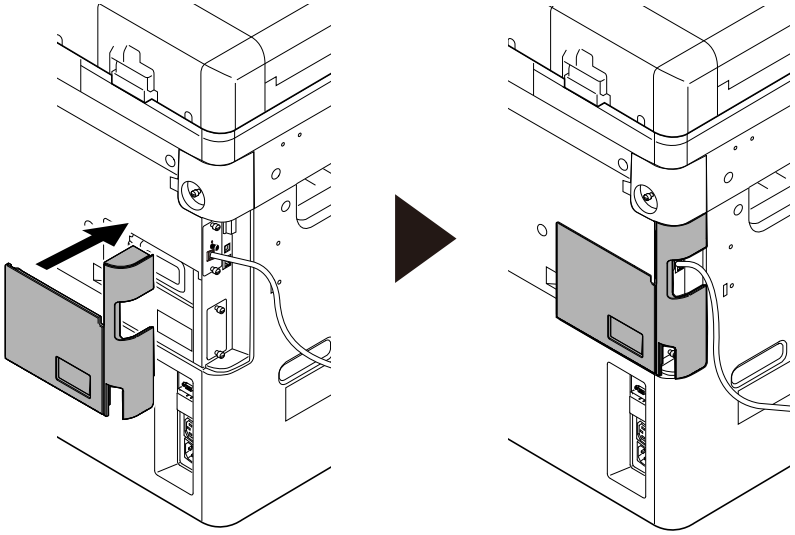



NOTA

Se è installato DF-470, installare l'unità principale dopo avere rimosso DF-470.

Fare riferimento alle seguenti istruzioni per rimuovere/installare DF-470.

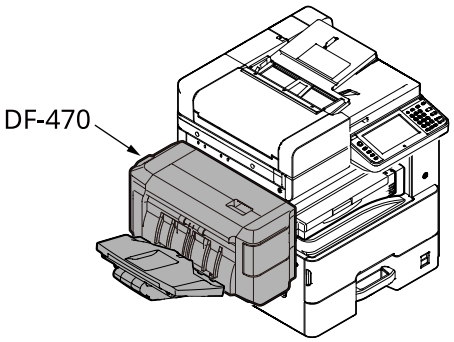

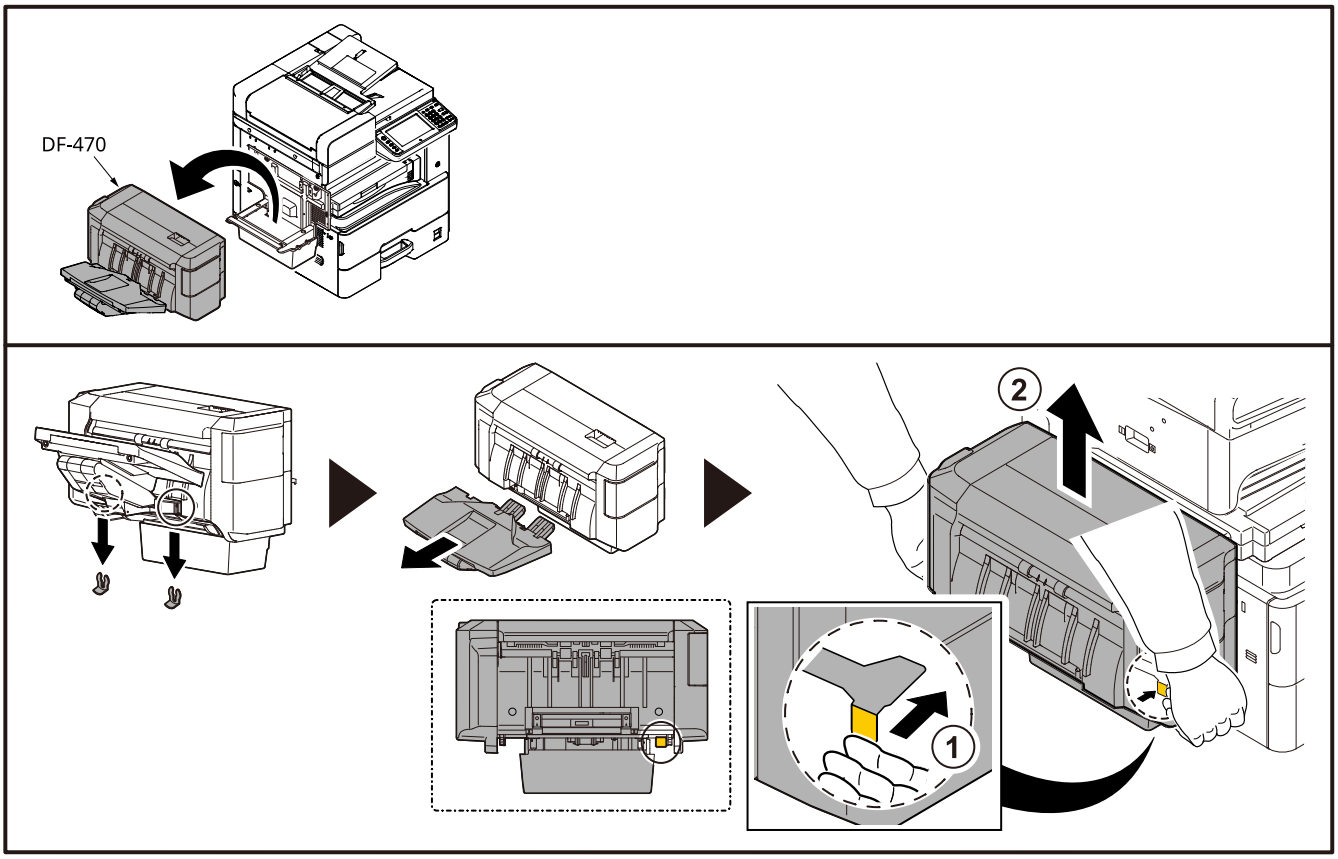

DF-470
2
1

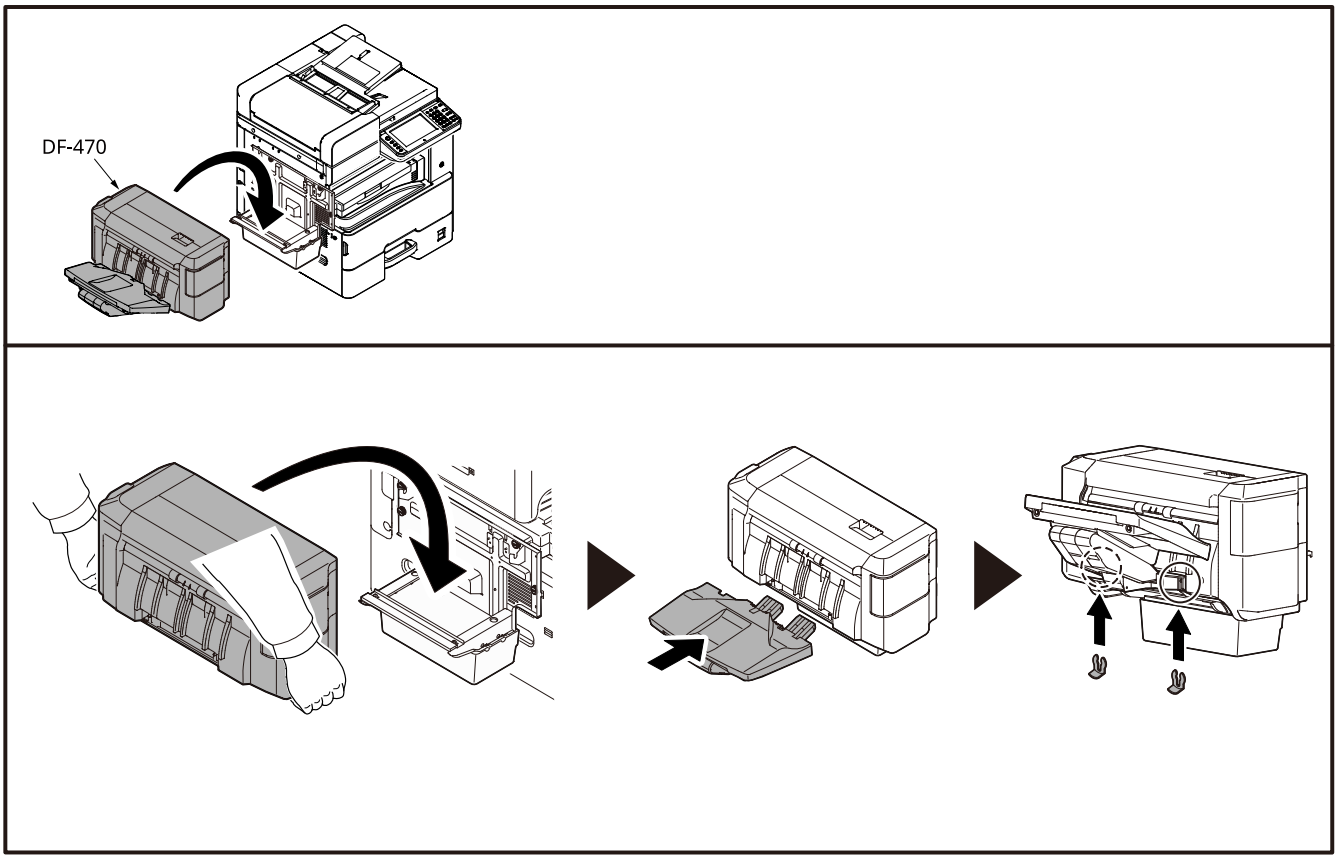
DF-470


Prodotto Multifunzione Colore A4/Stampante A4 a colori

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

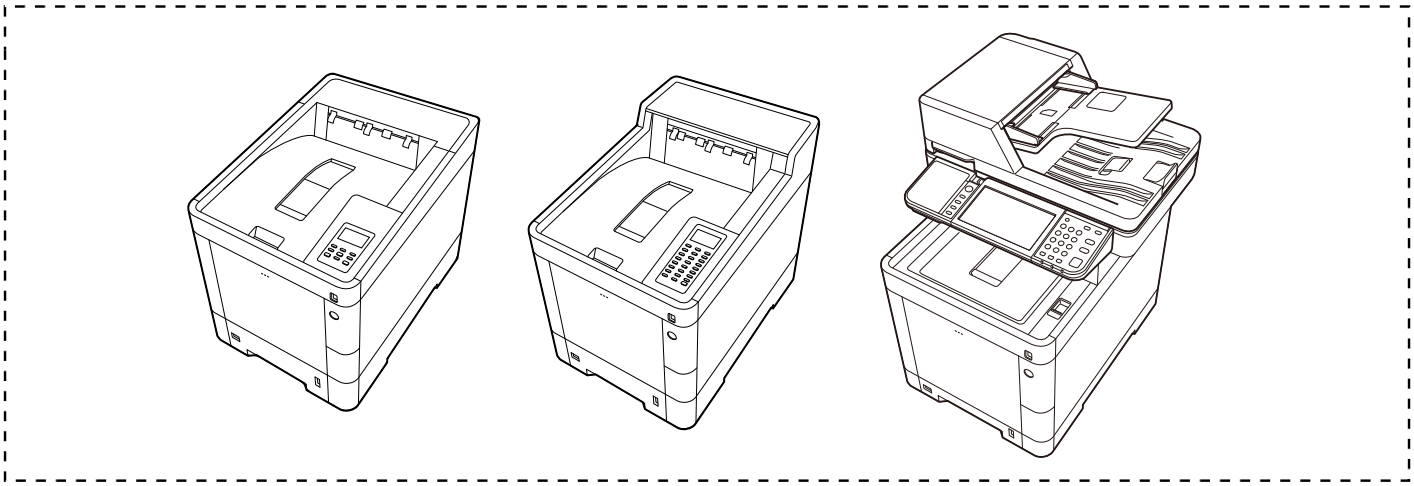

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

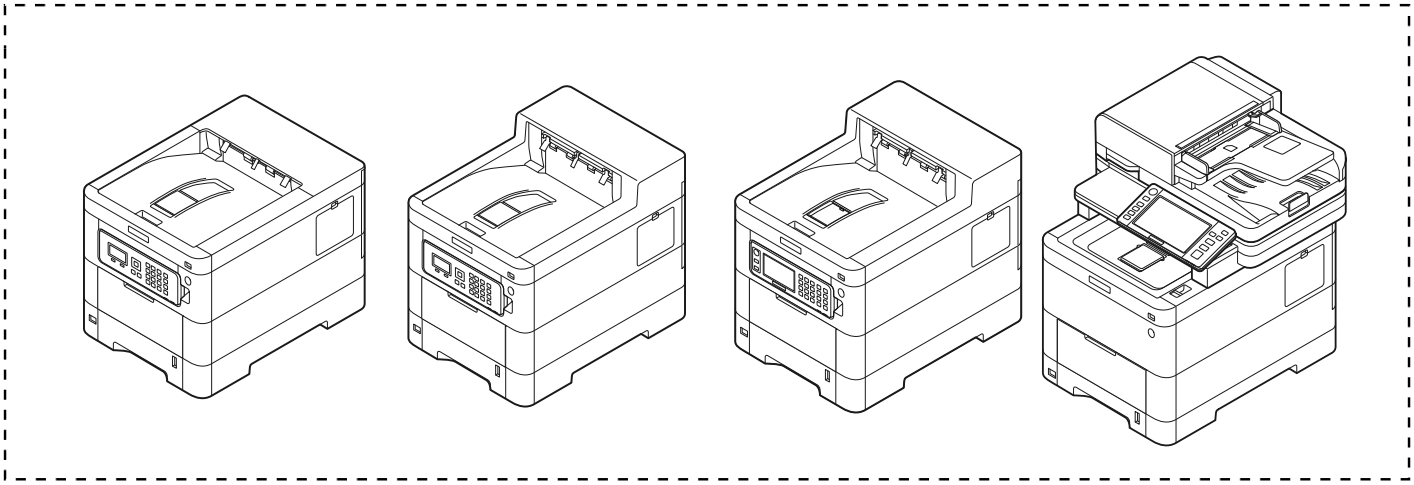


1

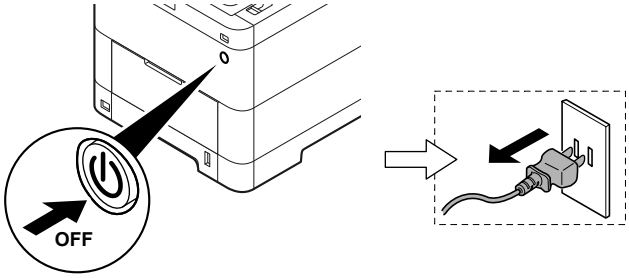


NOTA

Confermare se ogni indicatore non lampeggia.


2

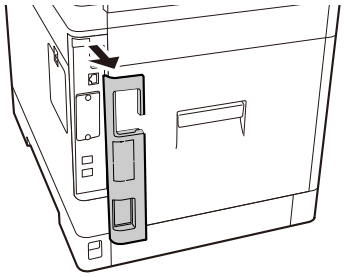


3

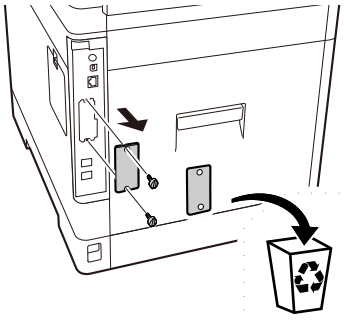


4

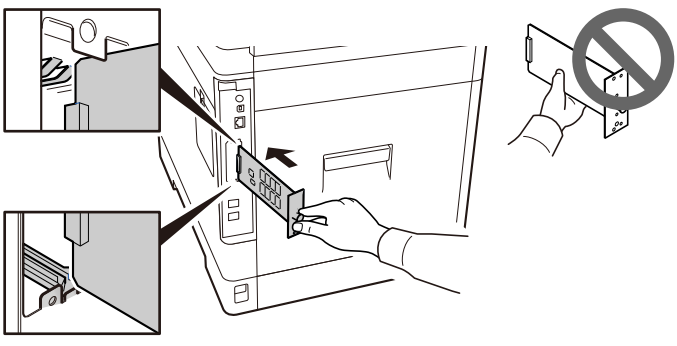

5

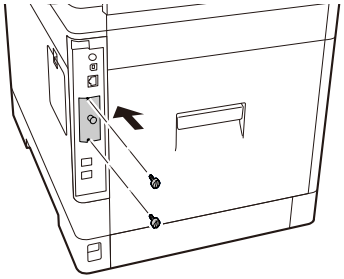


6

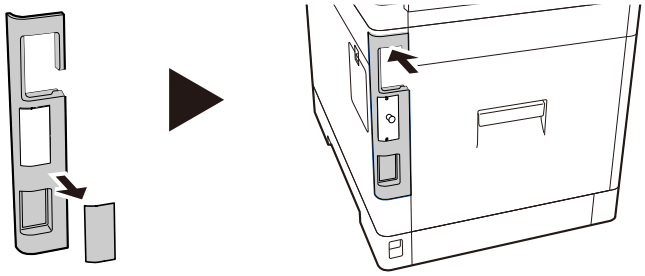

7 Impostare una password.

➡ Impostare una password (pagina 4)

8

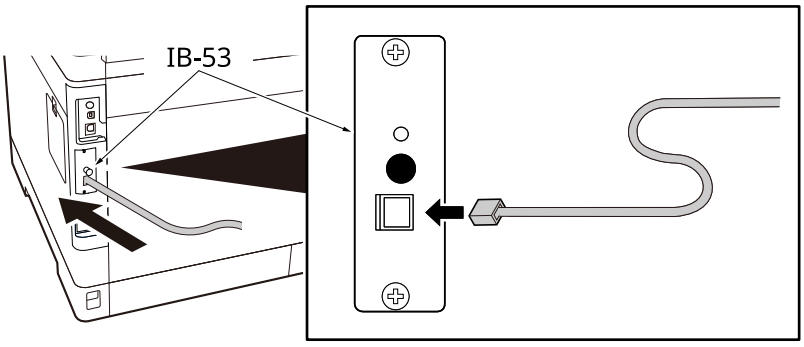

3 Configurare l'indirizzo IP dell'IB-53

Configurare l'indirizzo IP dell'IB-53 30

Configurare l'indirizzo IP dell'IB-53

Il metodo della struttura di ambiente nell'ambiente Windows viene visualizzato in questa sezione.Fare riferimento alle seguenti istruzioni per impostare un altro ambiente.

IB-53 Manuale per l'utente: [Configurazione degli indirizzi IP]

NOTA

- È possibile scaricare la IB-53 Manuale per l'utente dall'Area download https://kyocera.info/support.
- La scheda IB-53 incorpora il protocollo DHCP/BOOTP. Questo consente l'assegnazione automatica dei parametri TCP/IP in ambienti che impiegano un server DHCP o BOOTP.


1 Collegarsi alla pagina Web di IB-53 con i privilegi di amministratore.

NOTA


Accedere con la nuova password amministratore impostata.

➡ Impostare una password (pagina 4)

2 Nel menu a sinistra della pagina web, seleziona Protocolli > TCP/IP.

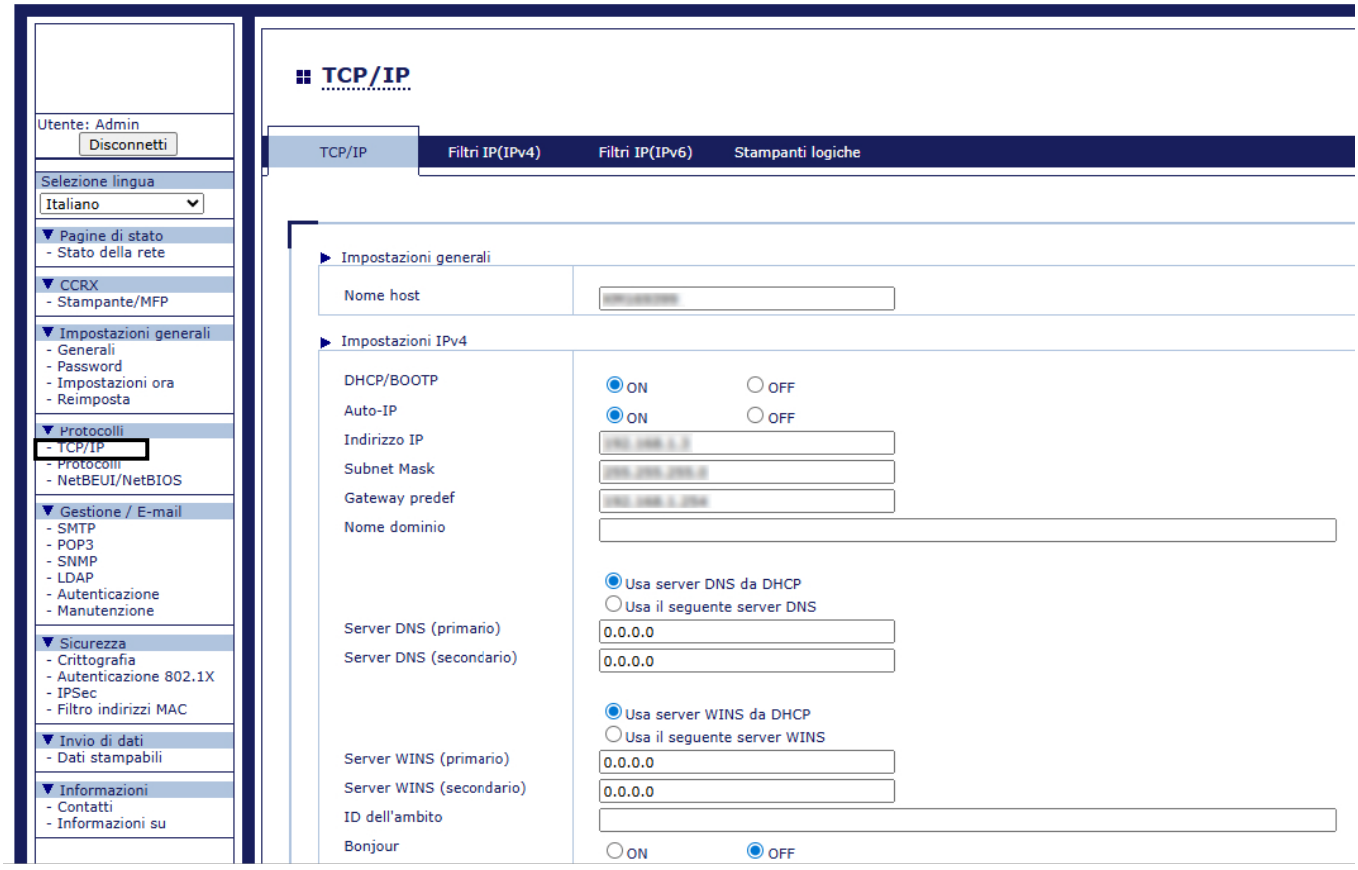

3 Inserisci il Indirizzo IP, la Subnet Mask e il Gateway predef, quindi fai clic su [Invia].

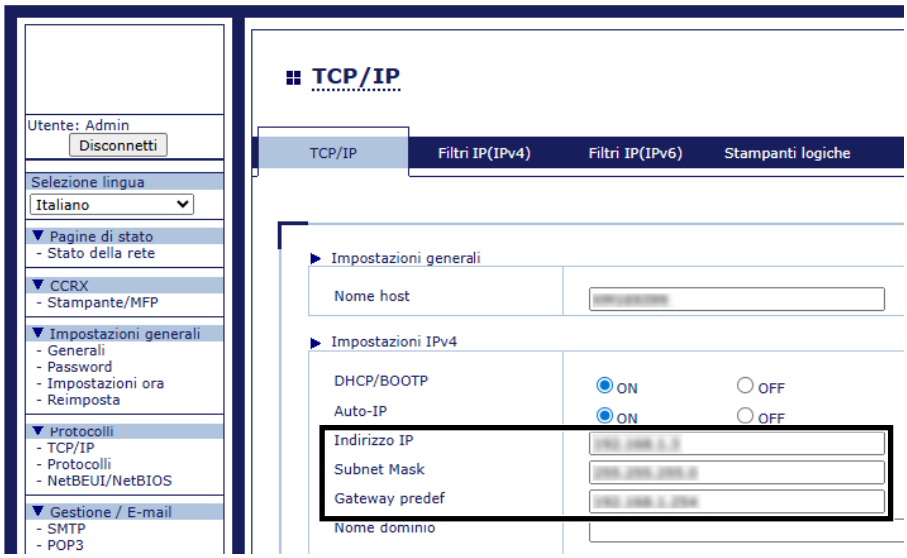

4 Per eseguire le altre impostazioni necessarie, fare riferimento al Manuale per l'utente di IB-53.

Per i contatti di Kyocera nel tuo paese, consulta le sezioni Siti di vendita qui.
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html

© 2025 KYOCERA Document Solutions Inc.
Il logo Kyocera è un marchio registrato di Kyocera Corporation.