
KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.com

IB-53 設置手順書

2025.08
5M3JA02

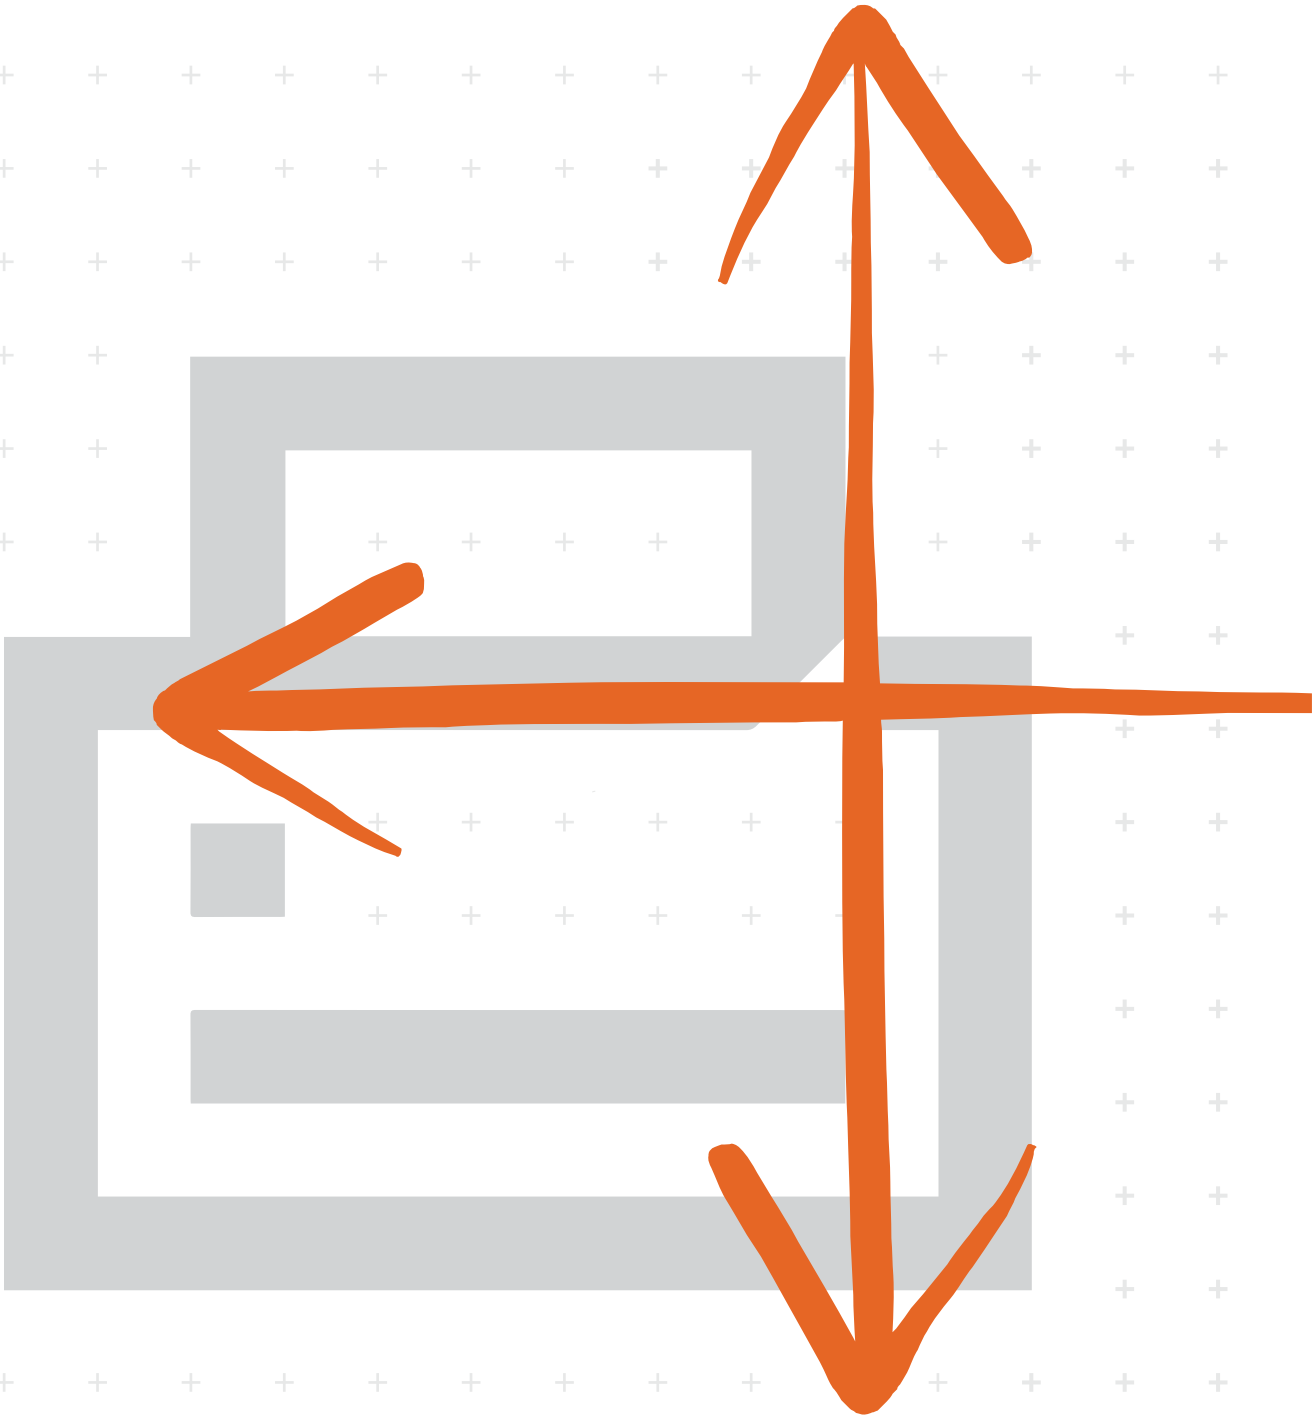

目次

1 はじめに 1

はじめに 2

パスワードを設定する 4

2 本品が装着できる製品 6

本品が装着できる製品 7

モノクロ A4/A3 プリンター 10

モノクロ A4 複合機 13

モノクロ A3 複合機 16

カラー—A3 複合機 21

カラー—A4 複合機/カラー—A4 プリンター 26

3 IB-53 に IP アドレスを設定する 29

IB-53 に IP アドレスを設定する 30

1　はじめに

はじめに 2
パスワードを設定する 4

はじめに

本品は弊社複合機およびプリンター用ネットワークインターフェイスキットです。本書をよくお読みいただき、正しく装着してください。

本書にご使用の製品がない場合は、サービス担当者にお問い合わせください。

重要

IB-53 を使用するには、設置した後に管理者パスワードの設定が必要です。

➡ パスワードを設定する （4 ページ）



参考

サービス担当者が設置する機械は、サービスマニュアルを参照してください。

同梱品

- IB-53: 1
- IB-53 セットアップ手順: 1
- パスワード設定手順チラシ: 1

取扱い上の注意

- 本品は静電気防止対策済みの袋に入っています。袋の中から取り出す際は、念のため大きな金属物に触れて身体の静電気を取り除いてください。
- 本品のコネクター部分には手を触れないでください。
- 本品を持つ際は基板の表面に手を触れずに、基板の端を持ってください。
- 装着時は無理な力を加えないでください。

本品の装着

ネットワーク接続には、以下のケーブルを使用してください。

- 10BASE-T 環境でお使いの場合は、10BASE-T 対応のイーサネットハブ（HUB）とネットワークケーブルを使用してください。
- 100BASE-TX 環境でお使いの場合は、100BASE-TX 対応のイーサネットハブ（HUB）とカテゴリー 5 以上のネットワークケーブルを使用してください。

- 1000BASE-T 環境でお使いの場合は、1000BASE-T 対応のイーサネットハブ（HUB）とカテゴリー 5e 以上のネットワークケーブルを使用してください。

次ページ以降の設置手順で、本機を複合機またはプリンターに装着します。

IB-53 と PC またはイーサネットハブをネットワークケーブルで接続します。

重要

本品の装着(または取り外し)は、複合機またはプリンターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

装着の確認

ステータスページを印刷して、本品が正しく装着されていることを確認してください。

ステータスページの印刷方法は、使用説明書を参照してください。

➡ **使用説明書**

参考

使用説明書は、ダウンロードセンターでダウンロードできます。

https://kyocera.info/support


ネットワーク設定

簡単なネットワーク設定は、次を参照してください。

➡ IB-53 に IP アドレスを設定する （30 ページ）


パスワードを設定する

- 次ページ以降の設置手順で、本機を複合機またはプリンターに装着します。
- IB-53 が装着された機械本体と PC を同一のネットワークに接続します。
  PC から機械本体にネットワークを経由してアクセスできるようにしてください。

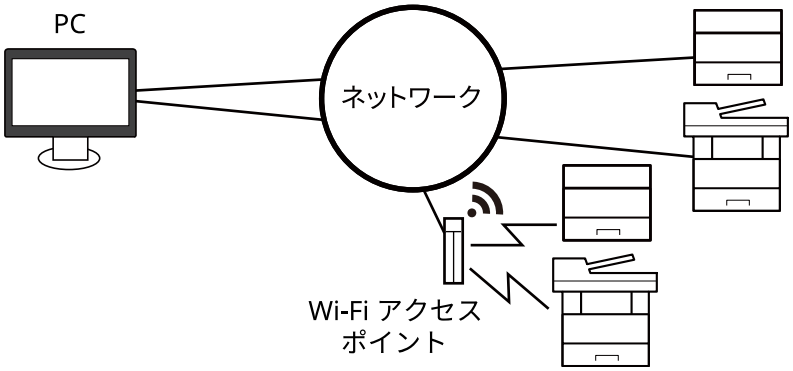


重要

IB-53 にはまだ LAN ケーブルをつながないでください。

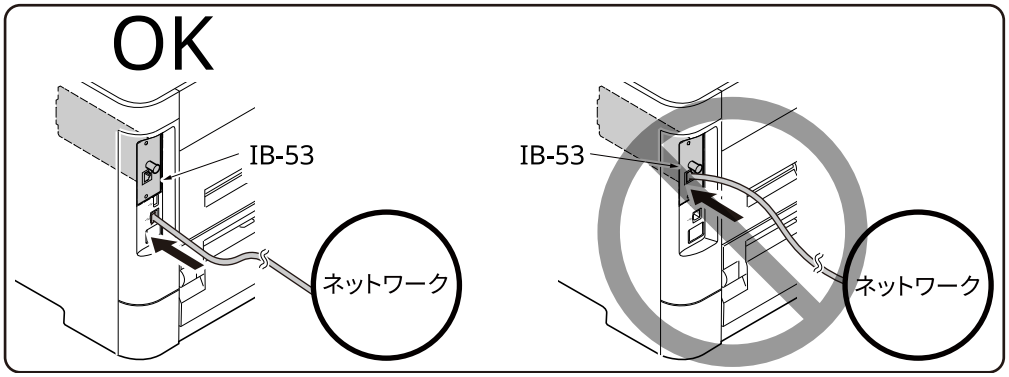


1 PC の Web ブラウザの URL 欄に”[機械本体の IP アドレス]/option_nic/”を入力します。

1 ステータスページを印刷して IP アドレスを確認します。

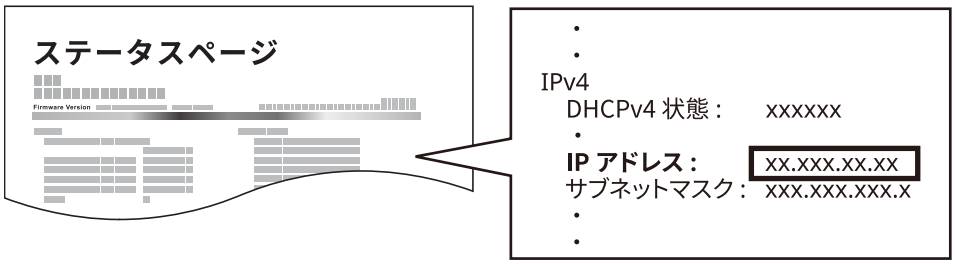

2 PC の Web ブラウザの URL 欄に”[機械本体の IP アドレス]/option_nic/”を入力します。

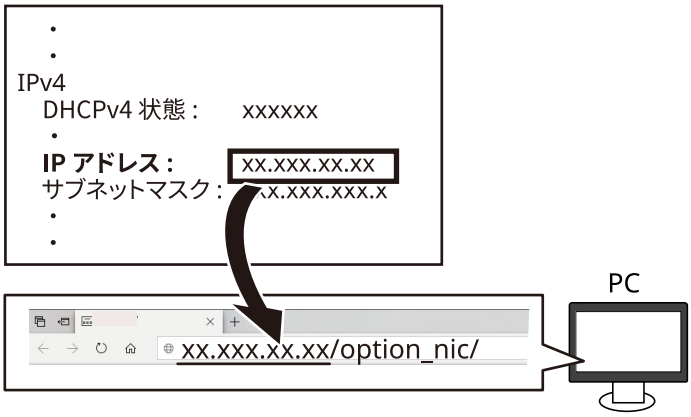

参考

DHCP を使わない場合は、操作パネルから手動で IP アドレスなどを設定してください。

2 パスワードを設定する。

管理者パスワード（” Admin” 以外の 15 文字以内）を入力して[設定] をクリックします。



2 本品が装着できる製品


本品が装着できる製品 7
モノクロ A4/A3 プリンター 10
モノクロ A4 複合機 13
モノクロ A3 複合機 16
カラー—A3 複合機 21
カラー—A4 複合機/カラー—A4 プリンター 26

本品が装着できる製品

参考

本書にご使用の製品がない場合は、サービス担当者にお問い合わせください。

モノクロ A4/A3 プリンター

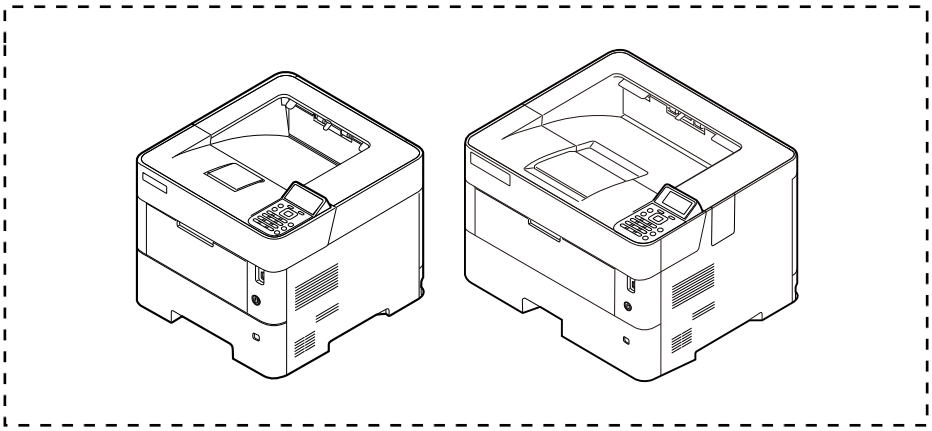

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn （10 ページ）


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn （10 ページ）

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn （10 ページ）

➡ ECOSYS P3260dn （10 ページ）

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x （10 ページ）

モノクロ A4 複合機

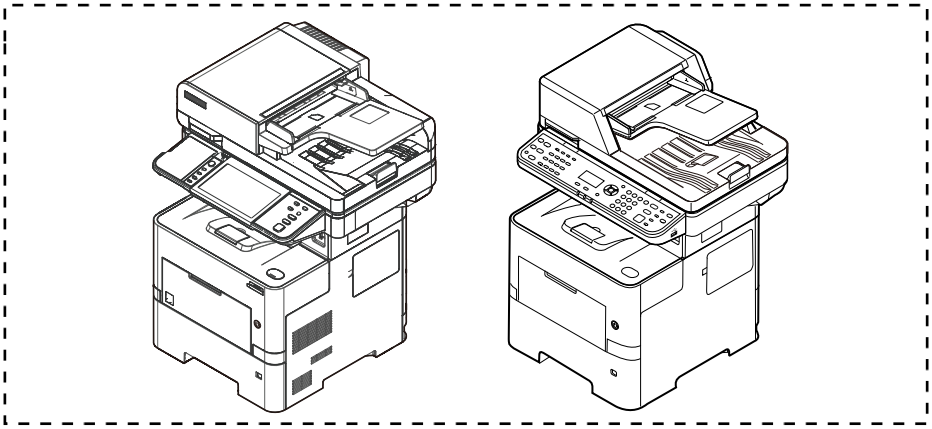


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn （13 ページ）

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf （13 ページ）


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x （13 ページ）

モノクロ A3 複合機

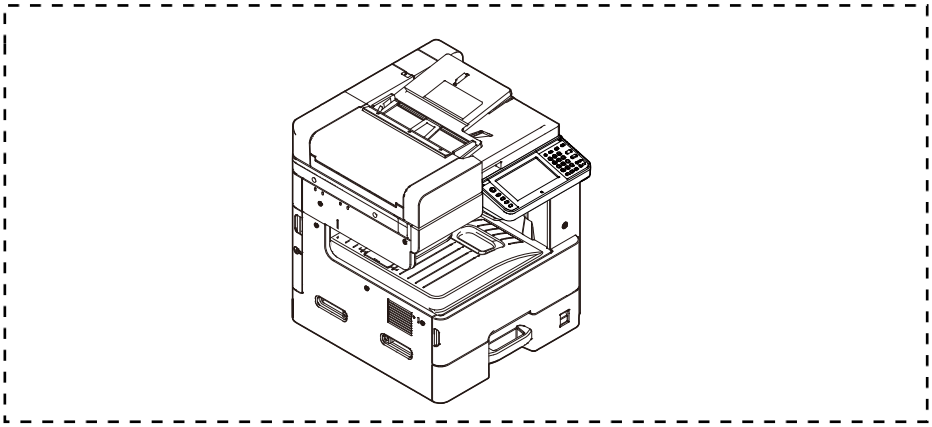


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i （16 ページ）

カラー—A3 複合機

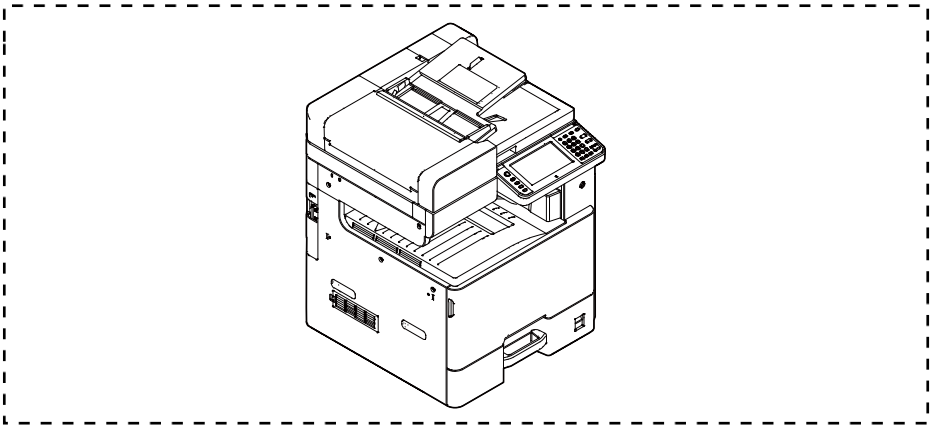


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci （21 ページ）

カラー—A4 複合機/カラー—A4 プリンター

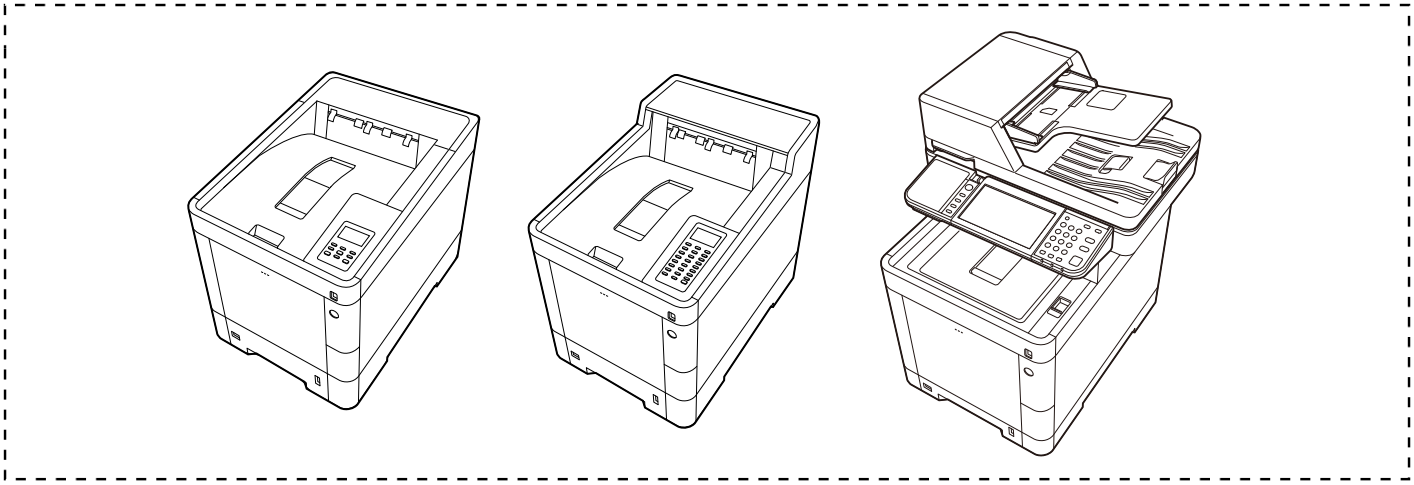

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn （26 ページ）

➡ TASKalfa 352ci （26 ページ）

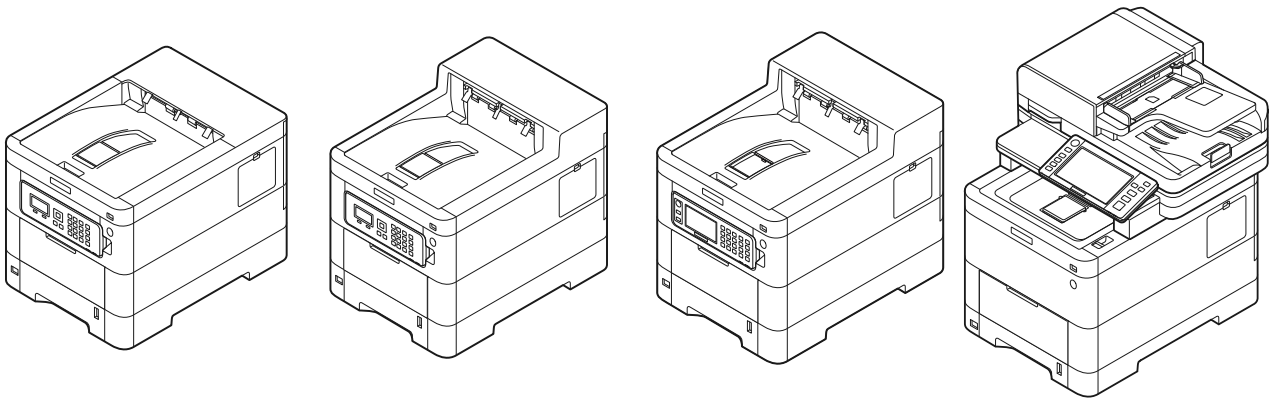

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx（26 ページ）

モノクロ A4/A3 プリンター


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

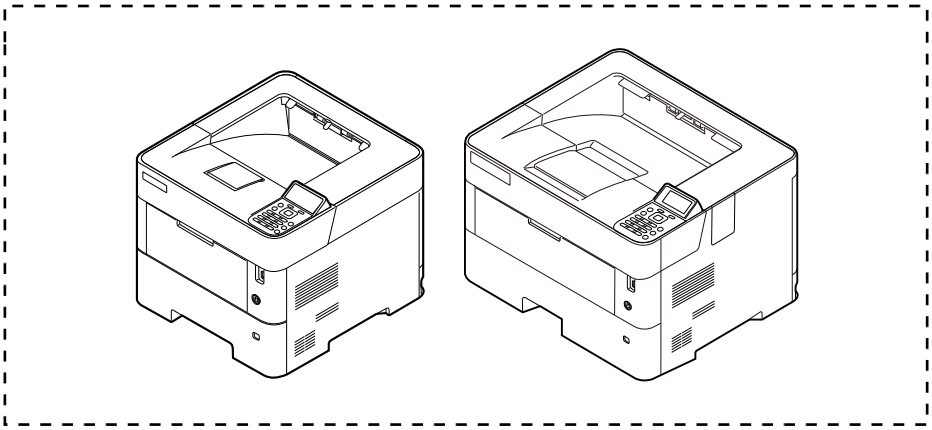


1

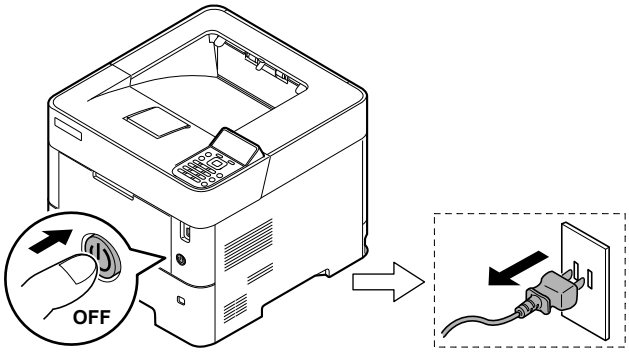


参考

各インジケーターが点滅していないことを確認してください。


2

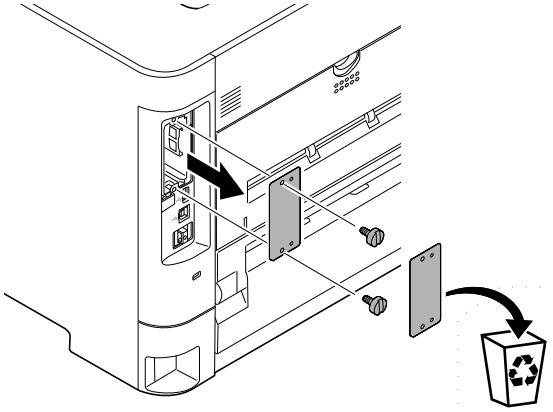

3

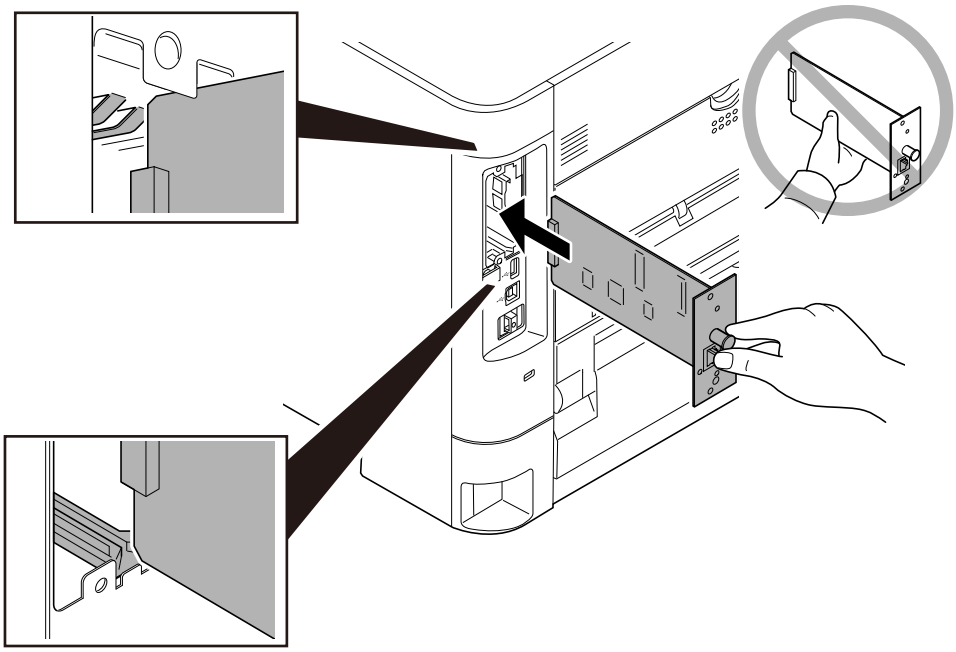


4

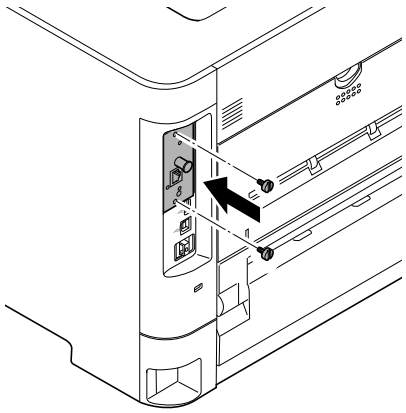

5 パスワードを設定する。

➡ パスワードを設定する （4 ページ）

6

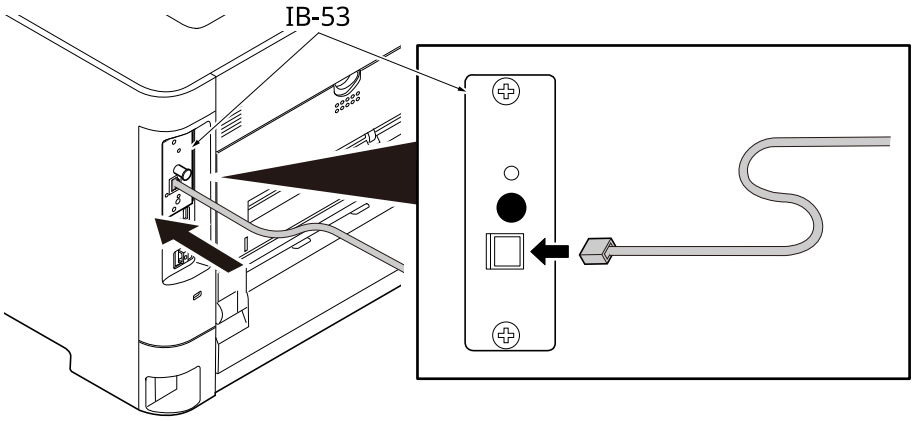


モノクロ A4 複合機


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

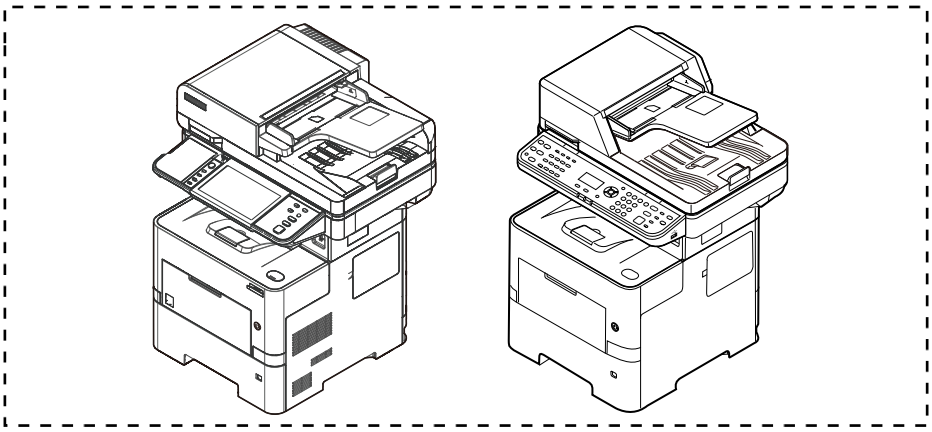


1

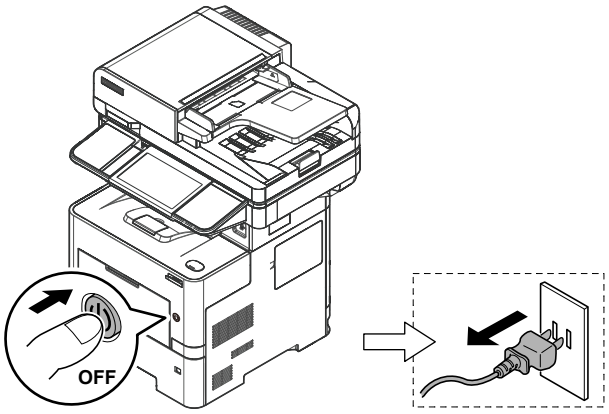


参考

各インジケーターが点滅していないことを確認してください。


2

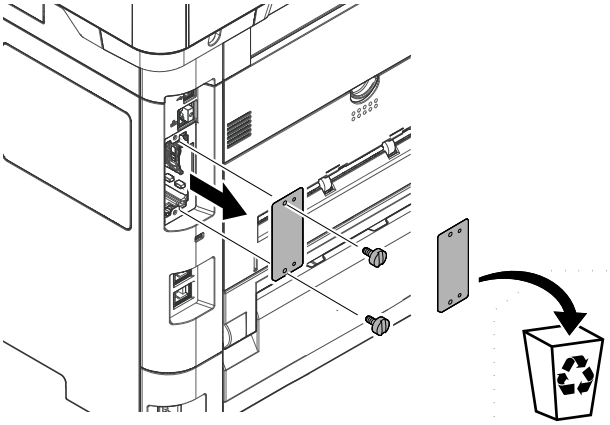

3

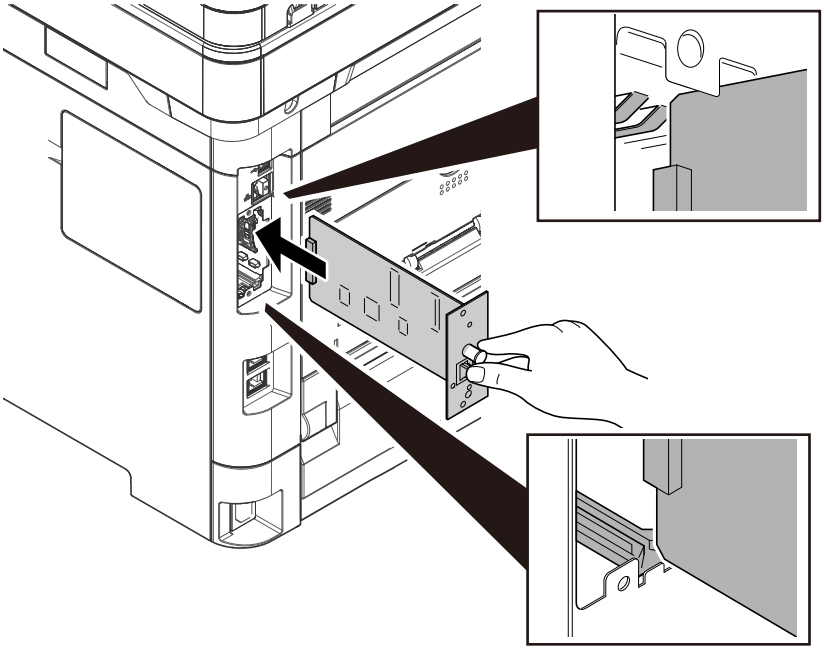


4

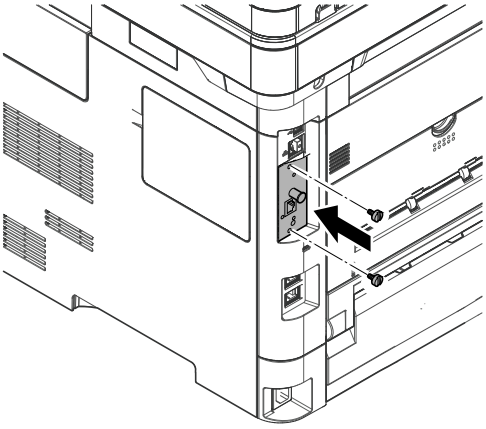

5 パスワードを設定する。


➡ パスワードを設定する （4 ページ）

6

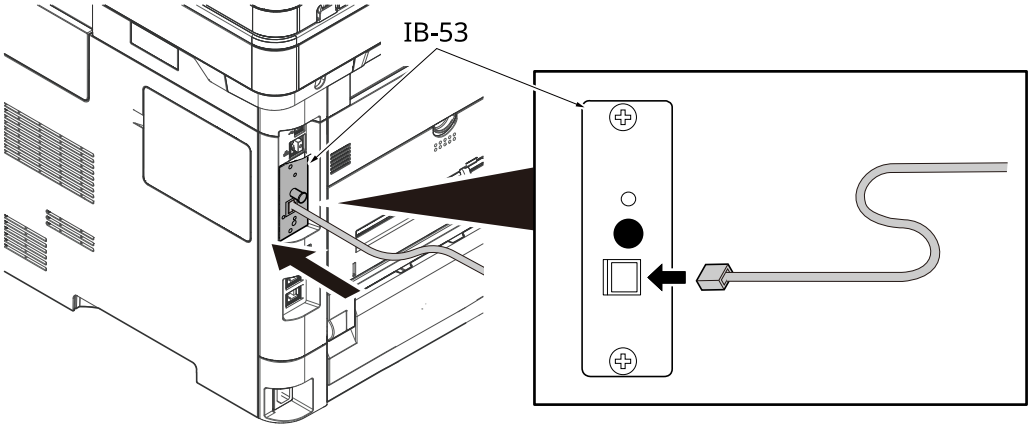


モノクロ A3 複合機

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

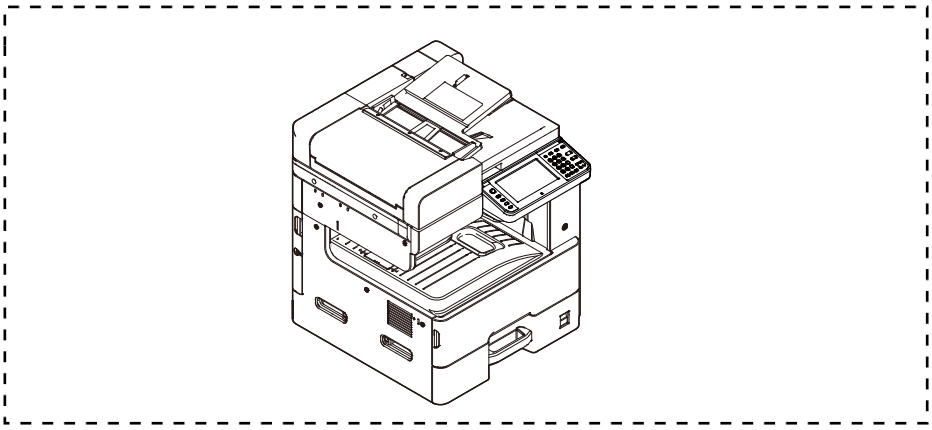


1

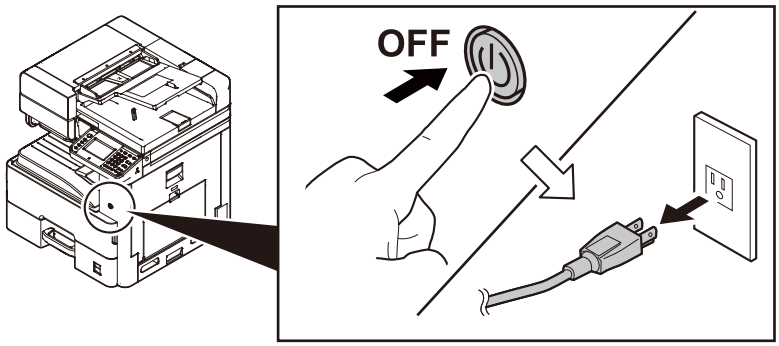


参考

各インジケーターが点滅していないことを確認してください。


2

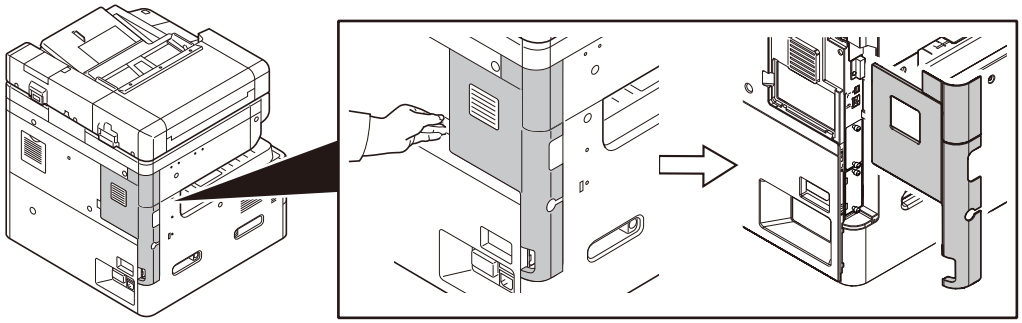


3

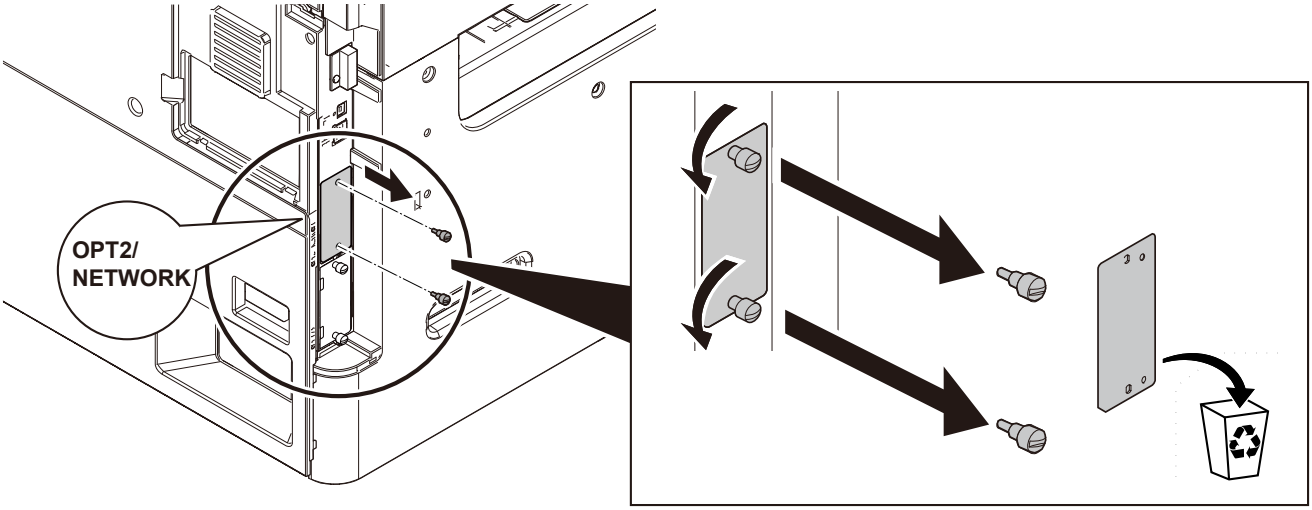

4

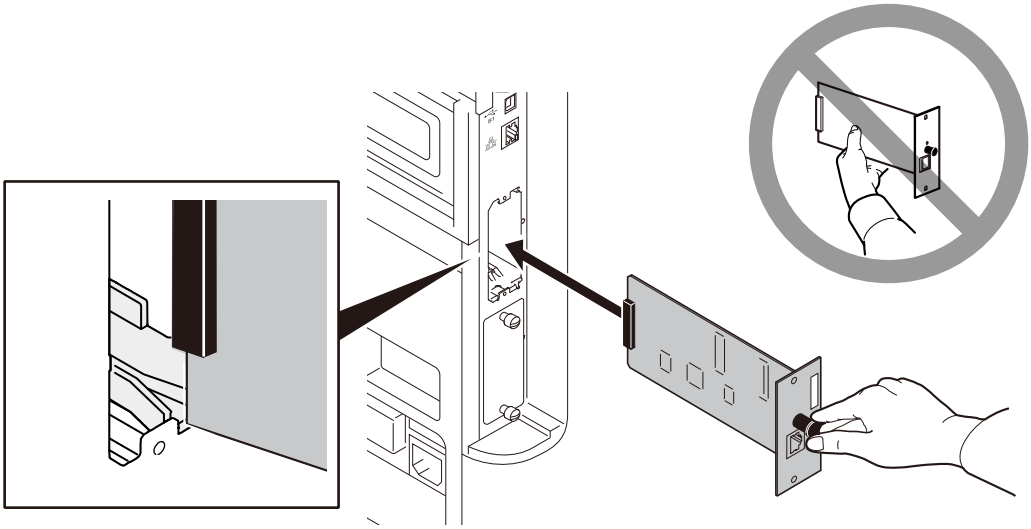


5

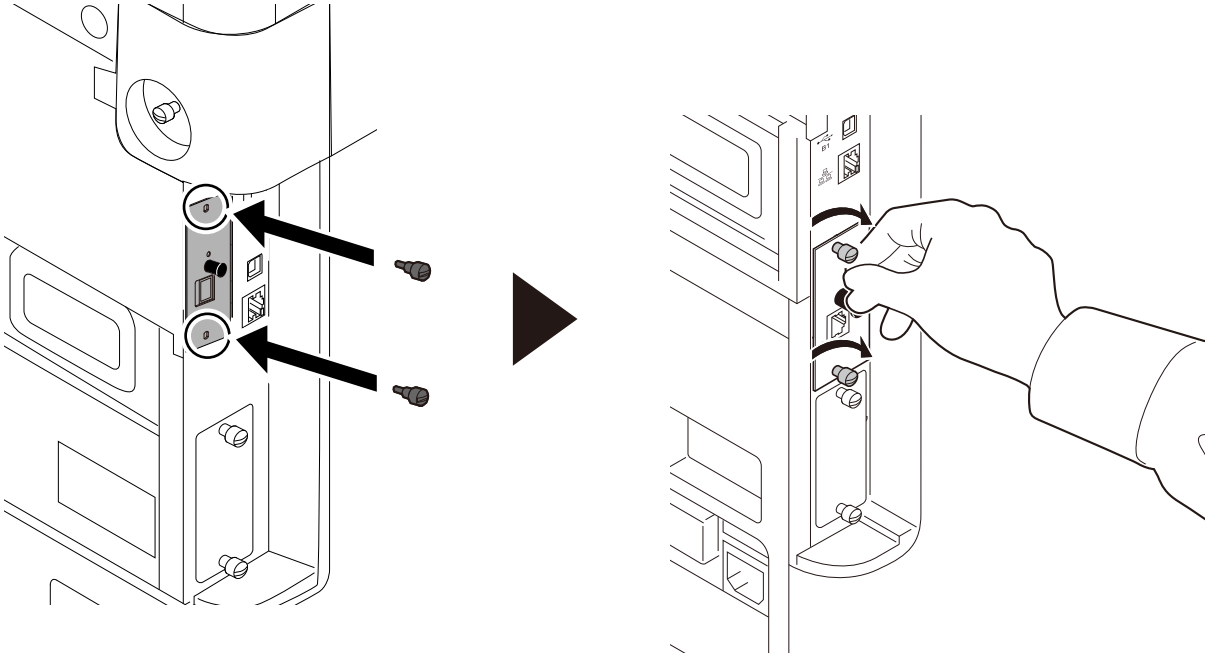


6 パスワードを設定する。

➡ パスワードを設定する （4 ページ）

7

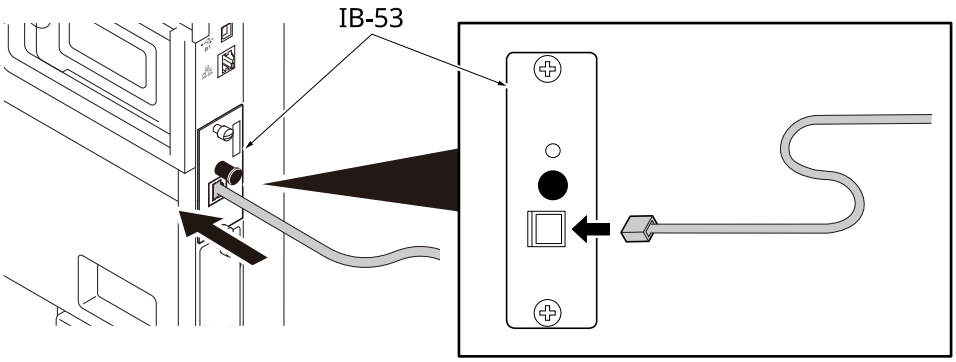


8

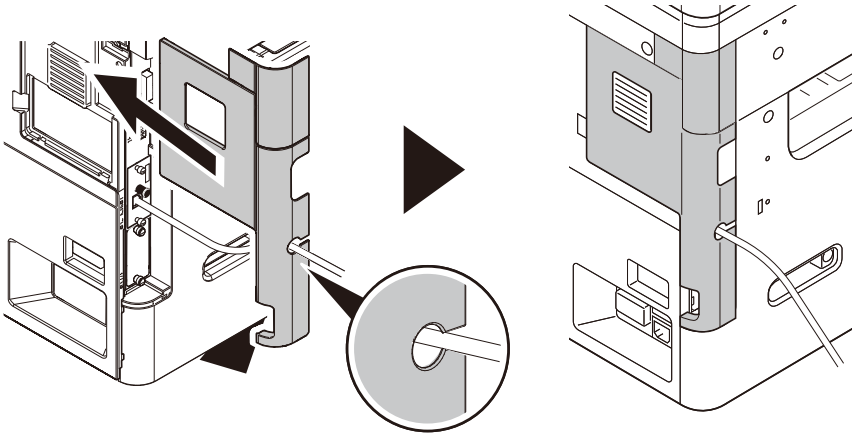



参考

DF-470 がすでに設置されている場合は、DF-470 を取り外してから本機を設置してください。

DF-470 の取り外し、取り付け方法については次を参照してください。

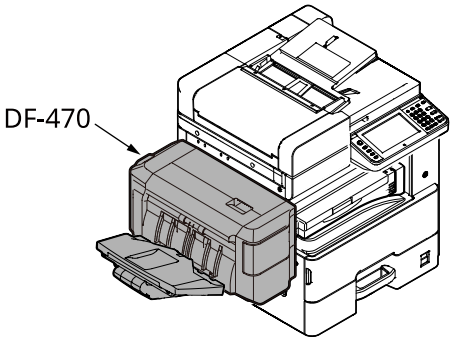


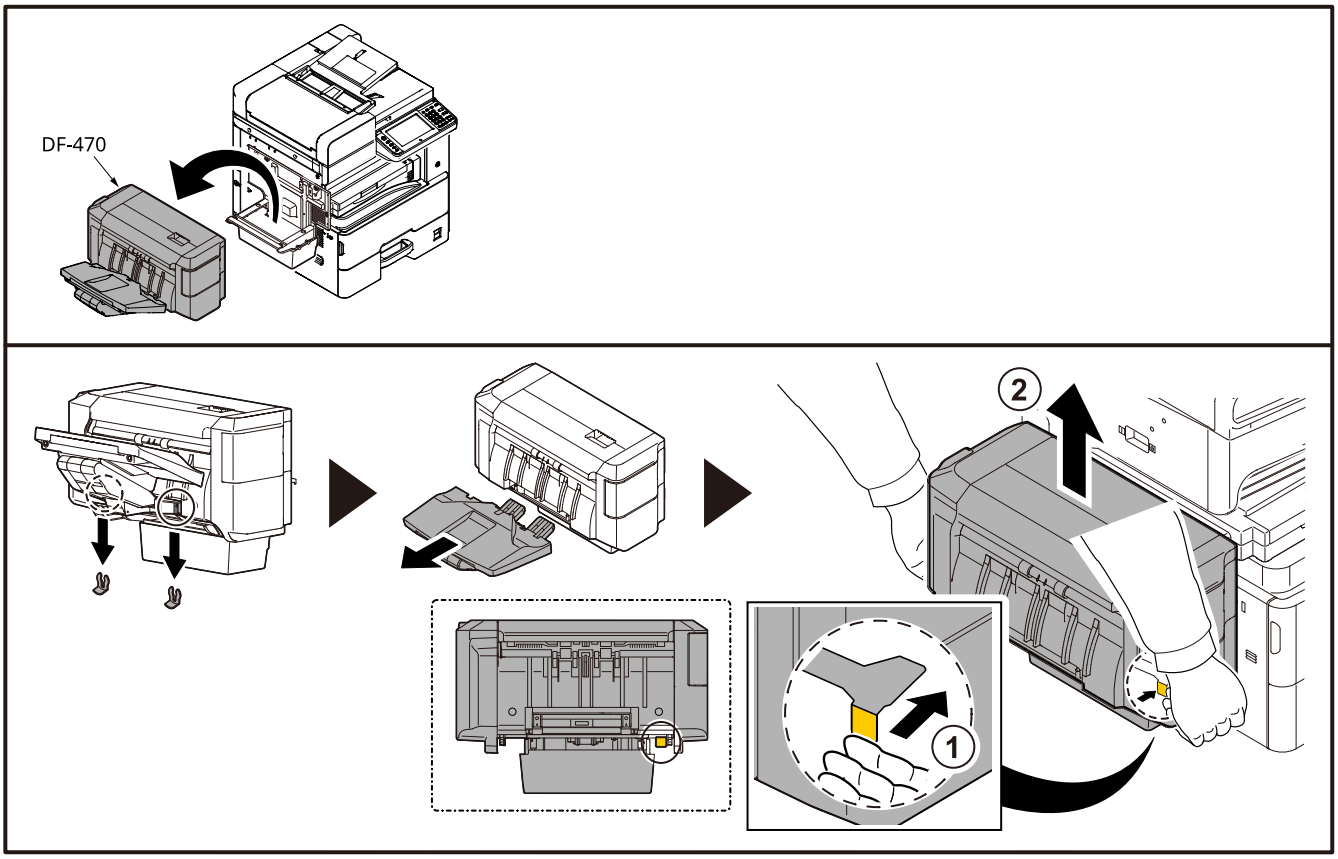
DF-470
2
1

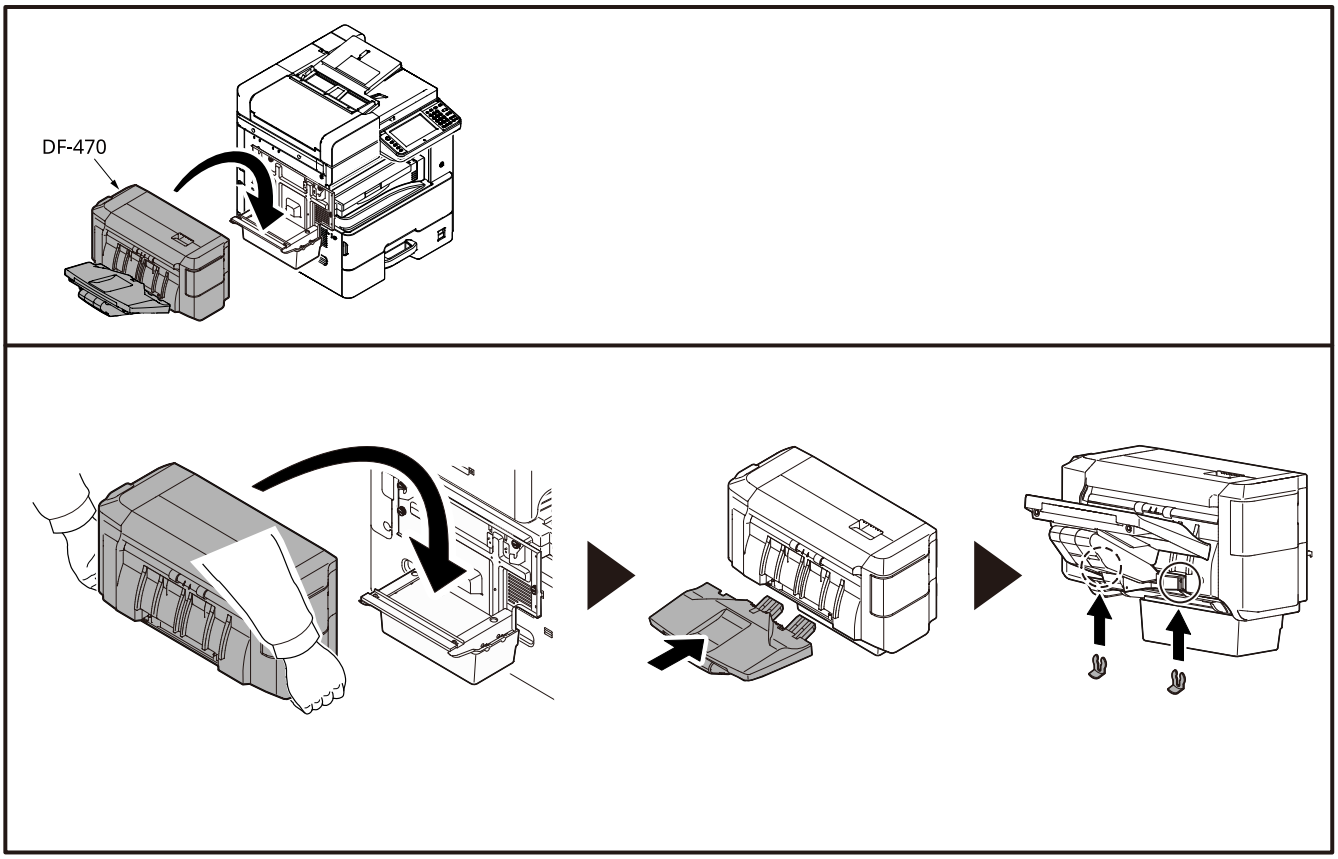

DF-470

カラーA3 複合機

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

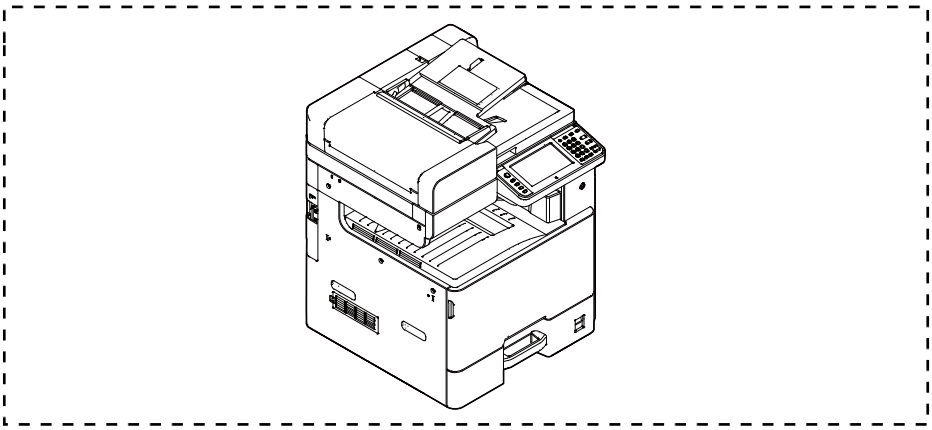


1

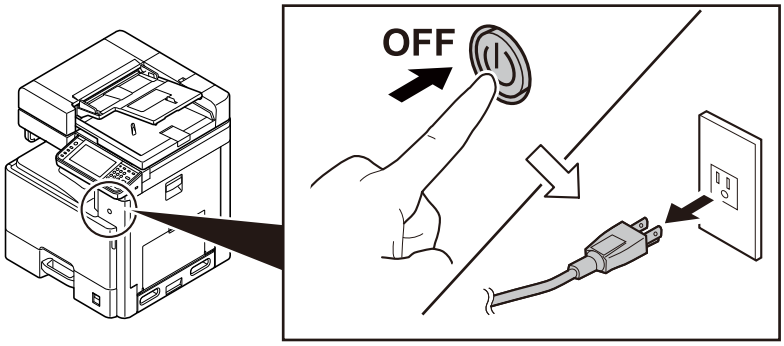


参考

各インジケーターが点滅していないことを確認してください。


2

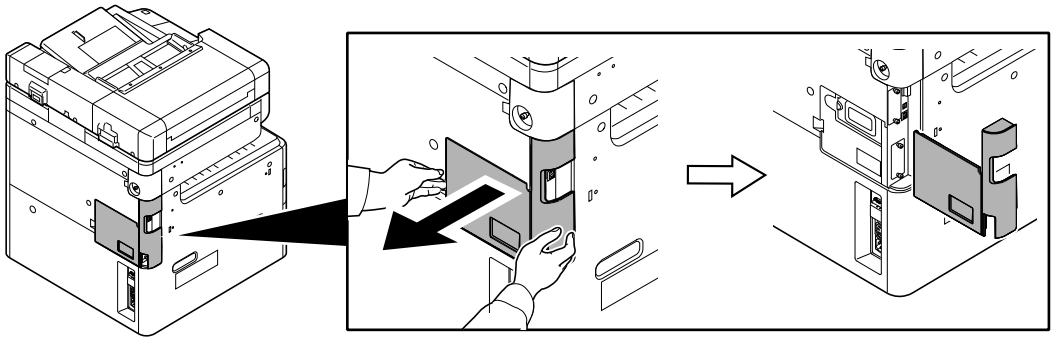


3

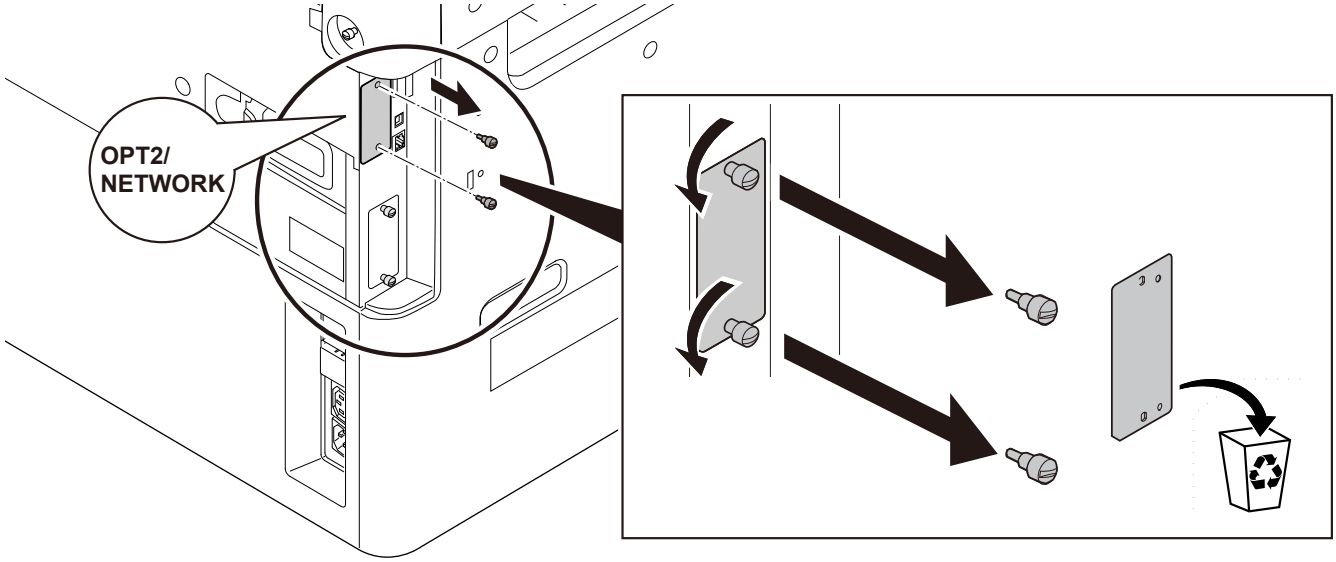

4

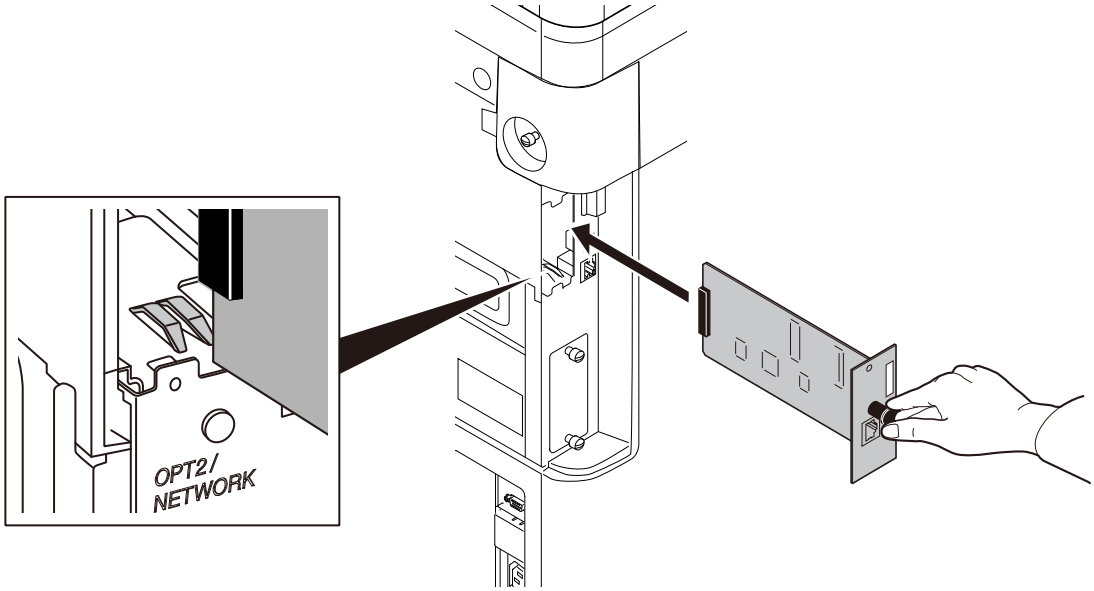


5

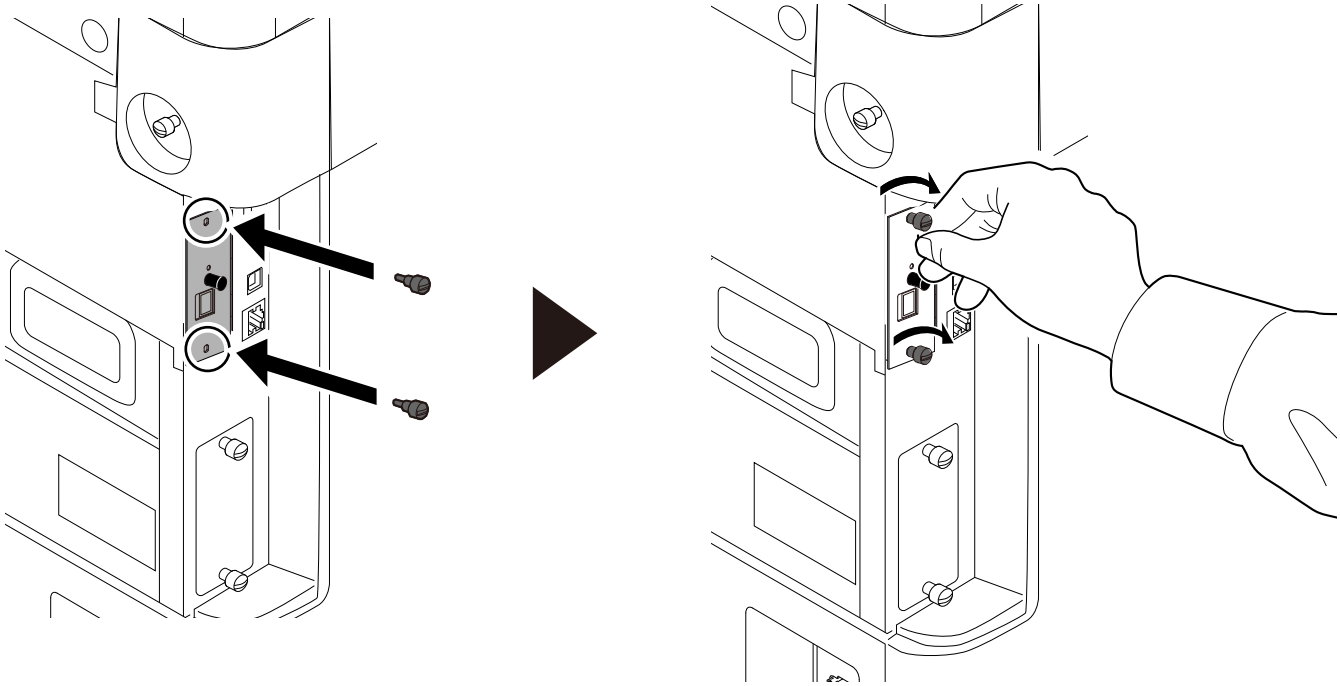


6 パスワードを設定する。

➡ パスワードを設定する （4 ページ）

7

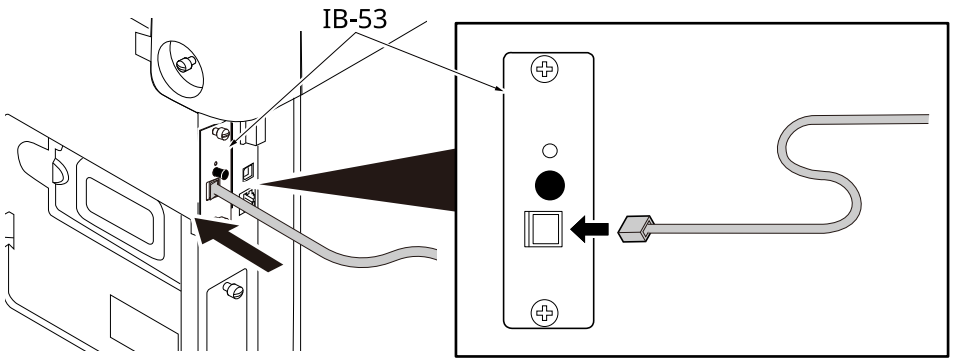


8

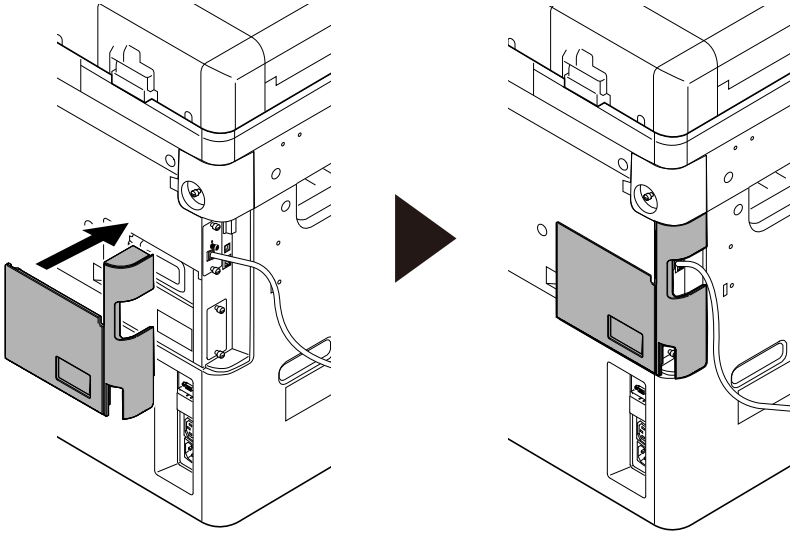



参考

DF-470 がすでに設置されている場合は、DF-470 を取り外してから本機を設置してください。

DF-470 の取り外し、取り付け方法については次を参照してください。

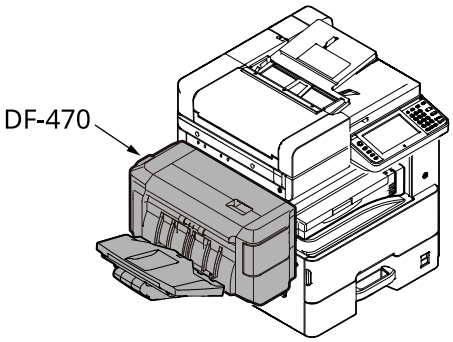

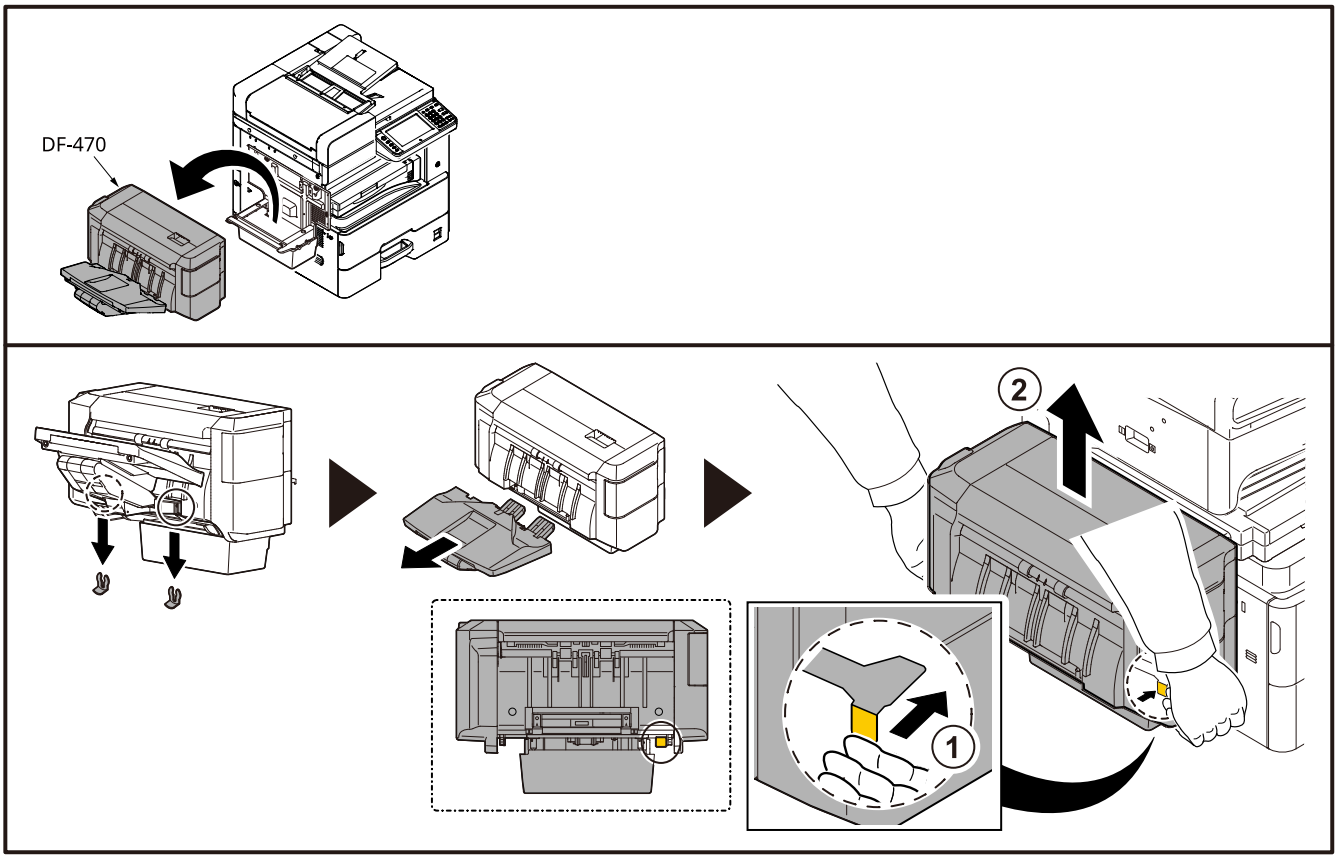

DF-470
2
1

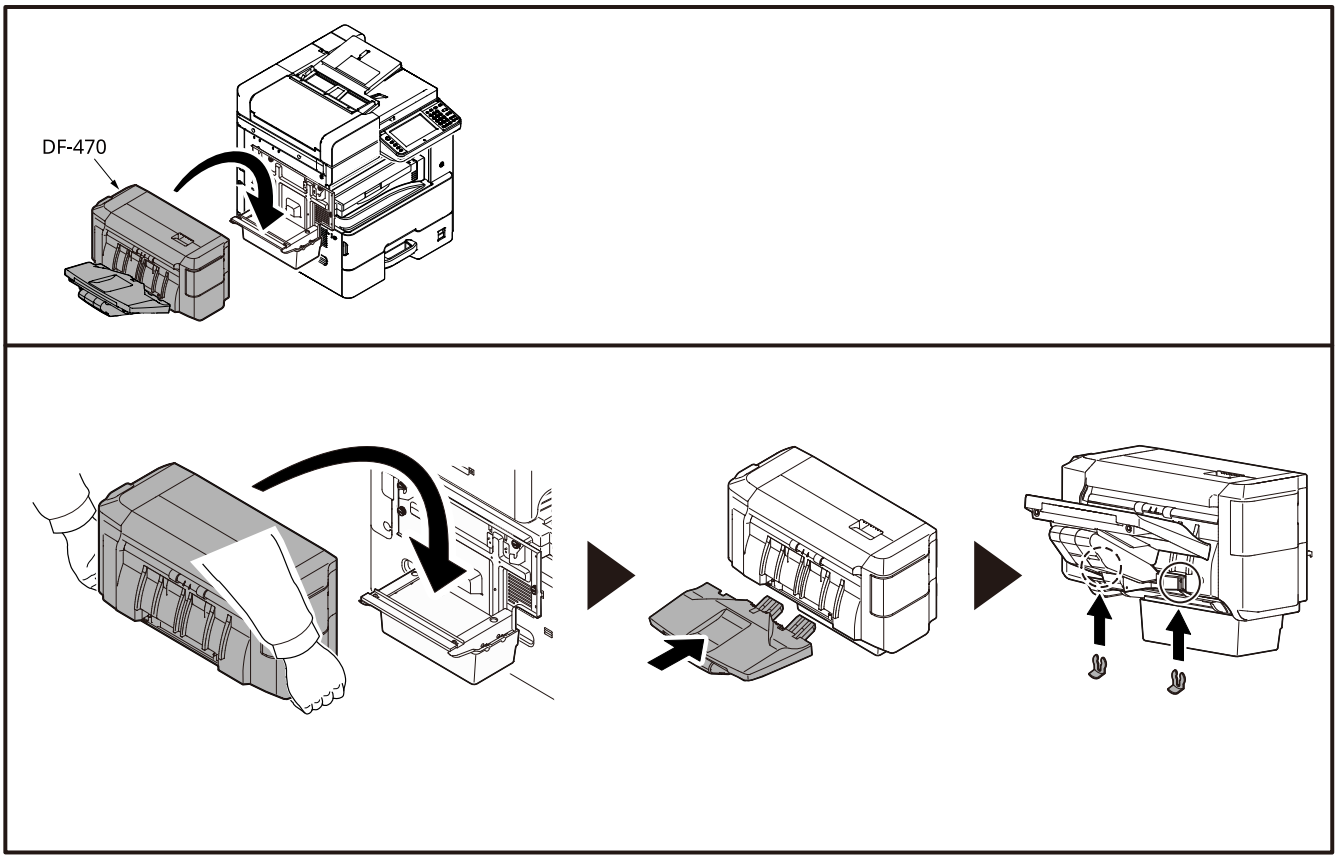
DF-470


カラー—A4 複合機/カラー—A4 プリンター

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

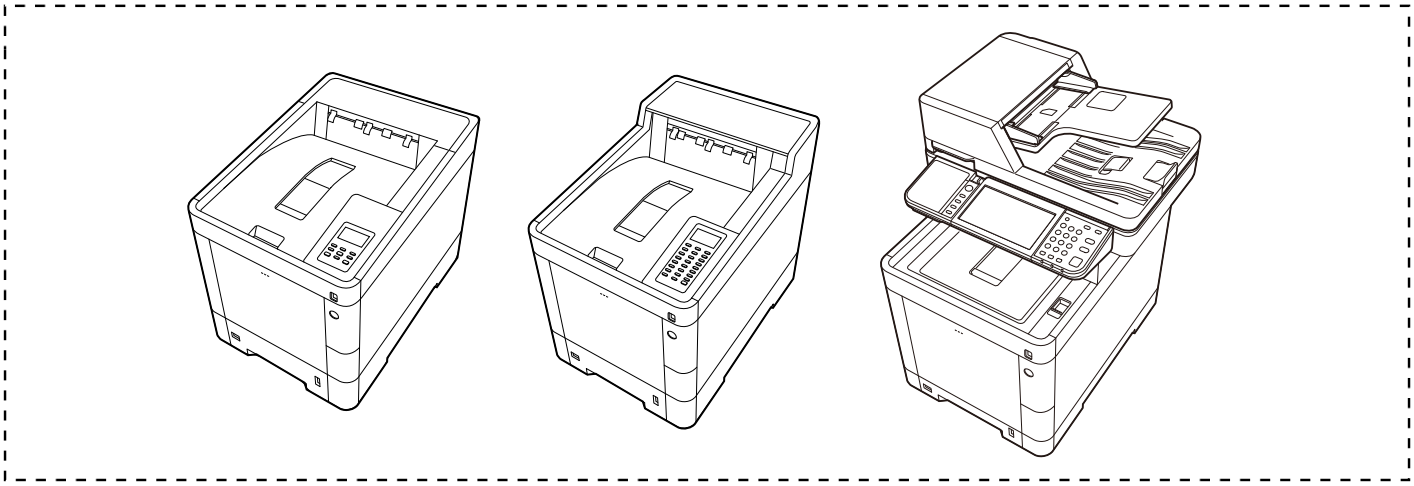

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

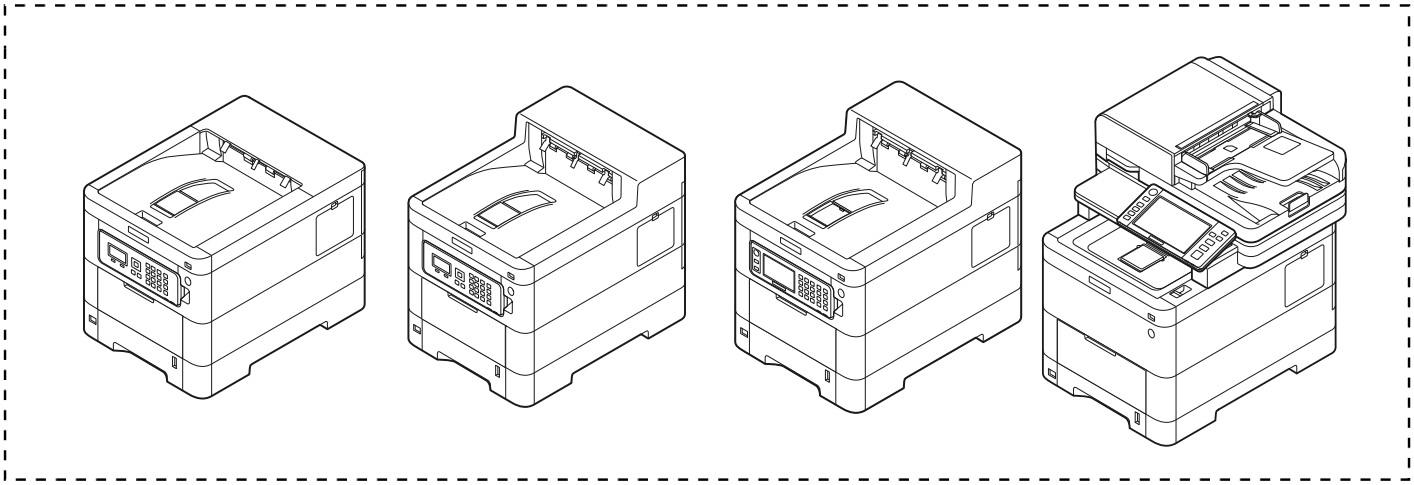


1

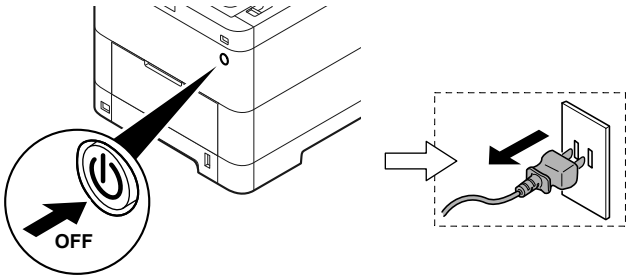


参考

各インジケーターが点滅していないことを確認してください。


2

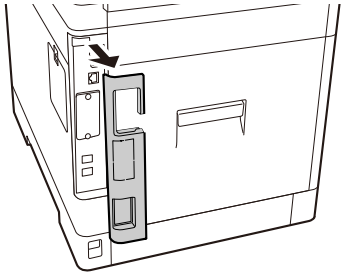


3

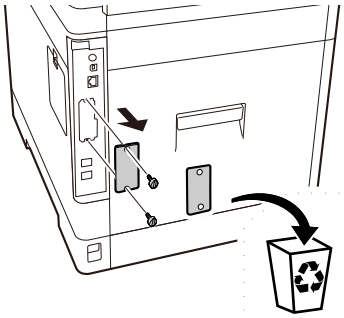


4

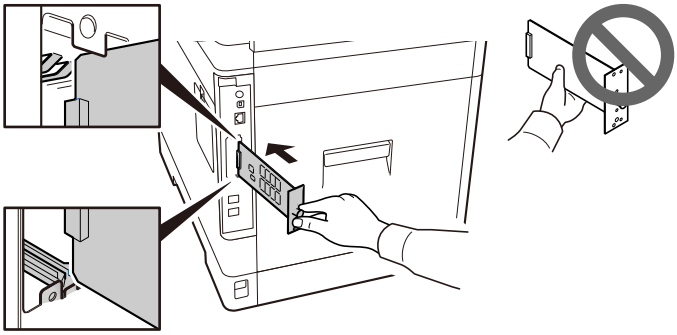

5

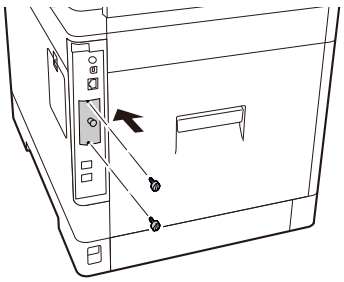


6

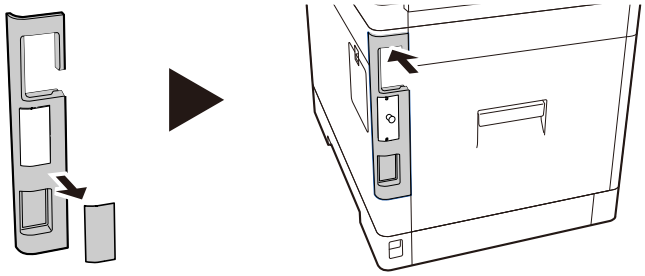

7 パスワードを設定する。

➡ パスワードを設定する （4 ページ）

8

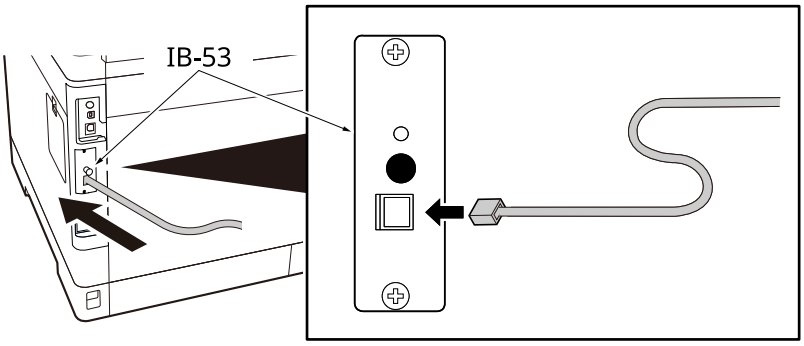

3　IB-53 に IP アドレスを設定する

IB-53 に IP アドレスを設定する 30

IB-53 に IP アドレスを設定する

ここでは、Windows 環境での環境構築方法を記載しています。他の環境での設定方法は、次を参照してください。

IB-53 使用説明書: [IP アドレスの設定]

参考

- IB-53 使用説明書は、ダウンロードセンター（https://kyocera.info/support）でダウンロードできます。
- IB-53 は DHCP/BOOTP プロトコルに対応しています。DHCP/BOOTP サーバーによって自動的に IP アドレスを受け取ることができます。


1 管理者権限で IB-53 Web ページにログインする

参考

新しく設定した管理者パスワードでログインしてください。

➡ パスワードを設定する （4 ページ）

2 Web ページ左部のメニューより「プロトコル」 > 「TCP/IP」をクリックする

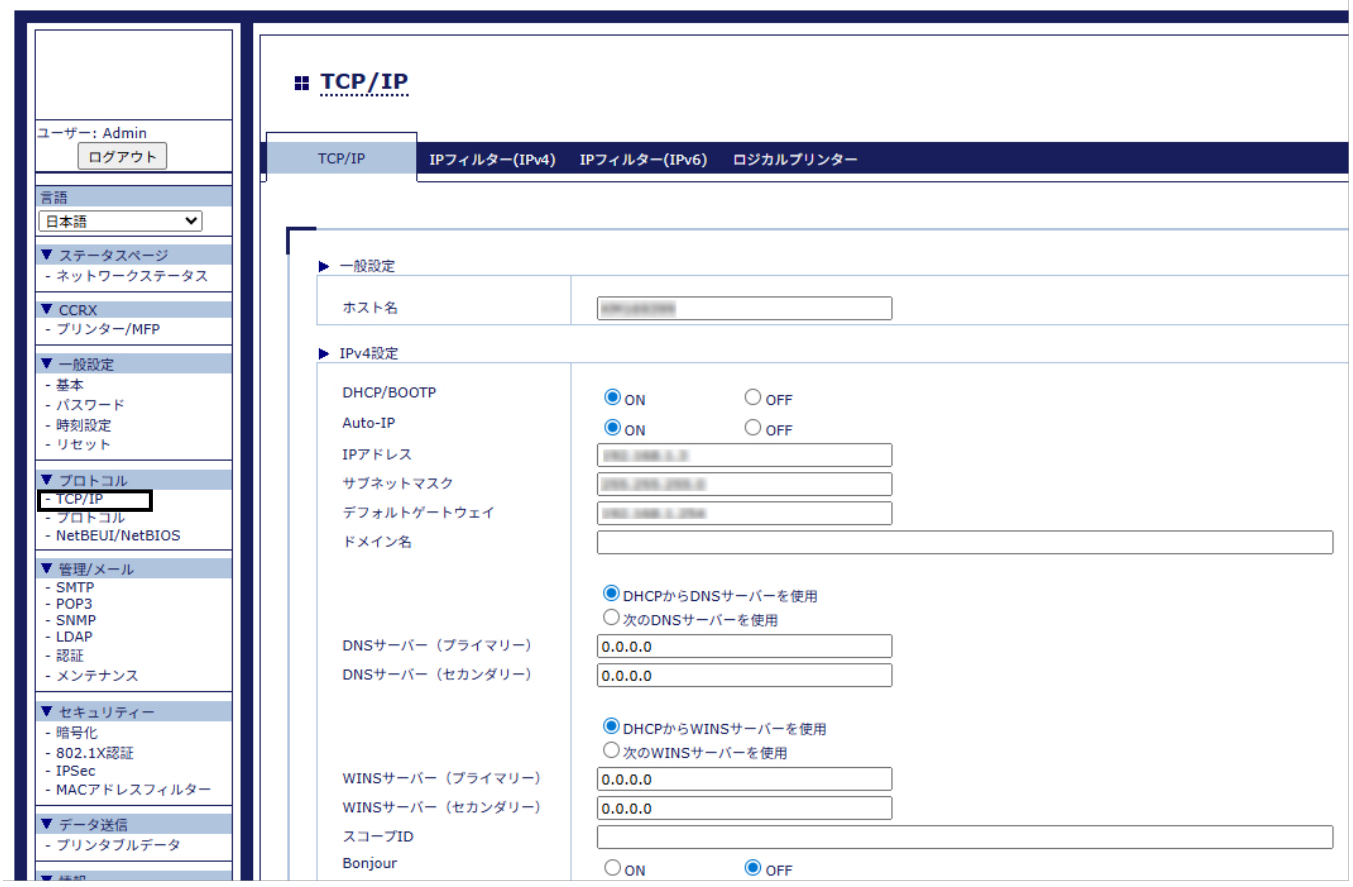

3 **IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力し、[設定]をクリックします。**



4 **その他の各種設定を行う場合は、IB-53 使用説明書を参照してください。**

お問い合わせは下記リンクをご確認ください。
https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/inquiry/

© 2025 KYOCERA Document Solutions Inc.
京セラロゴは京セラ株式会社の登録商標です。