
kyoceradocumentsolutions.com

IB-53 설치 가이드

2025.08
5M3KO02

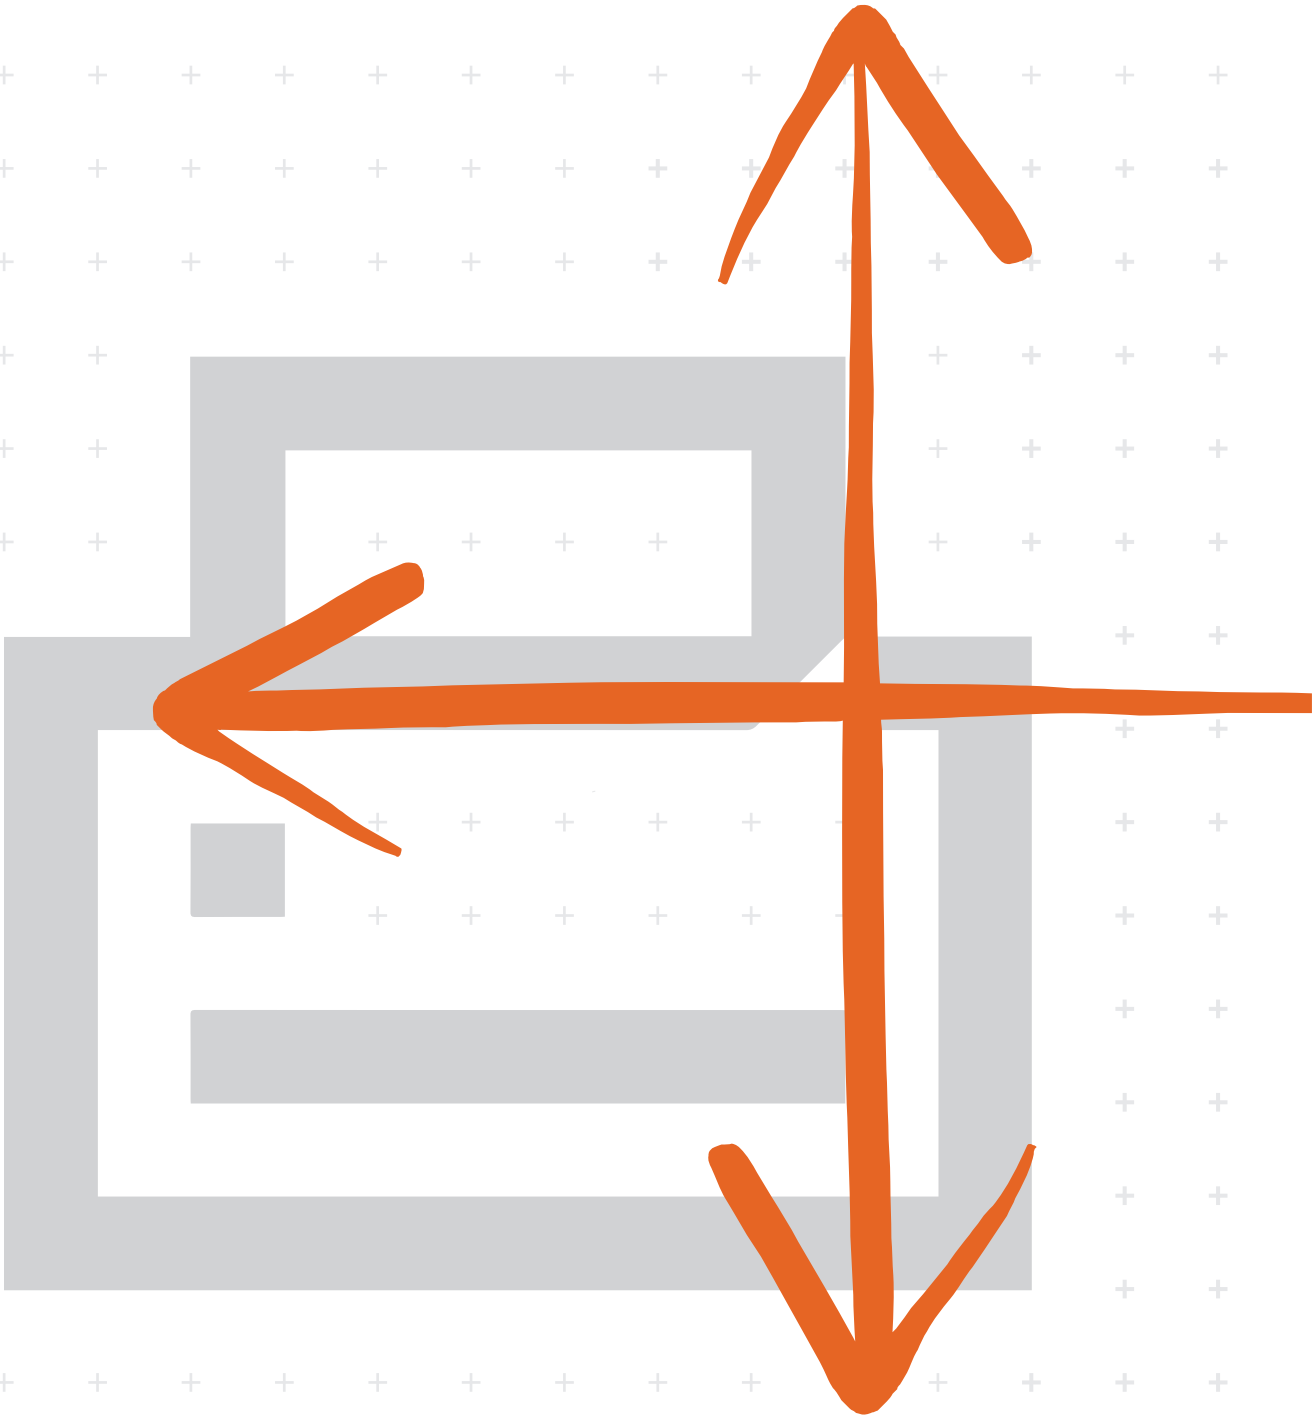

목차

1 서문 1

서문 2

비밀번호를 설정하세요 4

2 이 제품을 설치 가능한 제품 7

이 제품을 설치 가능한 제품 8

A3 / A4 흑백 프린터 11

A4 흑백 복합기 14

A3 컬러 복합기 17

A3 컬러 복합기 22

A4 컬러 복합기/A4 컬러 프린터 27

3 IB-53의 IP 주소 설정 30

IB-53의 IP 주소 설정 31

1 서문

서문 2
비밀번호를 설정하세요 4

서문

이 제품은 MFP 및 프린터용 네트워크 인터페이스 키트입니다.본 설치 안내서를 주의 깊게 읽고 올바른 설치 방법을 숙지하시기 바랍니다.

이 설치 가이드에서 제품을 찾을 수 없는 경우 서비스 담당자에게 문의하십시오.

중요

IB-53를 사용하려면 설치 후 관리자 비밀번호를 설정해야 합니다.

➡ 비밀번호를 설정하세요 (4페이지)



주

서비스 기사가 설치하는 기계는 서비스 매뉴얼을 참조해 조십시오.

동봉품

- IB-53: 1
- IB-53 설정 절차: 1
- 암호 작업: 1

장치 취급 시 주의 사항

- 이 장치는 정전기 방지 팩에 담겨 배송 됩니다. 장치 손상을 방지하기 위해 손의 정전기를 제거한 후, 정전기 방지 팩에서 장치를 꺼내십시오.
- 장치의 커넥터 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오.
- 본 제품을 잡을 때 보드 표면이 아닌 보드 가장자리를 잡으십시오.
- 설치 시 과도한 힘을 가하지 마십시오.

장치 설치

IB-53을 네트워크에 연결할 때 다음 케이블을 사용합니다.

- 10BASE-T 환경에서는 10BASE-T 네트워크를 지원하는 이더넷 허브와 네트워크 케이블을 사용하십시오.
- 100BASE-TX 환경에서는 100BASE-TX 네트워크를 지원하는 이더넷 허브와 네트워크 케이블(카테고리 5 이상)을 사용하십시오.

- 1000BASE-T 환경에서는 1000BASE-T 네트워크를 지원하는 이더넷 허브와 네트워크 케이블(카테고리 5e 이상)을 사용하십시오.

다음 장 이후의 설치순서대로 본 기기를 MFP나 프린터에 장착하십시오.

네트워크 케이블을 사용하여 IB-53을 PC 또는 이더넷 허브에 연결하십시오.

중요

장치를 설치(또는 제거하기) 전에 반드시 기계의 전원을 끄고 AC 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

장치 설치 확인

상태 페이지를 인쇄하여 제품이 제대로 장착되었는지 확인하십시오.

상태 페이지를 출력하는 방법에 관해서는 사용설명서를 참고하시기 바랍니다.

➡ **사용 설명서**

주

운영 가이드는 다운로드 센터 에서 다운로드할 수 있습니다.

https://kyocera.info/support


네트워크 설정

간단한 네트워크 설정은 다음을 참조하십시오.

➡ IB-53의 IP 주소 설정 (31페이지)


비밀번호를 설정하세요

- 다음 장 이후의 설치순서대로 본 기기를 MFP나 프린터에 장착하십시오.
- 네트워크 케이블을 사용하여 IB-53을 PC 또는 이더넷 허브에 연결하십시오.
  PC에서 본체로 네트워크를 통해 액세스할 수 있도록 설정하십시오.

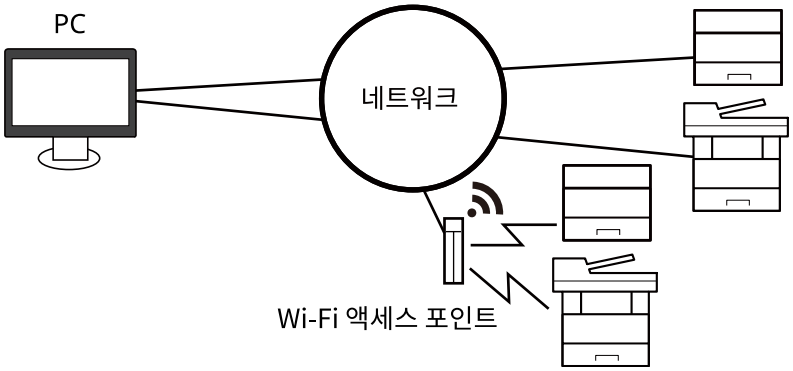


중요

아직 LAN 케이블을 IB-53에 연결하지 마십시오.

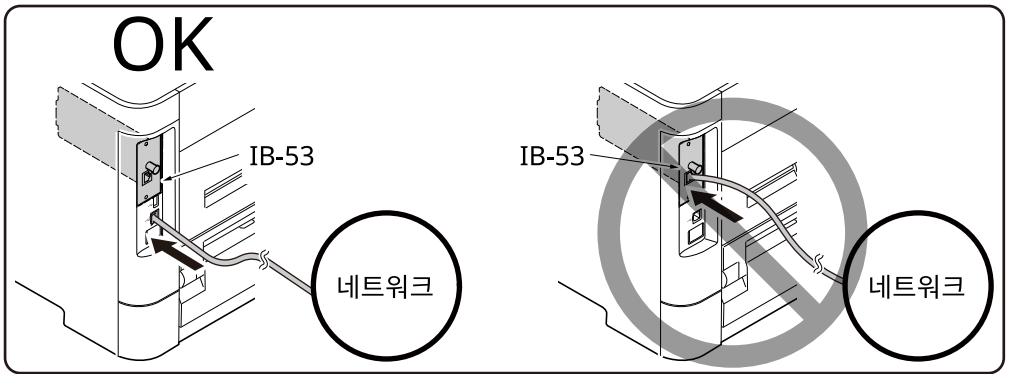


1 PC 웹 브라우저의 URL 란에 "[본체의 IP 주소]/option_nic/"를 입력합니다.

1 스테이터스 페이지 를 인쇄하여 IP 주소 확인합니다.

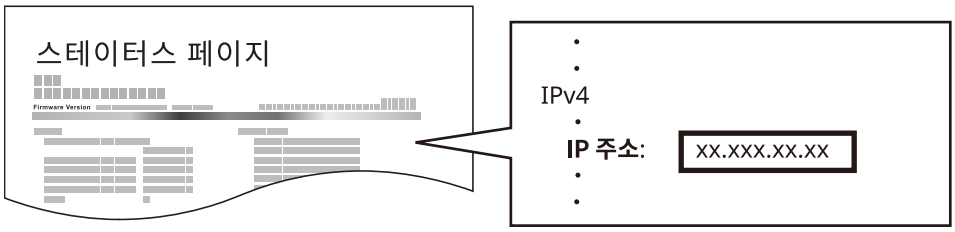

2 PC 웹 브라우저의 URL 란에 "[본체의 IP 주소]/option_nic/"를 입력합니다.

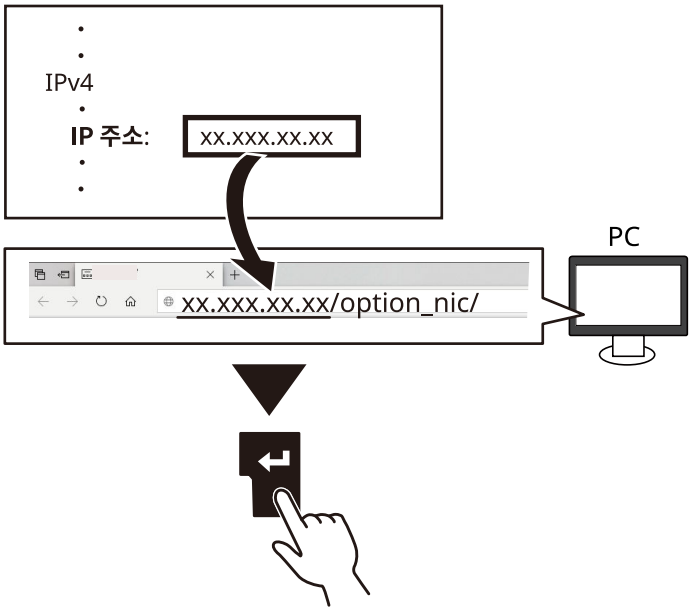


주

DHCP를 사용하지 않을 경우, 조작 패널을 사용하여 IP 주소 등을 수동으로 설정합니다.

2 비밀번호를 설정하세요.

Admin을 제외한 관리자 비밀번호(15자 이내)를 입력하고 [제출]을 클릭합니다.

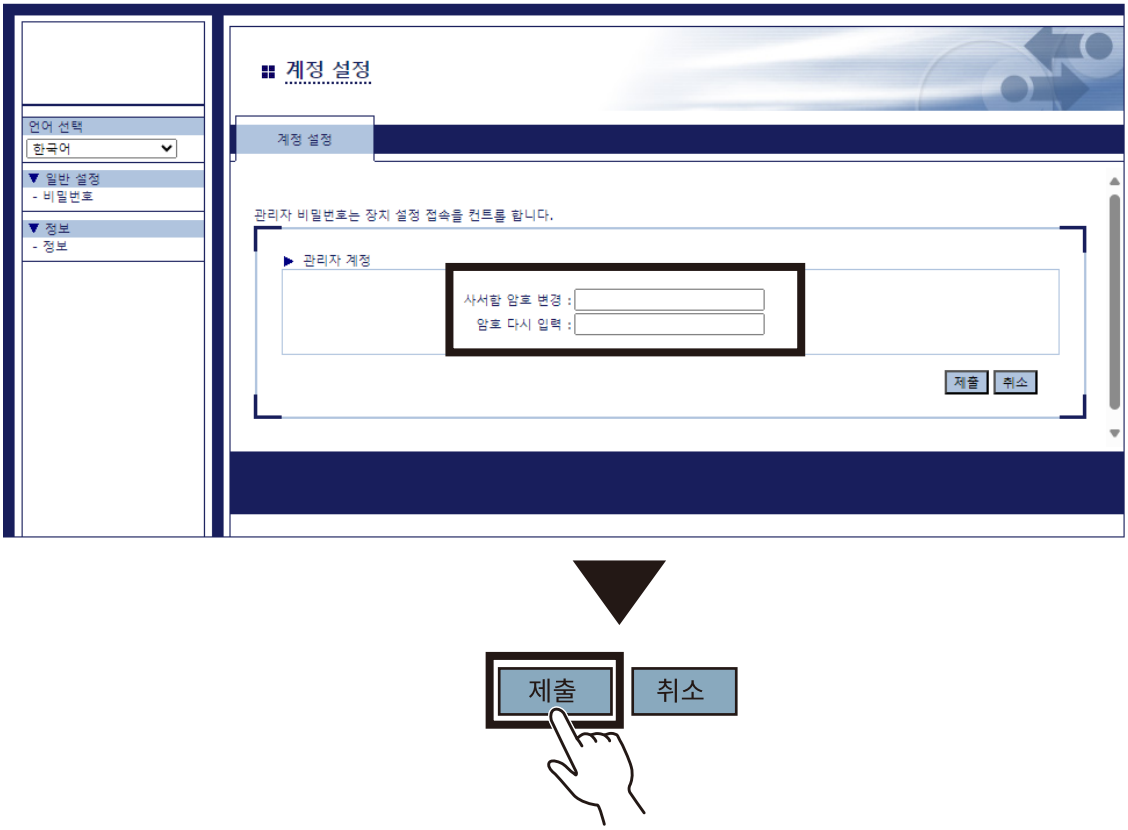
계정 설정
언어 선택
한국어
▼ 일반 설정
- 비밀번호
▼ 정보
- 정보
계정 설정
관리자 비밀번호는 장치 설정 접속을 컨트롤 합니다.
▶ 관리자 계정
사서함 암호 변경 :
암호 다시 입력 :
제출
취소

제출
취소

2 이 제품을 설치 가능한 제품


이 제품을 설치 가능한 제품 8
A3 / A4 흑백 프린터 11
A4 흑백 복합기 14
A3 컬러 복합기 17
A3 컬러 복합기 22
A4 컬러 복합기/A4 컬러 프린터 27

이 제품을 설치 가능한 제품

주

이 설치 가이드에서 제품을 찾을 수 없는 경우 서비스 담당자에게 문의하십시오.

A3 / A4 흑백 프린터

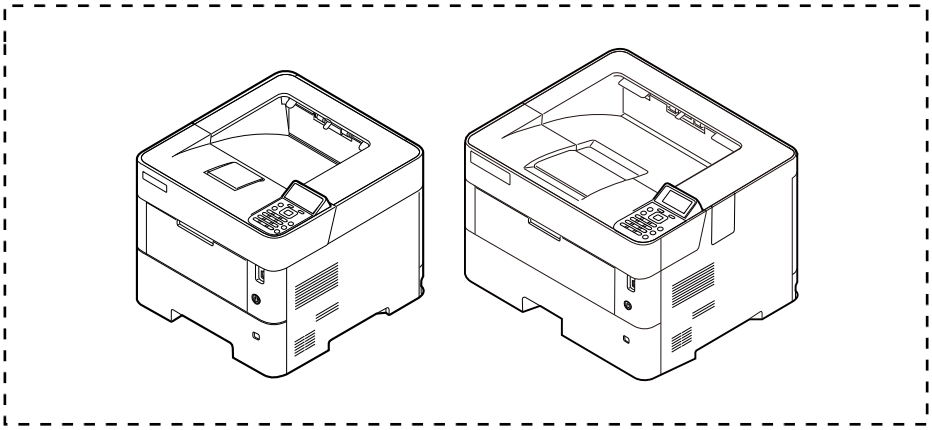

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn （11페이지）


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn （11페이지）

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn （11페이지）

➡ ECOSYS P3260dn （11페이지）

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x （11페이지）

A4 흑백 복합기

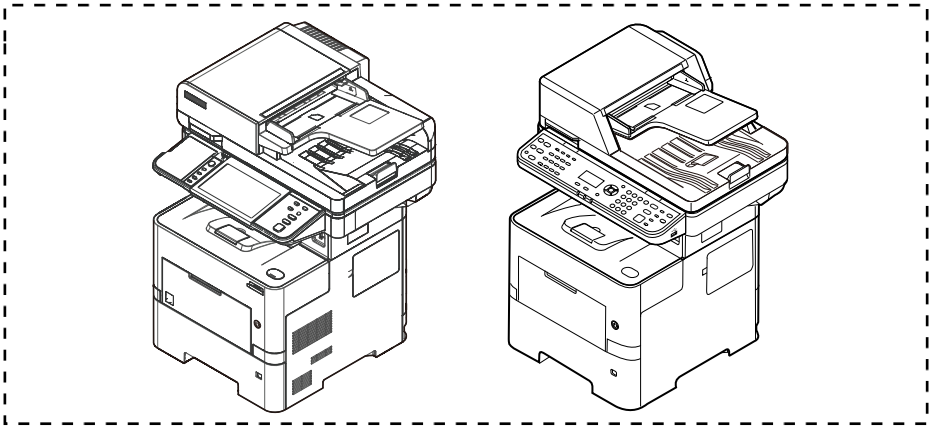


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn （14페이지）

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf （14페이지）


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x （14페이지）

A3 컬러 복합기

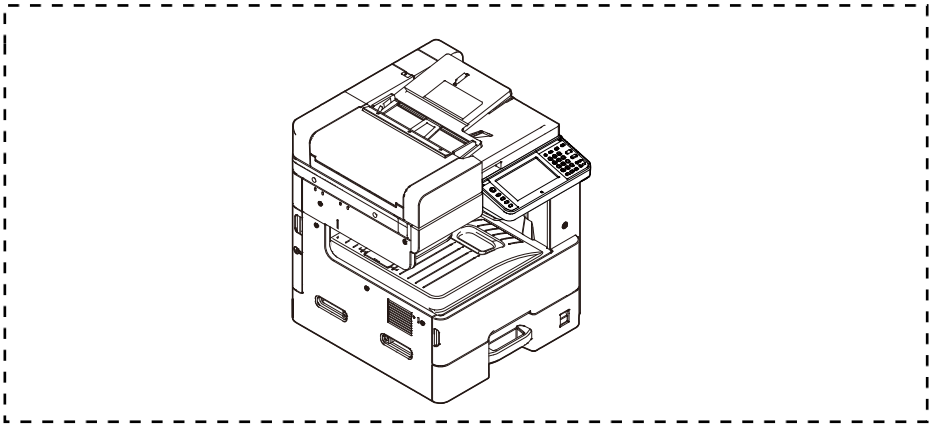


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (17페이지)

A3 컬러 복합기

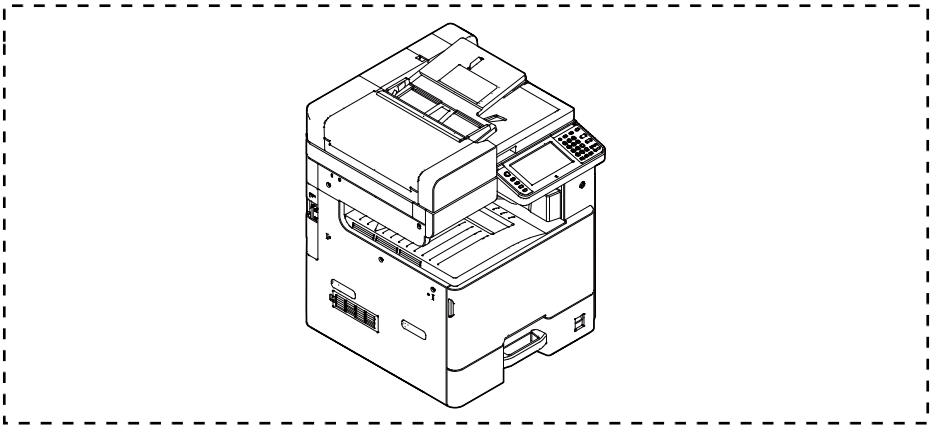


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (22페이지)

A4 컬러 복합기/A4 컬러 프린터

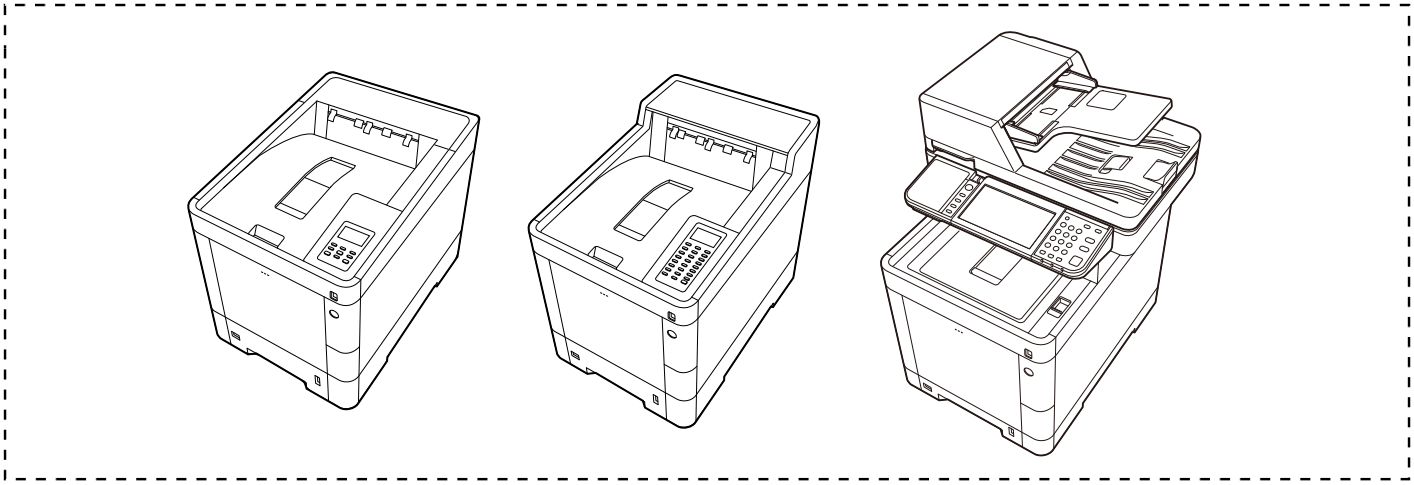

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (27페이지)

➡ TASKalfa 352ci (27페이지)

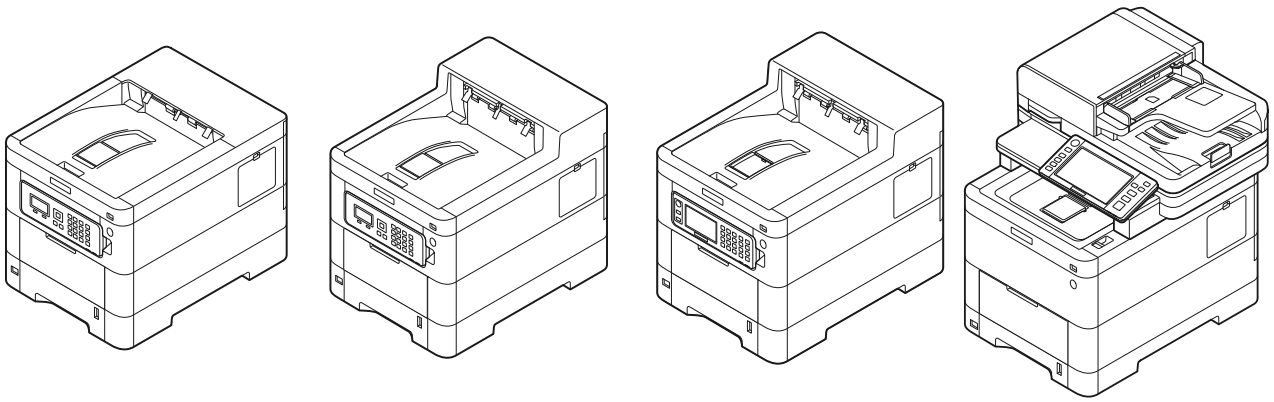

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (27페이지)

A3 / A4 흑백 프린터


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

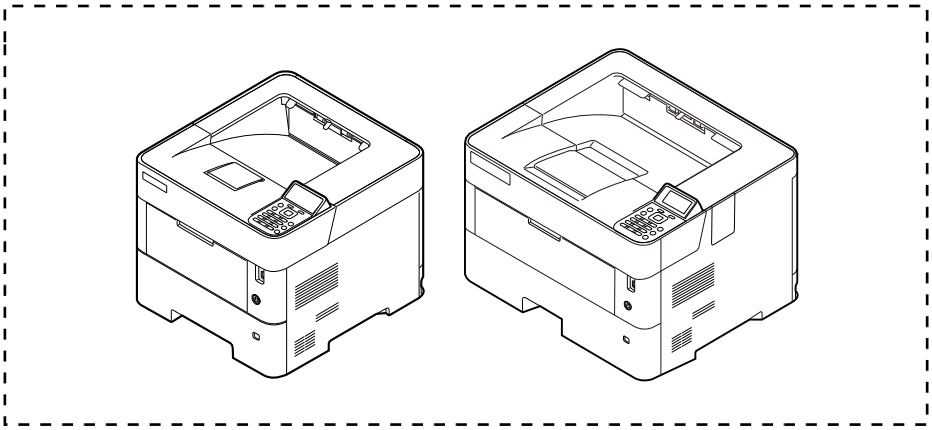


1

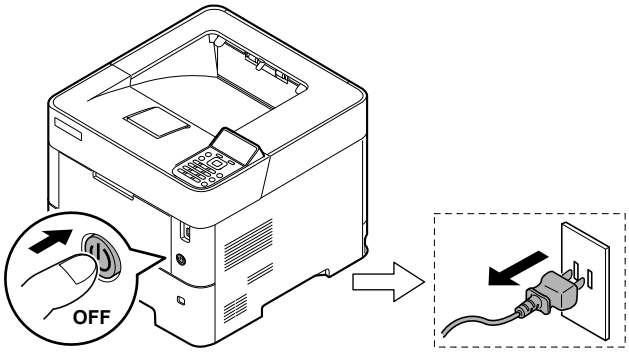


주

각 표시등이 깜박이지 않는지 확인하십시오.


2

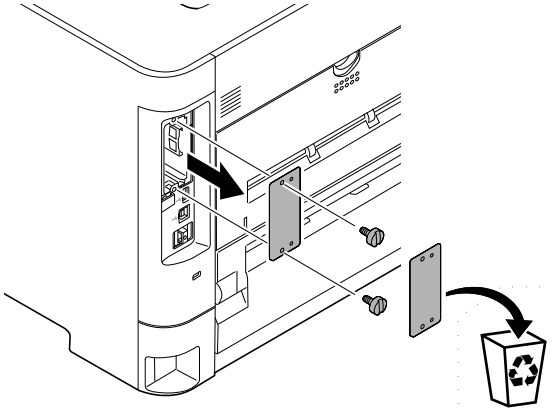

3

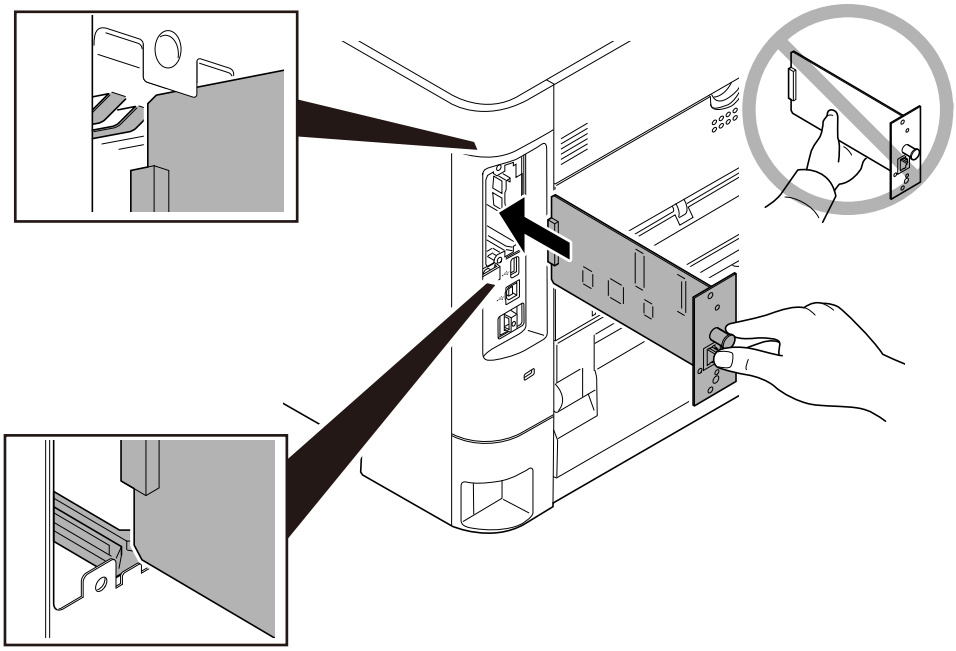


4

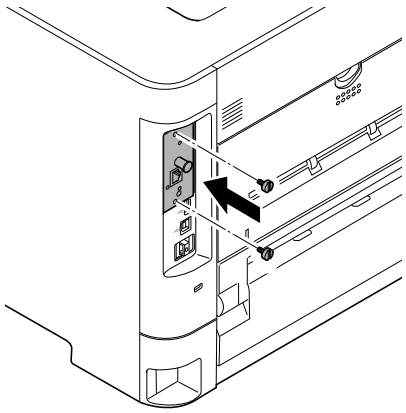

5 비밀번호를 설정하세요.


➡ 비밀번호를 설정하세요 (4페이지)

6

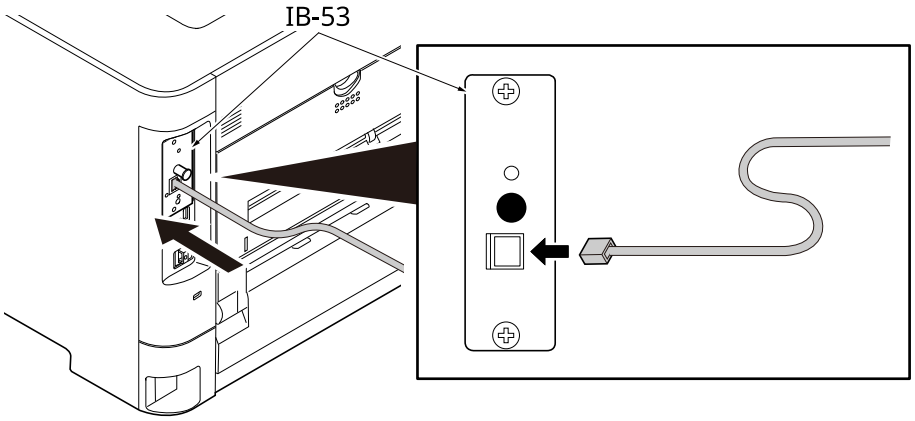


A4 흑백 복합기

ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn
ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf
ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

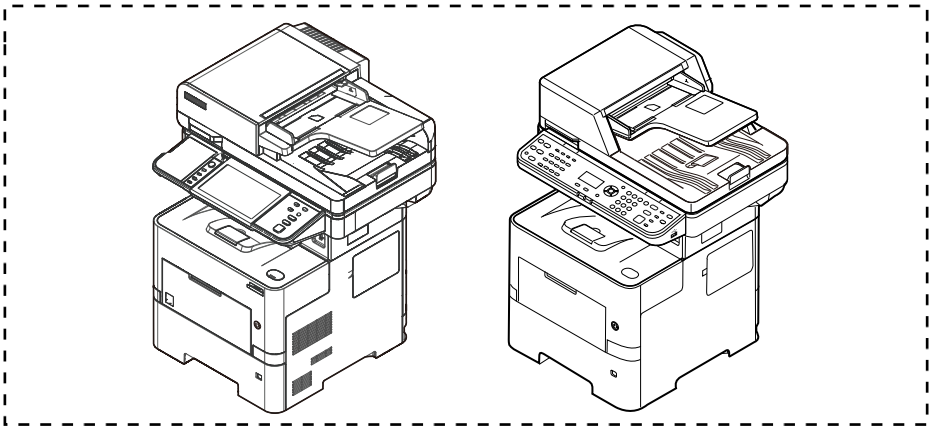


1

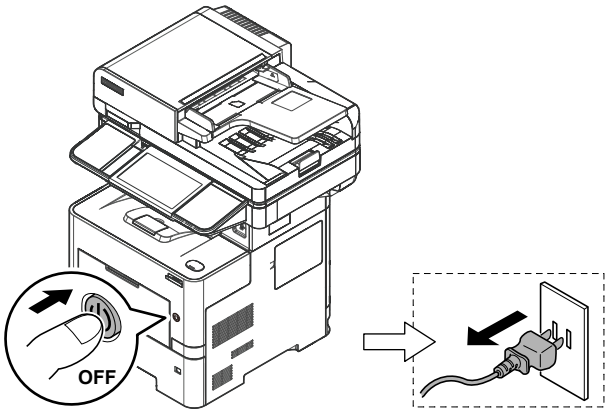


주

각 표시등이 깜박이지 않는지 확인하십시오.


2

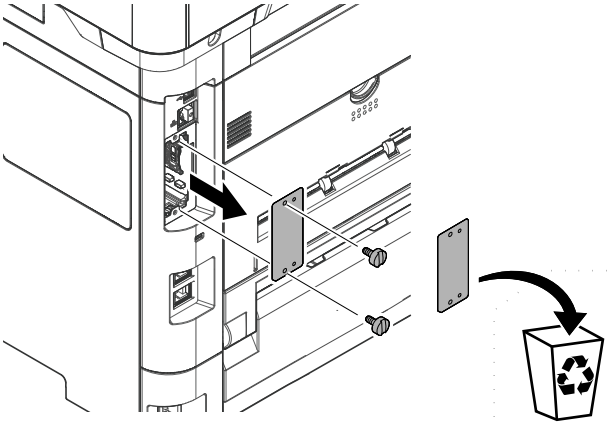

3

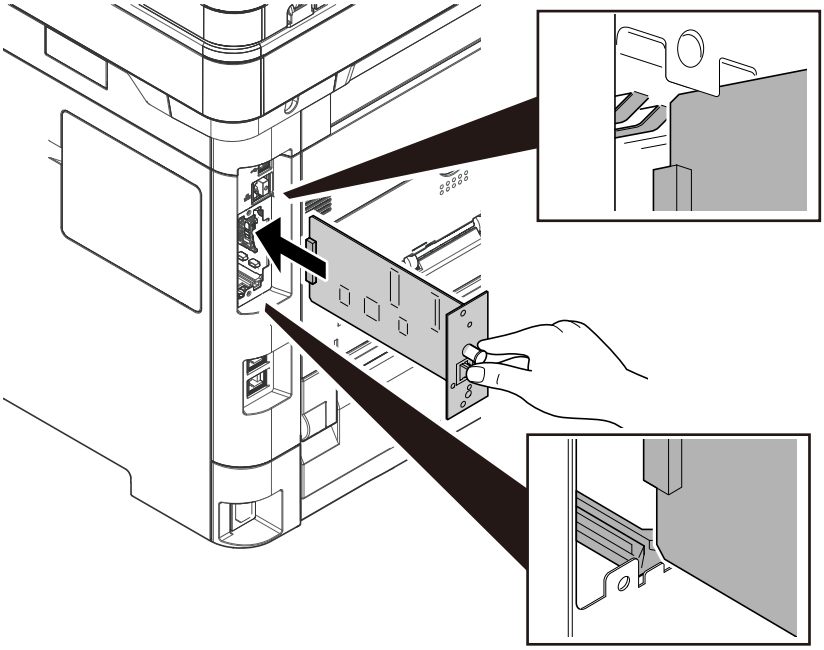


4

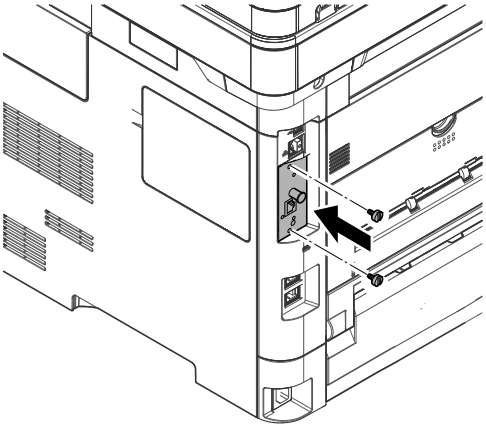

5 비밀번호를 설정하세요.


➡ 비밀번호를 설정하세요 (4페이지)

6

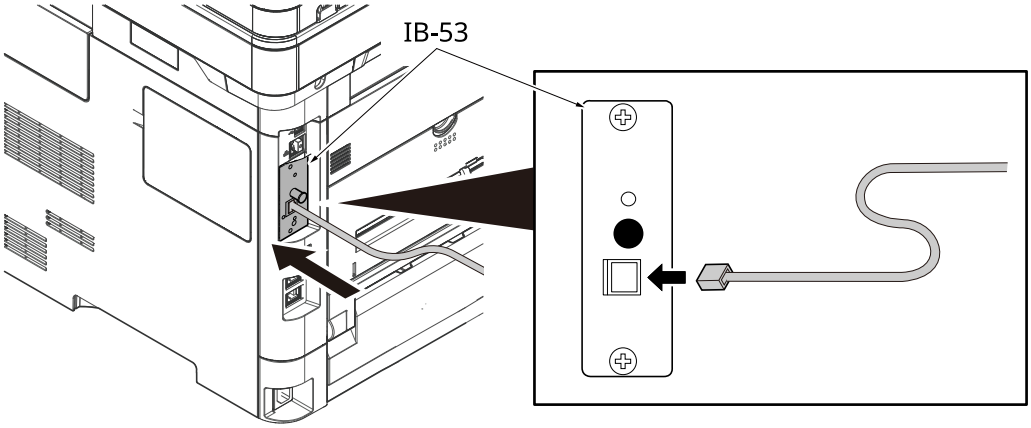


A3 컬러 복합기

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

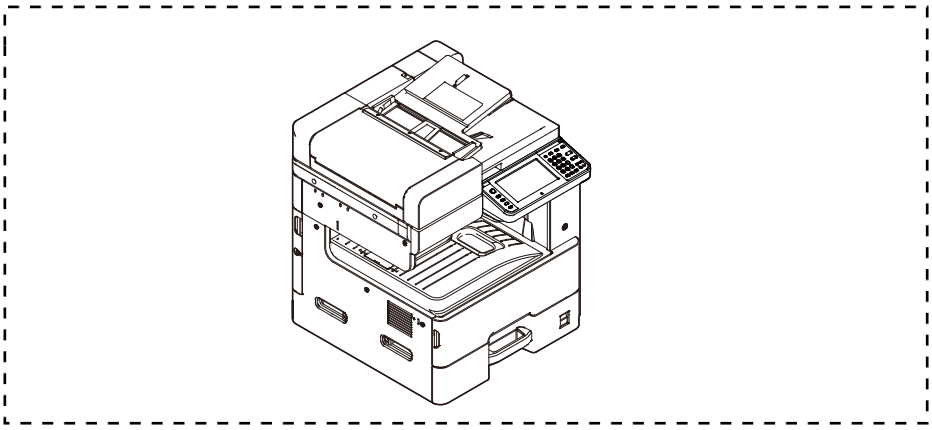


1

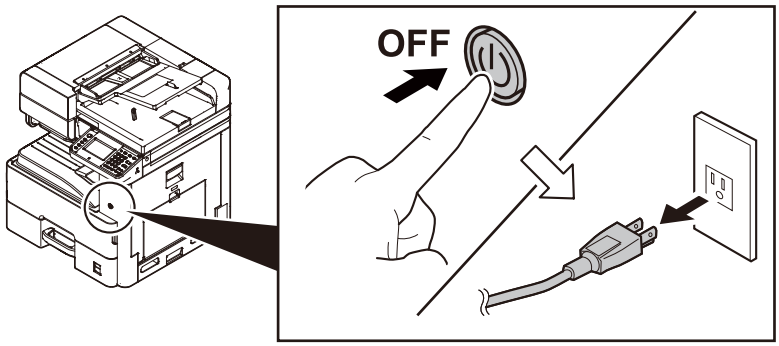


주

각 표시등이 깜박이지 않는지 확인하십시오.


2

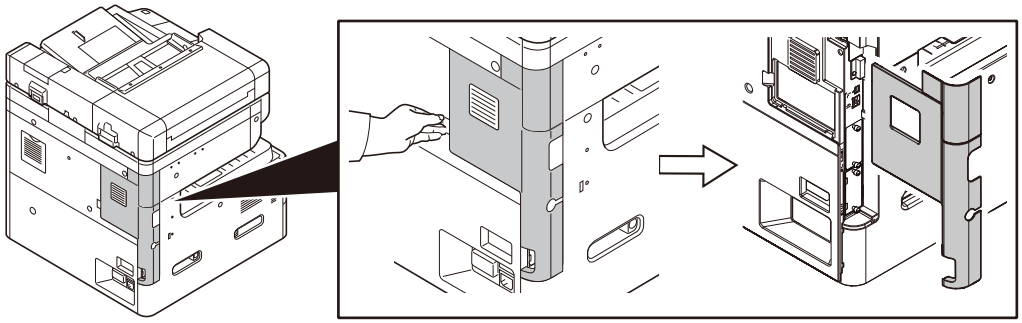


3

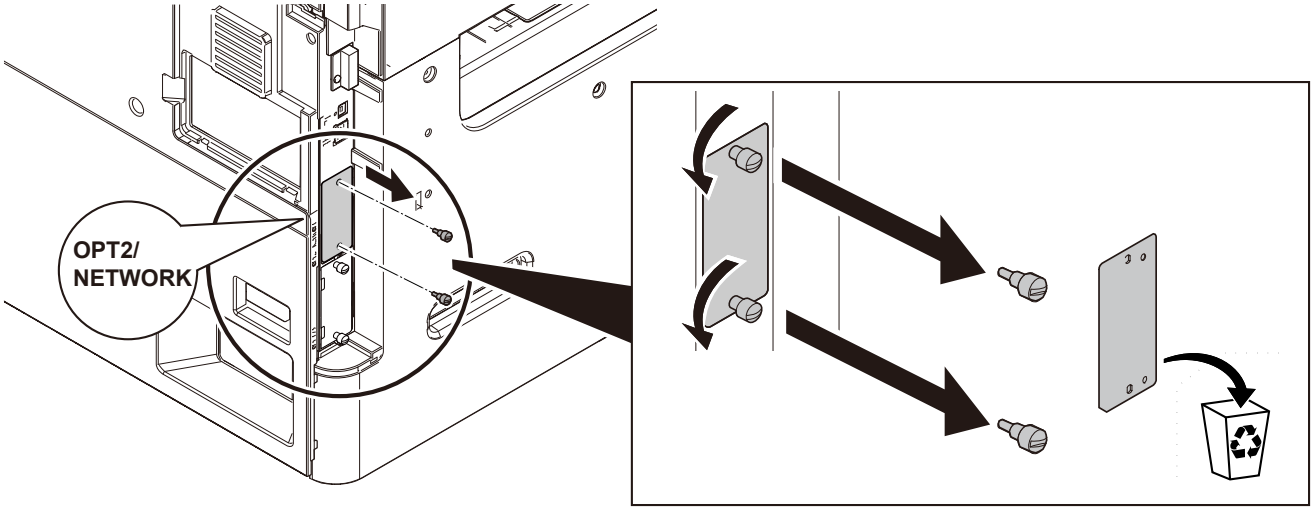

4

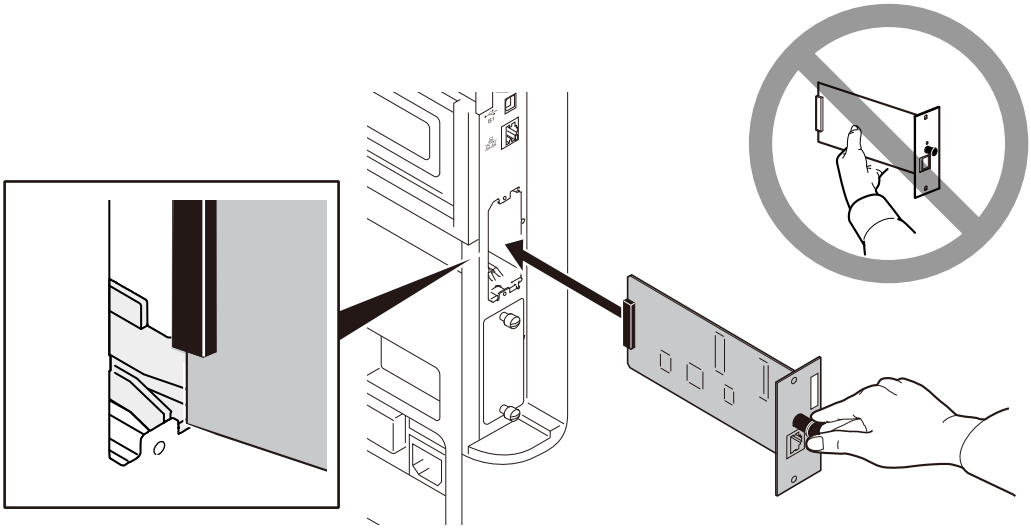


5

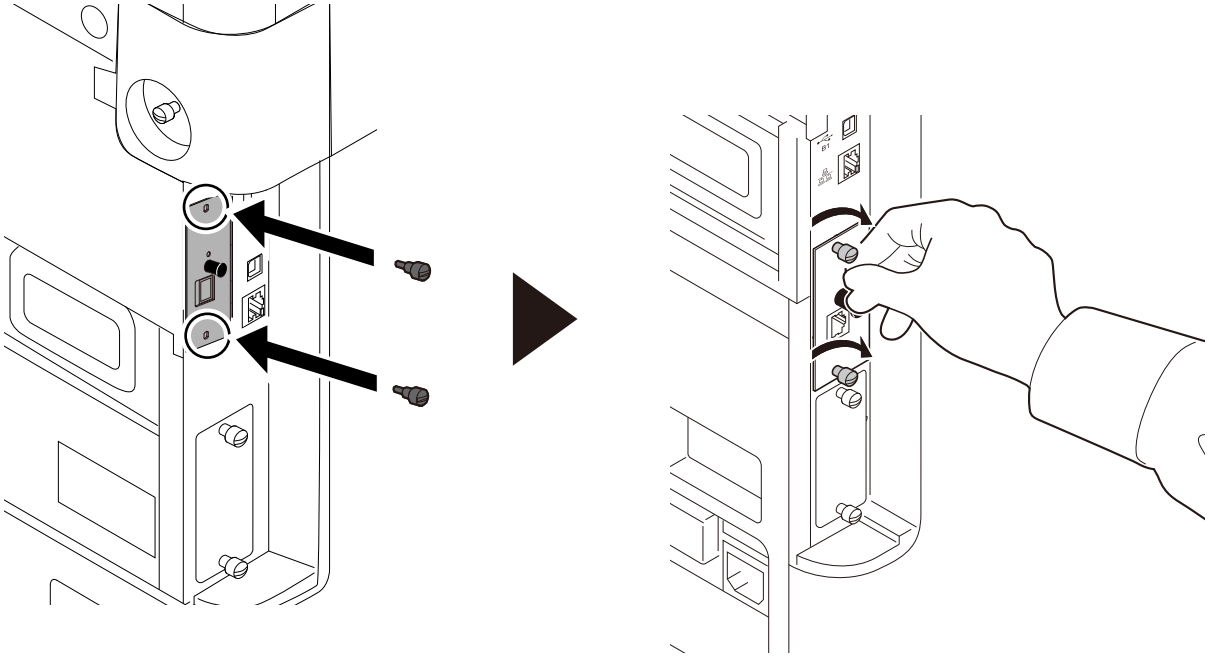


6 비밀번호를 설정하세요.

➡ 비밀번호를 설정하세요 (4페이지)

7

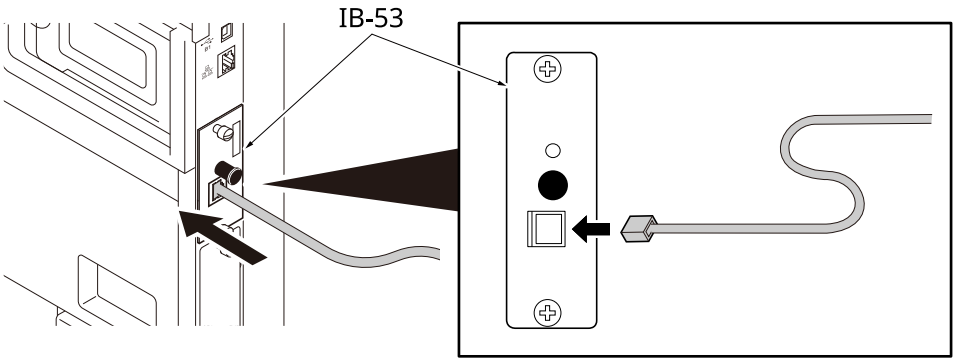


8

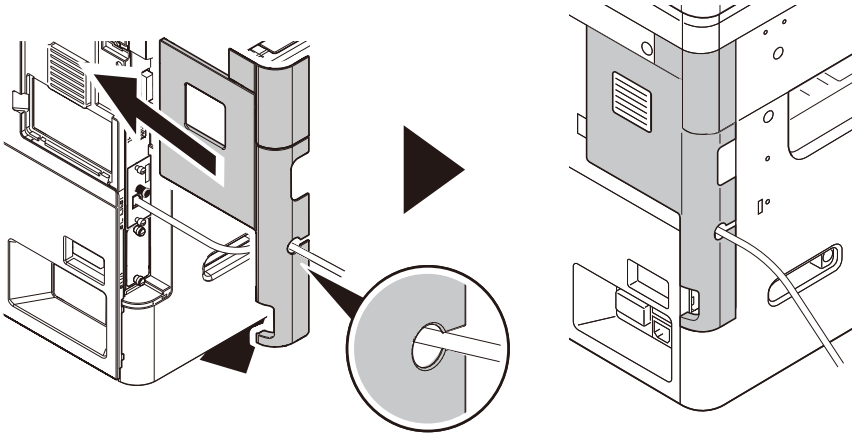



주

DF-470이 설치된 경우 DF-470을 제거한 후 주 장치를 설치하십시오.

DF-470을 제거/설치하는 방법은 다음을 참조하십시오.

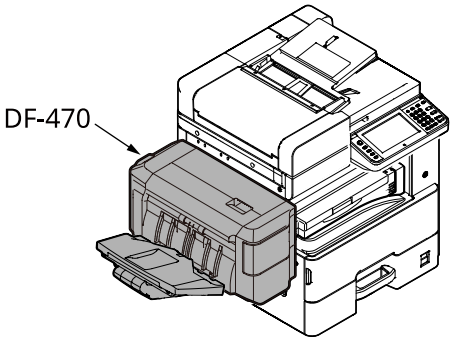


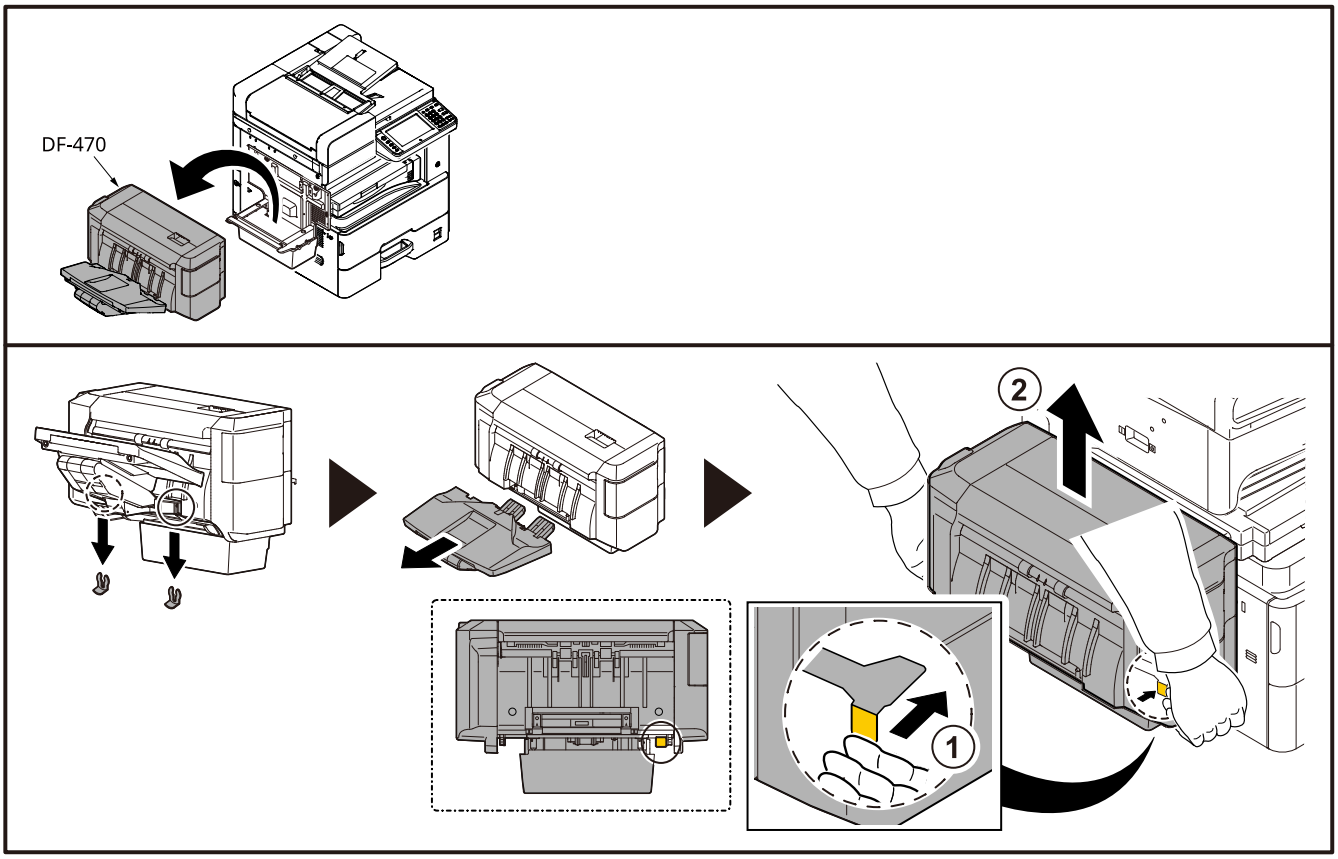
DF-470
2
1

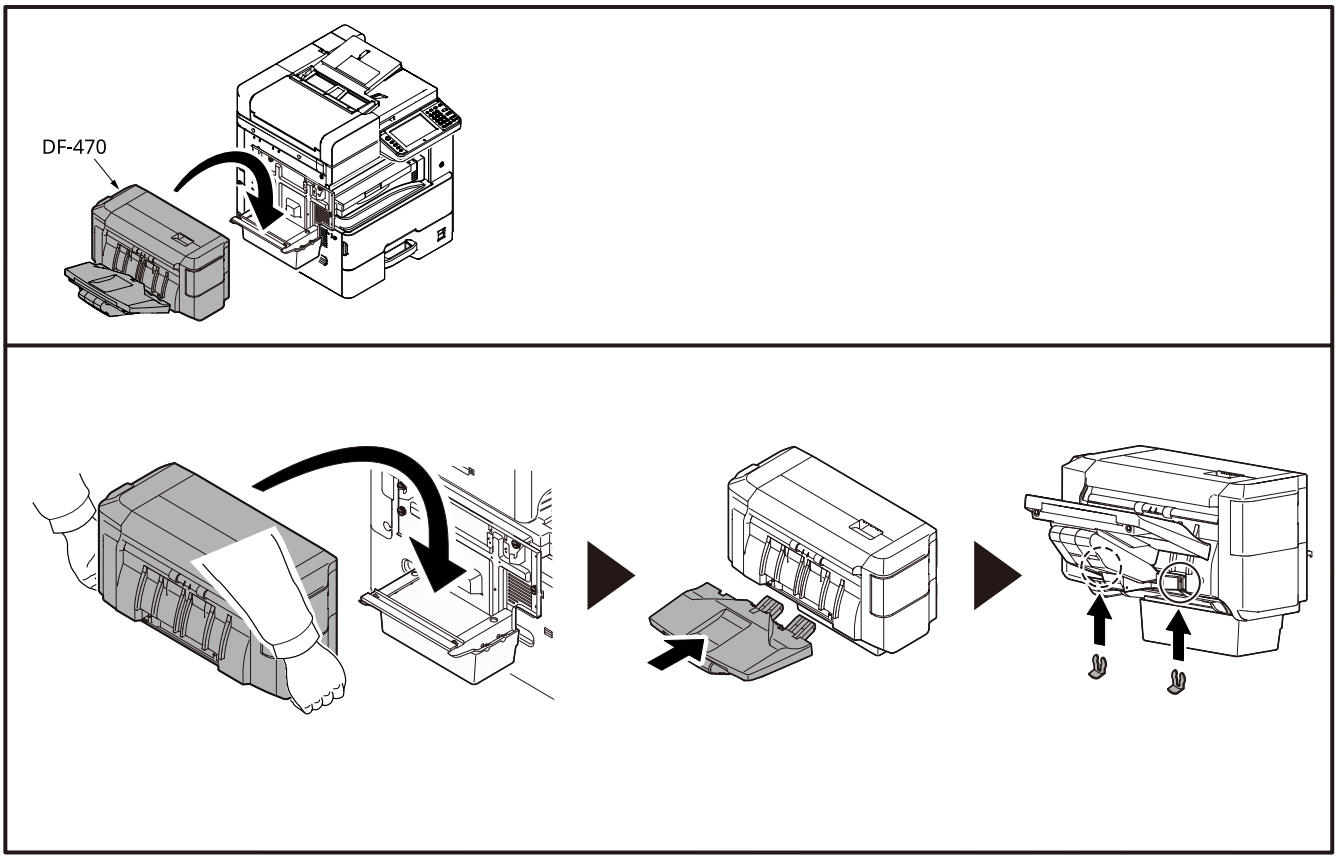

DF-470

A3 컬러 복합기

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

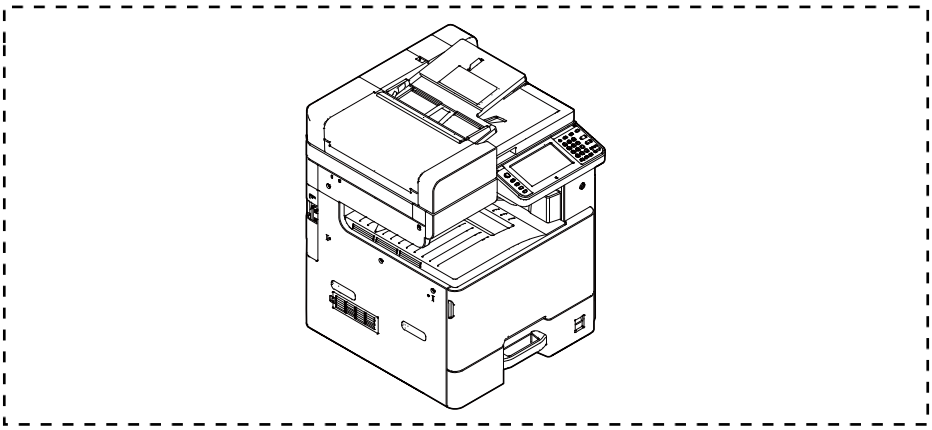


1

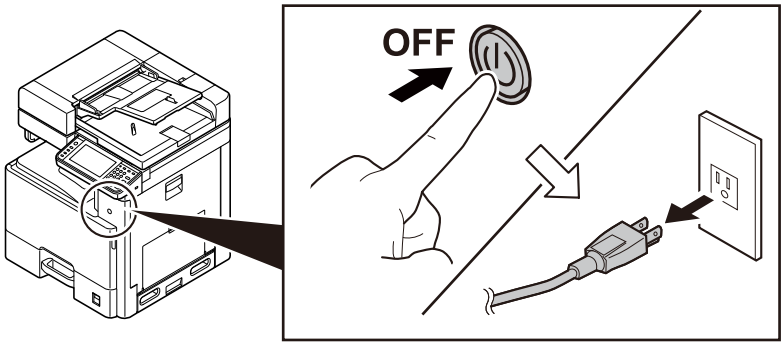


주

각 표시등이 깜박이지 않는지 확인하십시오.


2

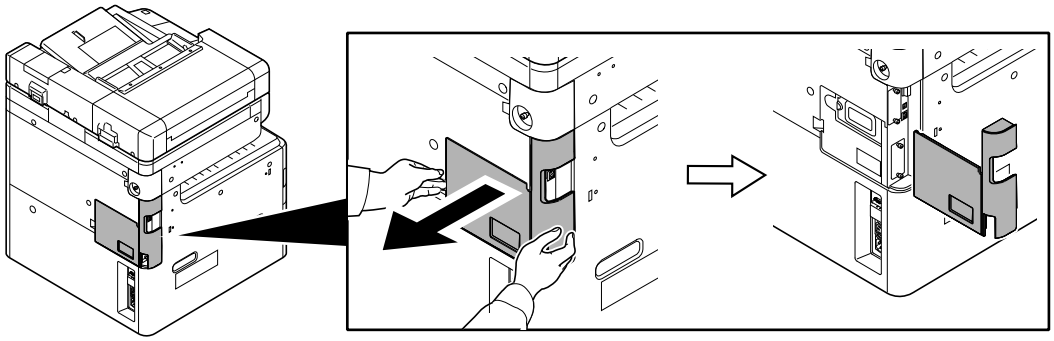


3

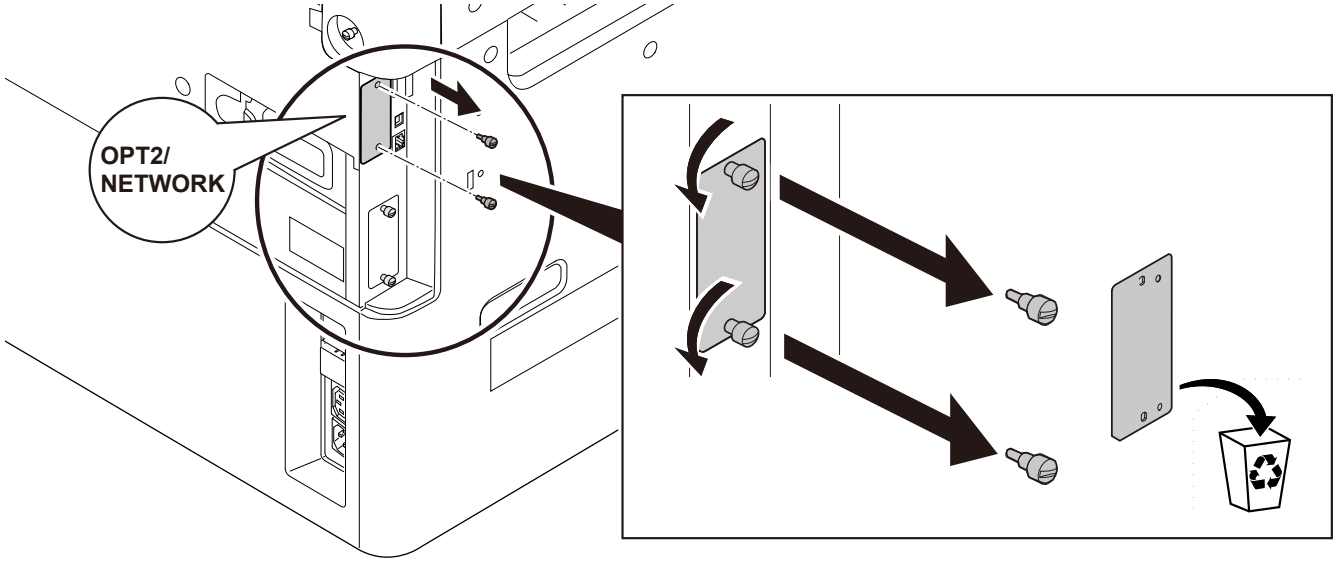

4

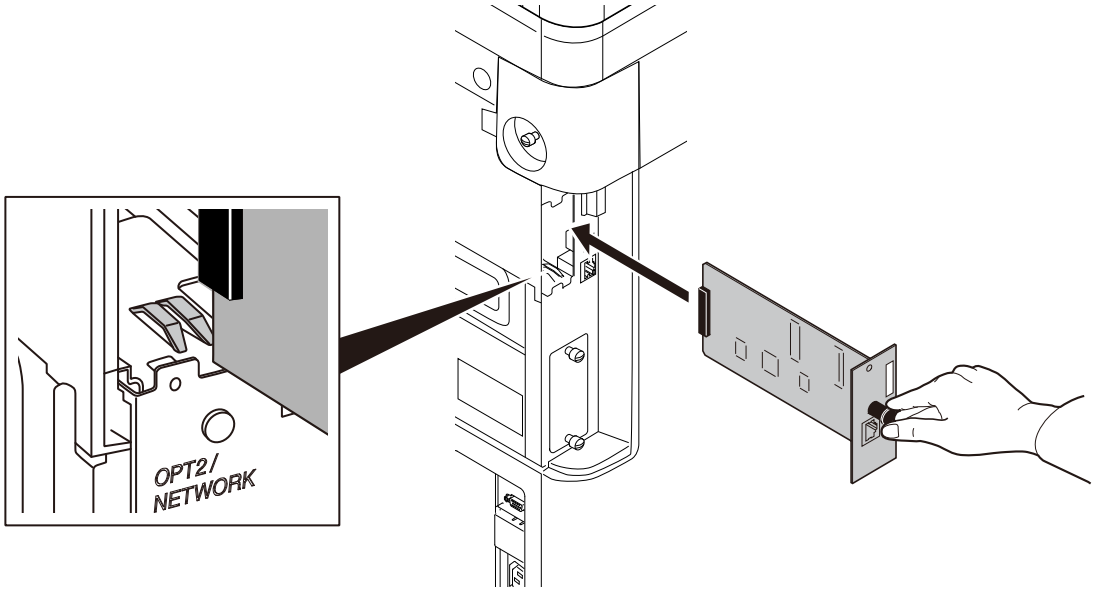


5

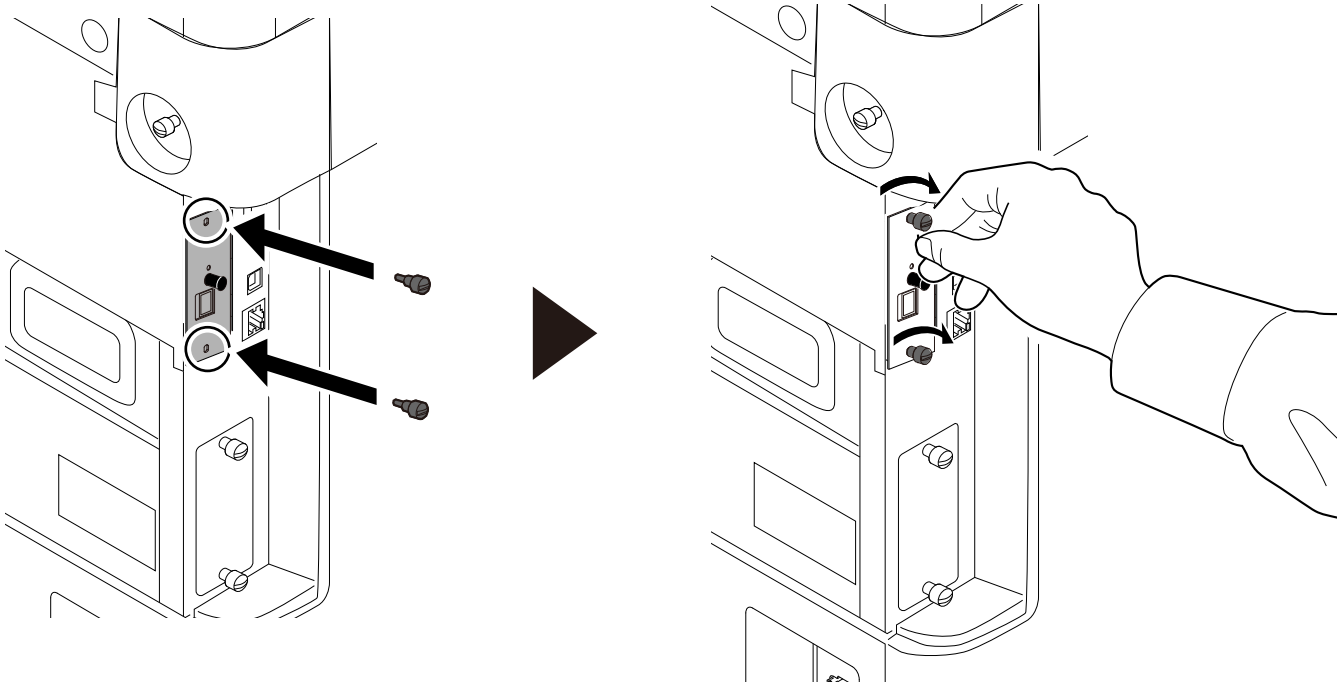


6 비밀번호를 설정하세요.

➡ 비밀번호를 설정하세요 (4페이지)

7

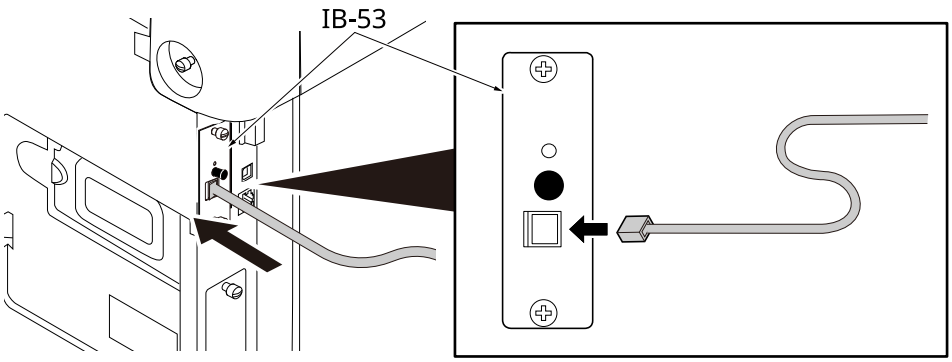


8

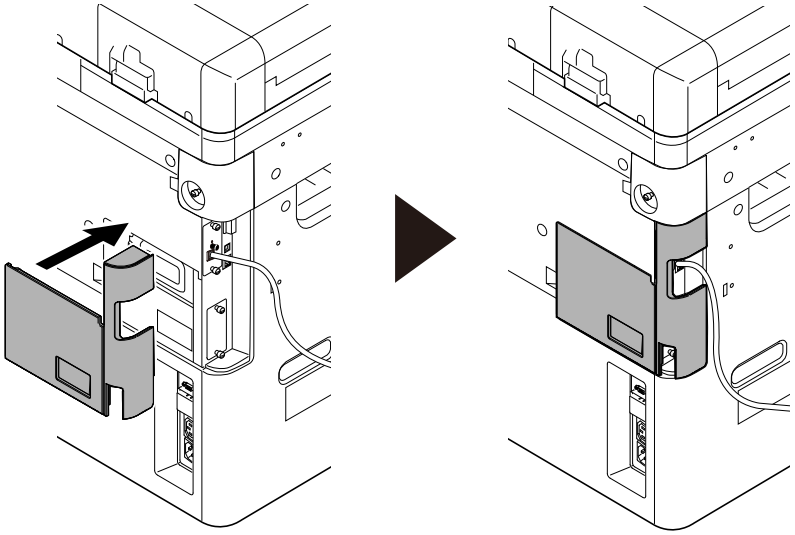



주

DF-470이 설치된 경우 DF-470을 제거한 후 주 장치를 설치하십시오.

DF-470을 제거/설치하는 방법은 다음을 참조하십시오.

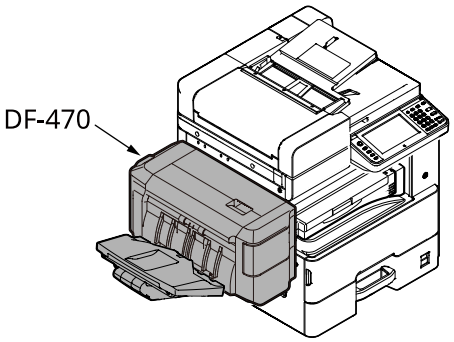

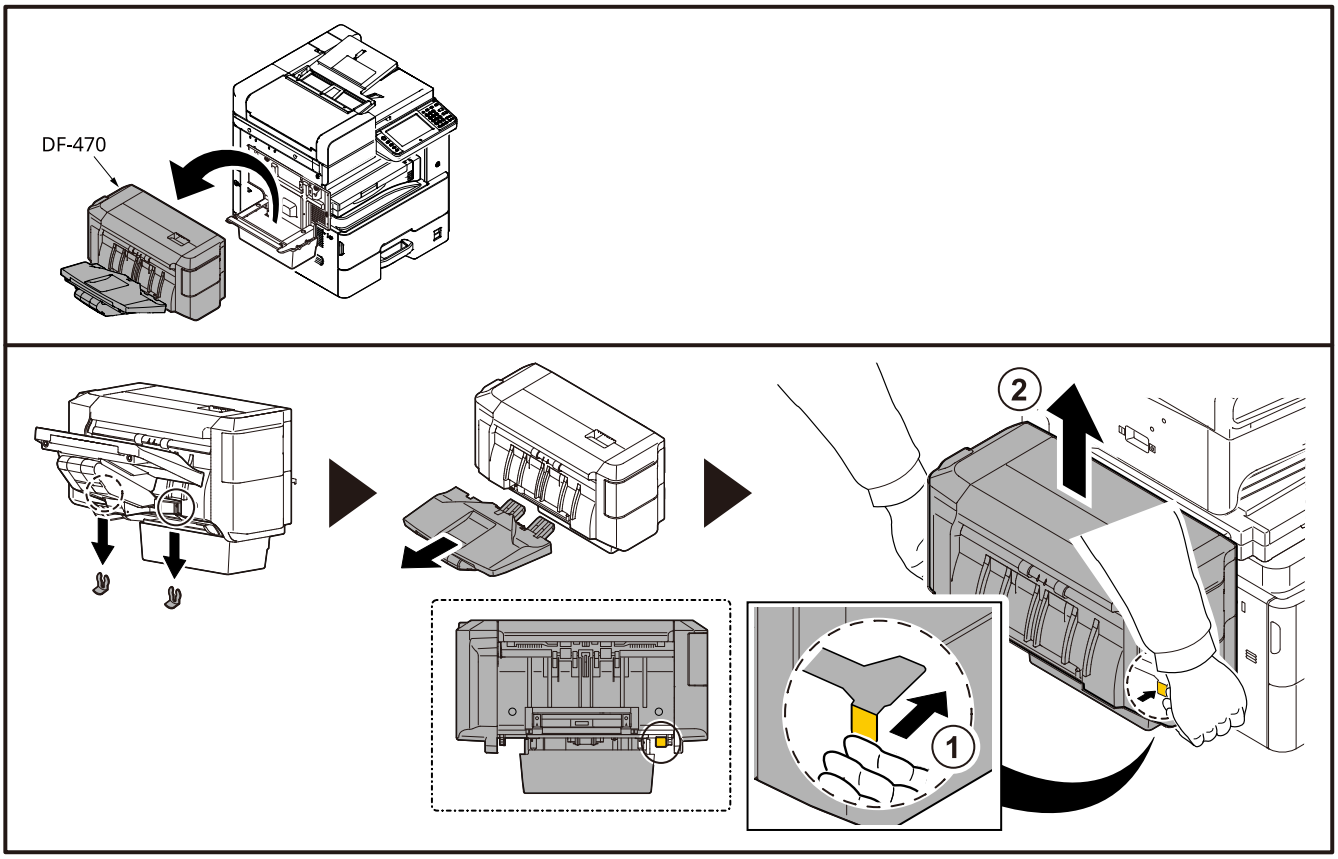

DF-470
2
1

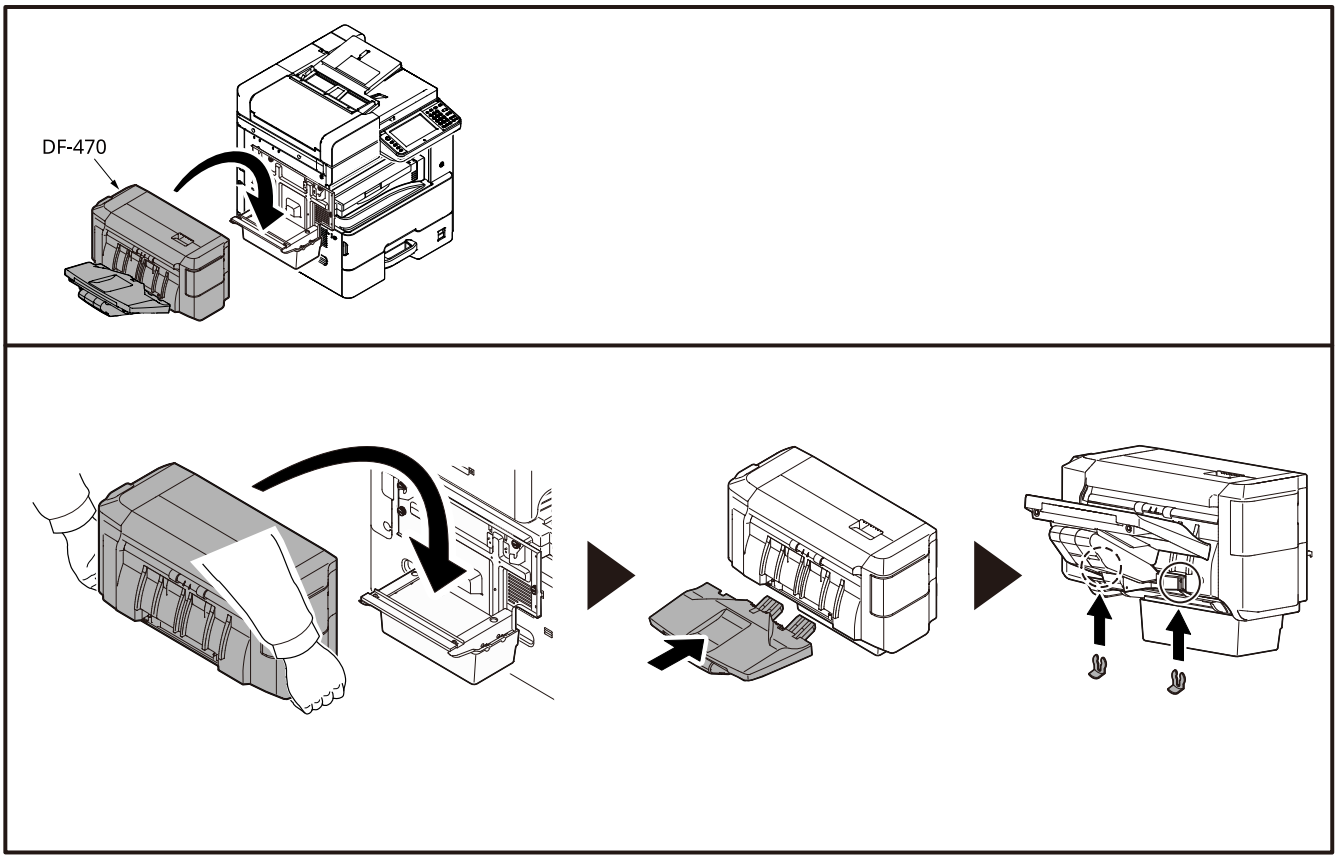
DF-470


A4 컬러 복합기/A4 컬러 프린터

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

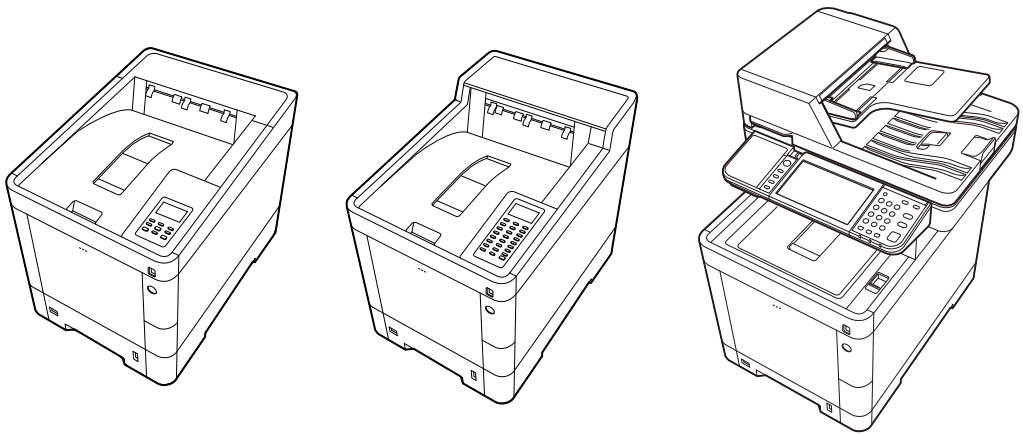

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

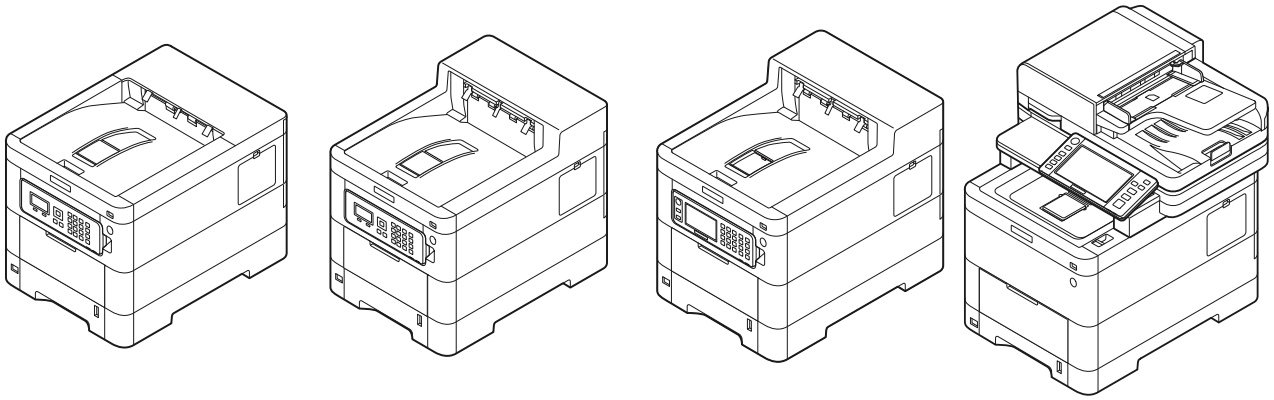


1

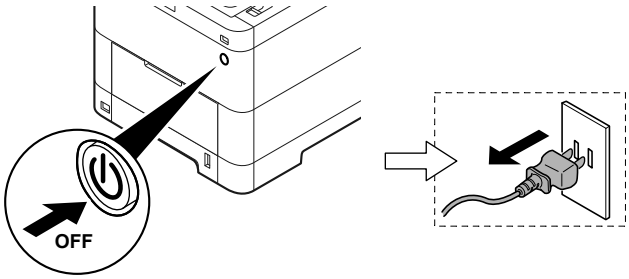


주

각 표시등이 깜박이지 않는지 확인하십시오.


2

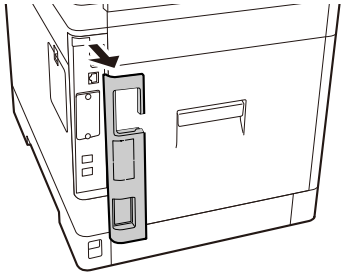


3

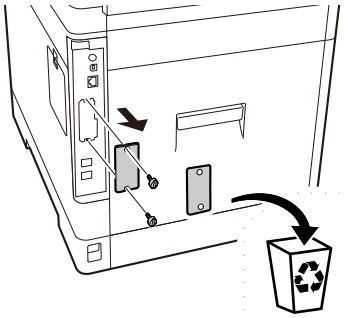


4

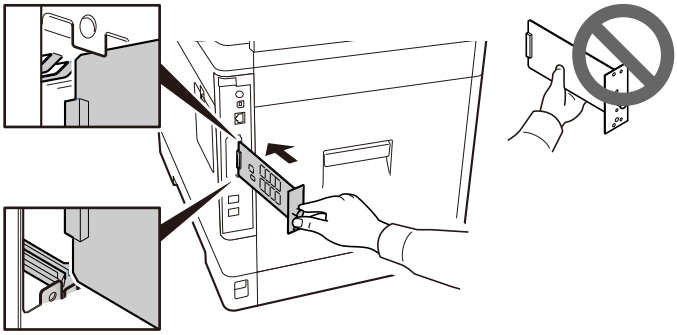

5

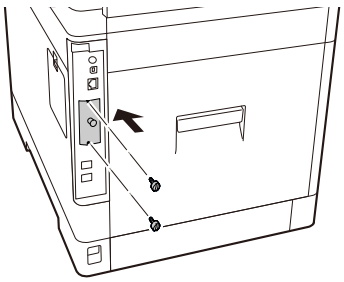


6

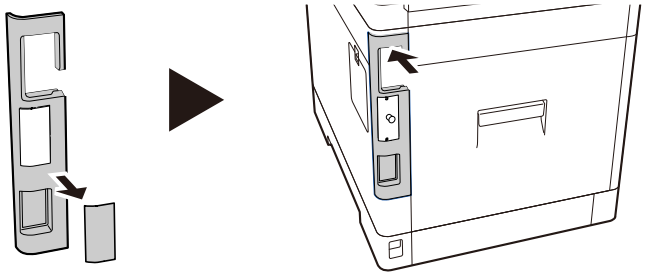

7 비밀번호를 설정하세요.

➡ 비밀번호를 설정하세요 (4페이지)

8

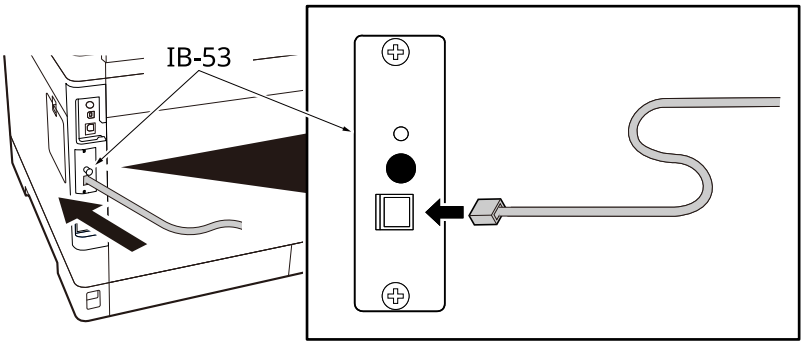

3 IB-53의 IP 주소 설정

IB-53의 IP 주소 설정 31

IB-53의 IP 주소 설정

Windows 환경에서의 환경 구축 방법에 대해 표시됩니다.다른 환경에서 설정하는 방법은 다음을 참조하십시오.

IB-53 사용자 설명: [IP 주소 구성]

주

- IB-53 사용자 설명서는 다운로드 센터 에서 다운로드할 수 있습니다. https://kyocera.info/support
- IB-53에는 DHCP/BOOTP 프로토콜이 통합되어 있습니다. 따라서 DHCP 또는 BOOTP 서버를 실행하는 환경에 TCP/IP 매개 변수를 자동으로 할당할 수 있습니다.


1 관리자 권한으로 IB-53의 웹 페이지에 로그인하십시오.

주

새로 설정한 관리자 비밀번호로 로그인하세요.

➡ 비밀번호를 설정하세요 (4페이지)

2 웹 페이지 왼쪽 메뉴에서 프로토콜 > TCP/IP를 클릭하세요.

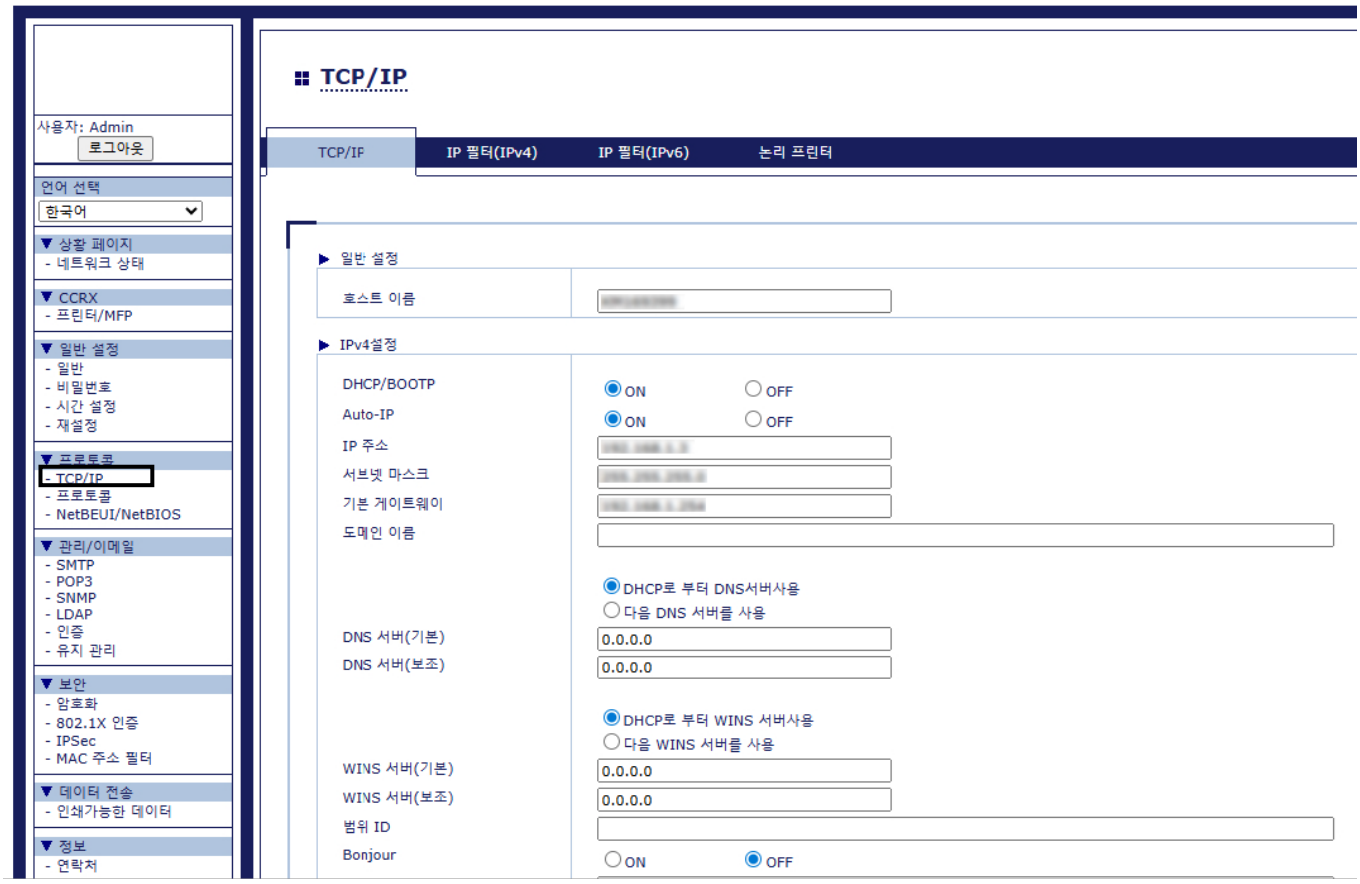

3 **IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 를 입력한 후 [제출]을 클릭하세요.**



4 **기타 필요한 설정을 진행할 때는 IB-53 사용자 설명서를 참조하십시오. IB-53.**

각 지역의 교세라 담당자를 찾으시려면 판매 사이트 섹션을 참조하십시오.
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html

© 2025 KYOCERA Document Solutions Inc.
Kyocera 로고는 Kyocera Corporation의 상표입니다.