
kyoceradocumentsolutions.com

IB-53 Guia de instalação

2025.08
5M3PT02

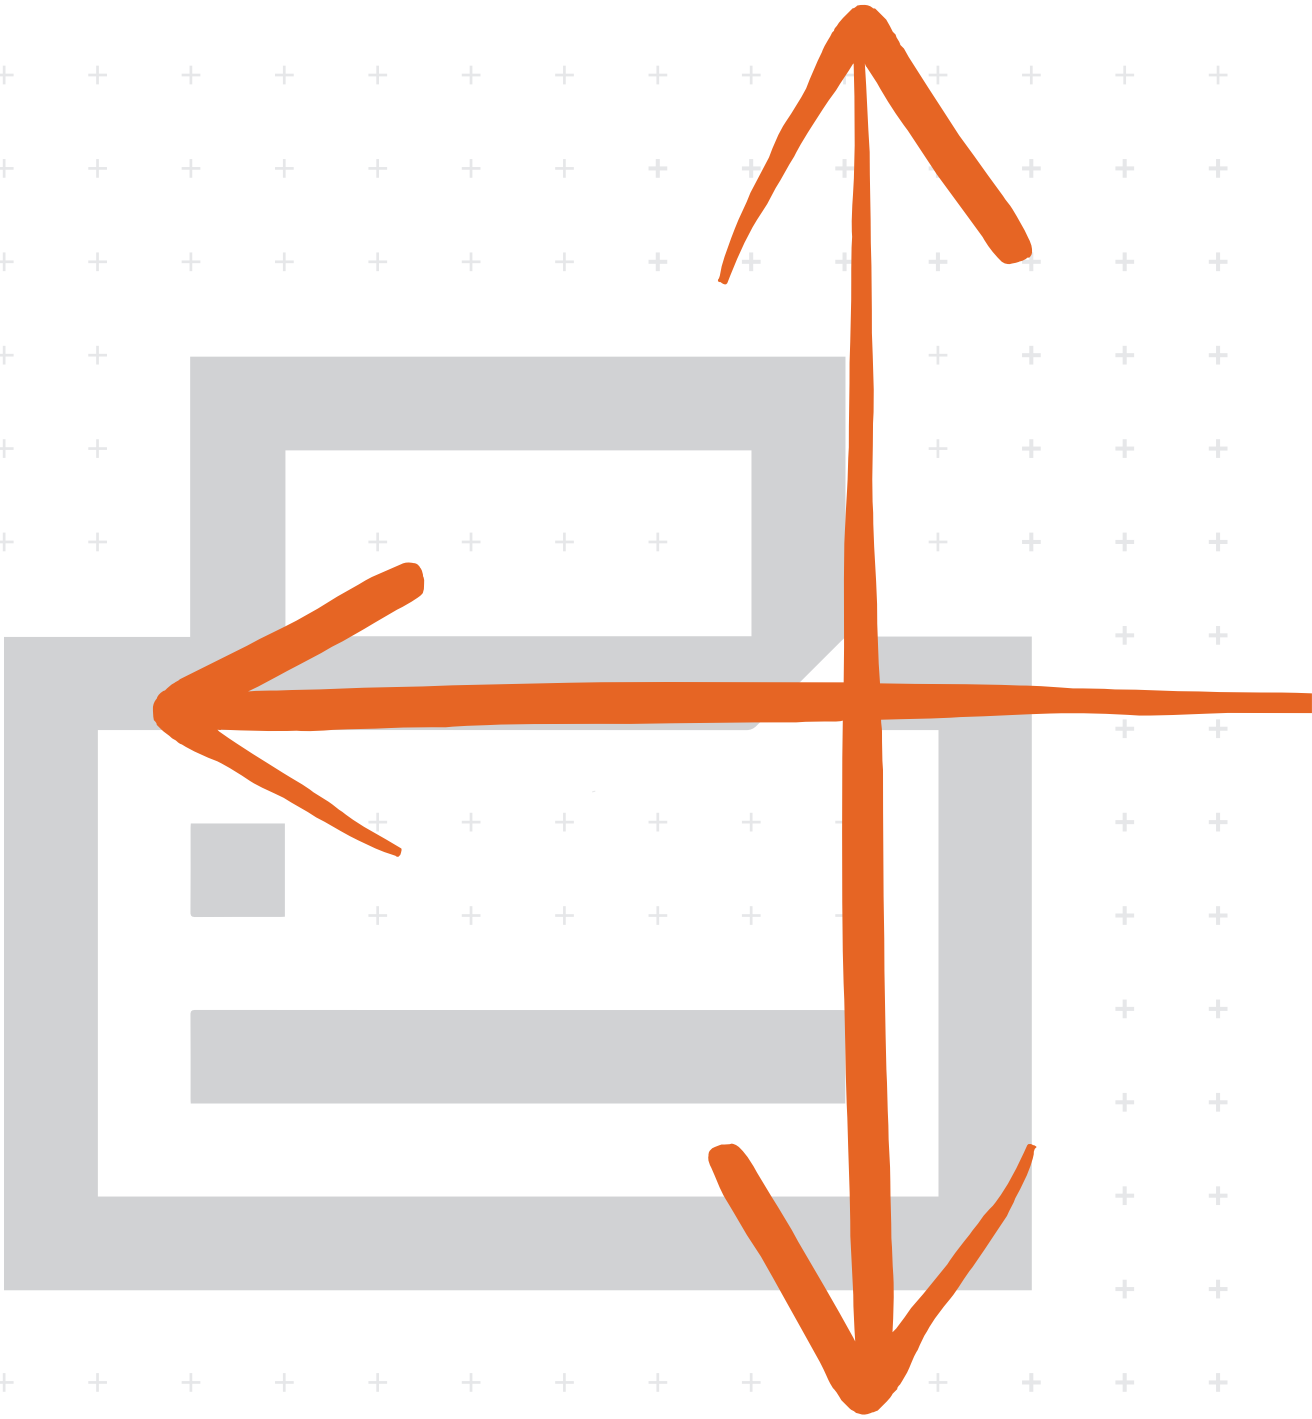

Conteúdos

1 Prefácio 1
- Prefácio 2
- Defina uma senha 4

2 Os produtos deste item que podem ser instalados 6
- Os produtos deste item que podem ser instalados 7
- Impressora monocromática A4/A3 10
- Produto monocromático A4 multifuncional 13
- Produto monocromático A3 multifuncional 16
- Cor A3 Produto multifuncional 21
- Cor A4 Produto multifuncional/Impressora a cores A4 26

3 Configurar o endereço IP do IB-53 29
- Configurar o endereço IP do IB-53 30

1 Prefácio

Prefácio 2
Defina uma senha 4

Prefácio

Este dispositivo é um kit de interface de rede para nossos produtos multifuncionais e impressoras.Leia todo este Guia de Instalação, para que você entenda o método de instalação correto.

Se não for possível encontrar seu produto neste Guia de Instalação, contate o seu representante técnico.

IMPORTANTE

Para usar o IB-53, é necessário definir uma senha de administrador após a instalação.

➡ Defina uma senha (página 4)



NOTA

Para as màquinas que devem ser instaladas por pessoal de serviço qualificado, consulte o manual de serviço.

Peças fornecidas

- IB-53: 1
- Procedimento de configuração IB-53: 1
- Folheto de uso da senha: 1

Precauções ao manusear o dispositivo

- O dispositivo é entregue em uma embalagem antiestática. Para evitar qualquer dano, toque brevemente em um grande objeto de metal para garantir a descarga de eletricidade estática antes de remover o dispositivo da embalagem.
- Nunca toque na seção do conector do dispositivo diretamente com as mãos.
- Ao segurar o dispositivo, evite o contato com a superfície da placa de circuito.
- Não aplique força indevida durante a instalação.

A instalação do dispositivo

Use os seguintes cabos para conectar a IB-53 à rede.

- Em um ambiente 10BASE-T, use um hub de Ethernet e cabo de rede compatíveis com redes 10BASE-T.
- Em um ambiente 100BASE-TX, use um hub de Ethernet e cabo de rede compatíveis com redes 100BASE-TX (categoria 5 ou superior).

- Em um ambiente 1000BASE-T, use um hub de Ethernet e cabo de rede compatíveis com redes 1000BASE-T (categoria 5e ou superior).

Instale-o no MFP ou na impressora com o procedimento de instalação após a página seguinte.

Conecte a IB-53 a um PC ou a um hub Ethernet usando um cabo de rede.

IMPORTANTE

Antes de instalar (ou remover) o dispositivo, desligue a alimentação da máquina e desconecte o plugue do cabo de alimentação da tomada CA.

Verificando a instalação do dispositivo

Imprima a página de status e confirme se o dispositivo está instalado corretamente.

Consulte o Guia de operações para o método de impressão de uma página de status.

➡ **Guia de operação**

NOTA

O Guia de Instalação pode ser baixado no Centro de Download.

https://kyocera.info/support


Configurações de rede

Consulte a seguir para obter as configurações de rede simples.

➡ Configurar o endereço IP do IB-53 (página 30)


Defina uma senha

- Instale-o no MFP ou na impressora com o procedimento de instalação após a página seguinte.
- Conecte a unidade principal com o IB-53 instalado e o computador à mesma rede.
  Possibilite o acesso através da rede do PC para a unidade principal.

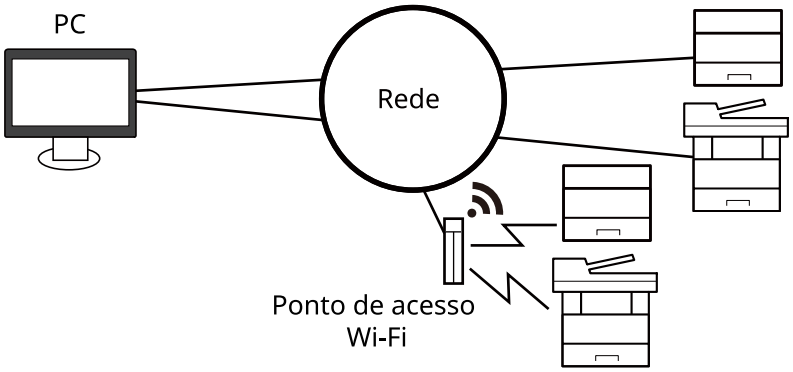


IMPORTANTE

Não conecte ainda o cabo LAN ao IB-53.

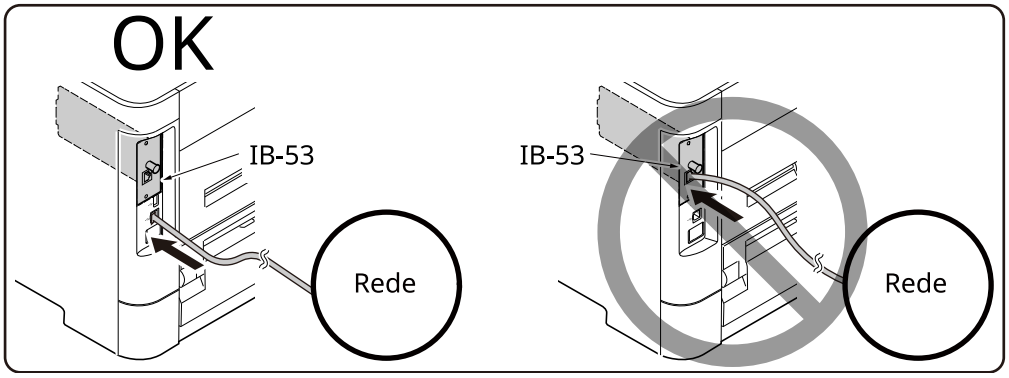


1 Insira [endereço IP da unidade principal]/option_nic/" na coluna URL do navegador web do PC.

1 Confirme o endereço IP imprimindo a Página de status.

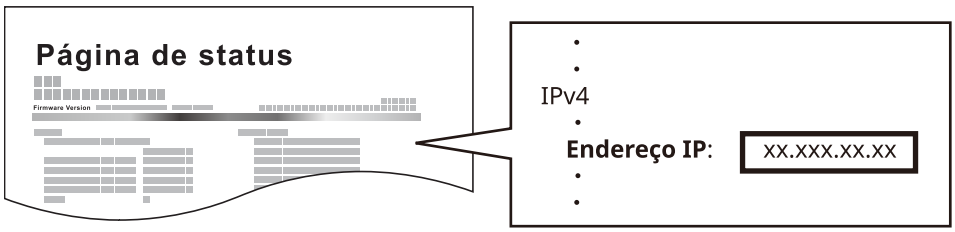

2 Insira [endereço IP da unidade principal]/option_nic/" na coluna URL do navegador web do PC.

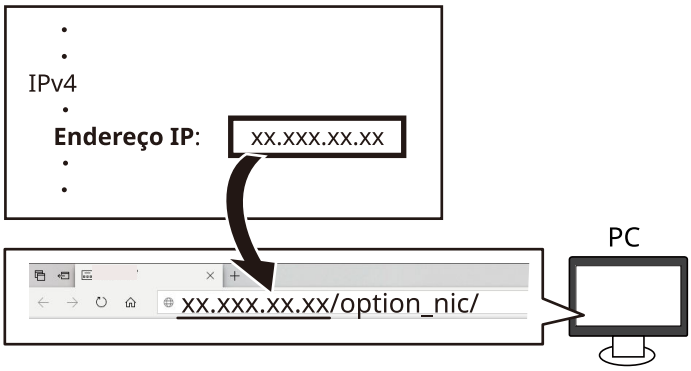


NOTA

No caso de não utilizar o DHCP, defina um endereço IP, etc., pelo painel de operação manualmente.

2 Defina uma senha.

Insira a senha do administrador (até 15 letras), excluindo "Admin", e clique em [Enviar].

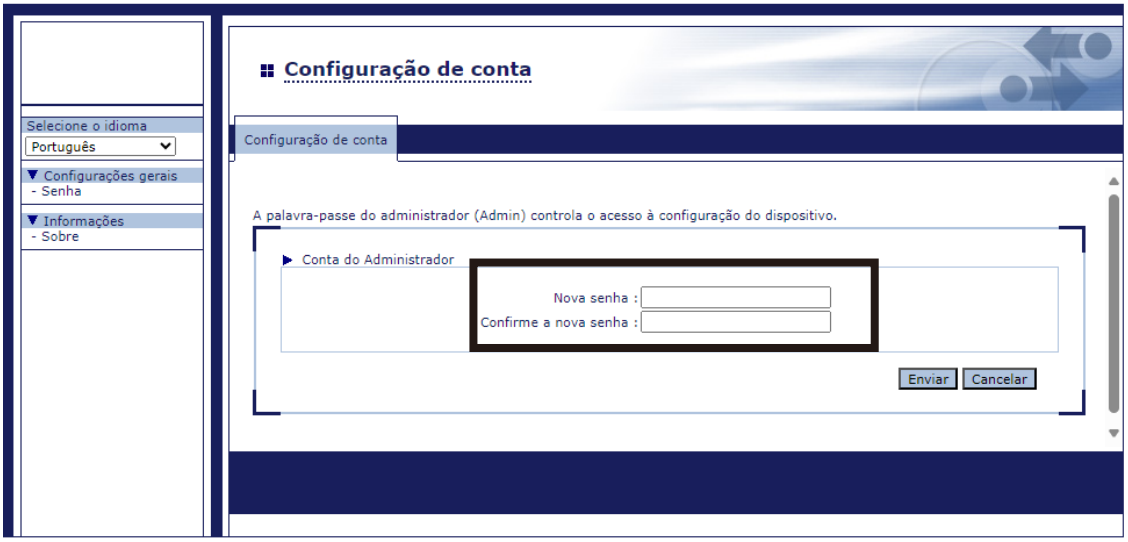

2 Os produtos deste item que podem ser instalados


Os produtos deste item que podem ser instalados 7
Impressora monocromática A4/A3 10
Produto monocromático A4 multifuncional 13
Produto monocromático A3 multifuncional 16
Cor A3 Produto multifuncional 21
Cor A4 Produto multifuncional/Impressora a cores A4 26

Os produtos deste item que podem ser instalados

NOTA

Se não for possível encontrar seu produto neste Guia de Instalação, contate o seu representante técnico.

Impressora monocromática A4/A3

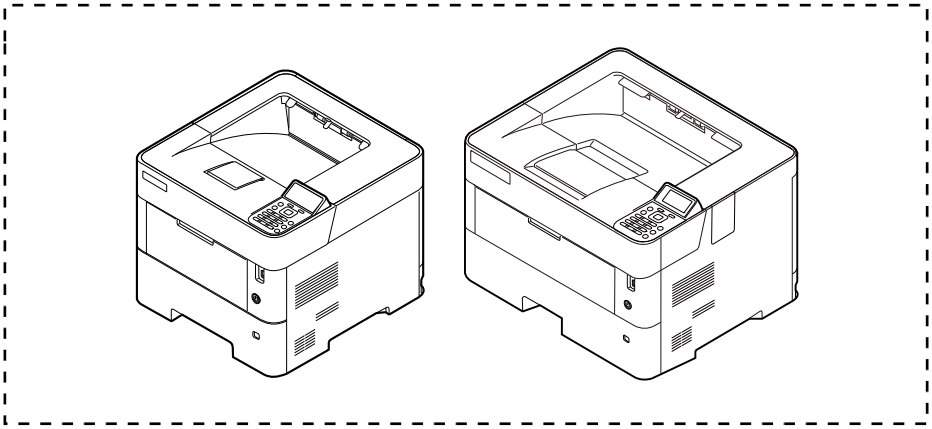

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (página 10)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (página 10)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (página 10)

➡ ECOSYS P3260dn (página 10)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (página 10)

Produto monocromático A4 multifuncional

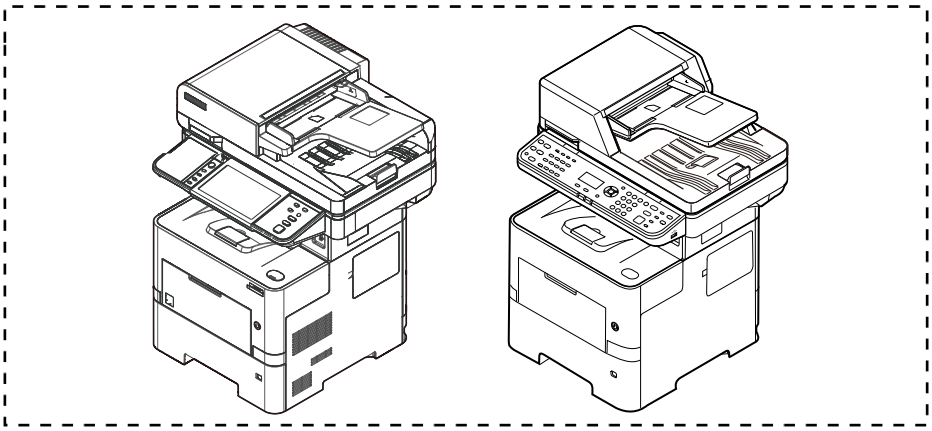


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (página 13)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (página 13)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (página 13)

Produto monocromático A4 multifuncional

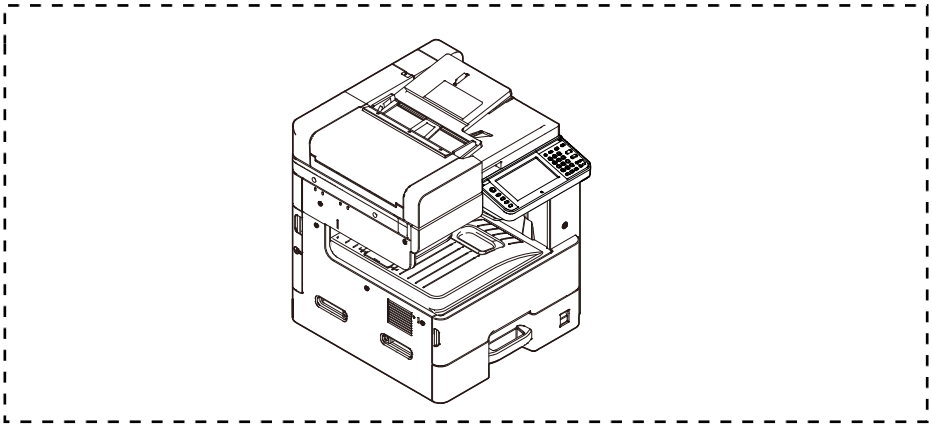


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (página 16)

Cor A3 Produto multifuncional

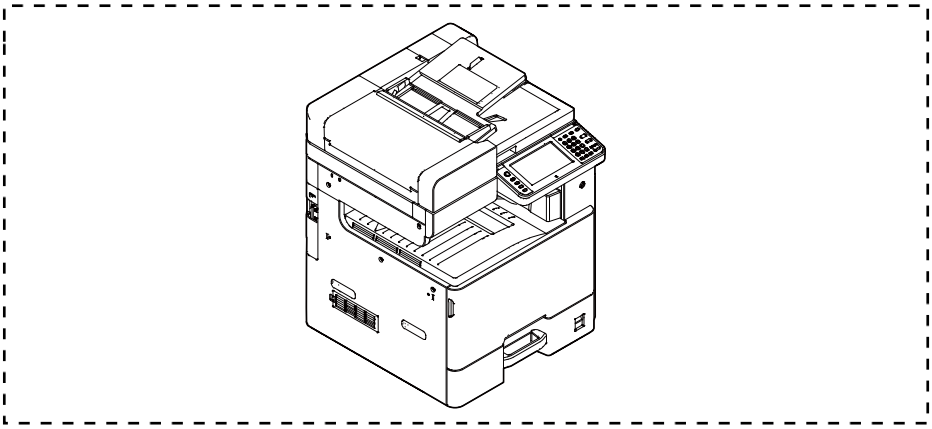


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (página 21)

Cor A4 Produto multifuncional/Impressora a cores A4

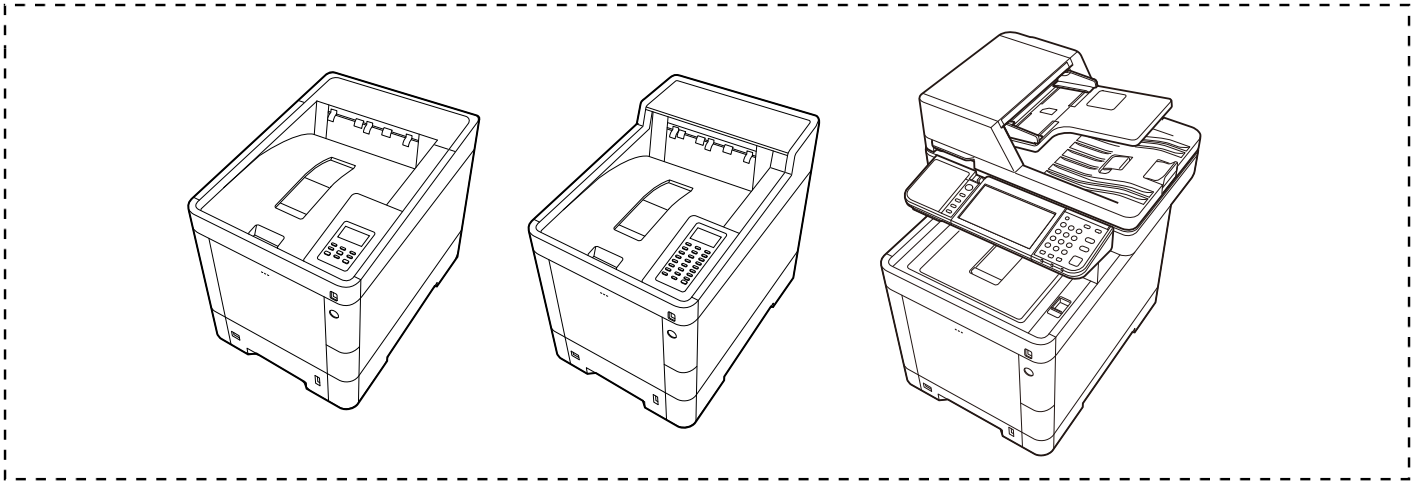

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (página 26)

➡ TASKalfa 352ci (página 26)

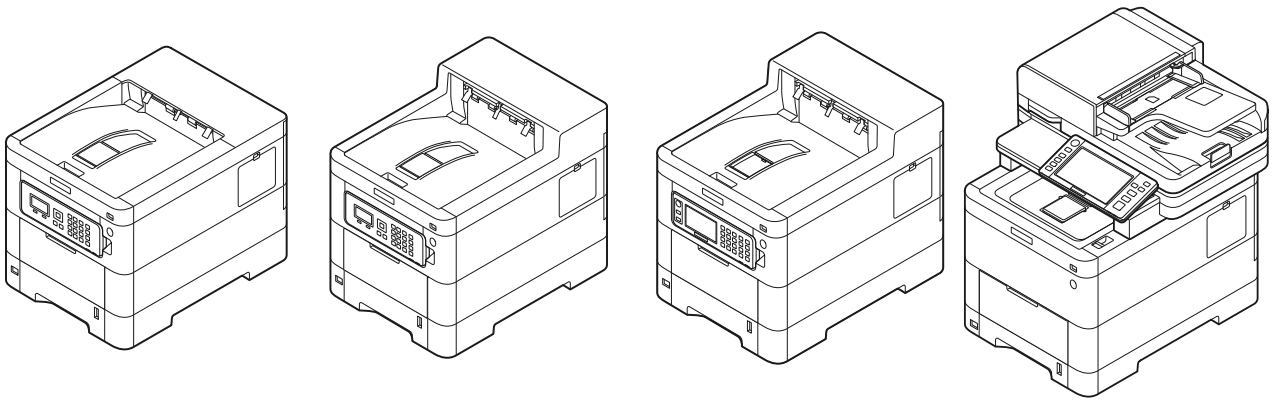

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (página 26)

Impressora monocromática A4/A3


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

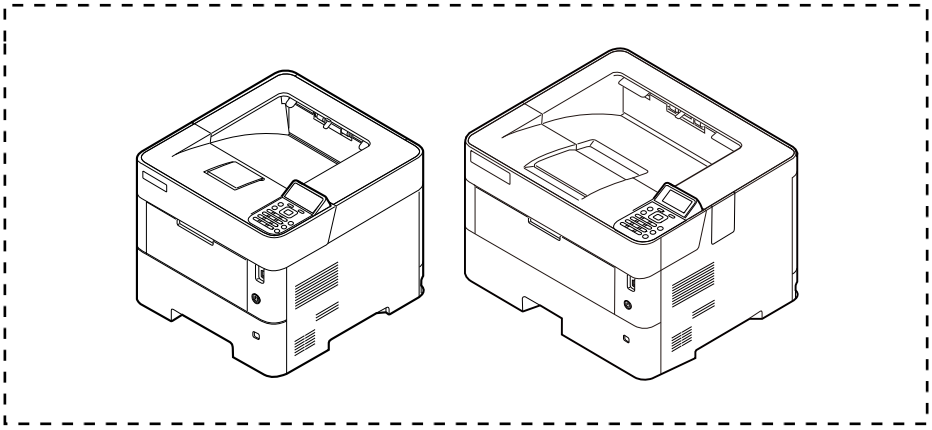


1

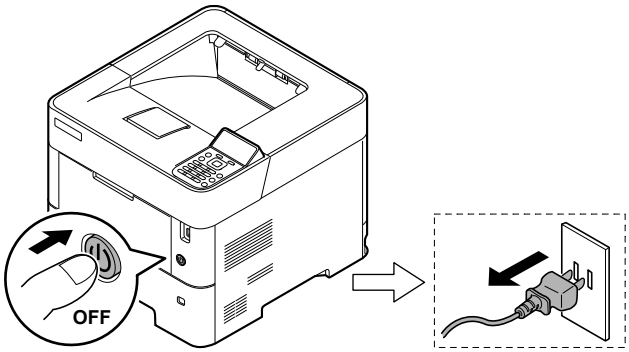


NOTA

Confirme se cada indicador não está piscando.


2

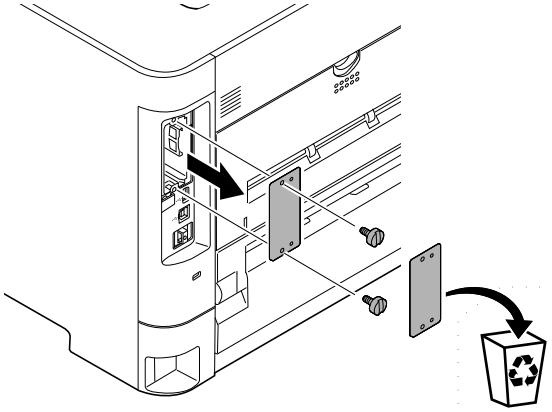

3

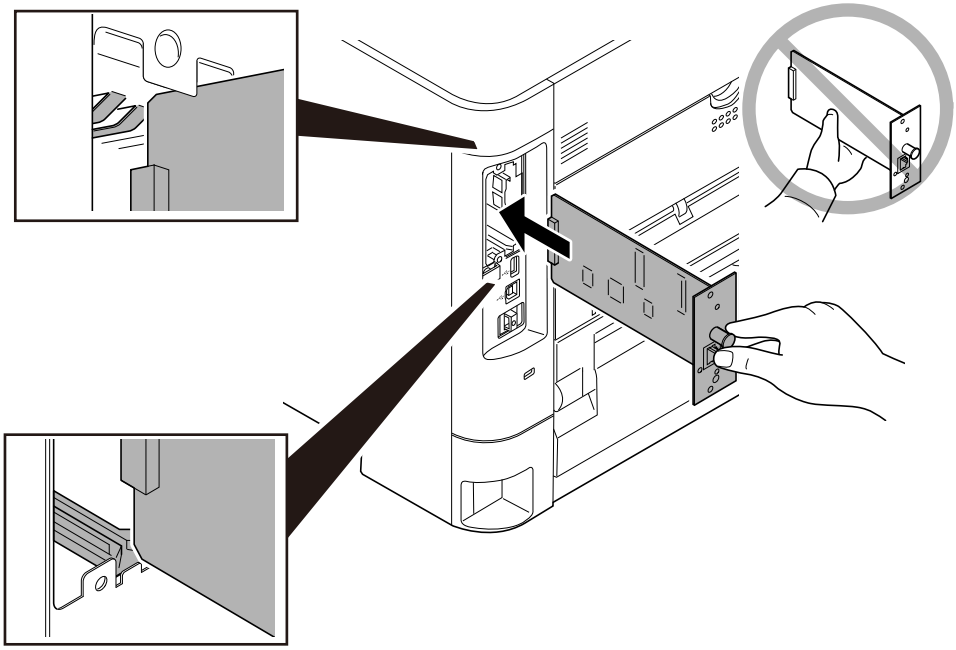


4

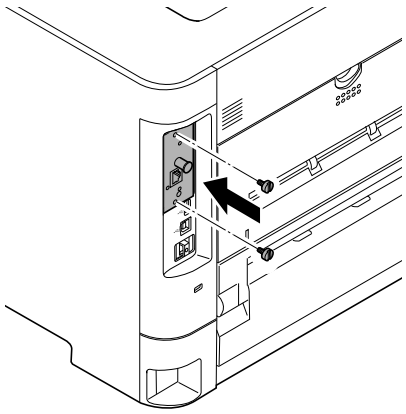

5 Defina uma senha.

➡ Defina uma senha (página 4)

6

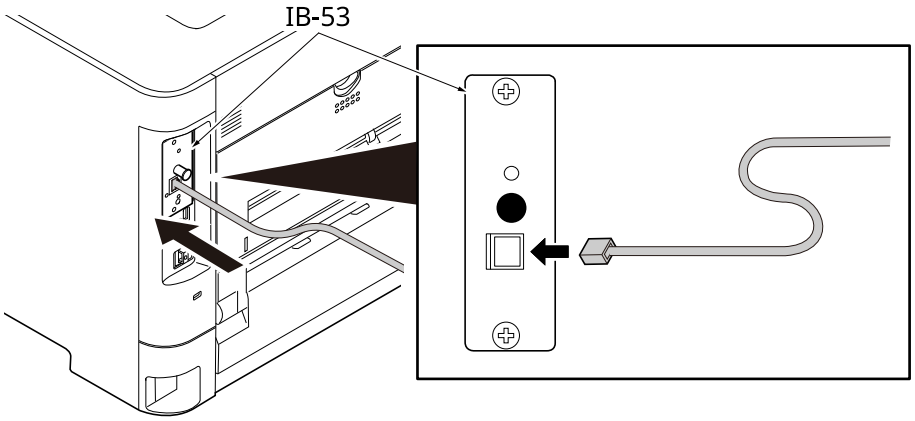


Produto monocromático A4 multifuncional


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

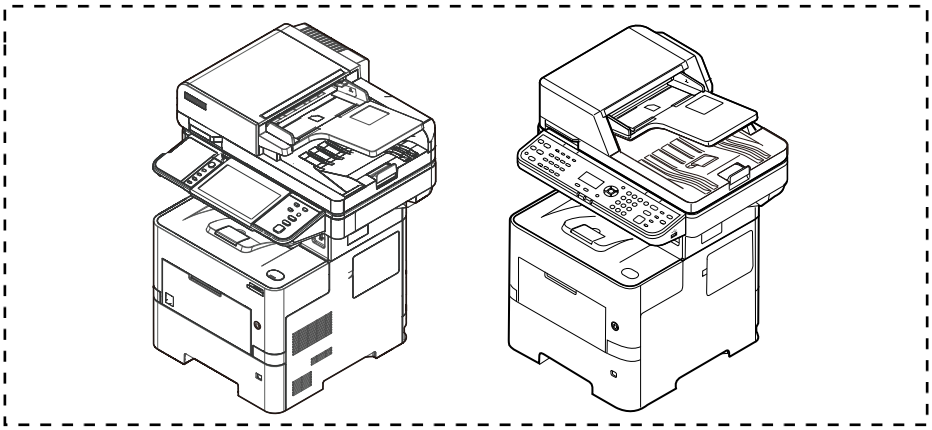


1

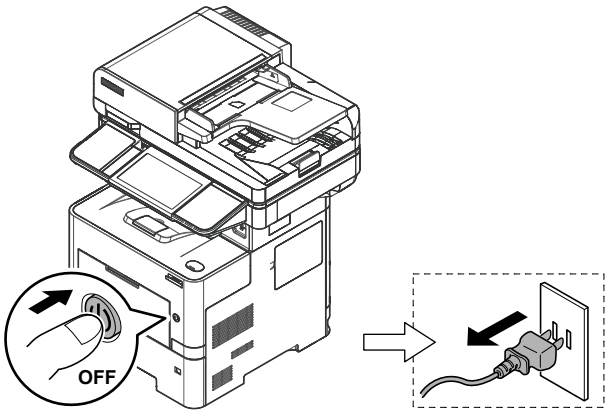


NOTA

Confirme se cada indicador não está piscando.


2

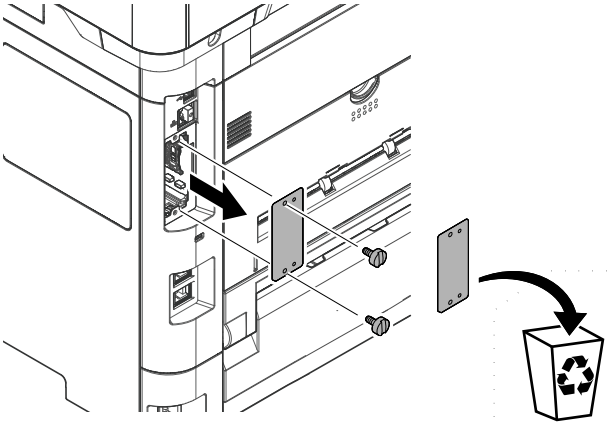

3

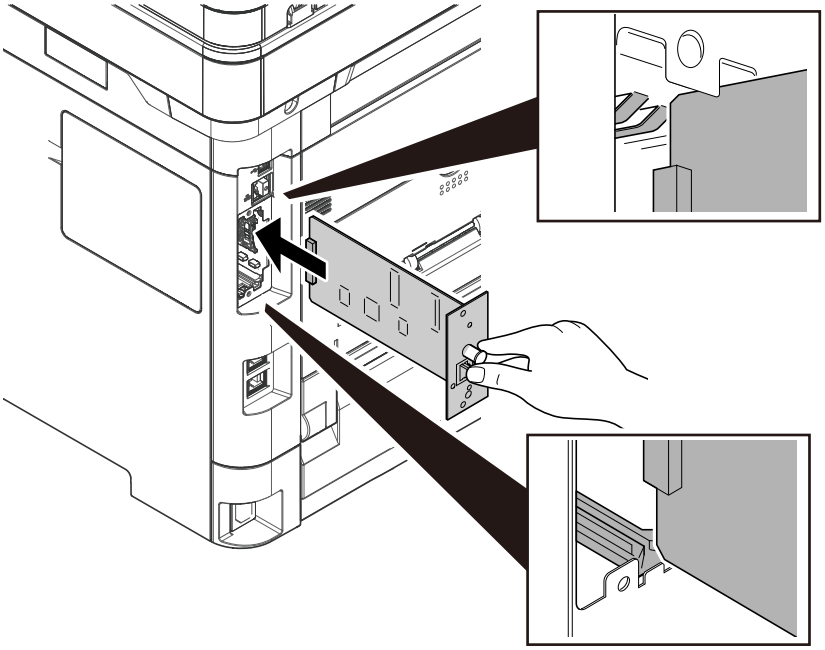


4

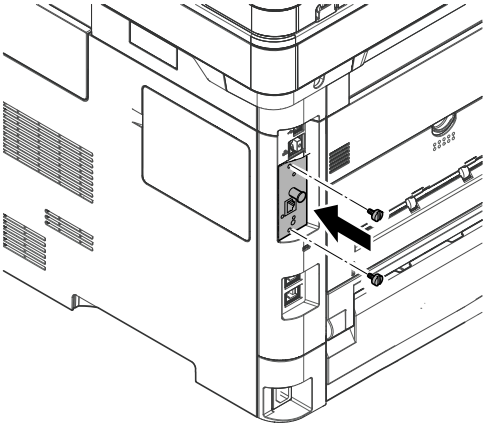

5 Defina uma senha.


➡ Defina uma senha (página 4)

6

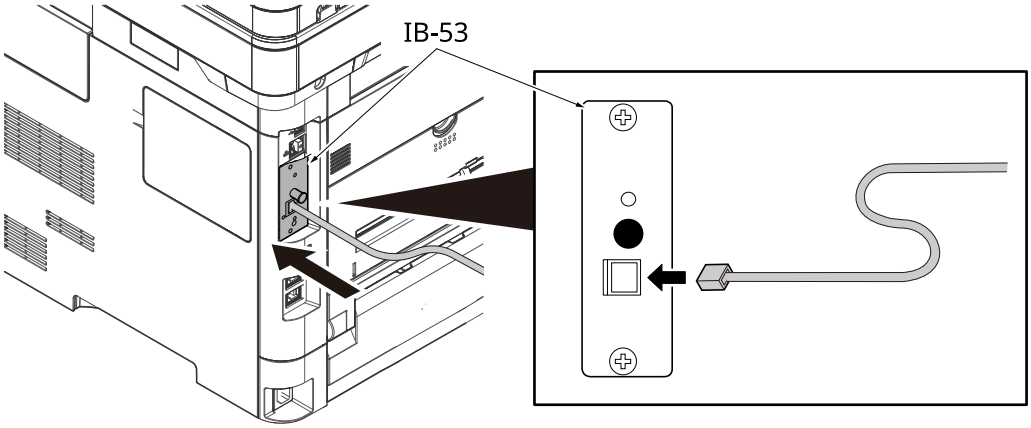


Produto monocromático A3 multifuncional

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

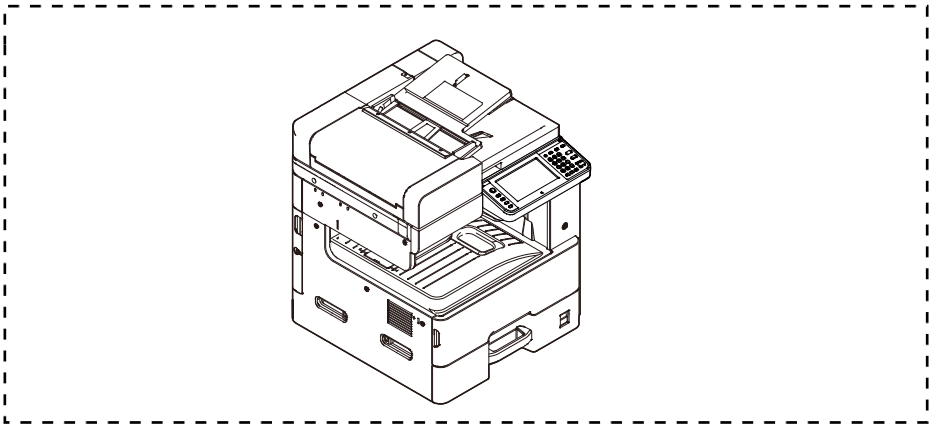


1

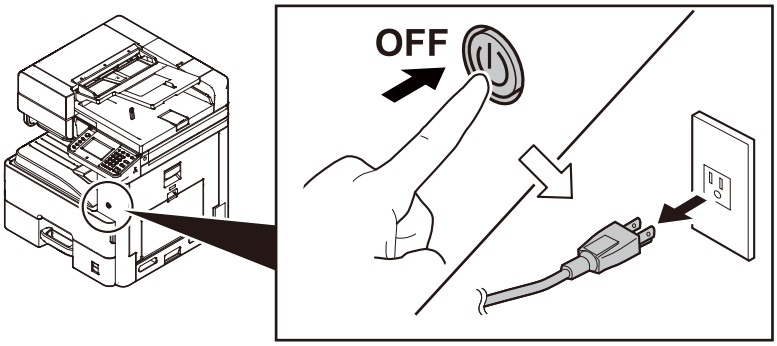


NOTA

Confirme se cada indicador não está piscando.


2

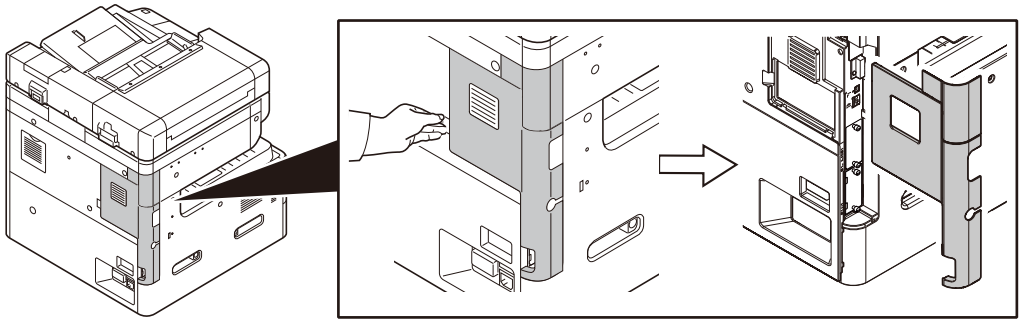


3

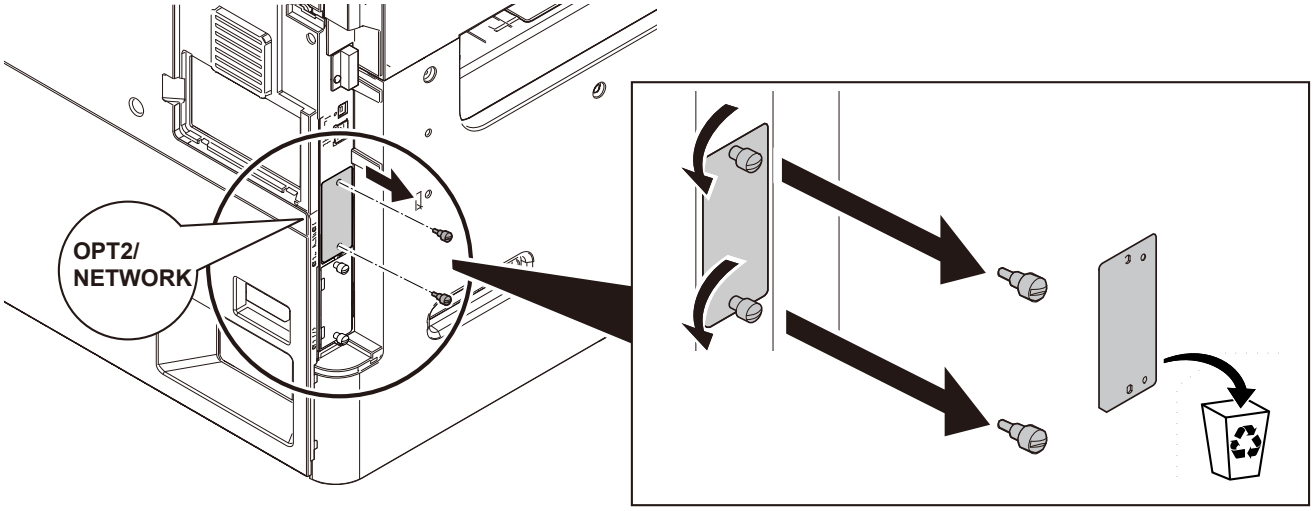

4

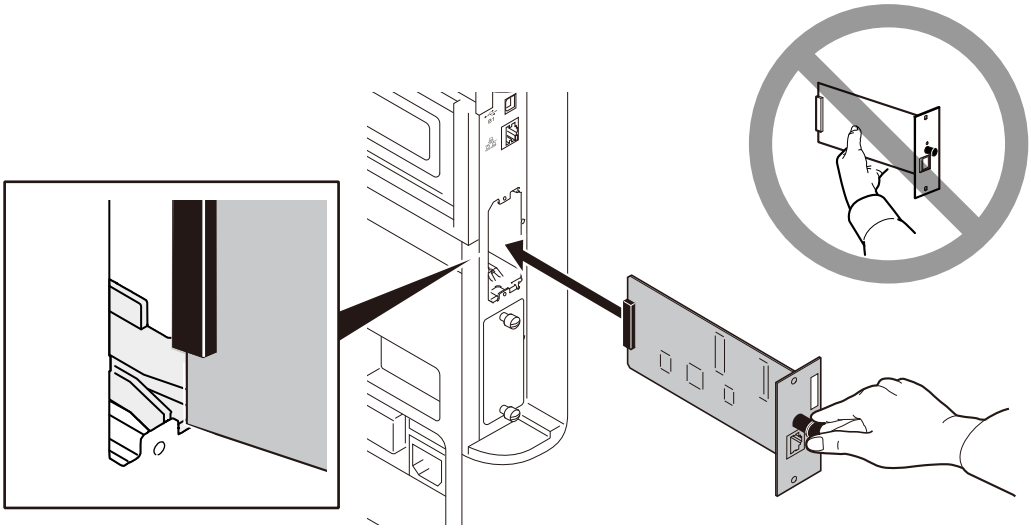


5

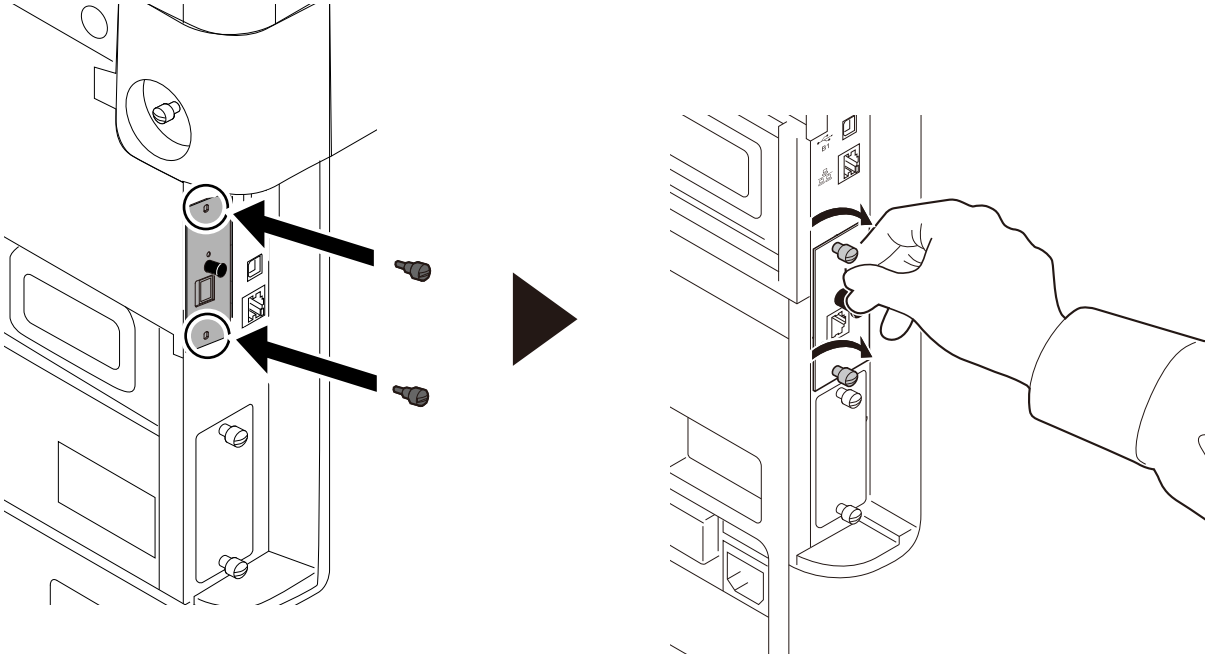


6 Defina uma senha.

➡ Defina uma senha (página 4)

7

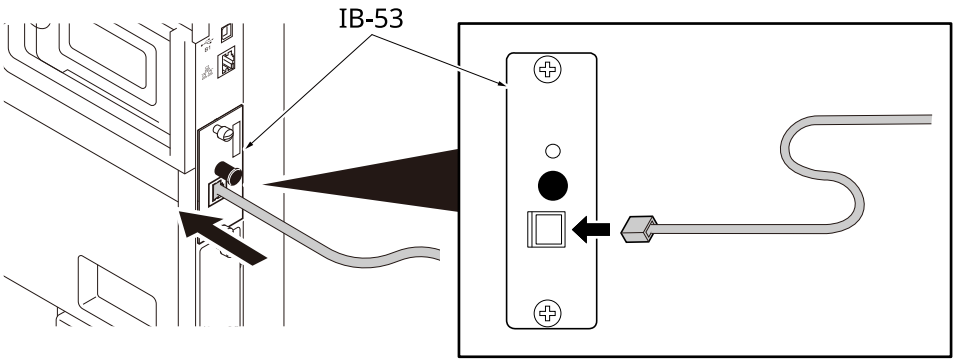


8

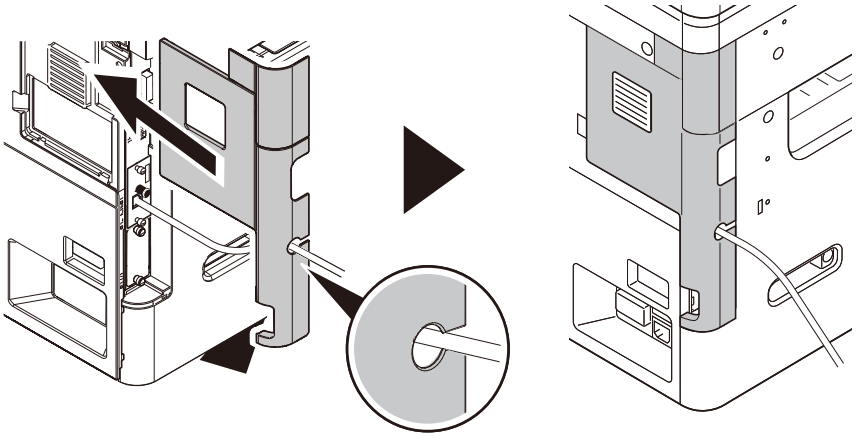



NOTA

Caso o DF-470 esteja instalado, instale a unidade principal após remover o DF-470.

Consulte o seguinte para saber como remover/instalar DF-470.

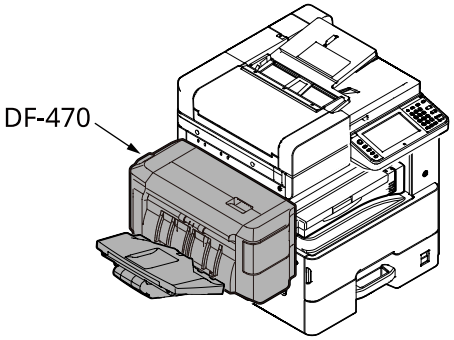


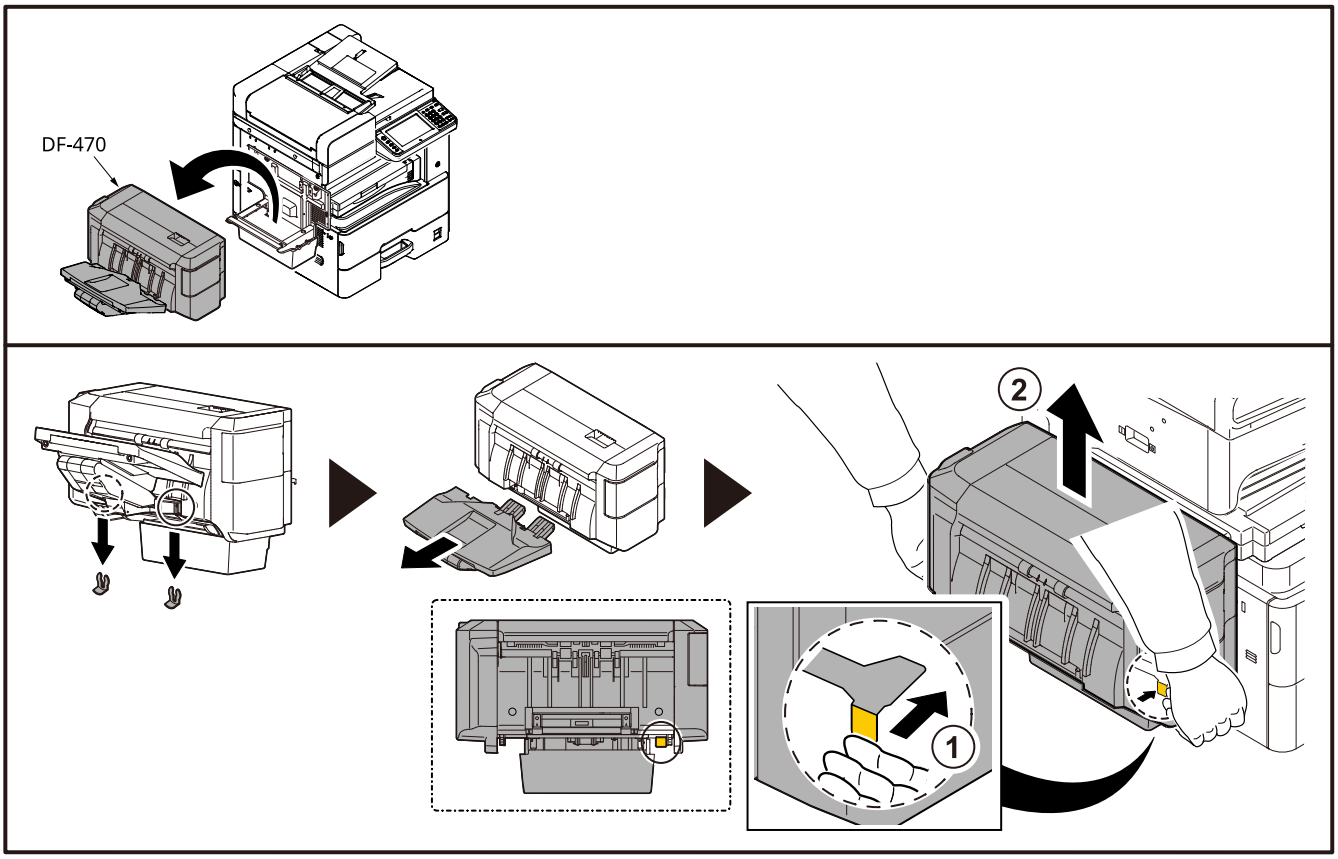
DF-470
2
1

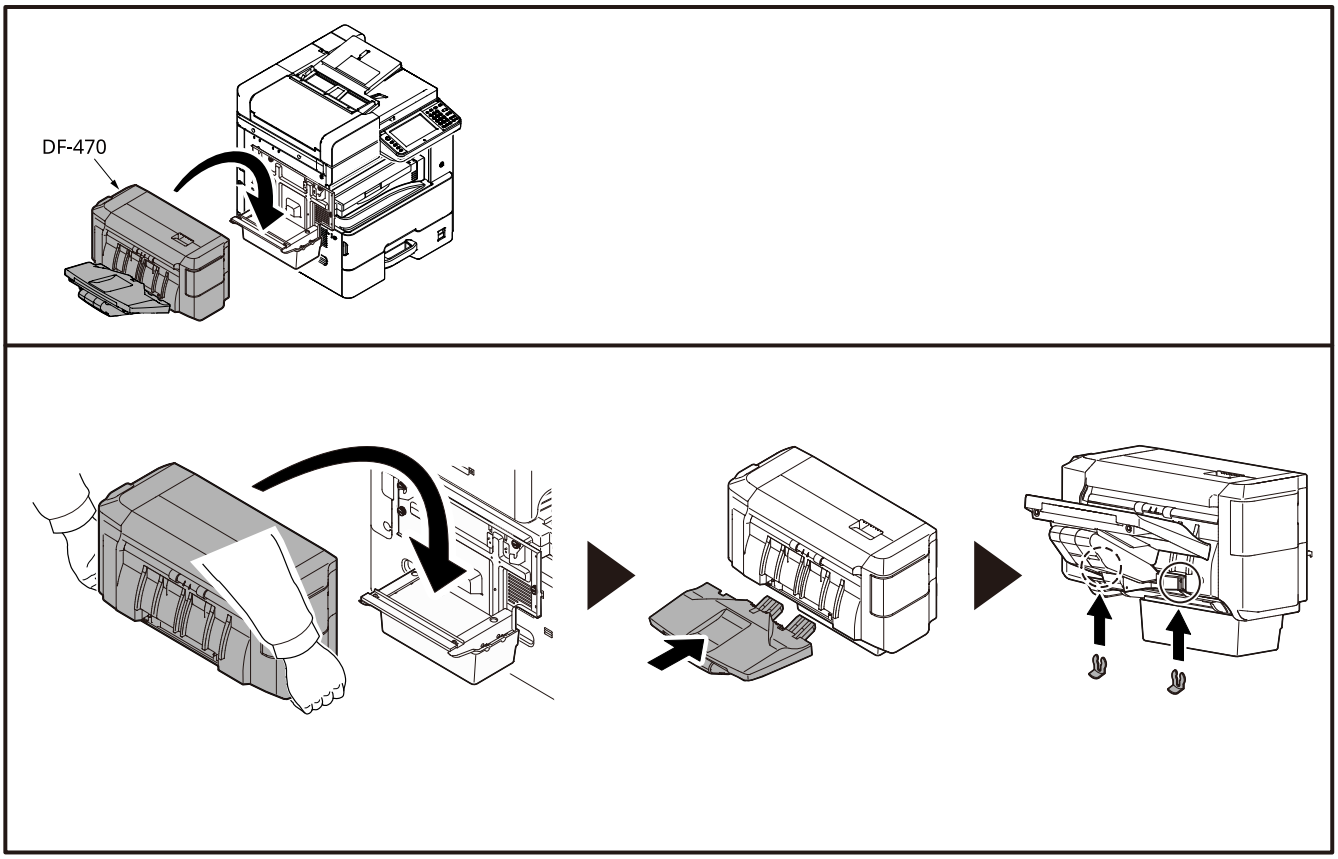

DF-470

Cor A3 Produto multifuncional

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

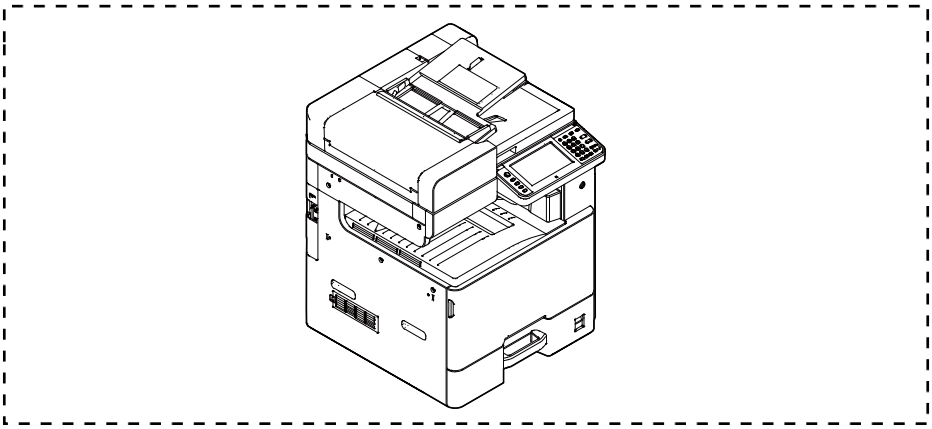


1

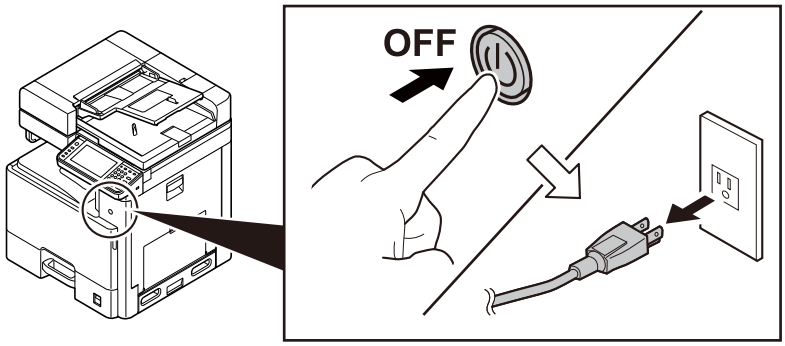


NOTA

Confirme se cada indicador não está piscando.


2

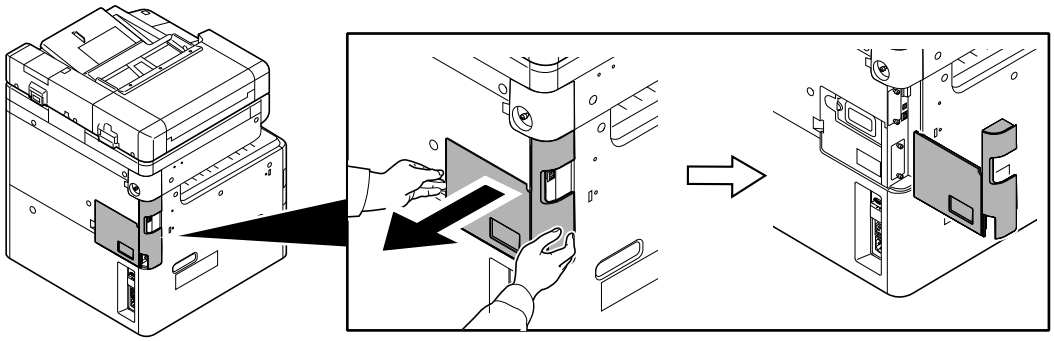


3

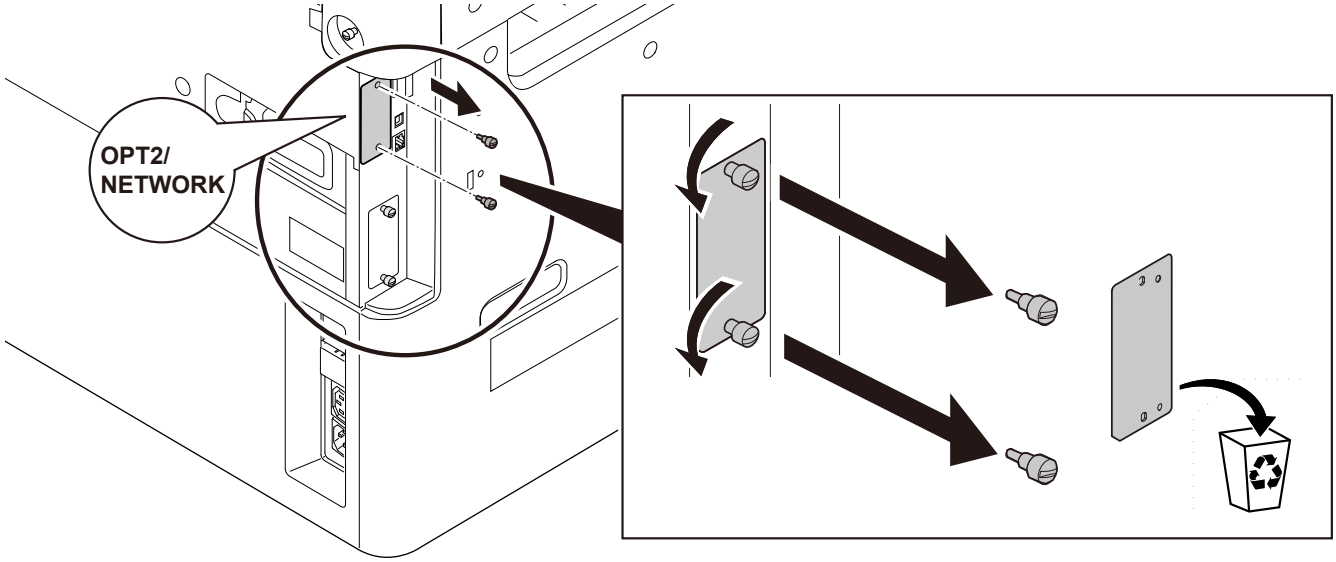

4

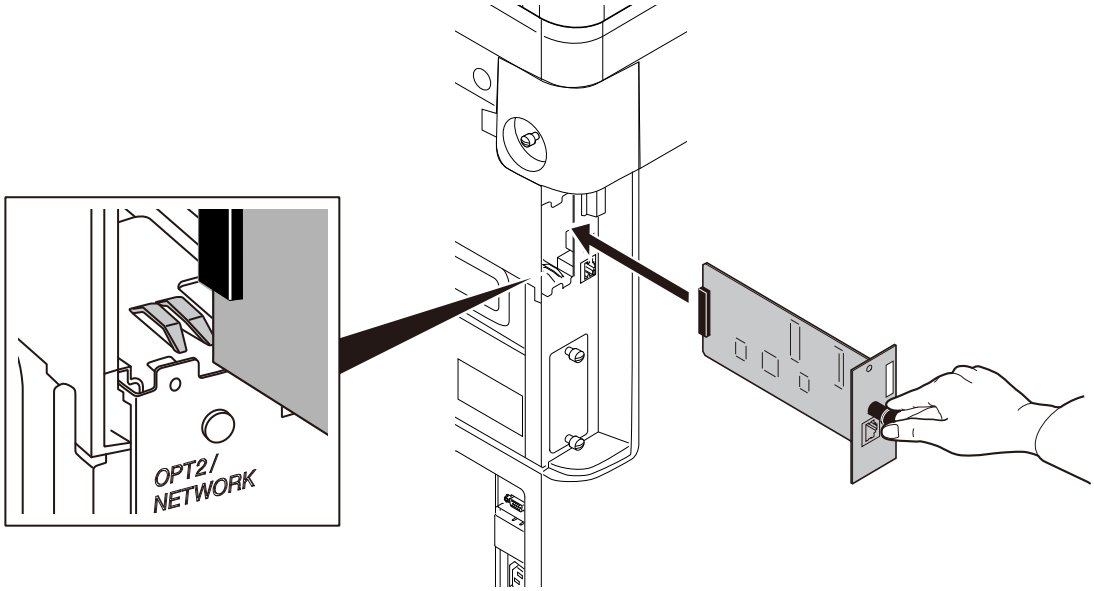


5

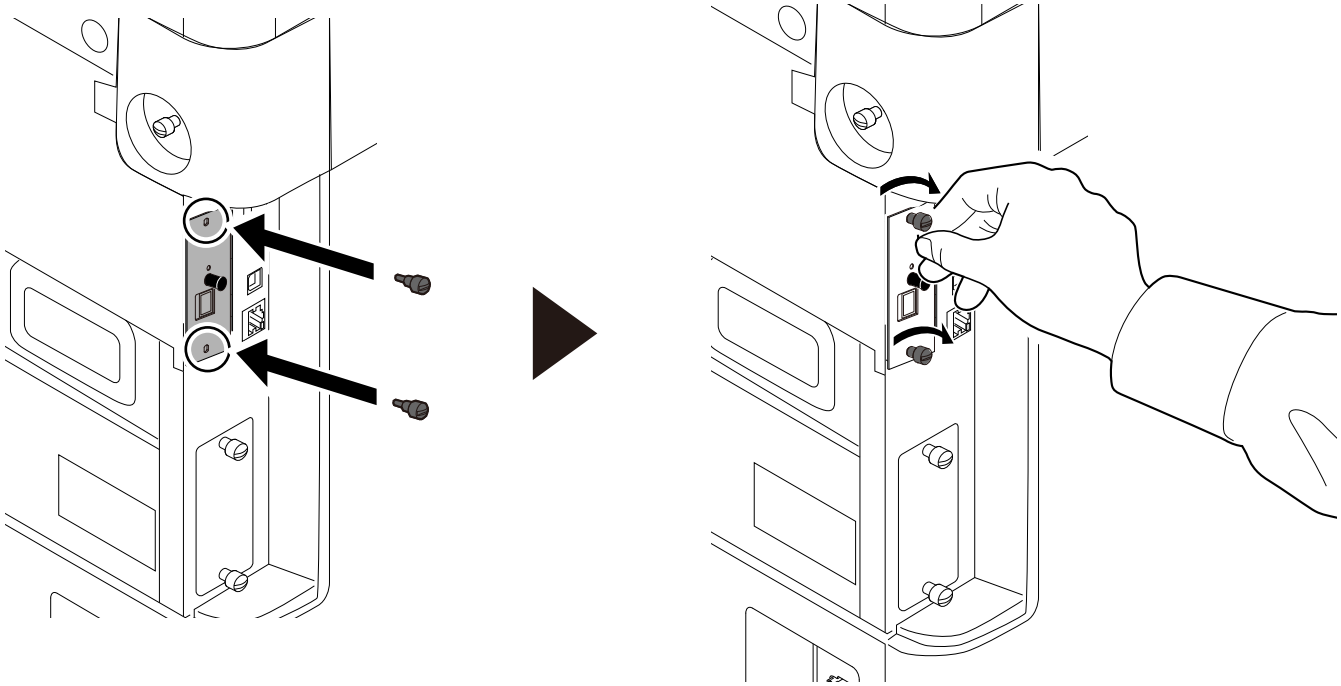


6 Defina uma senha.

➡ Defina uma senha (página 4)

7

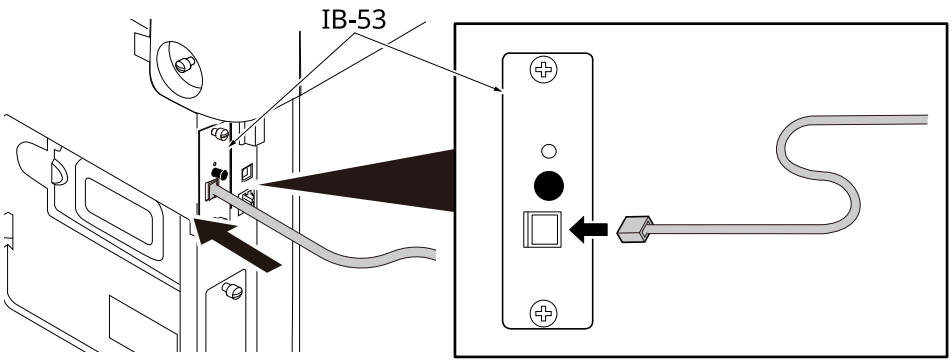


8

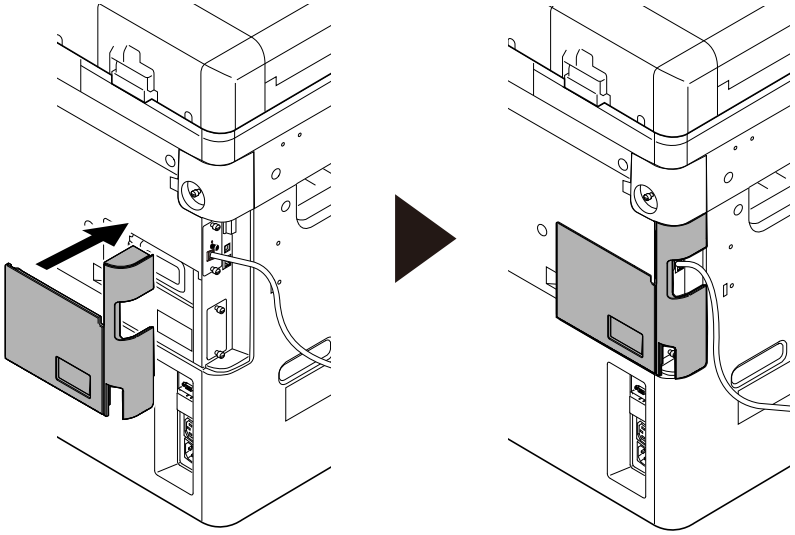



NOTA

Caso o DF-470 esteja instalado, instale a unidade principal após remover o DF-470.

Consulte o seguinte para saber como remover/instalar DF-470.

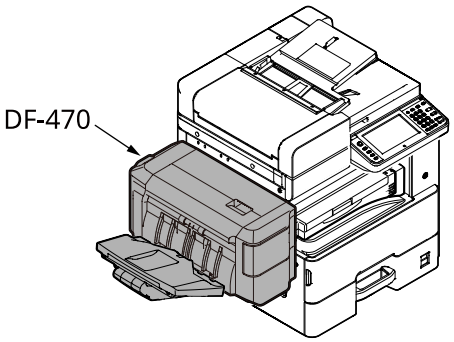

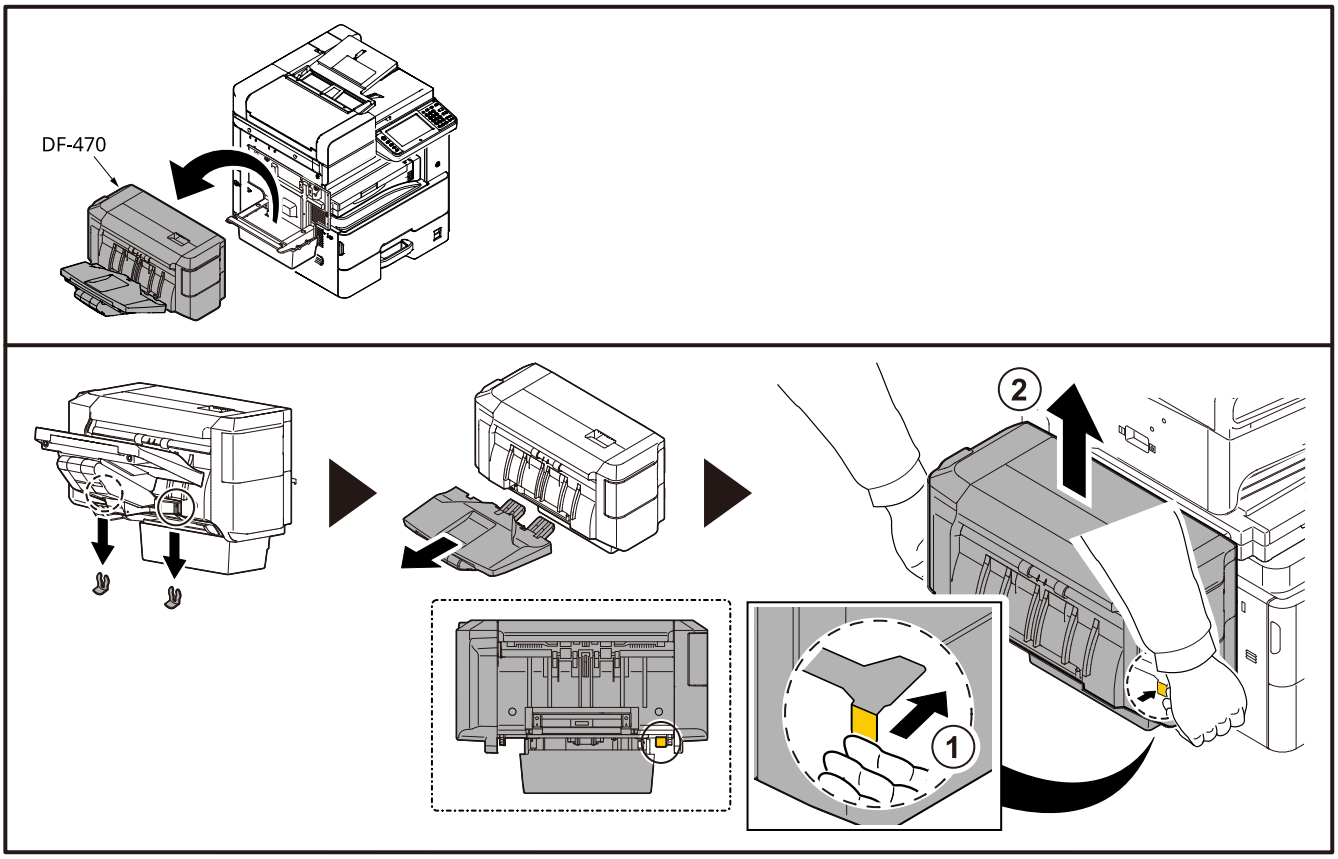

DF-470
2
1

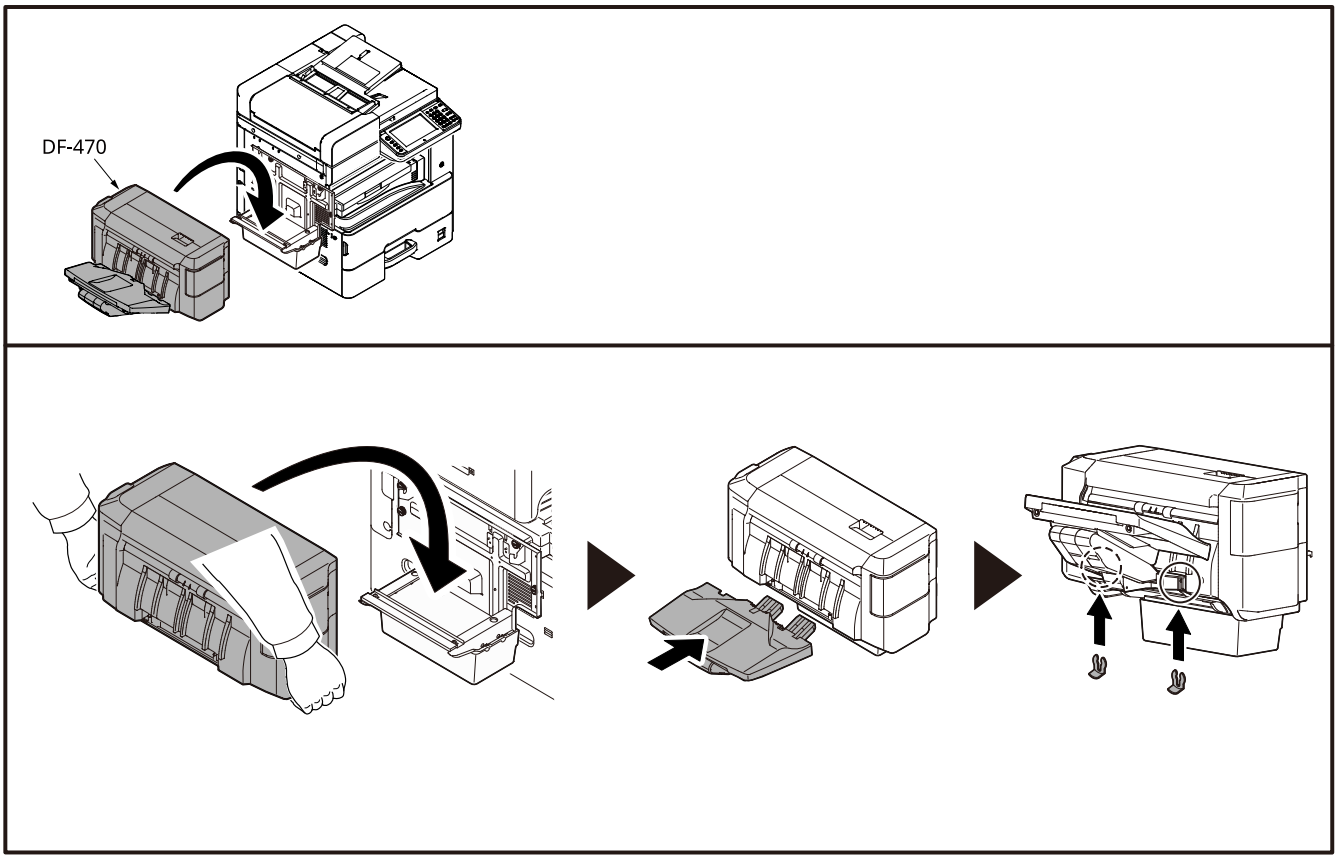
DF-470


Cor A4 Produto multifuncional/Impressora a cores A4

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

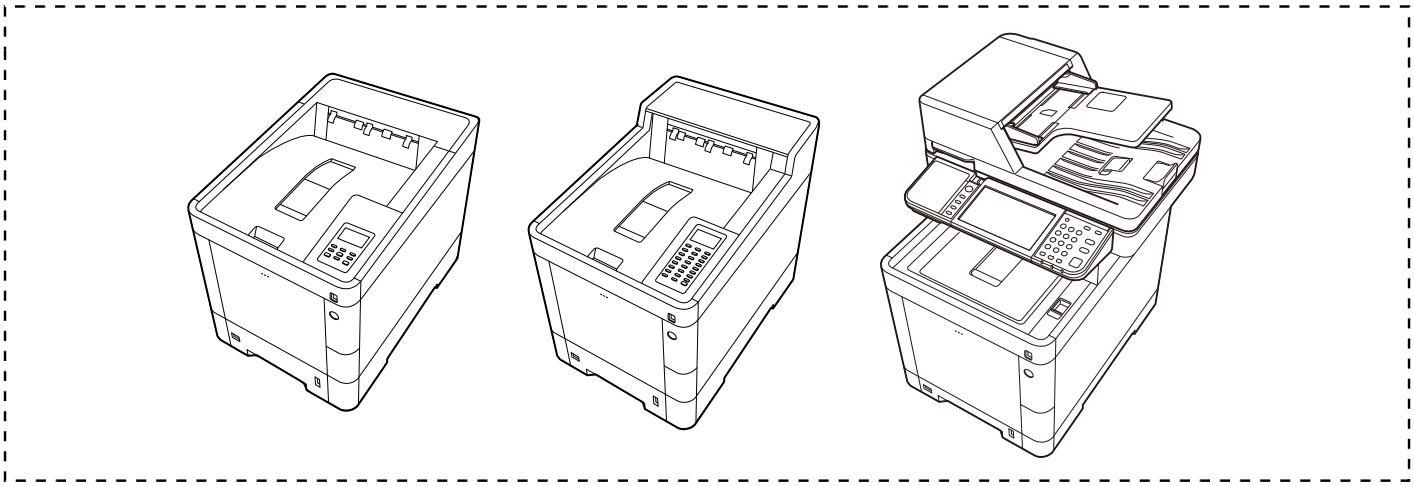

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

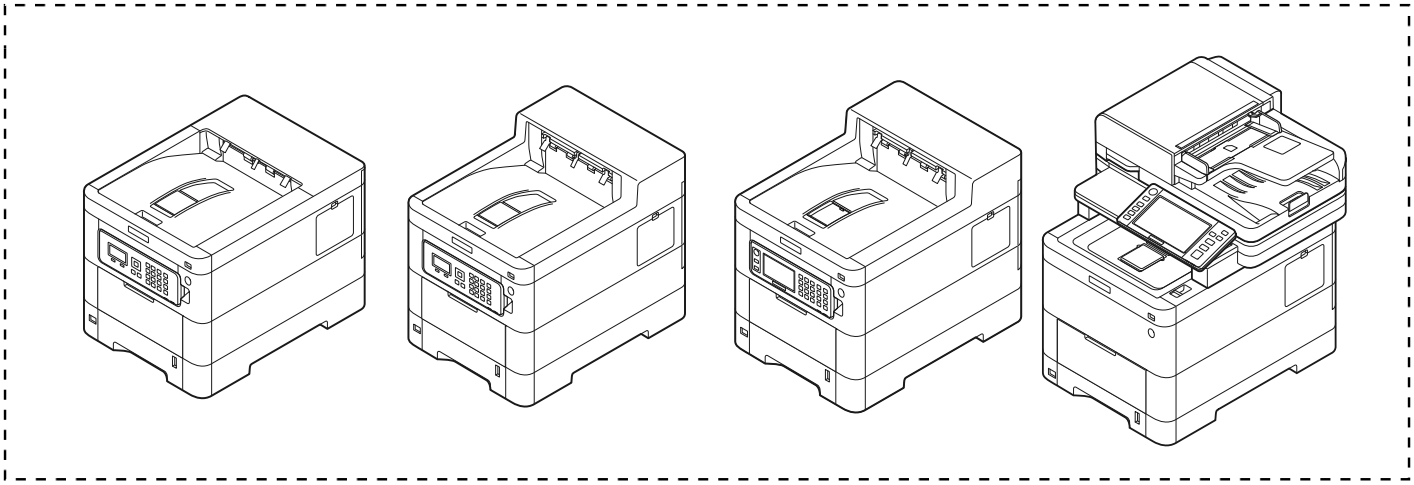


1

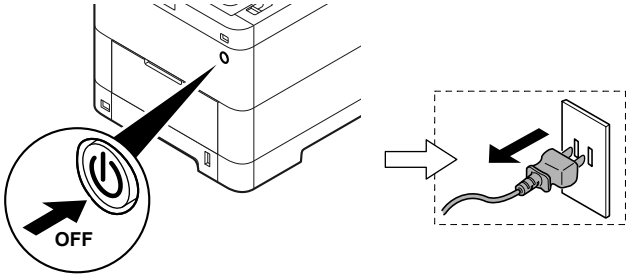


NOTA

Confirme se cada indicador não está piscando.


2

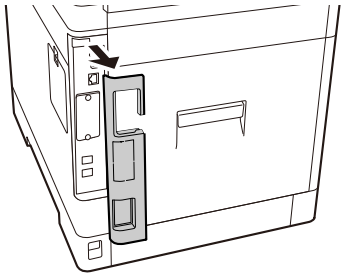


3

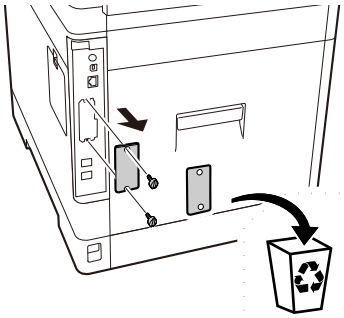


4

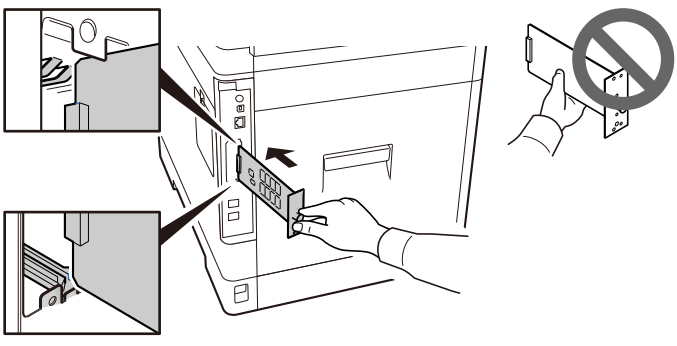

5

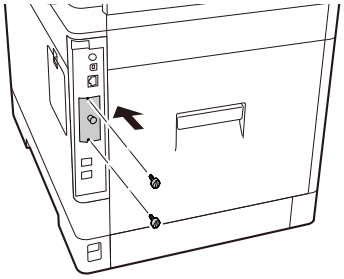


6

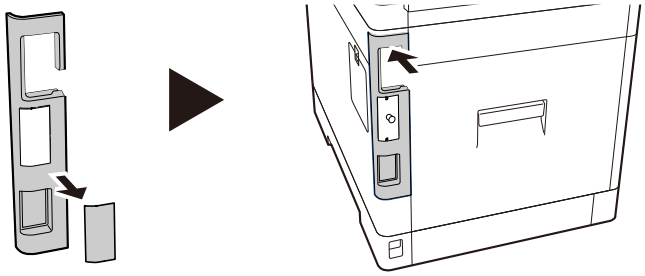

7 Defina uma senha.

➡ Defina uma senha (página 4)

8

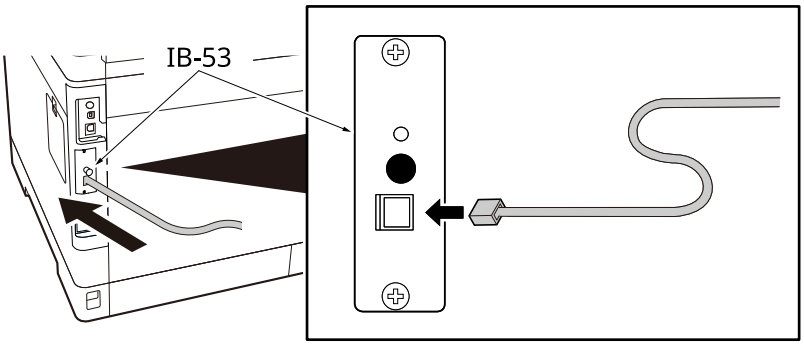

3 Configurar o endereço IP do IB-53

Configurar o endereço IP do IB-53 30

Configurar o endereço IP do IB-53

O método da estrutura do ambiente no ambiente Windows é exibido nesta seção.Consulte o seguinte para saber como configurar o outro ambiente.

Manual do Usuário da IB-53: [Configuração do endereço IP]

NOTA

- O IB-53 Guia de Instalação pode ser baixado no Centro de Download https://kyocera.info/support.
- A IB-53 incorpora o protocolo DHCP/BOOTP. Isto permite a atribuição automática de parâmetros TCP/IP em ambientes que tenham em execução um servidor de DHCP ou BOOTP.


1 Faça o login na página da Web da IB-53 com privilégios de administrador.

NOTA


Efetue login com a senha de administrador definida recentemente.

➡ Defina uma senha (página 4)

2 No menu à esquerda da página da web, clique em Protocolos > TCP/IP.

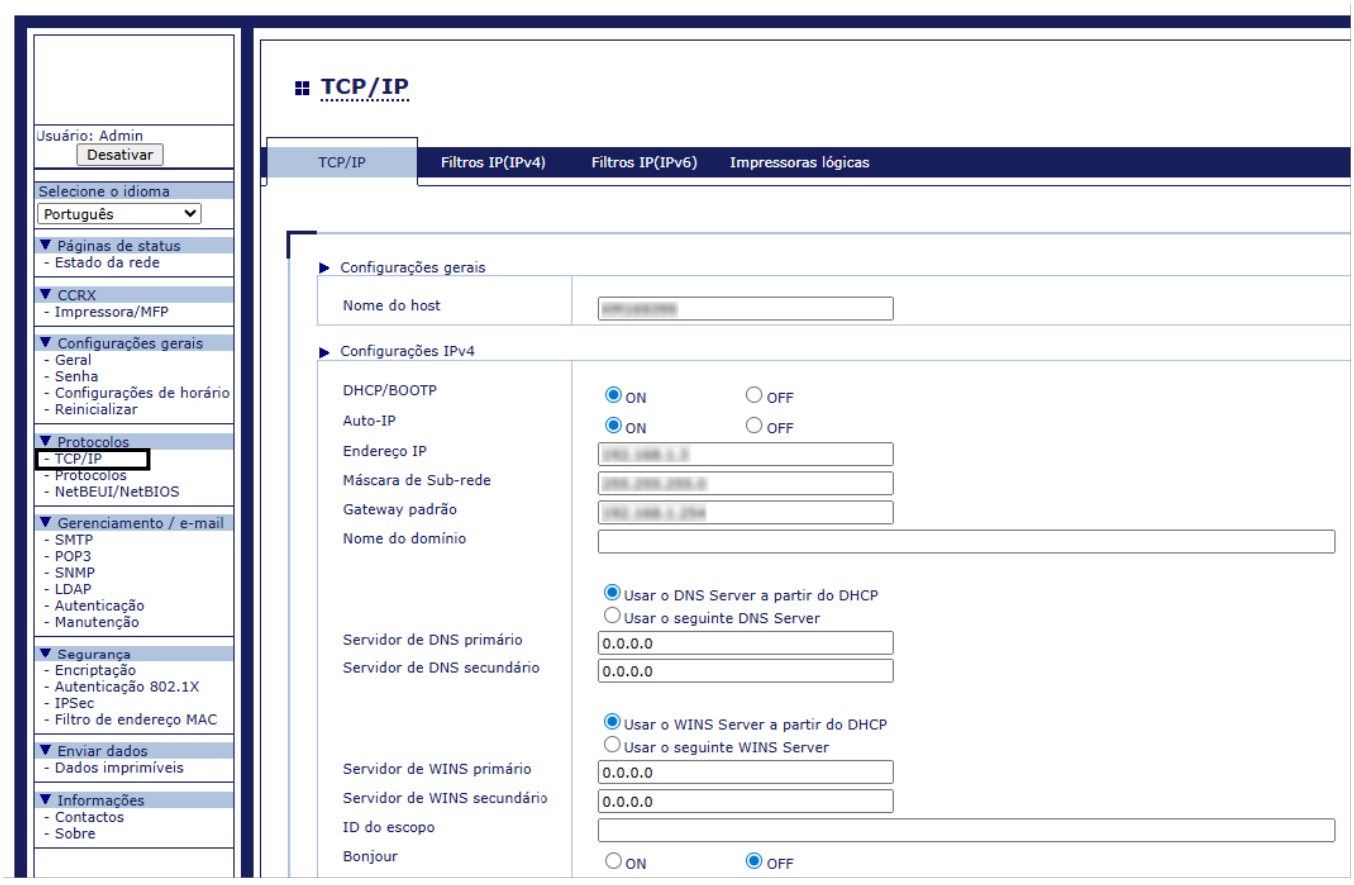

3 **Digite o Endereço IP, a Máscara de Sub-rede e o Gateway padrão, e então clique em [Enviar].**

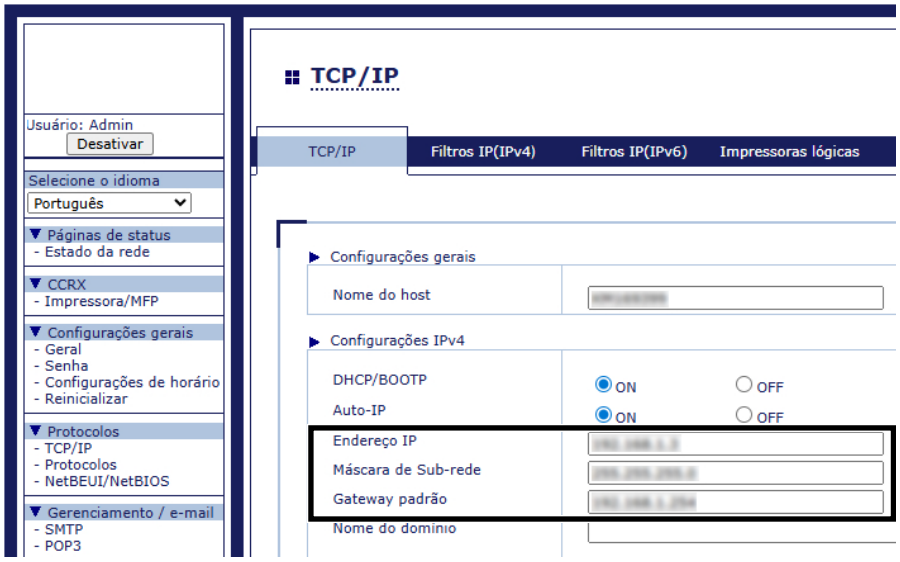

4 **Ao executar as outras configurações necessárias, consulte o Manual do Usuário da IB-53.**

Para obter o contacto da Kyocera na sua região, consulte as secções dos locais de venda aqui.
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html

© 2025 KYOCERA Document Solutions Inc.
O logótipo Kyocera é uma marca comercial registada da Kyocera Corporation.