
kyoceradocumentsolutions.com

IB-53 Guía de instalación

2025.08
5M3ES02

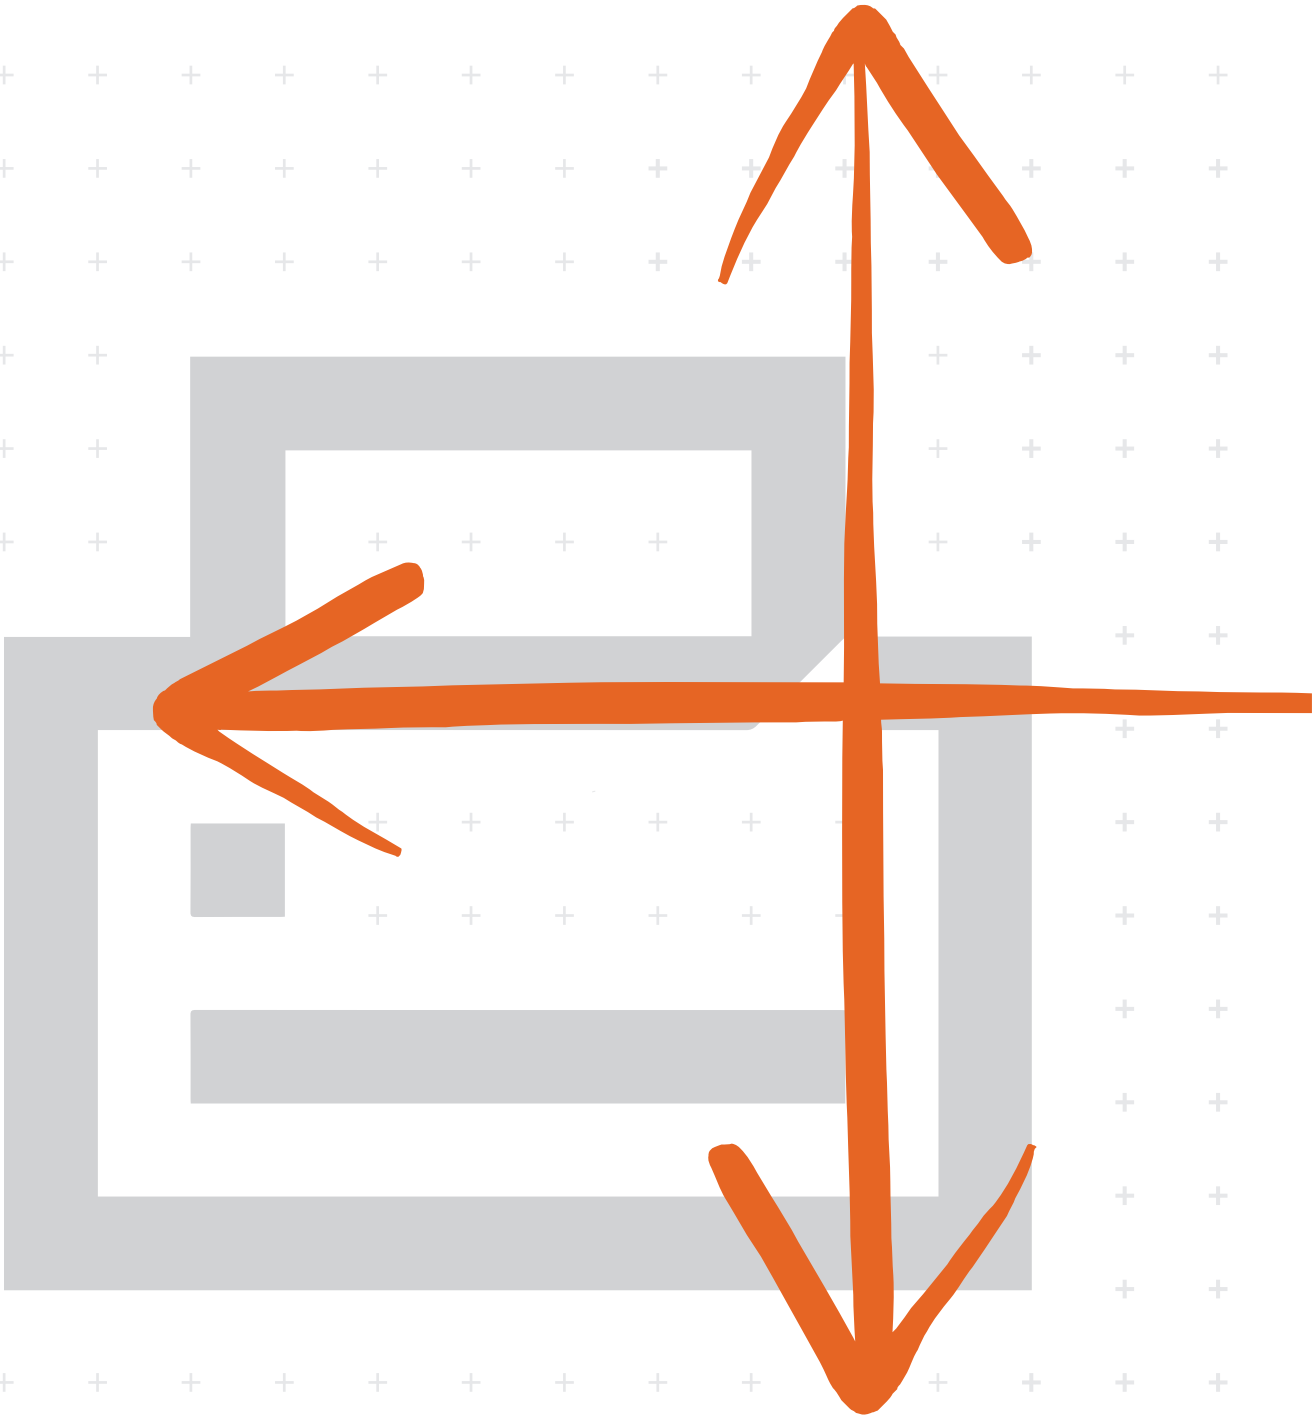

Contenido

1 Prefacio 1
Prefacio 2
Establezca una contraseña 4

2 Los productos en los que se puede instalar este elemento 6
Los productos en los que se puede instalar este elemento 7
Impresora monocromo A4/A3 10
Equipo multifuncional monocromo A4 13
Equipo multifuncional monocromo A3 16
Equipo multifuncional color A3 21
Equipo multifuncional color A4/Impresora color A4 26

3 Configurar la dirección IP del IB-53 29
Configurar la dirección IP del IB-53 30

1 Prefacio

Prefacio 2
Establezca una contraseña 4

Prefacio

Este dispositivo es un kit de interfaz de red para nuestros productos multifunción y las impresoras.Lea completamente esta Guía de instalación de forma que pueda entender los métodos de instalación y operación correctos.

Si no encuentra su producto en esta Guía de instalación, póngase en contacto con el servicio técnico.

IMPORTANTE

Para utilizar IB-53, es necesario establecer una contraseña de administrador después de la instalación.

➡ Establezca una contraseña (página 4)



NOTA

Para las máquinas instaladas por el técnico del servicio, vea el manual de servicio.

Partes suministradas

- IB-53: 1
- Procedimiento de instalación y configuración de IB-53: 1
- Folleto sobre el uso de la contraseña: 1

Precauciones para el manejo del kit de interfaz de red

- El dispositivo se entrega en una bolsa antiestática. Para evitar cualquier daño, toque unos instantes un objeto metálico grande para asegurarse de que se descarga la electricidad estática antes de extraer el dispositivo de la bolsa.
- Nunca toque directamente con las manos la sección del conector del dispositivo.
- Cuando sujete el dispositivo, no toque la superficie de la placa de circuito.
- No aplique demasiada fuerza al realizar la instalación.

Instalación del dispositivo

Utilice los siguientes cables para conectar la IB-53 a una red.

- En un entorno 10BASE-T, utilice un cable Ethernet Hub y de red compatible con la red 10BASE-T.
- En un entorno 100BASE-TX, utilice un cable Ethernet Hub y de red compatible con la red 100BASE-TX (categoría 5 o superior).

- En un entorno 1000BASE-T, utilice un cable Ethernet Hub y de red compatible con la red 1000BASE-T (categoría 5e o superior).

Instálelo en el MFP o en la impresora siguiendo el procedimiento de instalación que se describe después de la página siguiente.

Conecte la IB-53 a un PC o a un concentrador Ethernet empleando un cable de red.

IMPORTANTE

Antes de instalar (o extraer) el dispositivo, asegúrese de apagar la máquina y desconectar el enchufe del cable de alimentación de la toma de CA.

Comprobación de la instalación del dispositivo

Imprima la página de estado y confirme que el dispositivo está instalado correctamente.

Consulte la Guía de uso para obtener información sobre la impresión de la página de estado de la impresora.

➡ **Guía de uso**

NOTA

La Guía de uso se puede descargar del Centro de descargas.

https://kyocera.info/support

Configuración de la red


Consulte lo siguiente para conocer el procedimiento de configuración de red básica.

➡ Configurar la dirección IP del IB-53 (página 30)

Establezca una contraseña


- Instálelo en el MFP o en la impresora siguiendo el procedimiento de instalación que se describe después de la página siguiente.
- Conecte la unidad principal con el producto IB-53 instalado y el PC a la misma red.

  Permita el acceso a través de la red desde el PC a la unidad principal.

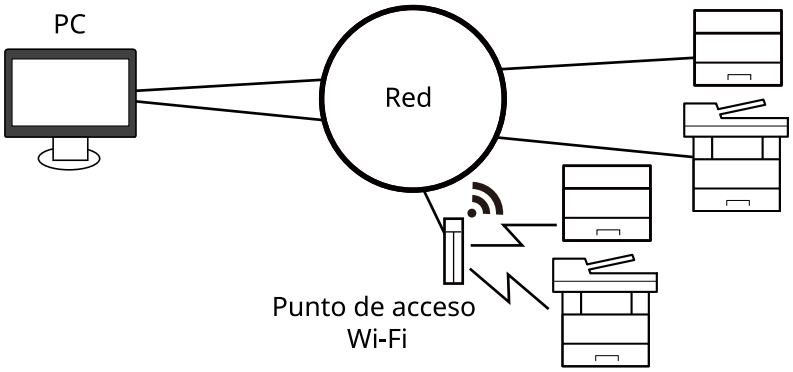


IMPORTANTE

No conecte el cable LAN a IB-53 todavía.

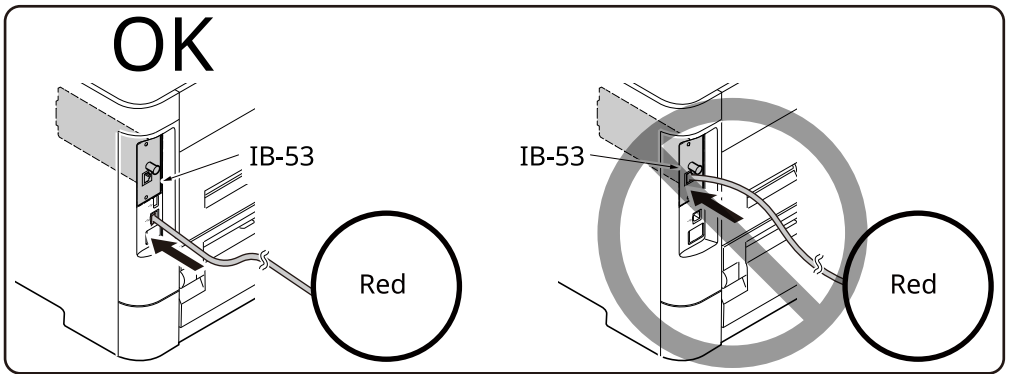


1 Introduzca "[dirección IP de la unidad principal]/option_nic/" en la columna URL del navegador web del PC.

1 Confirme la dirección IP con la impresión de la Página de estado.

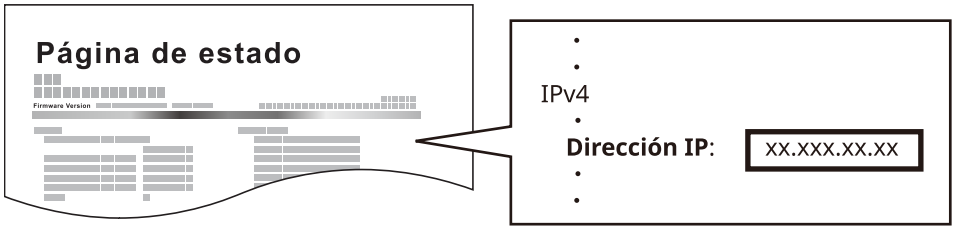

2 Introduzca "[dirección IP de la unidad principal]/option_nic/" en la columna URL del navegador web del PC.

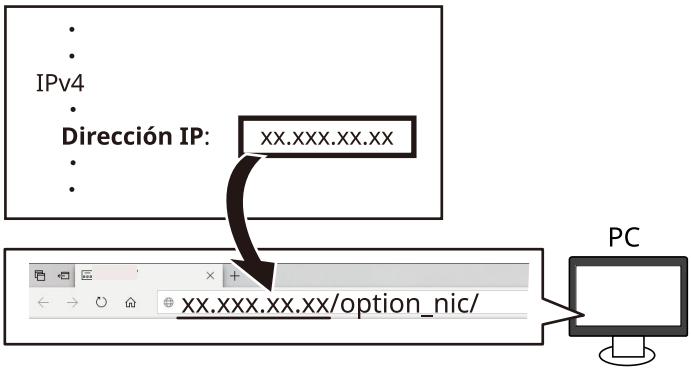


NOTA

En caso de no utilizar DHCP, configure manualmente una dirección IP, etc. en el panel de controles.

2 Establezca una contraseña.

Introduzca la contraseña del administrador (hasta 15 letras), con exclusión de "Admin", y haga clic en [Enviar].

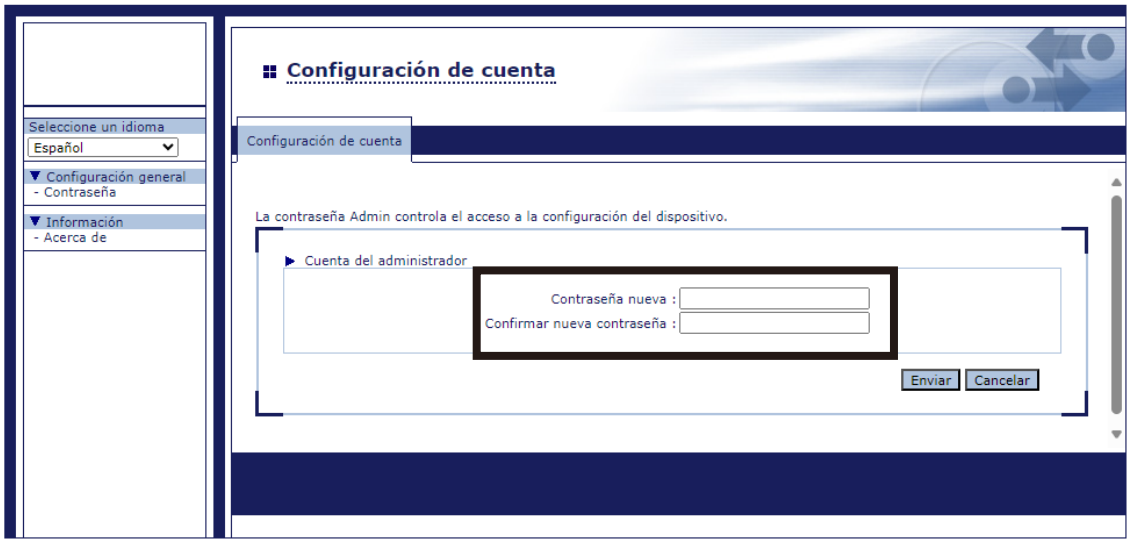

2 Los productos en los que se puede instalar este elemento


Los productos en los que se puede instalar este elemento 7
Impresora monocromo A4/A3 10
Equipo multifuncional monocromo A4 13
Equipo multifuncional monocromo A3 16
Equipo multifuncional color A3 21
Equipo multifuncional color A4/Impresora color A4 26

Los productos en los que se puede instalar este elemento

NOTA

Si no encuentra su producto en esta Guía de instalación, póngase en contacto con el servicio técnico.

Impresora monocromo A4/A3

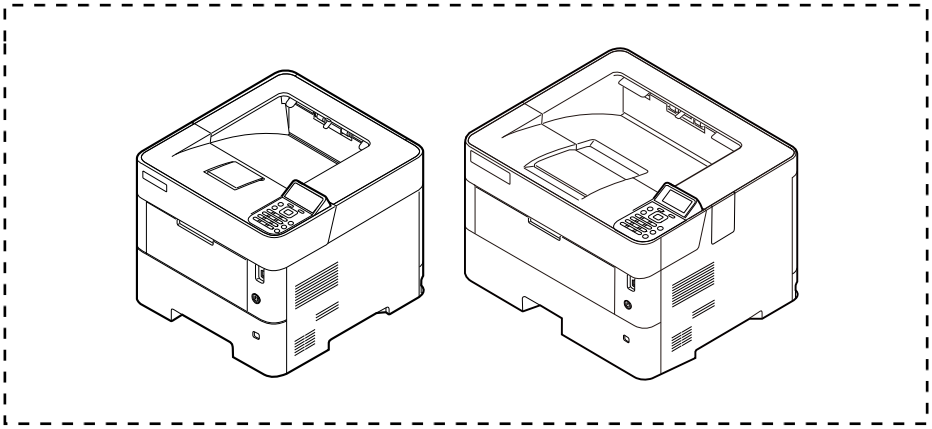

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (página 10)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (página 10)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (página 10)

➡ ECOSYS P3260dn (página 10)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (página 10)

Equipo multifuncional monocromo A4

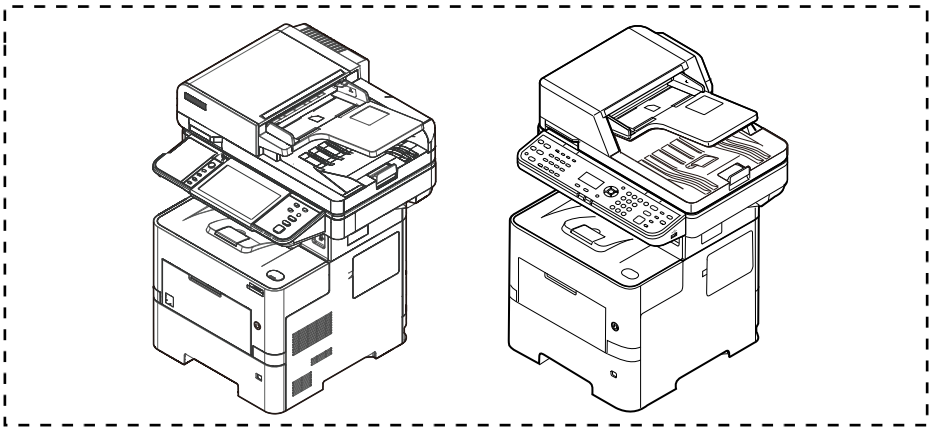


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (página 13)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (página 13)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (página 13)

Equipo multifuncional monocromo A3

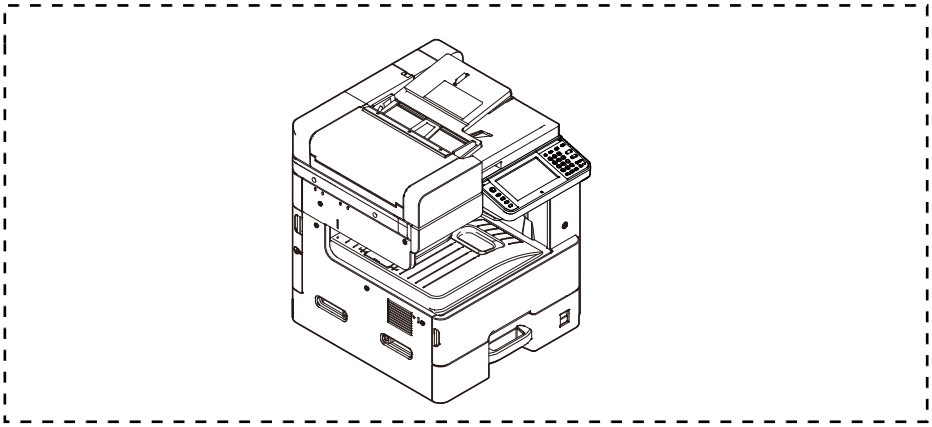


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (página 16)

Equipo multifuncional color A3

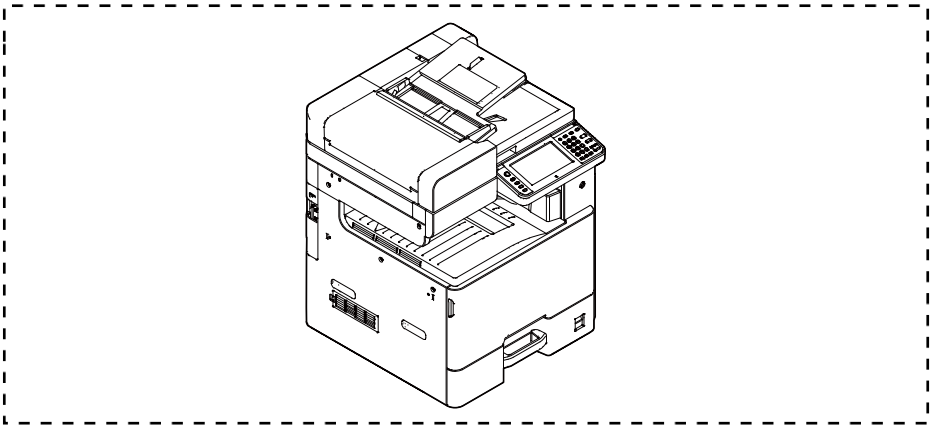


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (página 21)

Equipo multifuncional color A4/Impresora color A4

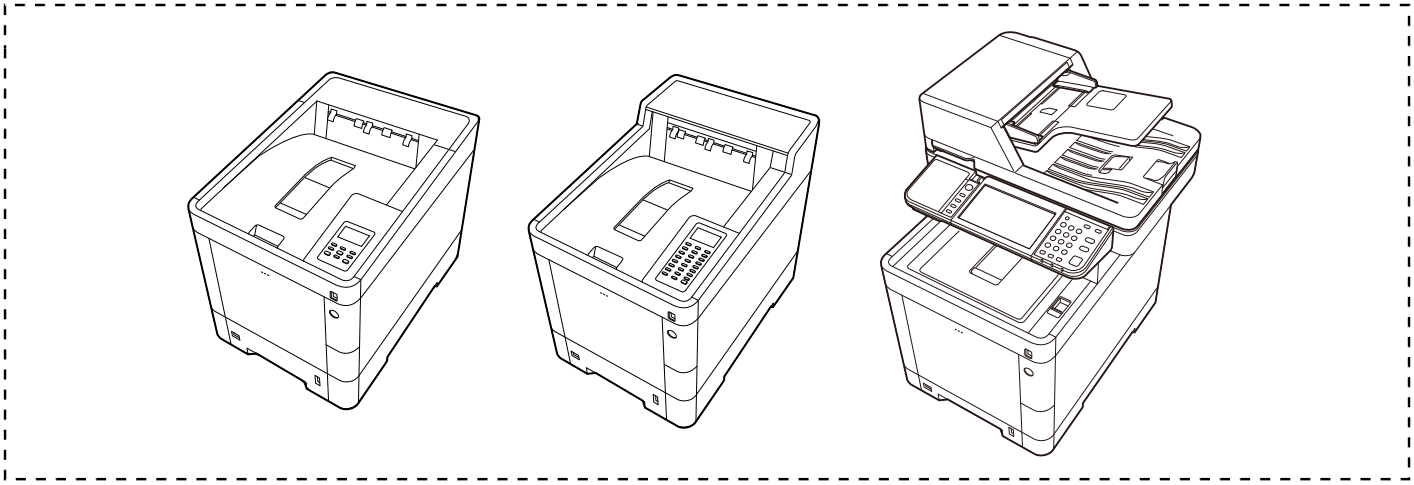

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (página 26)

➡ TASKalfa 352ci (página 26)

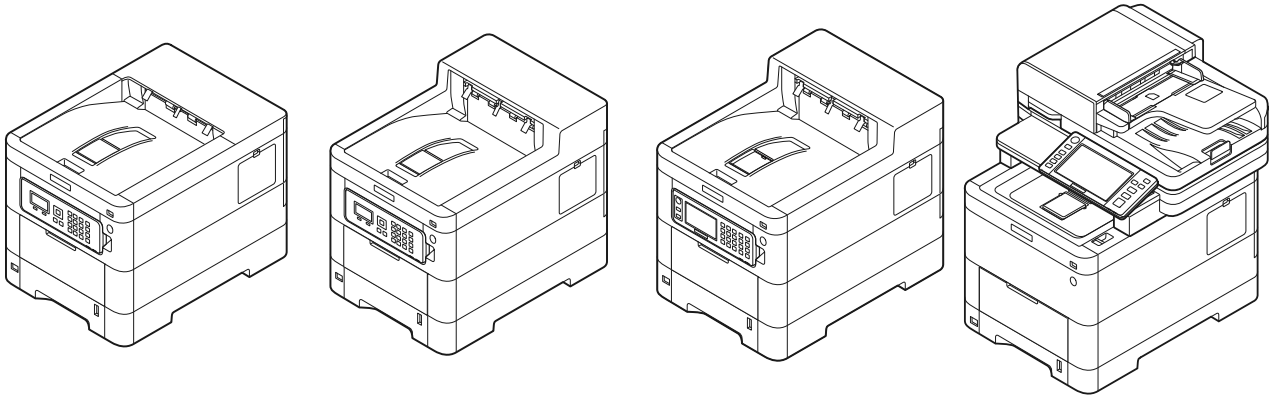

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (página 26)

Impresora monocromo A4/A3


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

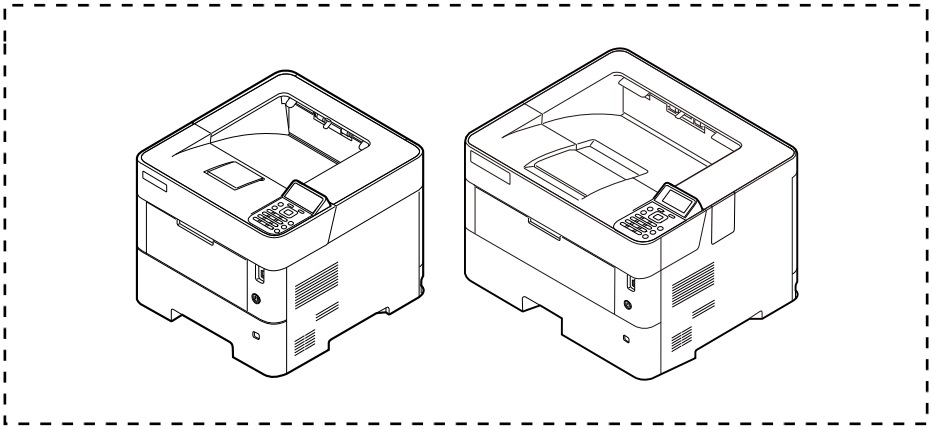


1

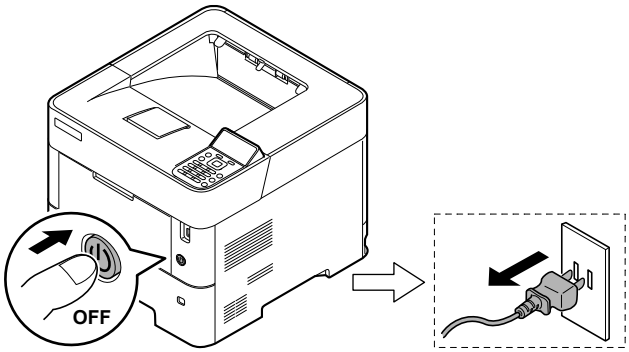


NOTA

Confirme que cada indicador no parpadea.


2

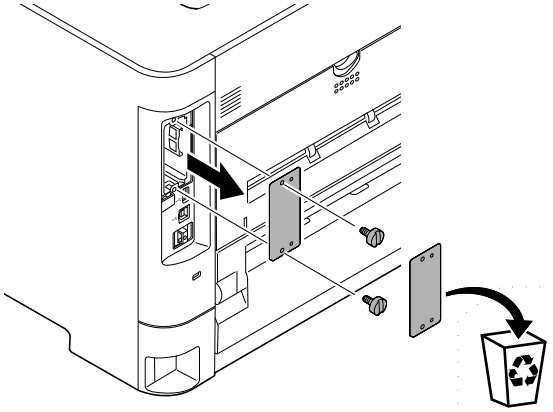

3

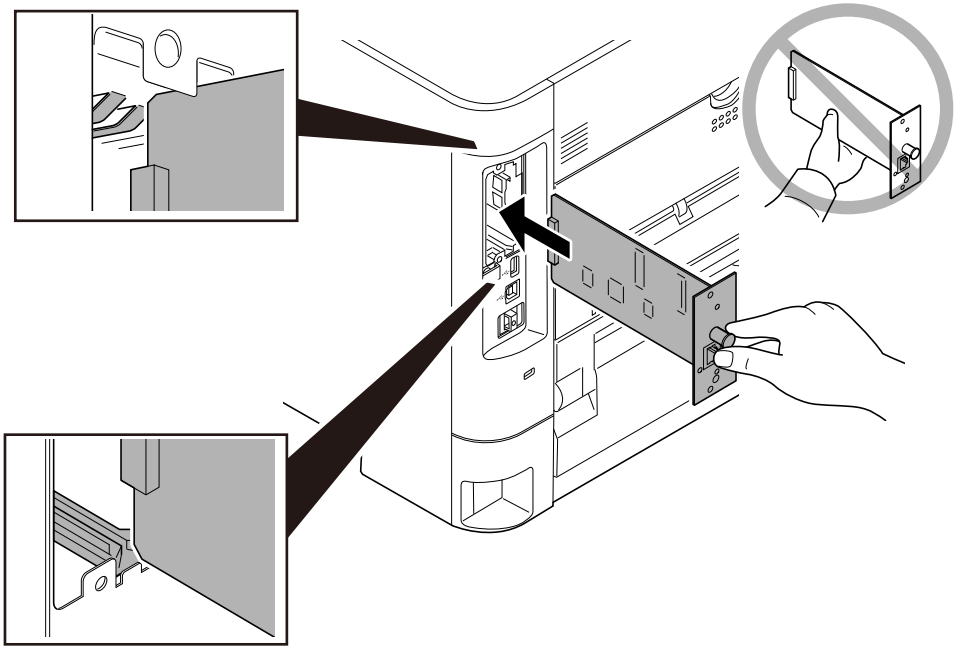


4

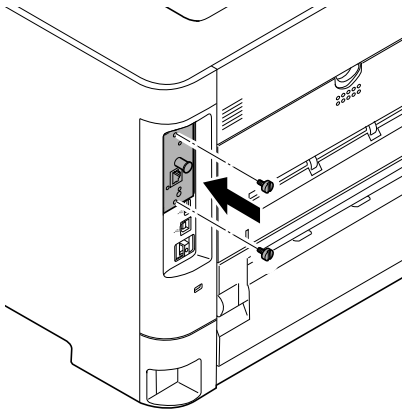

5 Establezca una contraseña.

➡ Establezca una contraseña (página 4)

6

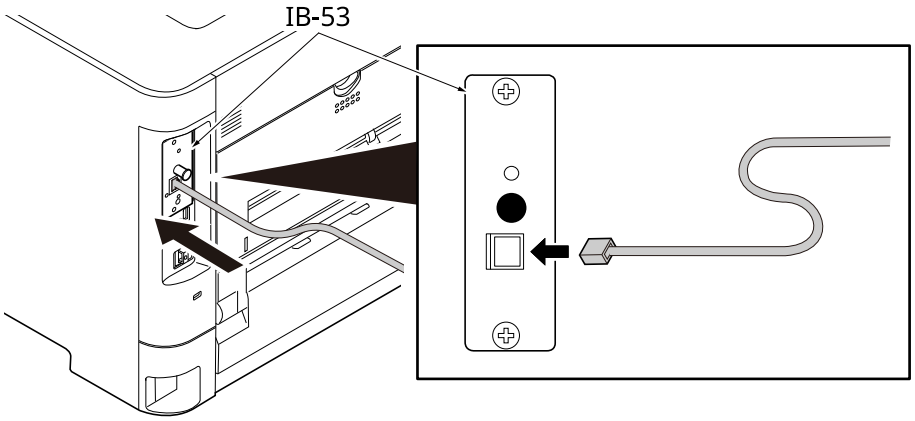


Equipo multifuncional monocromo A4


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

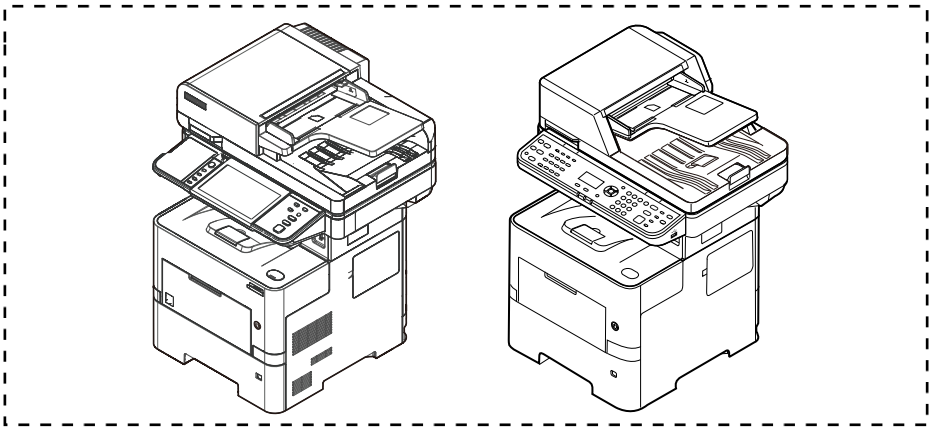


1

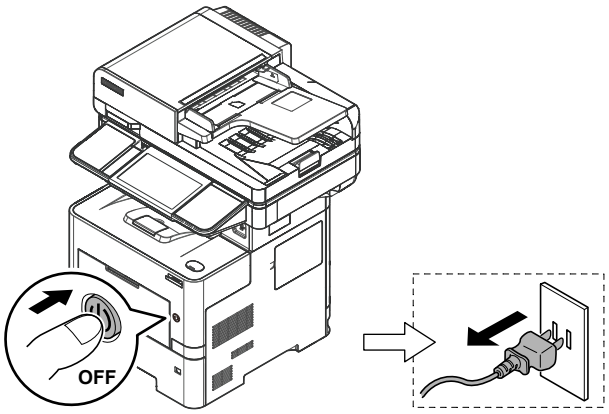


NOTA

Confirme que cada indicador no parpadea.


2

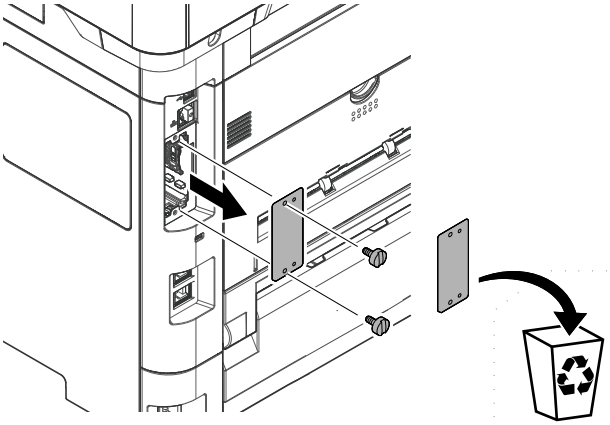

3

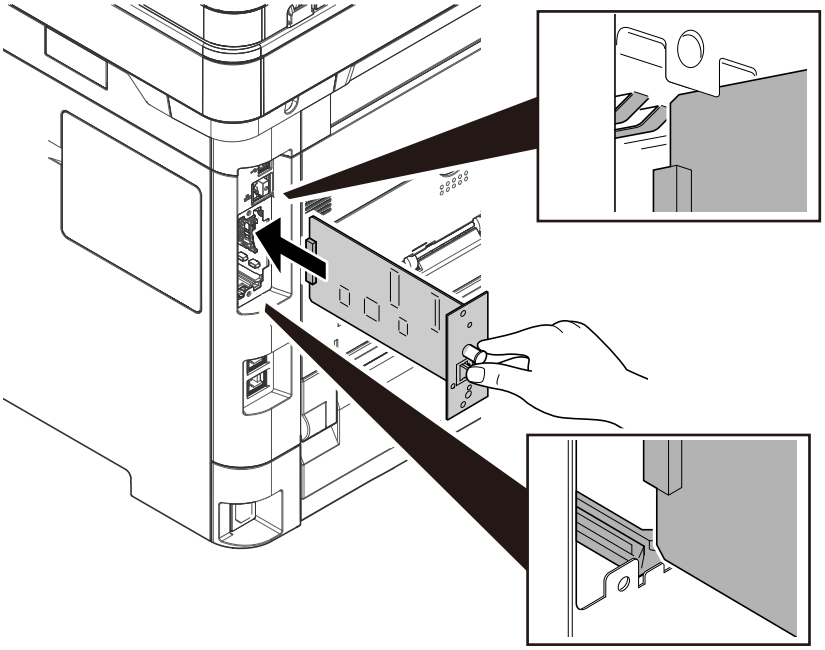


4

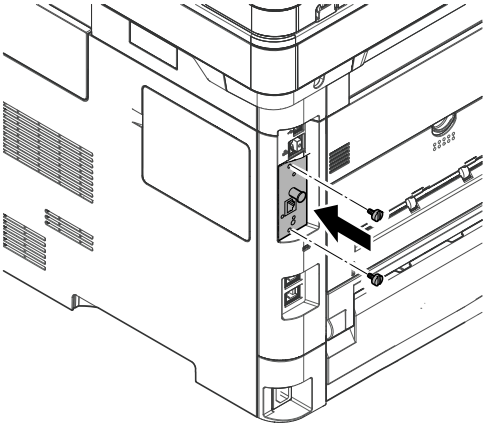

5 Establezca una contraseña.


➡ Establezca una contraseña (página 4)

6

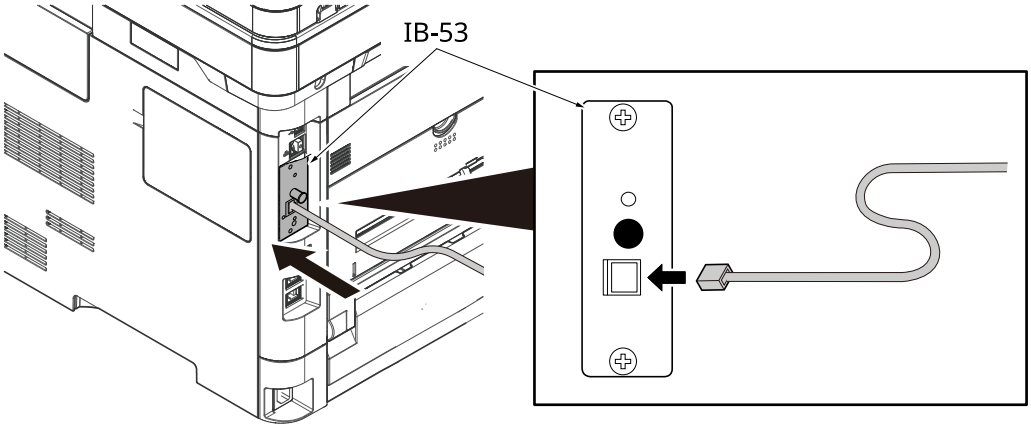


Equipo multifuncional monocromo A3

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

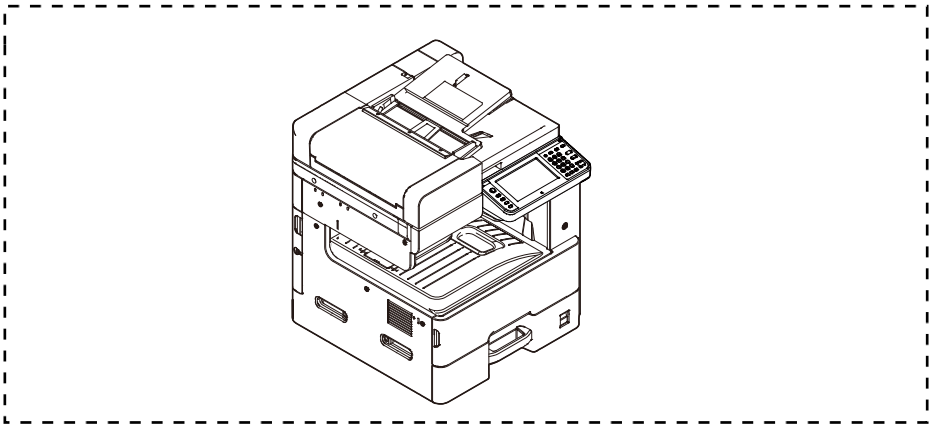


1

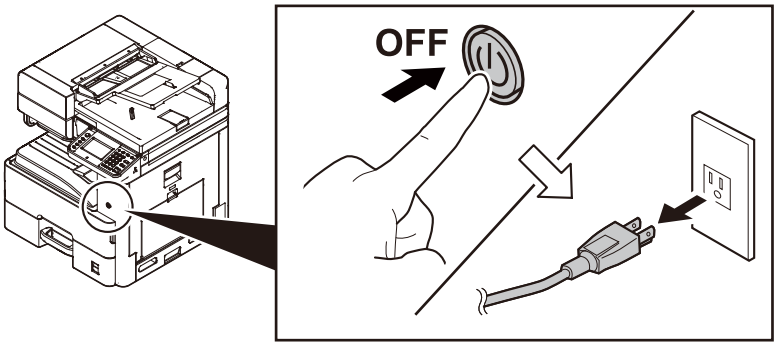


NOTA

Confirme que cada indicador no parpadea.


2

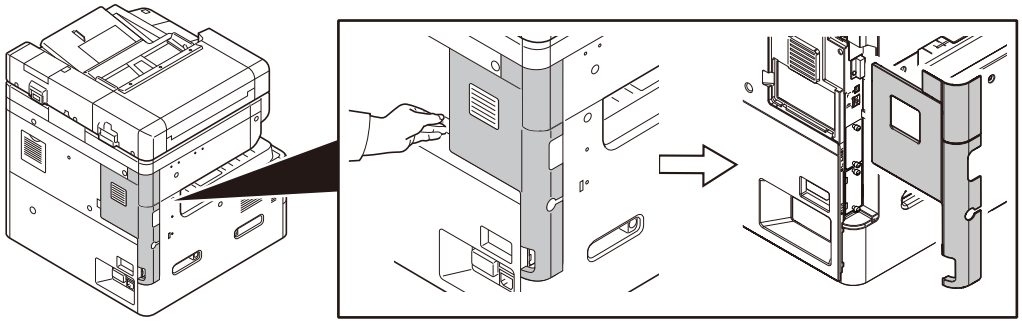


3

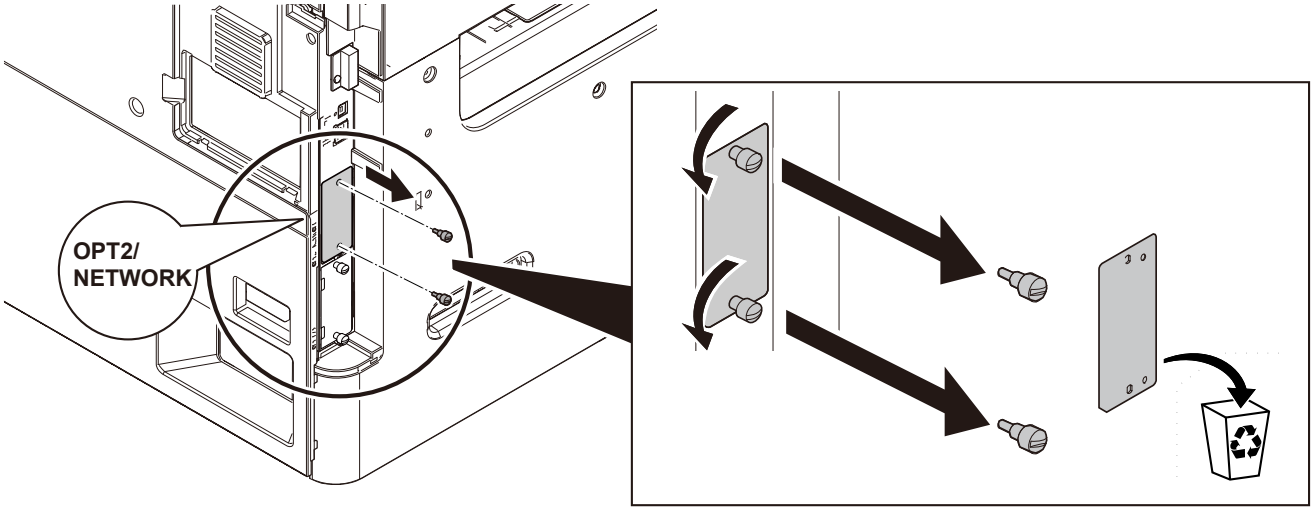

4

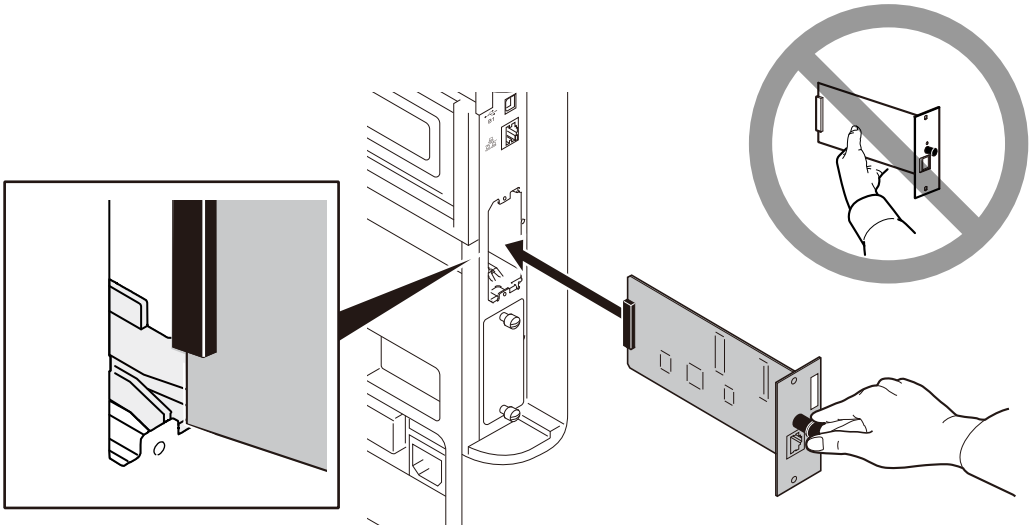


5

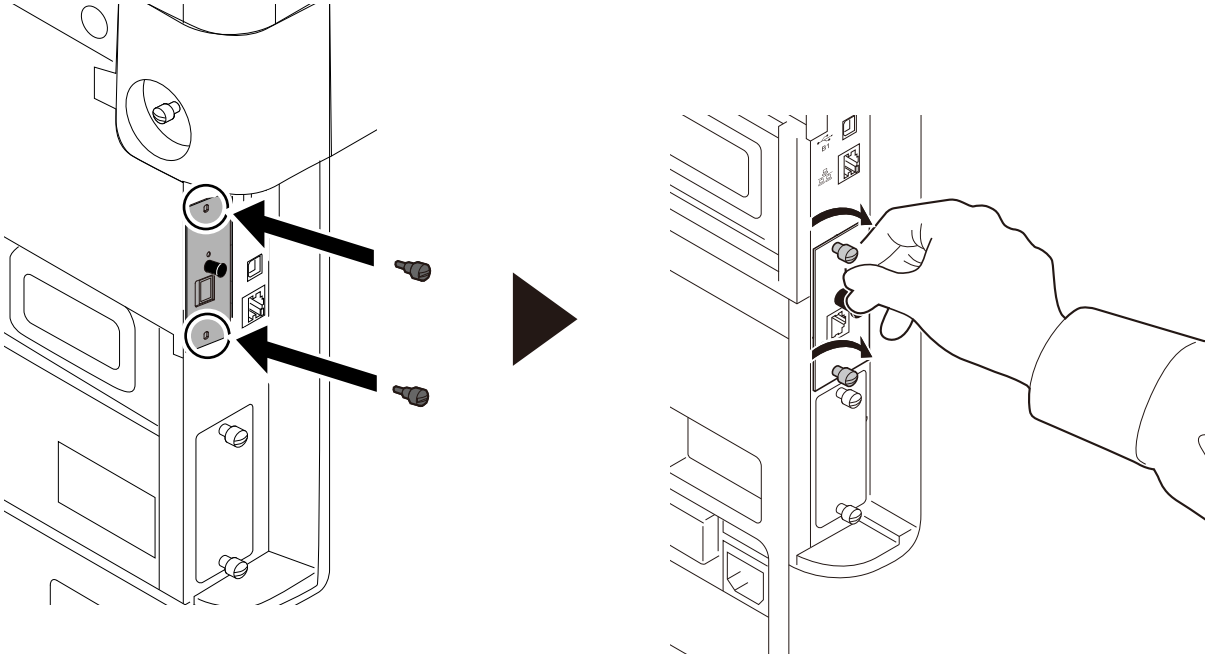


6 Establezca una contraseña.

➡ Establezca una contraseña (página 4)

7

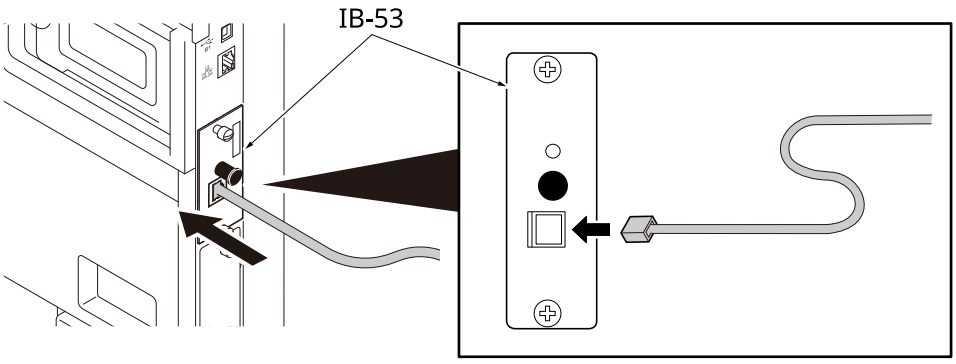


8

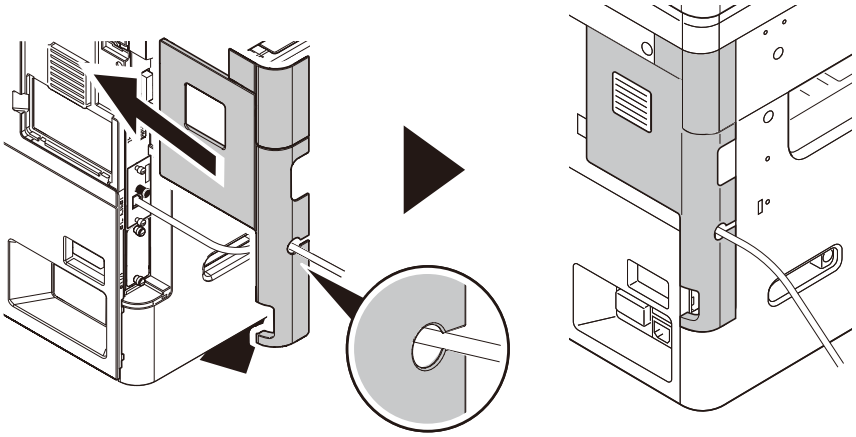



NOTA

En caso de que esté instalado el DF-470, instale la unidad principal después de extraer el DF-470.

Consulte lo siguiente para conocer el procedimiento de extracción e instalación del DF-470.

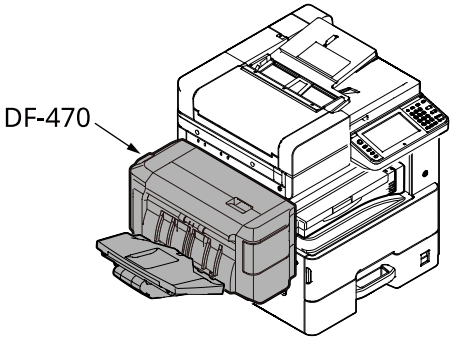


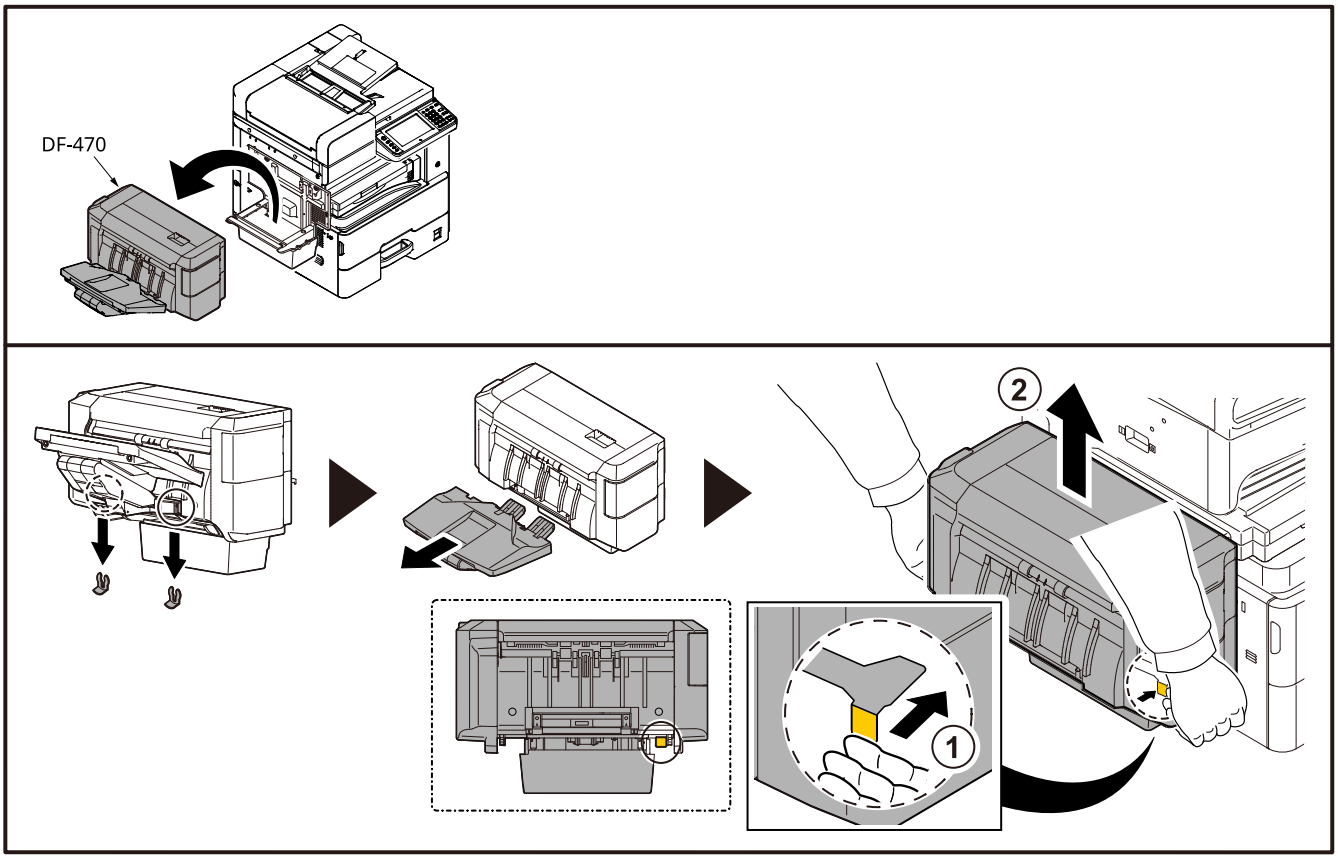
DF-470
2
1

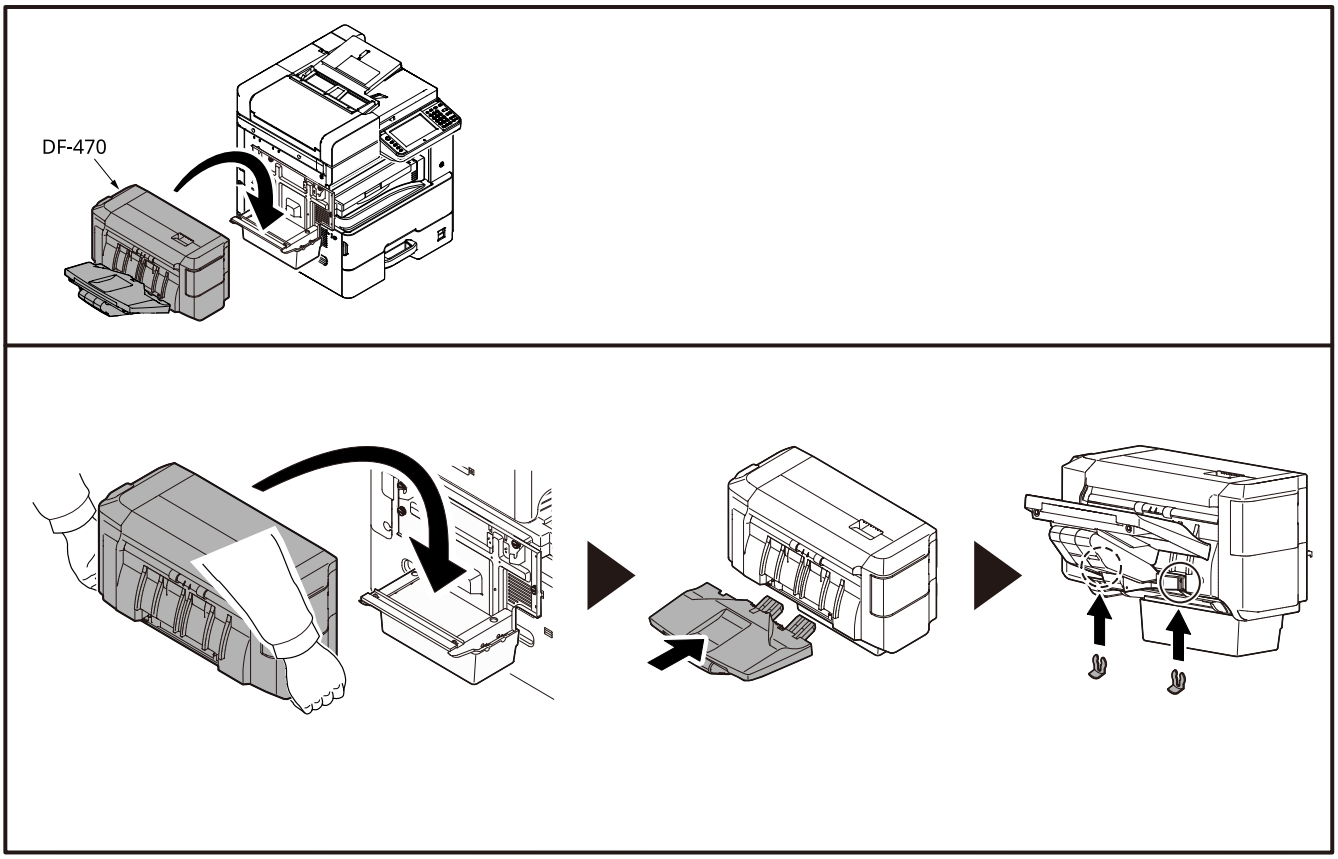

DF-470

Equipo multifuncional color A3

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

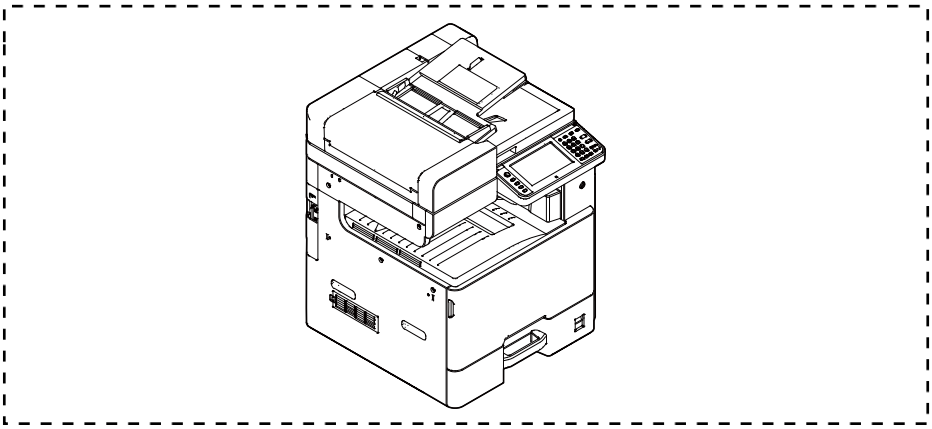


1

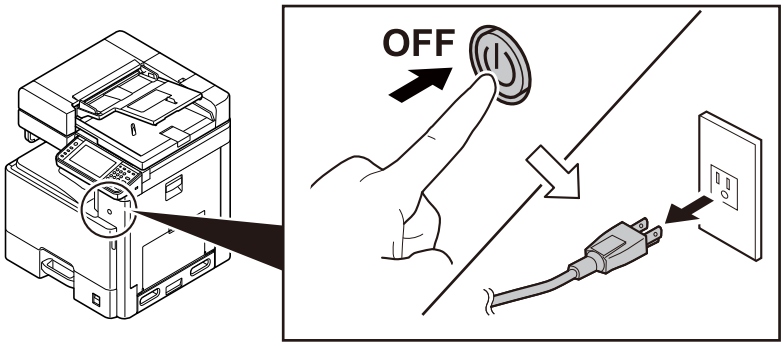


NOTA

Confirme que cada indicador no parpadea.


2

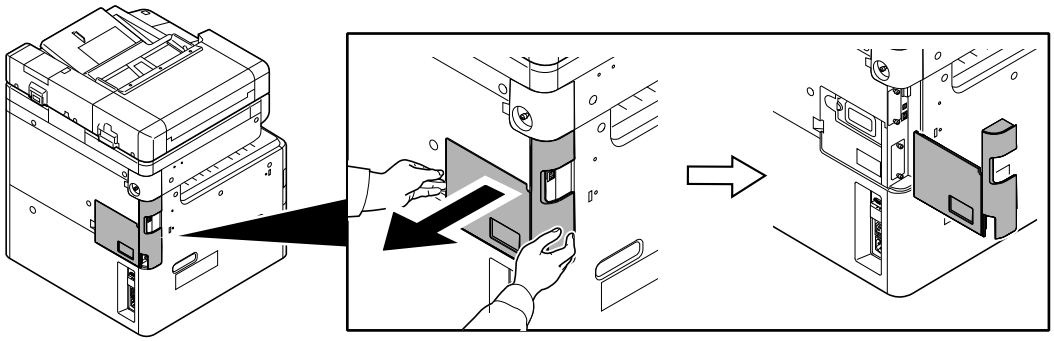


3

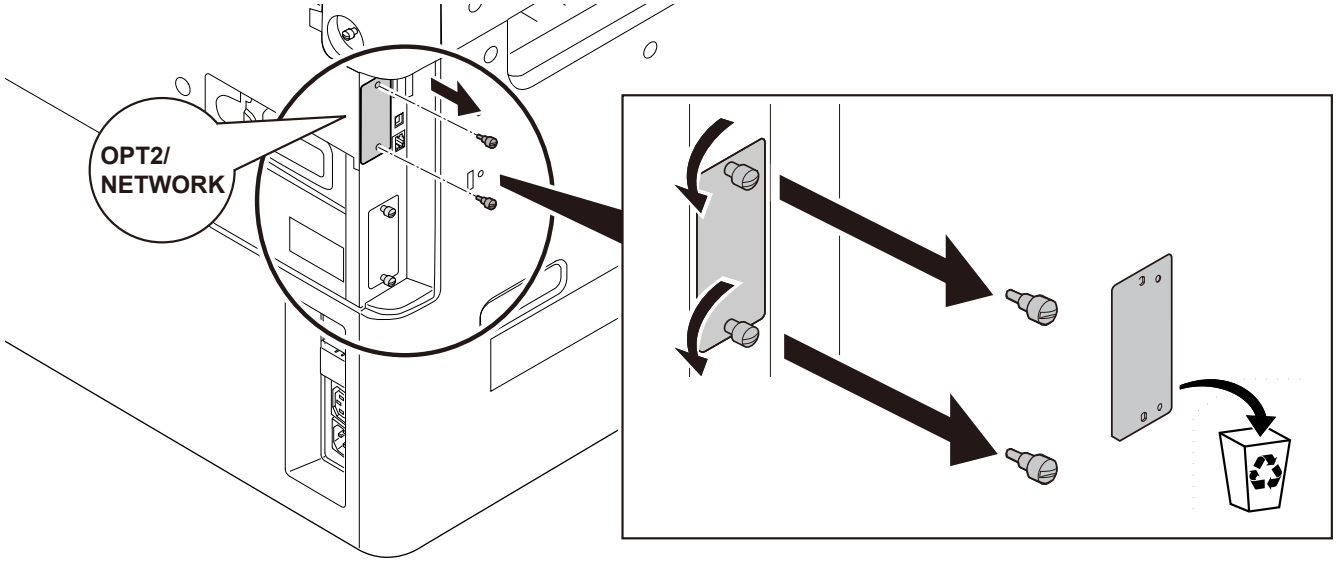

4

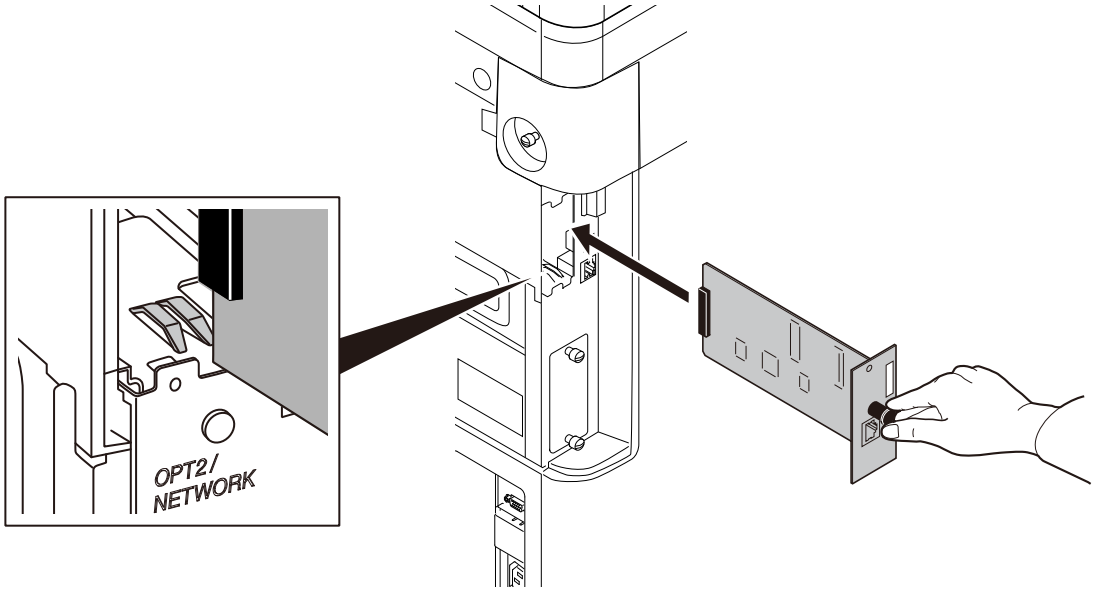


5

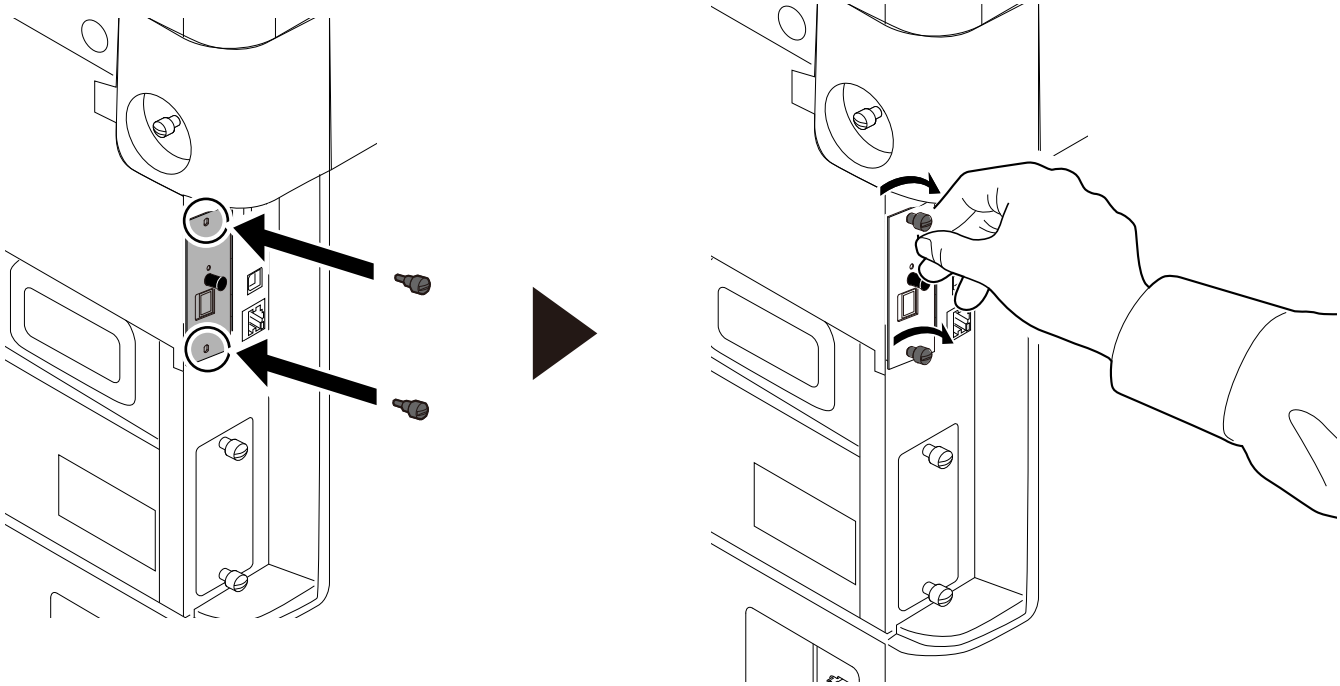


6 Establezca una contraseña.

➡ Establezca una contraseña (página 4)

7

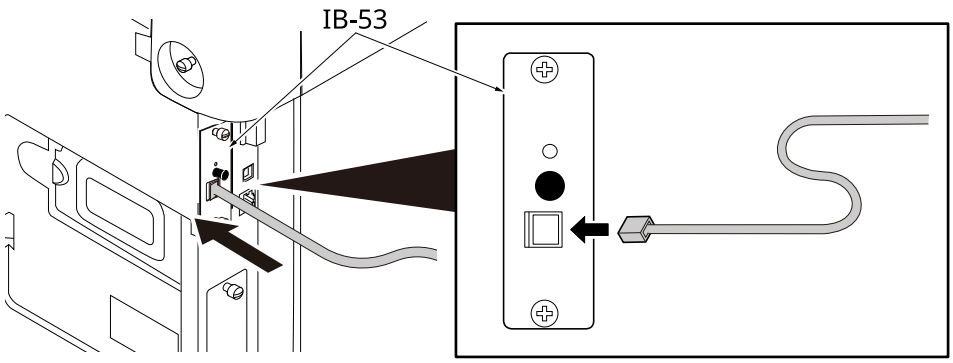


8

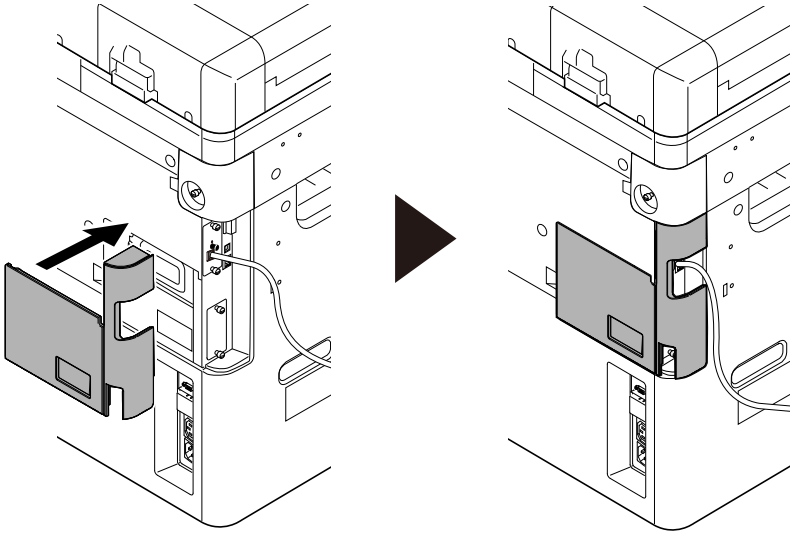



NOTA

En caso de que esté instalado el DF-470, instale la unidad principal después de extraer el DF-470.

Consulte lo siguiente para conocer el procedimiento de extracción e instalación del DF-470.

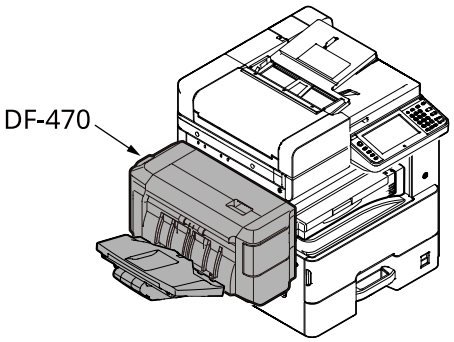

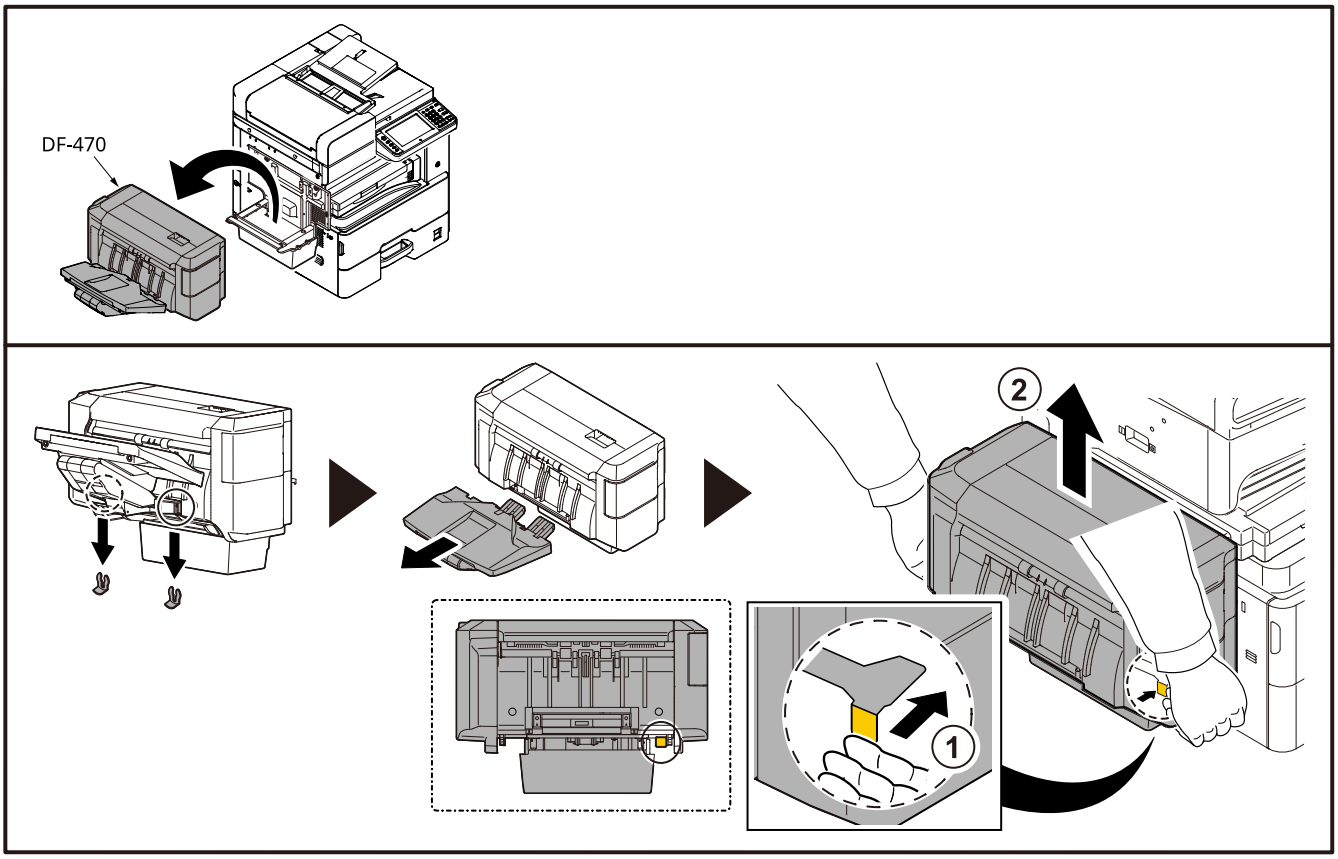

DF-470
2
1

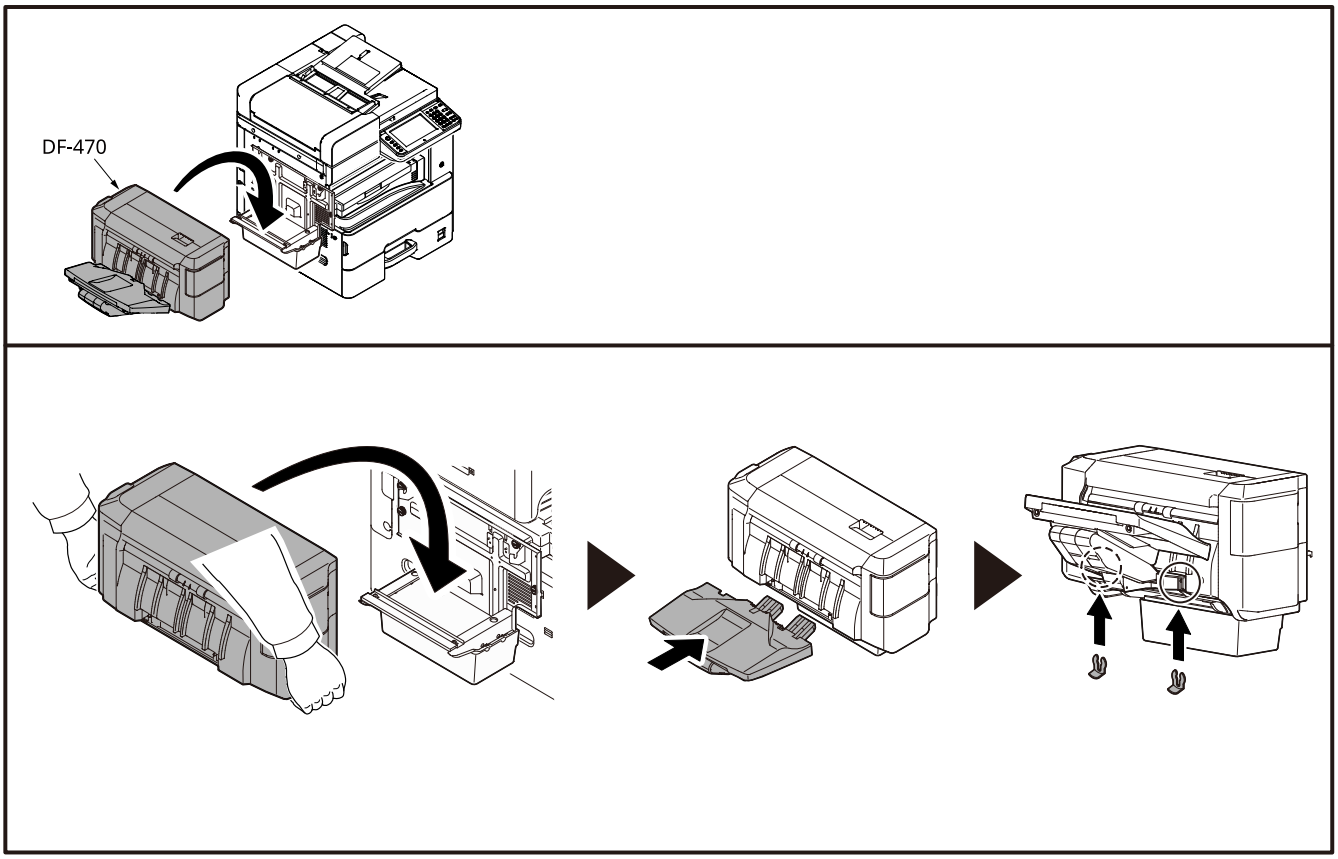
DF-470


Equipo multifuncional color A4/Impresora color A4

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

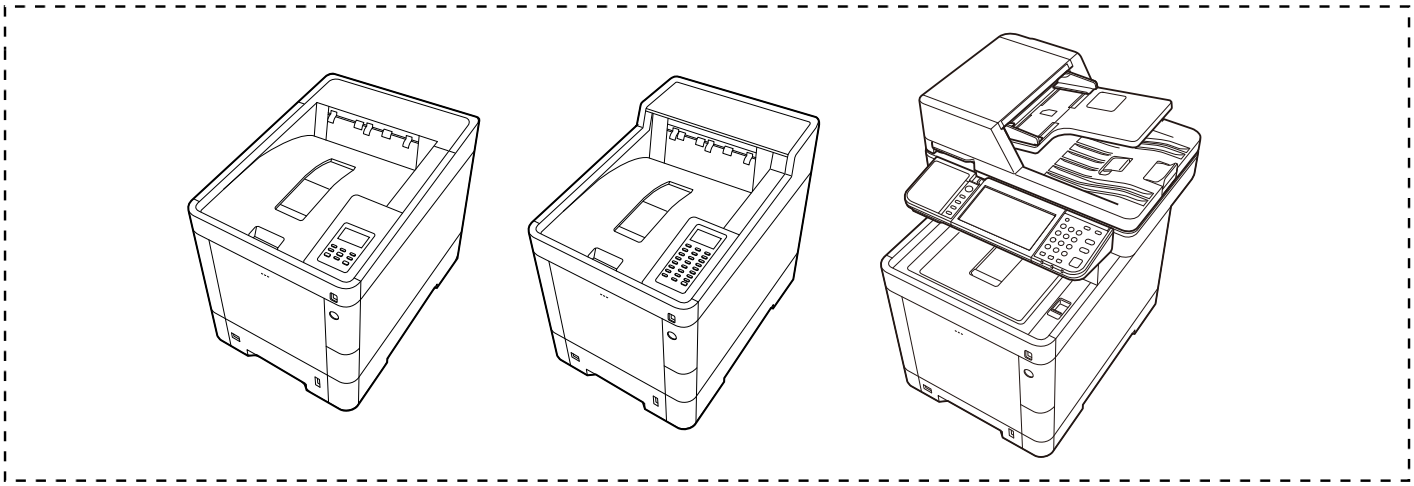

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

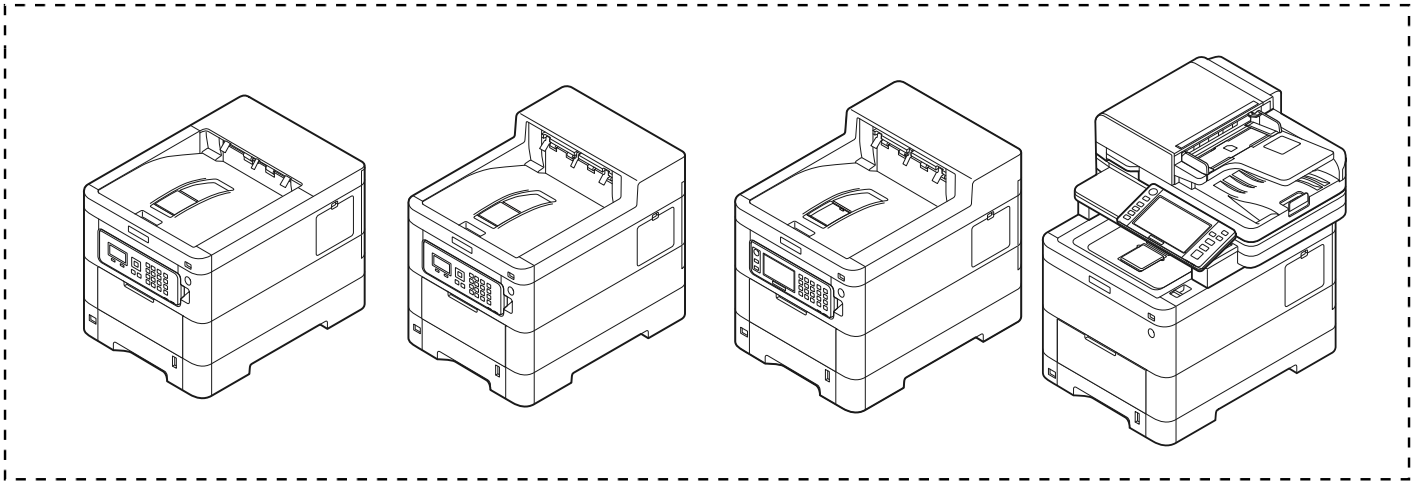


1

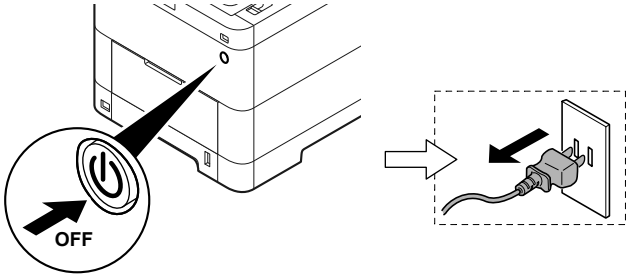


NOTA

Confirme que cada indicador no parpadea.


2

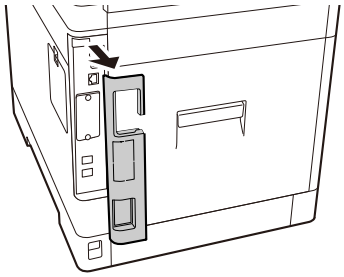


3

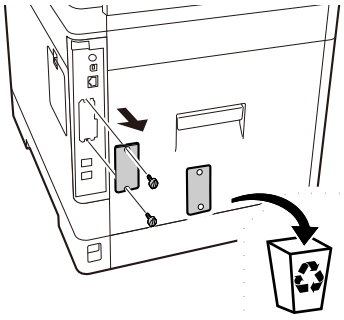


4

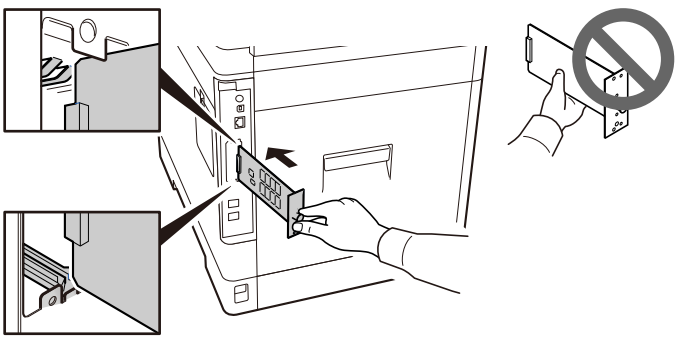

5

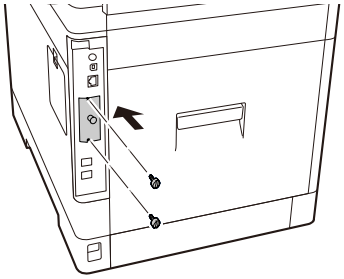


6

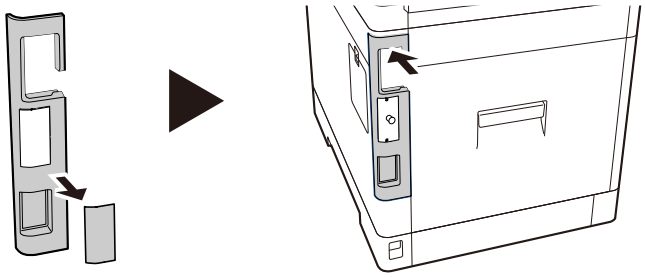

7 Establezca una contraseña.

➡ Establezca una contraseña (página 4)

8

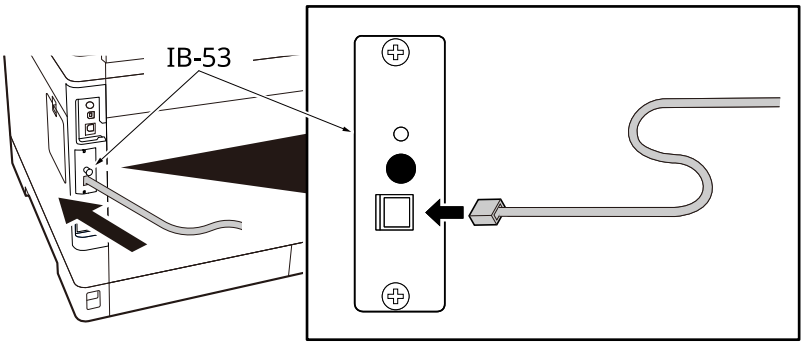

3 Configurar la dirección IP del IB-53

Configurar la dirección IP del IB-53 30

Configurar la dirección IP del IB-53

El método de la estructura del entorno Windows se muestra en esta sección.Consulte lo siguiente para conocer el procedimiento de configuración para otros entornos.

Manual del usuario de la IB-53: [Configuración de la dirección IP]

NOTA

- La Guía de uso se puede descargar del Centro de descargas (https://kyocera.info/support).
- La IB-53 incorpora el protocolo DHCP/BOOTP. Este permite la asignación automática de parámetros TCP/IP en entornos que utilizan un servidor DHCP o BOOTP.


1 Acceda a la página web de la IB-53 con privilegios de administrador.

NOTA


Inicie sesión con la contraseña de administrador recién creada.

➡ Establezca una contraseña (página 4)

2 En el menú izquierdo de la página web, haga clic en Protocolos > TCP/IP.

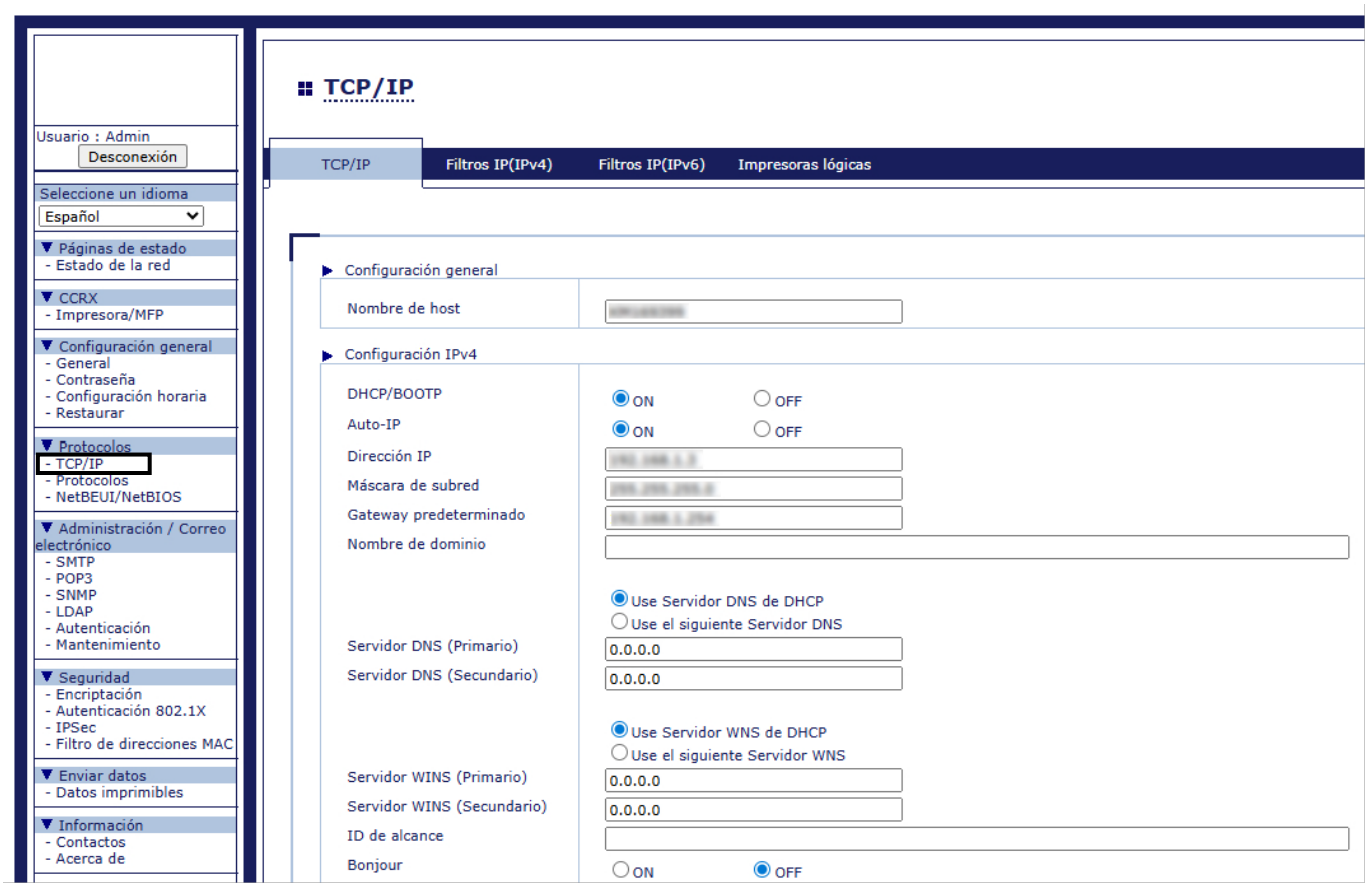

3 Ingrese la Dirección IP, la Máscara de subred y la Gateway predeterminado, luego haga clic en [Enviar].

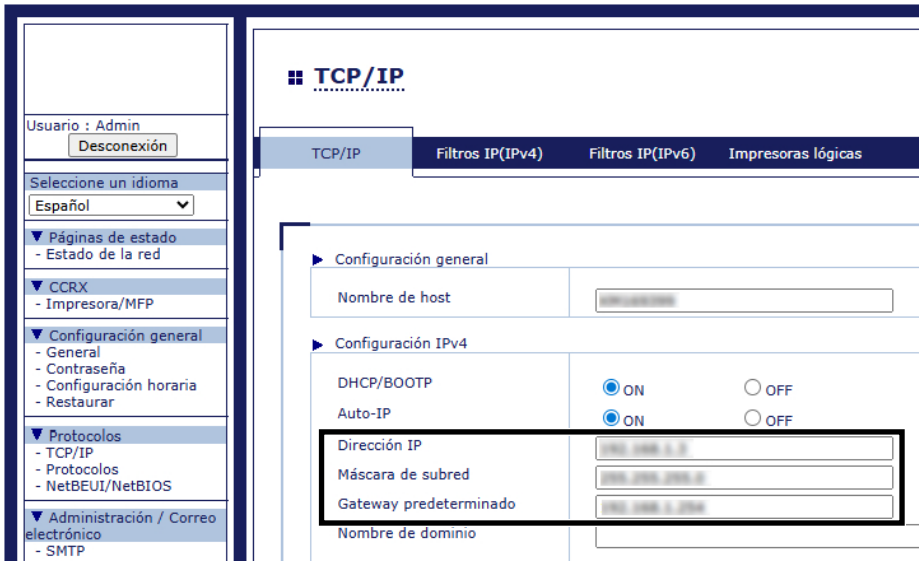

4 Para establecer el resto de las configuraciones necesarias, consulte el Manual del usuario de la IB-53.

Para conocer el contacto de Kyocera en su región, consulte las secciones Sitios de ventas aquí.
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html

© 2025 KYOCERA Document Solutions Inc.
El logotipo de Kyocera es una marca comercial de Kyocera Corporation.