KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.com

IB-54/IB-55 Guia de instalação

2024.07
5M4PT00



Conteúdos

1 Prefácio 1
- Prefácio 2
- Visão geral do procedimento de instalação 3

2 Os produtos deste item que podem ser instalados 4
- Os produtos deste item que podem ser instalados 5
- Impressora monocromática A4/A3 8
- Produto monocromático A4 multifuncional 11
- Produto monocromático A3 multifuncional 14
- Cor A3 Produto multifuncional 18
- Cor A4 Produto multifuncional/Impressora a cores A4 23

3 Defina uma senha e configure a rede sem fio 26
- Defina uma senha 27
- Definição das configurações sem fio na página da Web da IB-54/IB-55 29

1 Prefácio

Prefácio

Este dispositivo é um kit de interface de rede para nossos produtos multifuncionais e impressoras.Leia todo este Guia de Instalação, para que você entenda o método de instalação correto.

Se não for possível encontrar seu produto neste Guia de Instalação, contate o seu representante técnico.

IMPORTANTE

Para usar o IB-54/IB-55, é necessário definir uma senha de administrador após a instalação.

➡ Defina uma senha (página 27)



NOTA

Para as màquinas que devem ser instaladas por pessoal de serviço qualificado, consulte o manual de serviço.

Peças fornecidas

- IB-54/IB-55: 1
- Procedimento de configuração IB-54/IB-55: 1
- Folheto de uso da senha: 1

Precauções ao manusear o dispositivo

- O dispositivo é entregue em uma embalagem antiestática. Para evitar qualquer dano, toque brevemente em um grande objeto de metal para garantir a descarga de eletricidade estática antes de remover o dispositivo da embalagem.
- Nunca toque na seção do conector do dispositivo diretamente com as mãos.
- Ao segurar o dispositivo, evite o contato com a superfície da placa de circuito.
- Não aplique força indevida durante a instalação.

Visão geral do procedimento de instalação

1 Instale o IB-54/IB-55 no produto multifuncional ou na impressora com o procedimento de instalação depois da próxima página.

IMPORTANTE

Antes de instalar (ou remover) o dispositivo, desligue a alimentação da máquina e desconecte o plugue do cabo de alimentação da tomada CA.

2 Defina uma senha e configure a rede sem fio.

➡ Defina uma senha (página 27)

➡ Definição das configurações sem fio na página da Web da IB-54/IB-55 (página 29)

3 Verifique a instalação do dispositivo.

Imprima a página de status e confirme se o dispositivo está instalado corretamente.

Consulte o Guia de operações para o método de impressão de uma página de status.

➡ **Guia de operação**

NOTA

O Guia de Instalação pode ser baixado no Centro de Download.

https://kyocera.info/


2 Os produtos deste item que podem ser instalados

Os produtos deste item que podem ser instalados

NOTA

Se não for possível encontrar seu produto neste Guia de Instalação, contate o seu representante técnico.

Impressora monocromática A4/A3

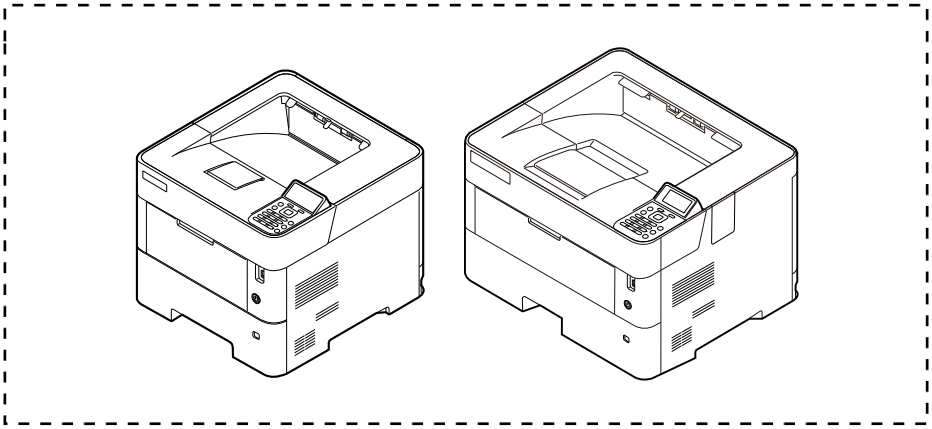

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (página 8)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (página 8)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (página 8)

➡ ECOSYS P3260dn (página 8)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (página 8)

Produto monocromático A4 multifuncional

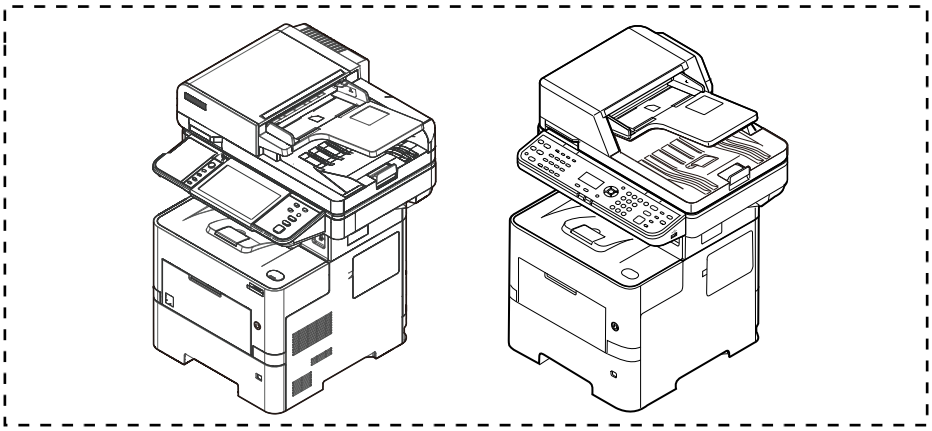


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (página 11)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (página 11)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (página 11)

Produto monocromático A3 multifuncional

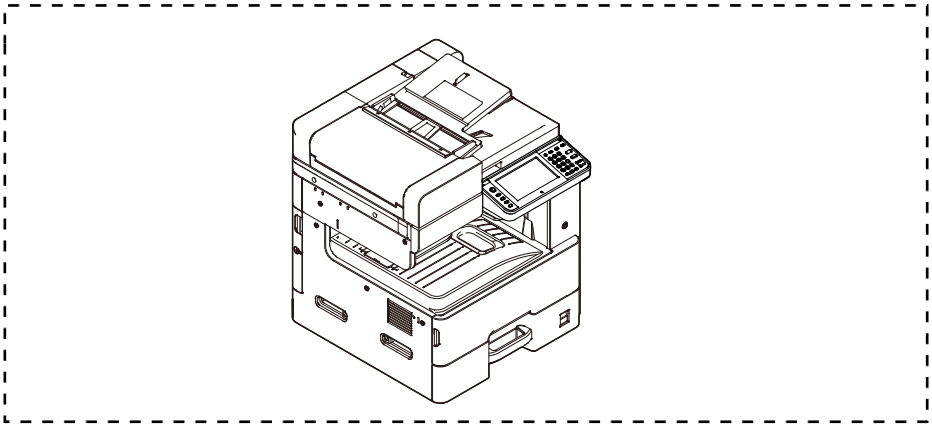


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (página 14)

Cor A3 Produto multifuncional

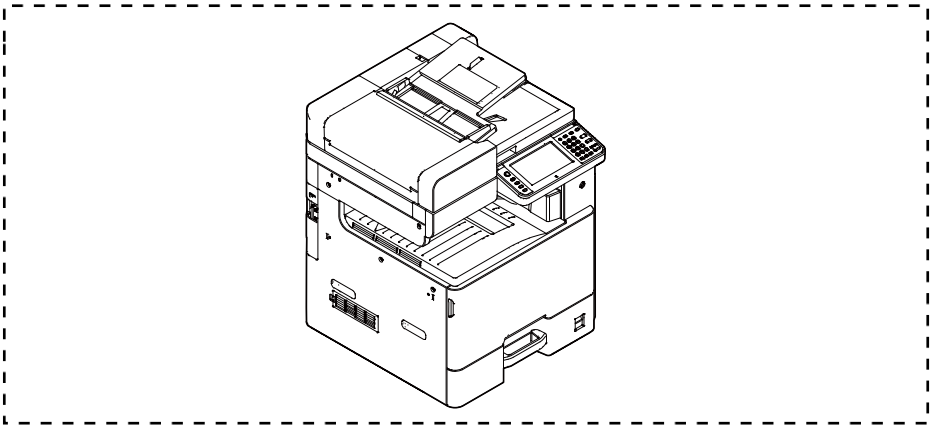


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (página 18)

Cor A4 Produto multifuncional/Impressora a cores A4

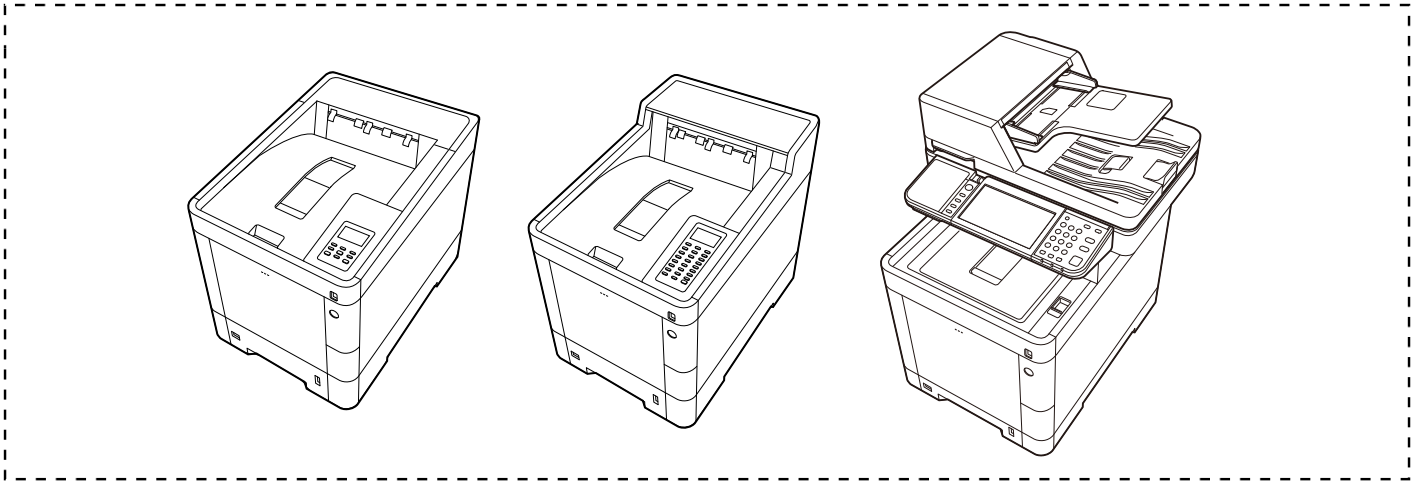

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (página 23)

➡ TASKalfa 352ci (página 23)

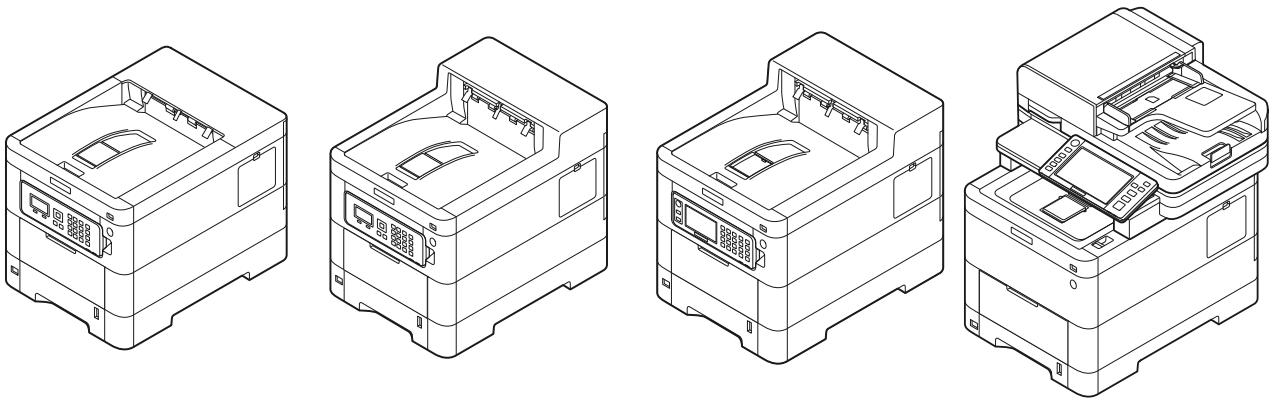

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (página 23)

Impressora monocromática A4/A3


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

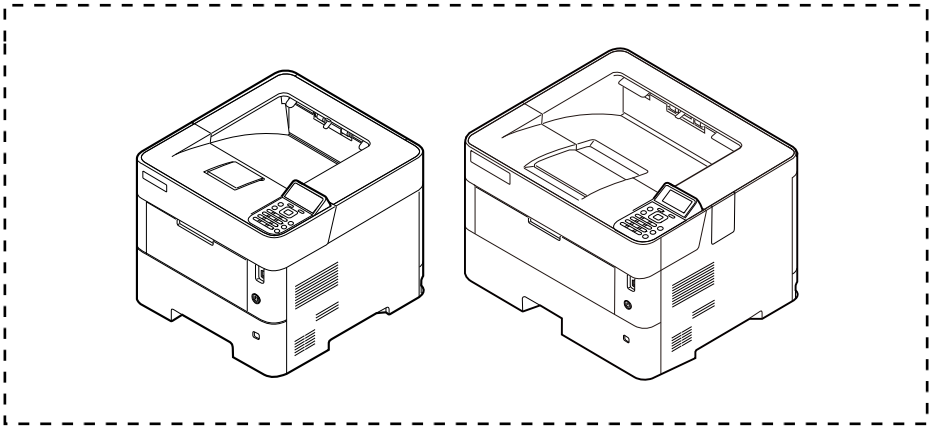


1

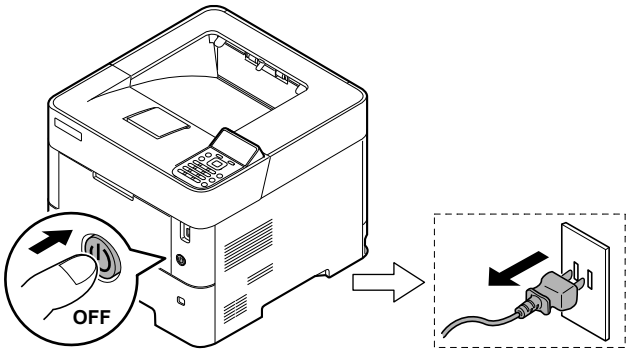


NOTA

Confirme se cada indicador não está piscando.


2

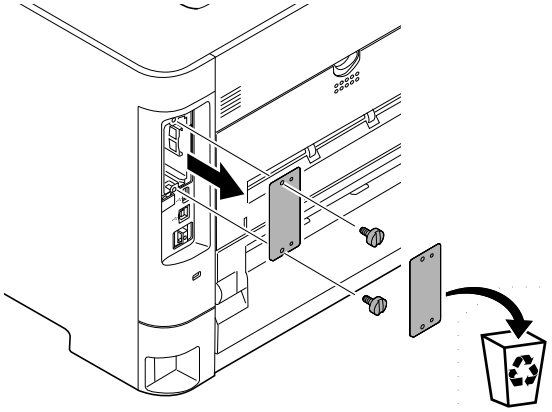

3

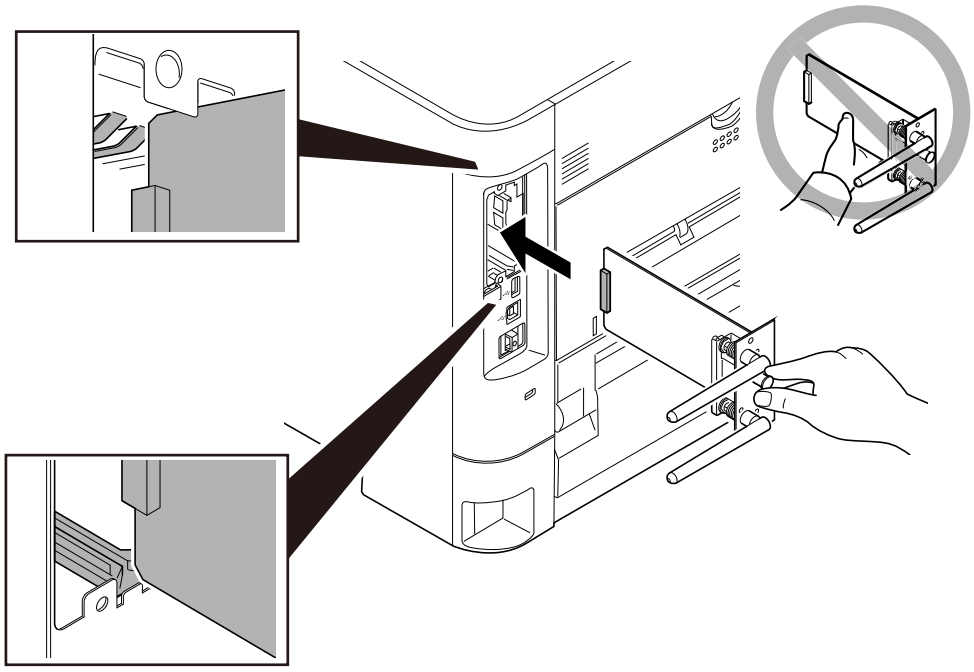

4

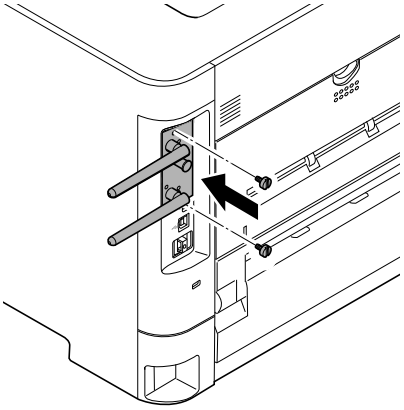

5 Defina uma senha e configure a rede sem fio.

➡ Defina uma senha (página 27)


➡ Definição das configurações sem fio na página da Web da IB-54/IB-55 (página 29)

Produto monocromático A4 multifuncional


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

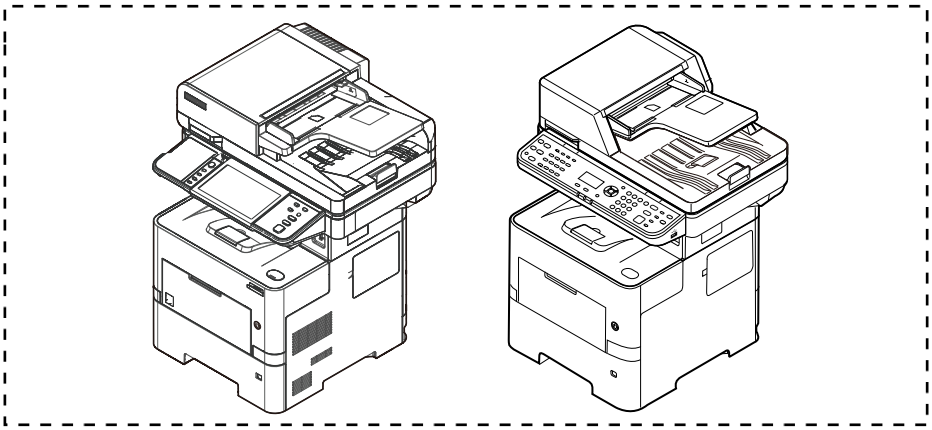


1

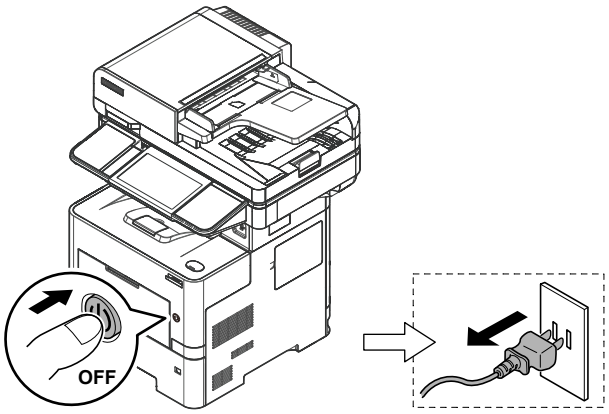


NOTA

Confirme se cada indicador não está piscando.


2

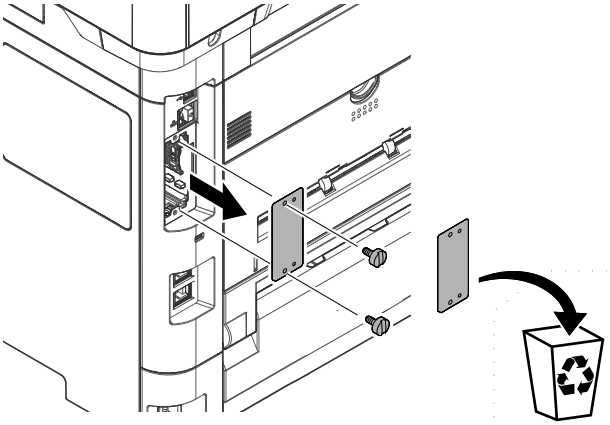

3

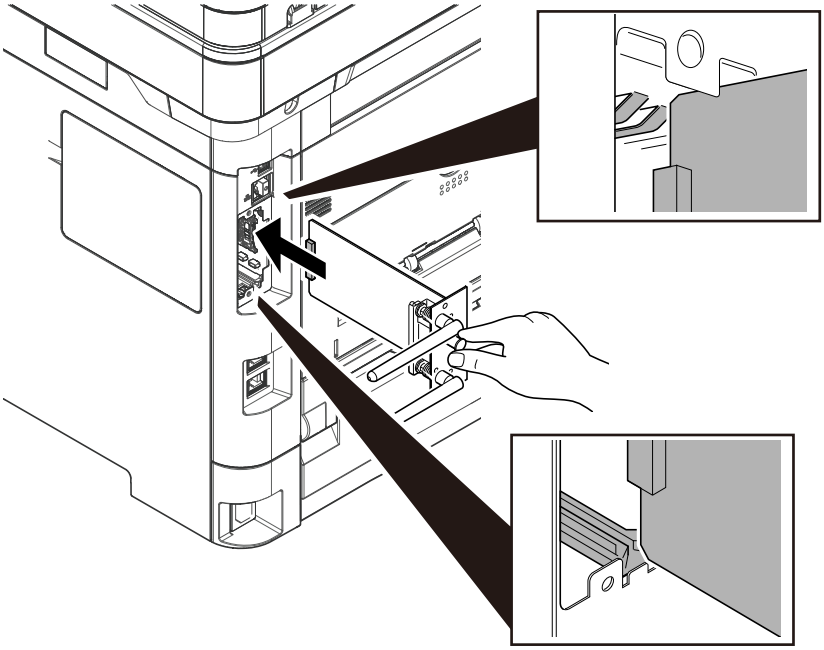

4

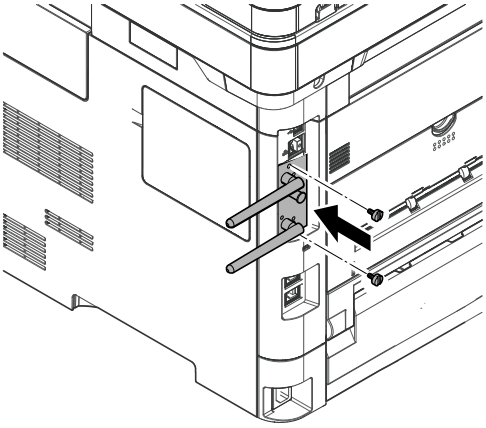


5 Defina uma senha e configure a rede sem fio.

➡ Defina uma senha (página 27)


➡ Definição das configurações sem fio na página da Web da IB-54/IB-55 (página 29)

Produto monocromático A3 multifuncional

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

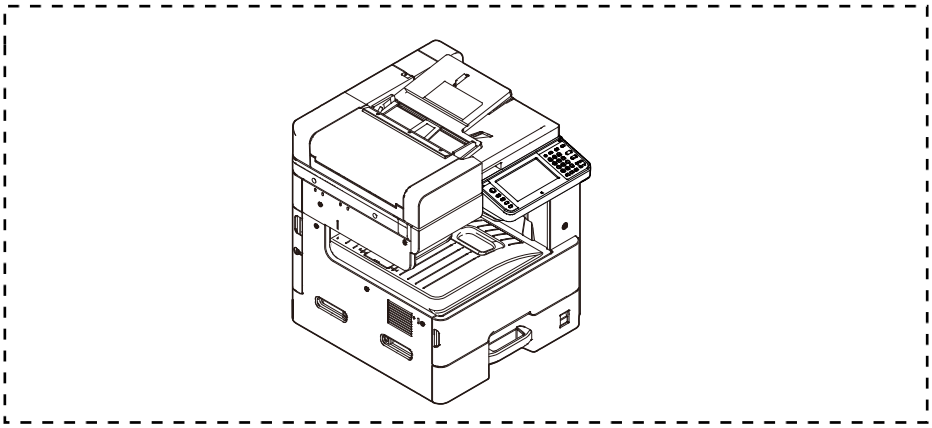


1

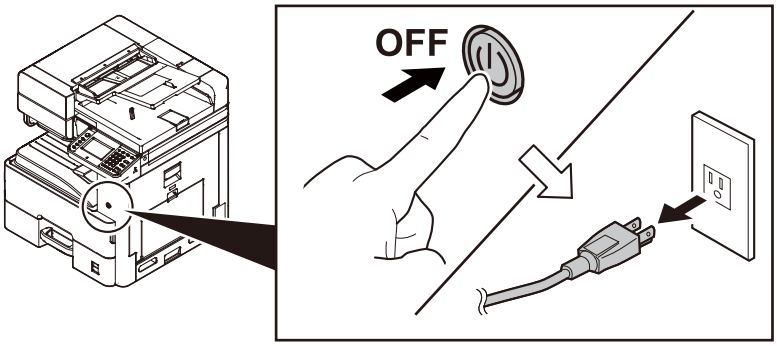


NOTA

Confirme se cada indicador não está piscando.


2

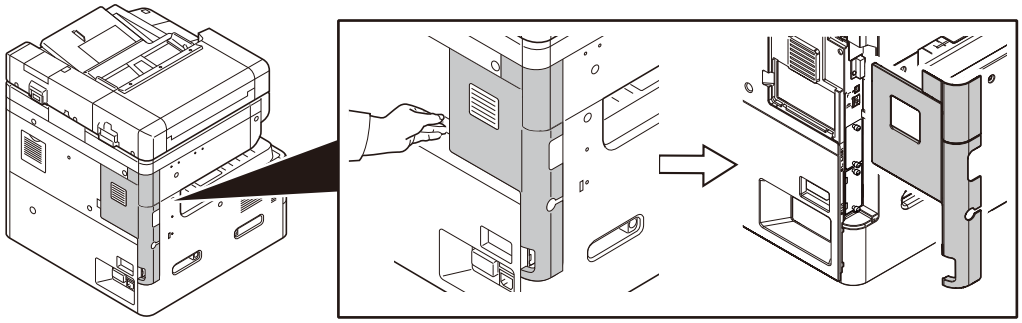


3

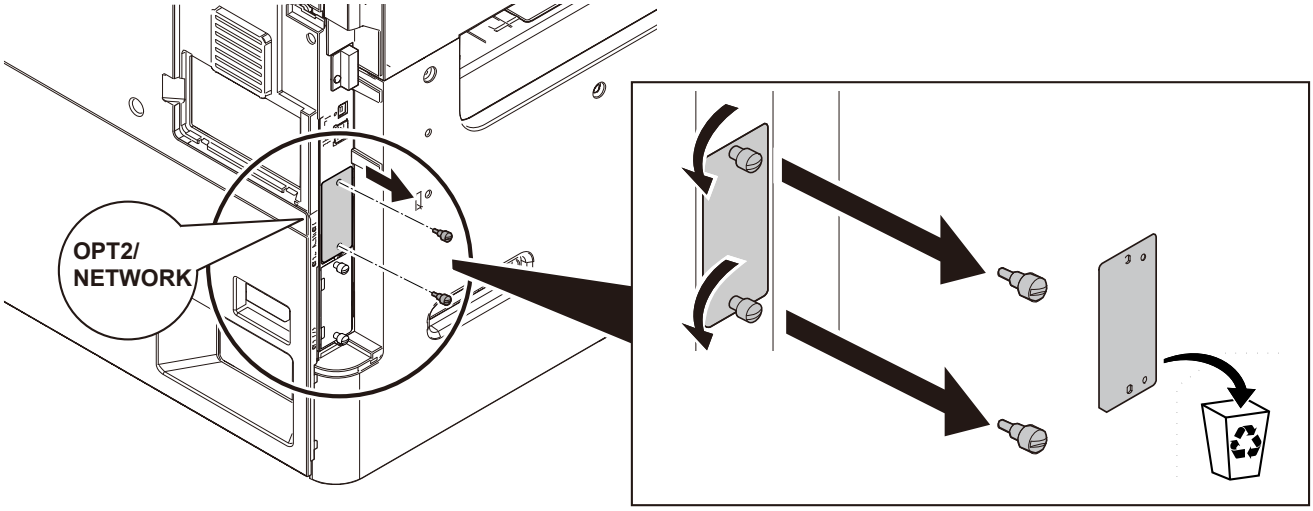

4

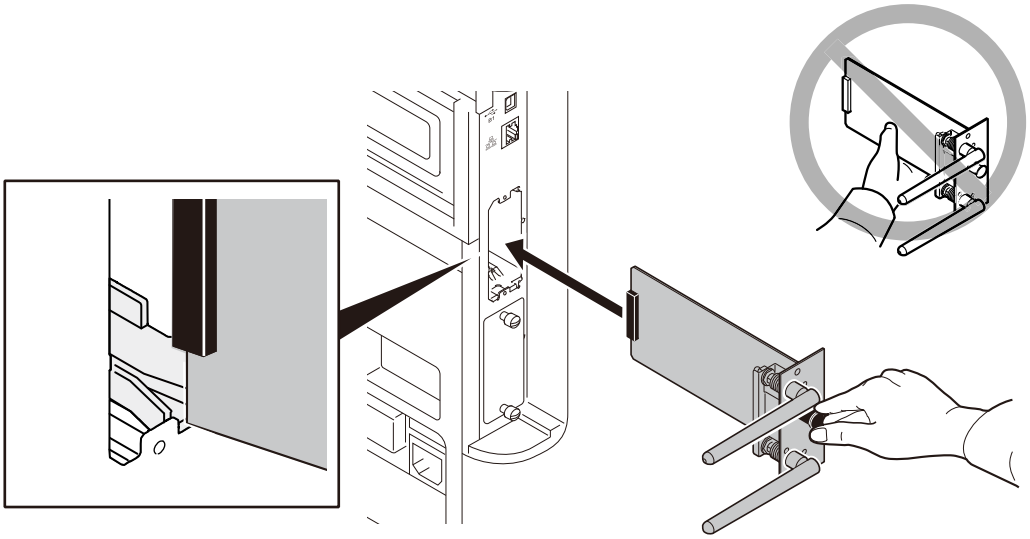

5

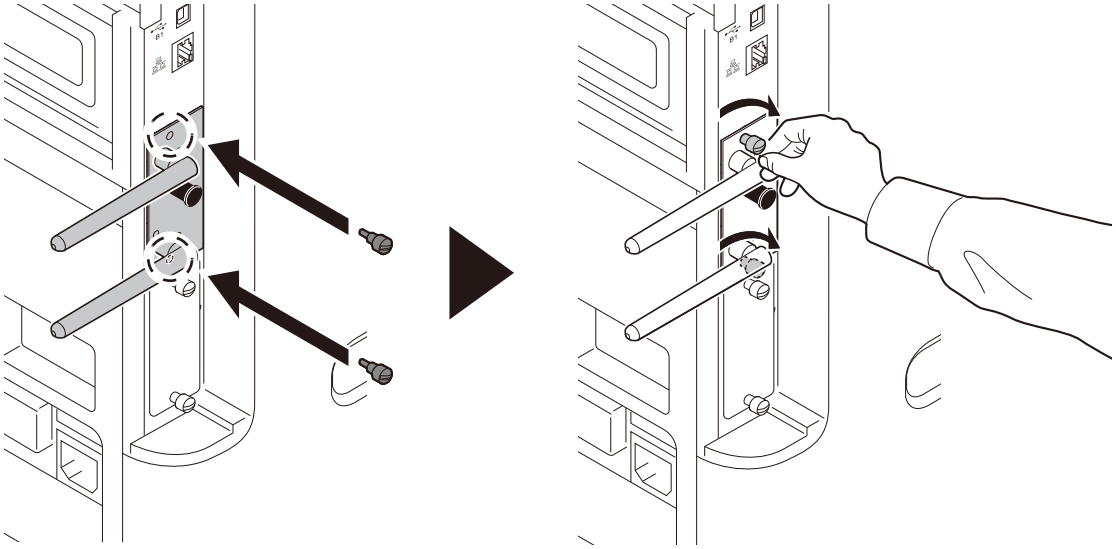


6 Defina uma senha e configure a rede sem fio.


➡ Defina uma senha (página 27)

➡ Definição das configurações sem fio na página da Web da IB-54/IB-55 (página 29)

7

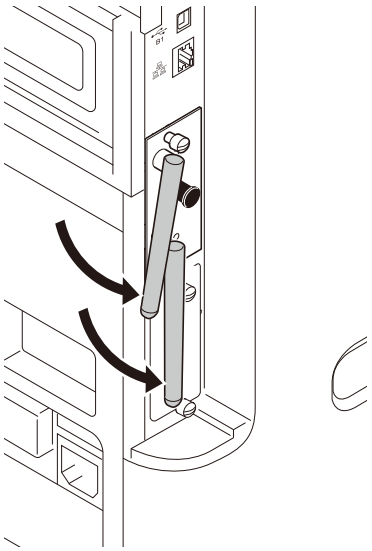


8

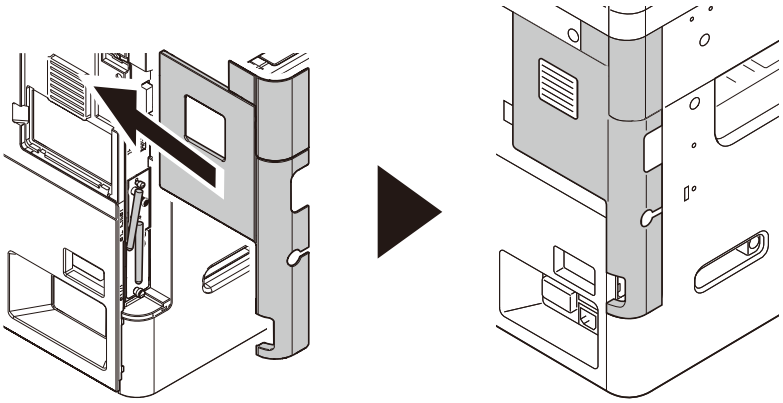



NOTA

Caso o DF-470 esteja instalado, instale a unidade principal após remover o DF-470.

Consulte o seguinte para saber como remover/instalar DF-470.

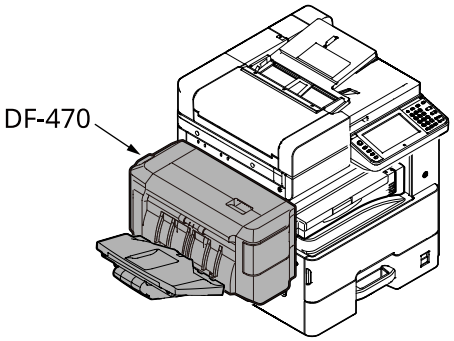


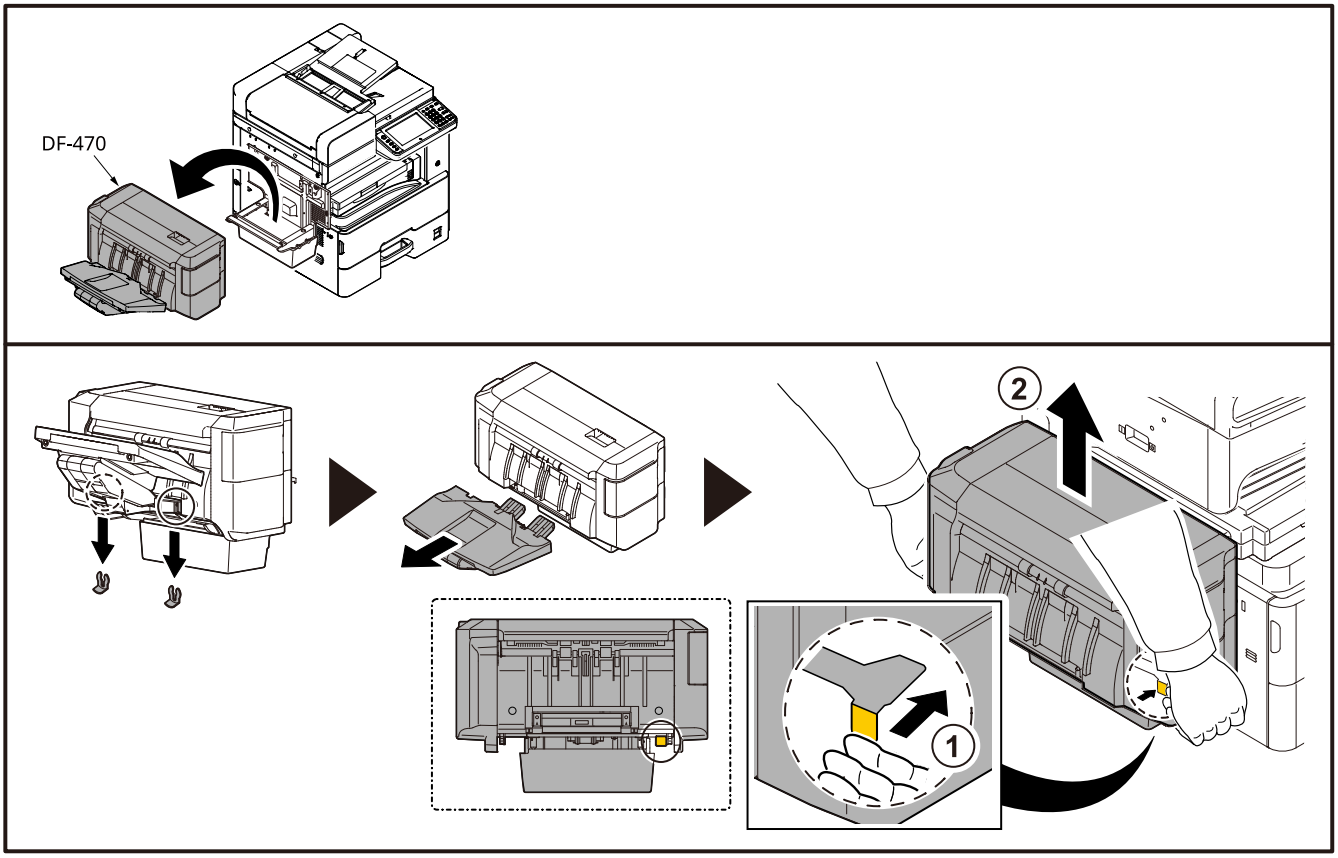
DF-470
2
1

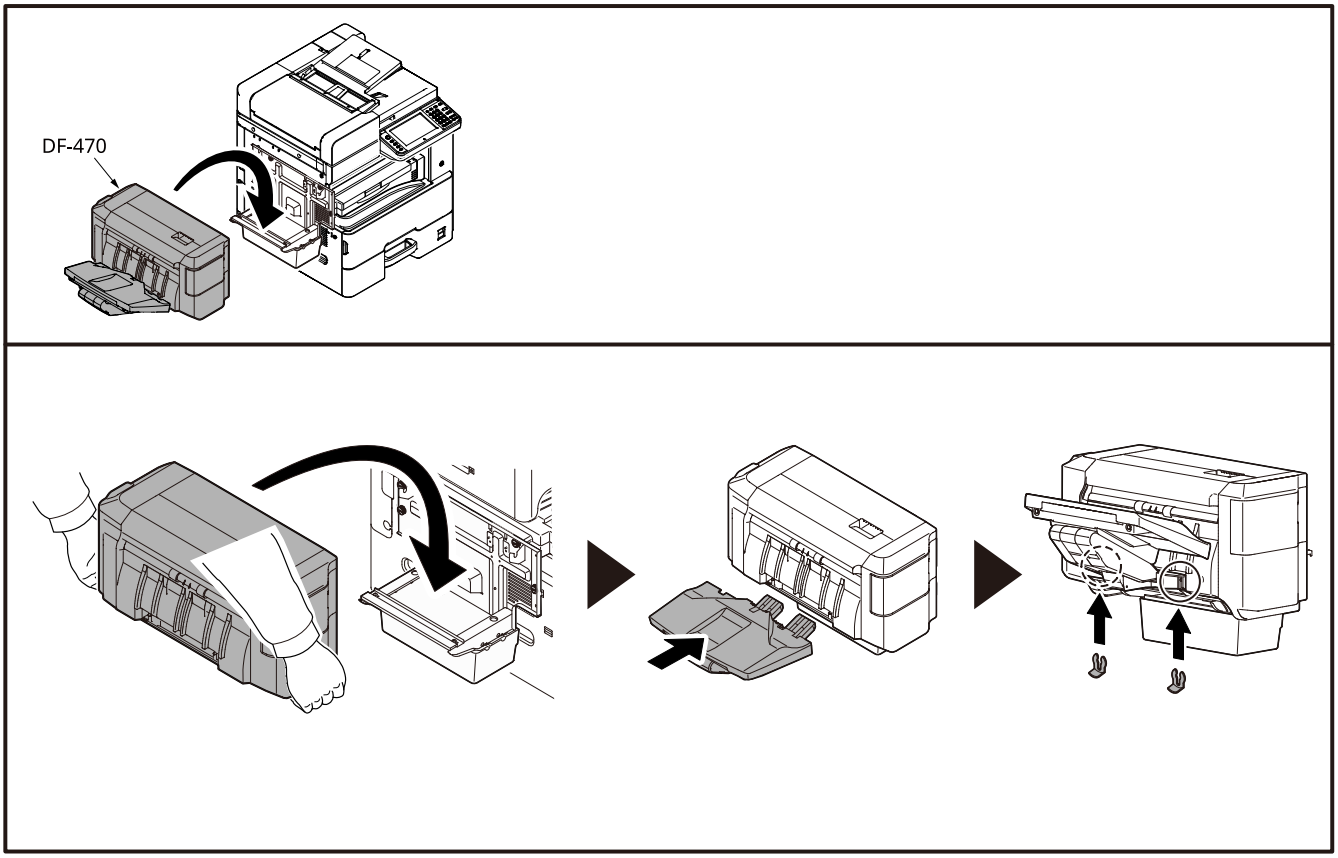

DF-470

Cor A3 Produto multifuncional

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

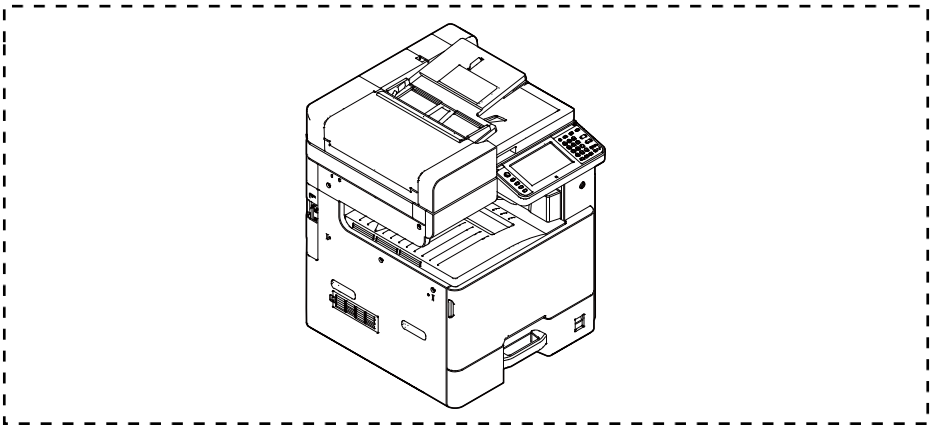


1

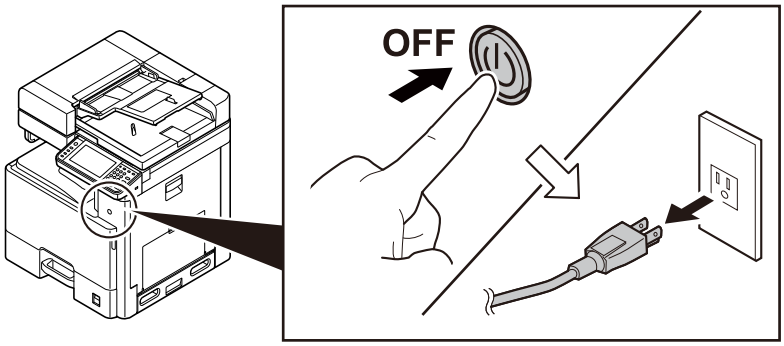


NOTA

Confirme se cada indicador não está piscando.


2

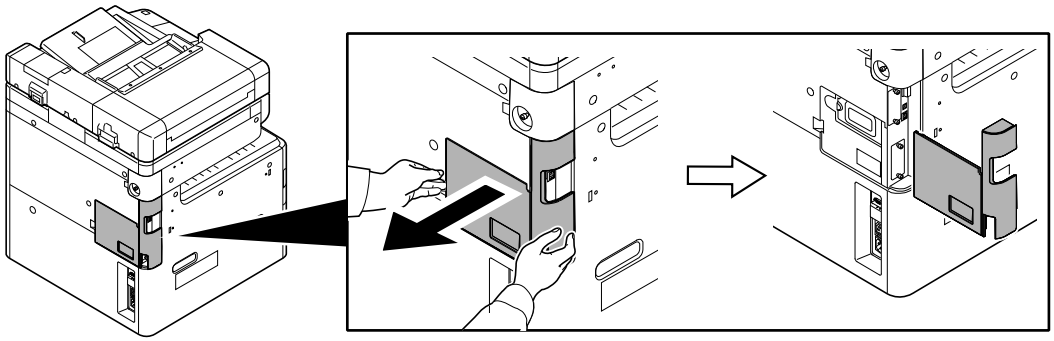


3

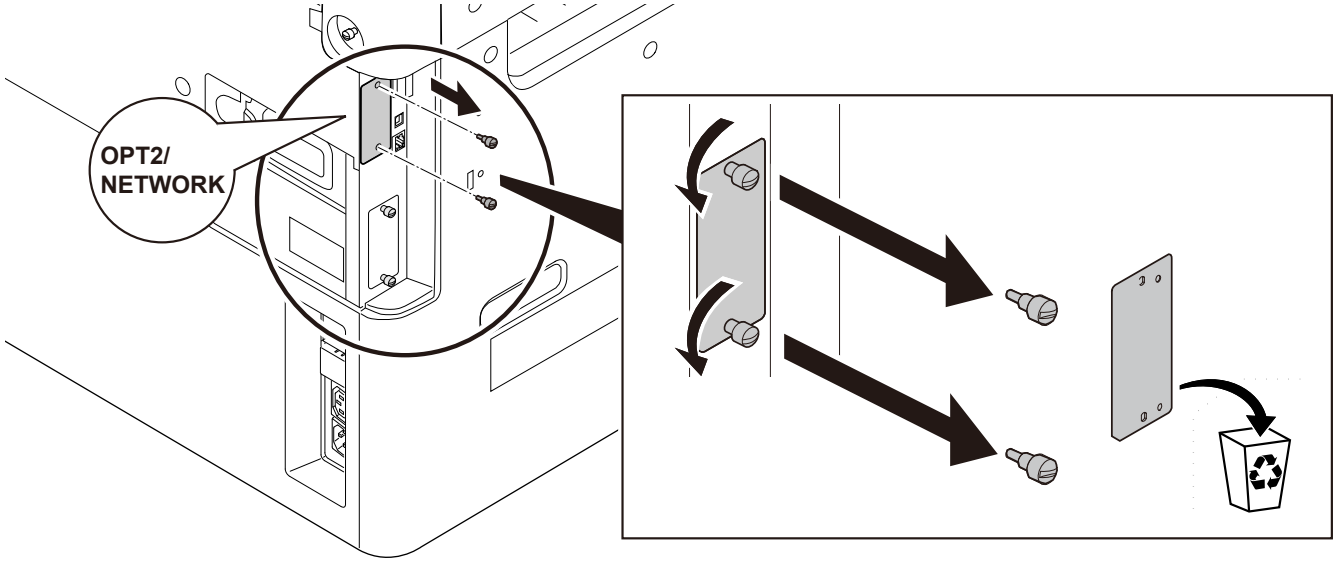

4

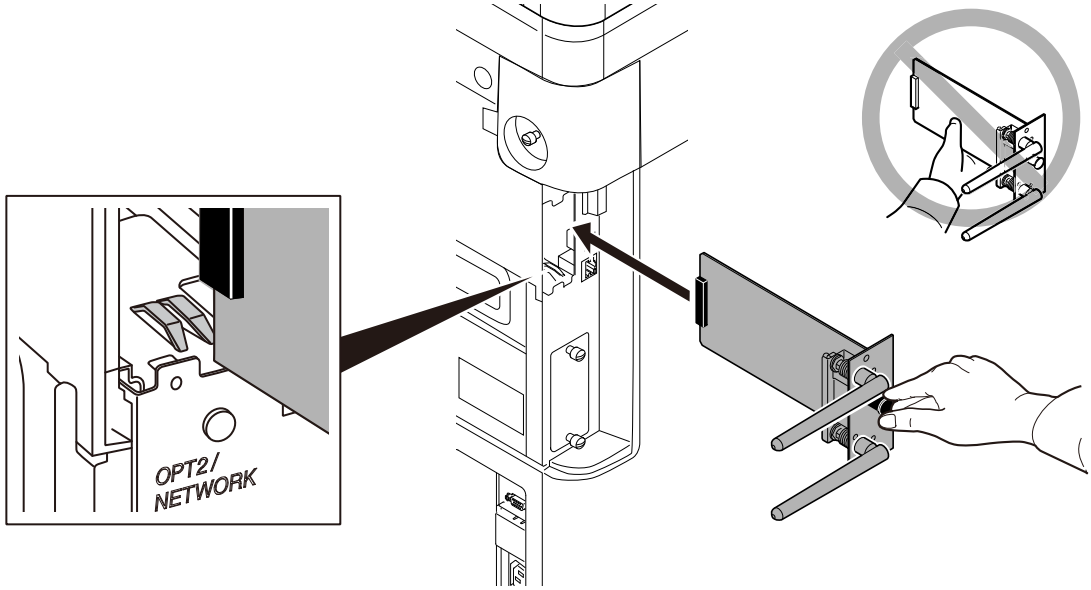

5

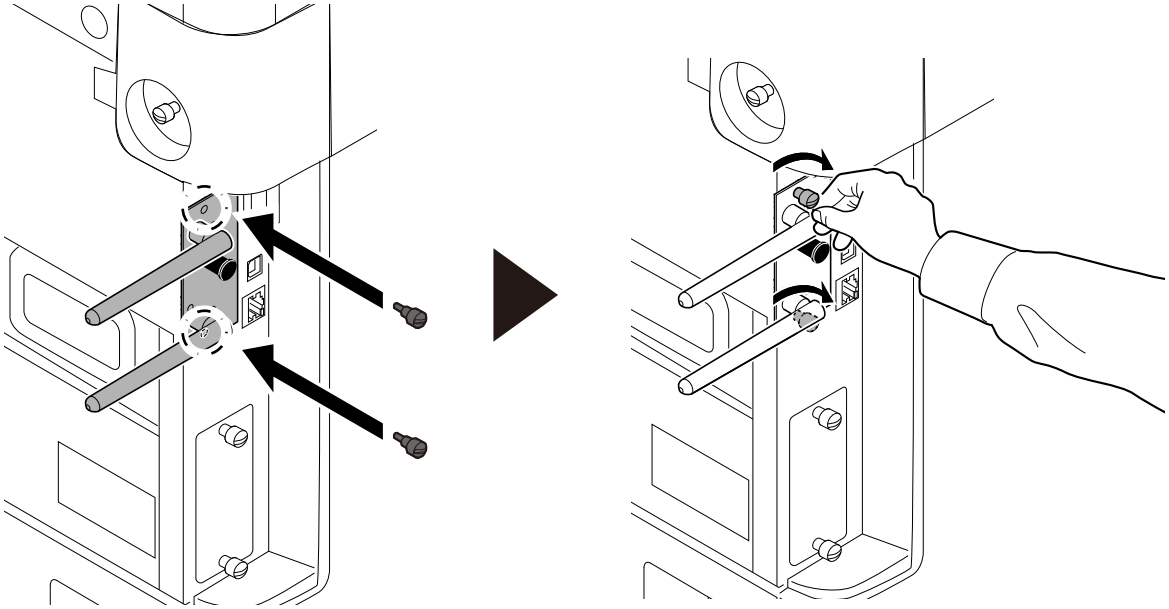


6 Defina uma senha e configure a rede sem fio.


➡ Defina uma senha (página 27)

➡ Definição das configurações sem fio na página da Web da IB-54/IB-55 (página 29)

7

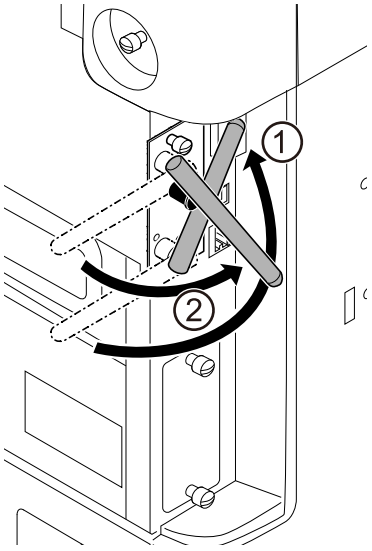


8

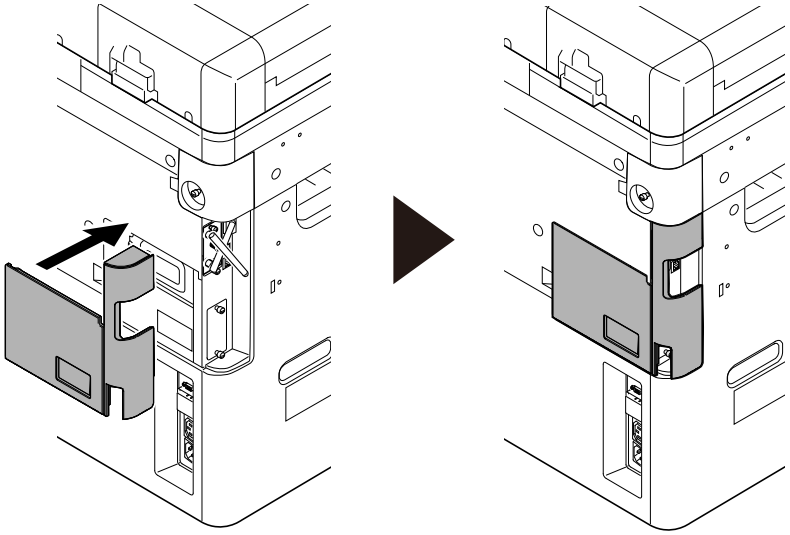



NOTA

Caso o DF-470 esteja instalado, instale a unidade principal após remover o DF-470.

Consulte o seguinte para saber como remover/instalar DF-470.

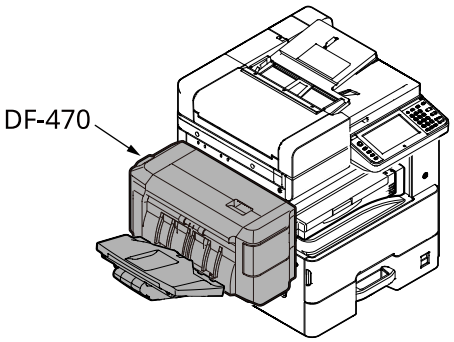

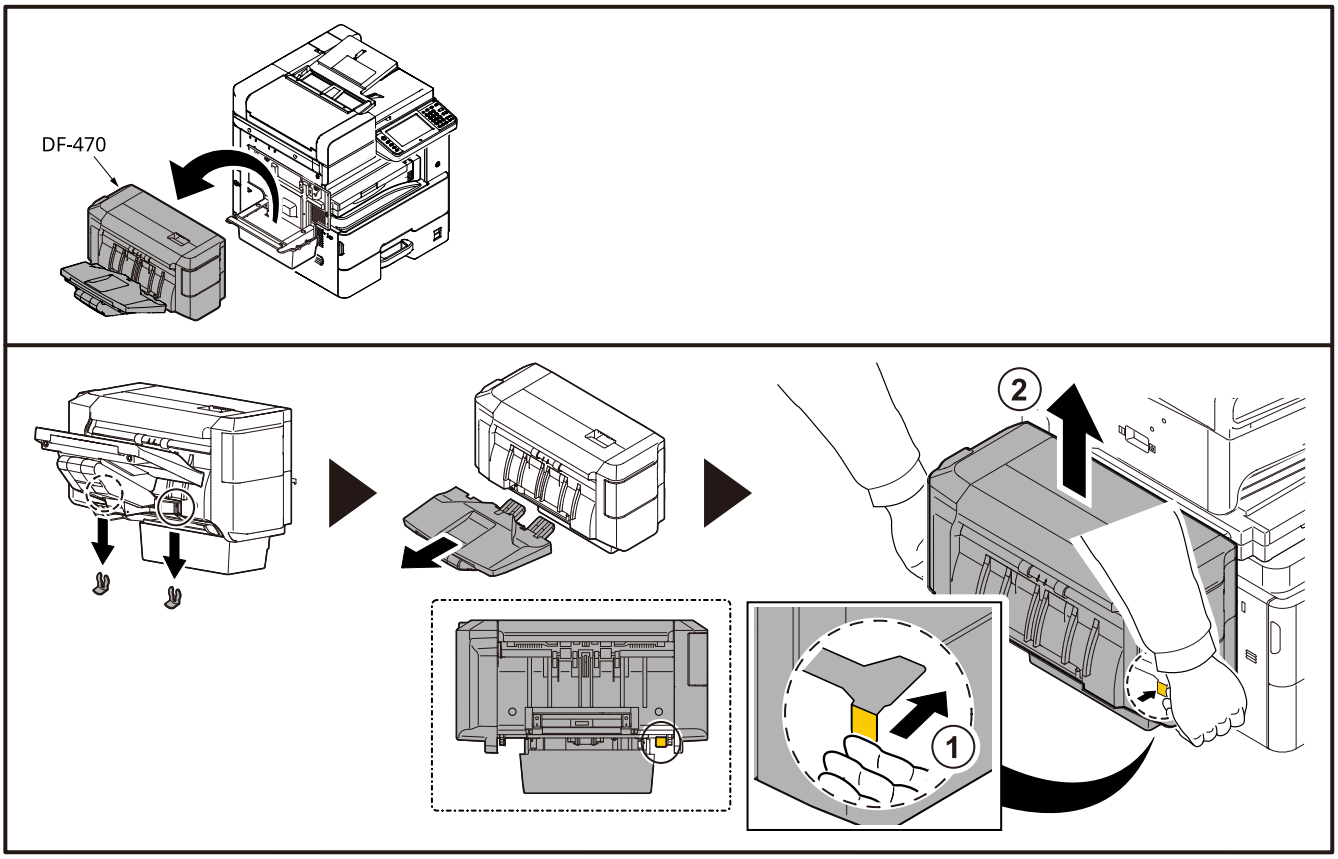

DF-470
2
1

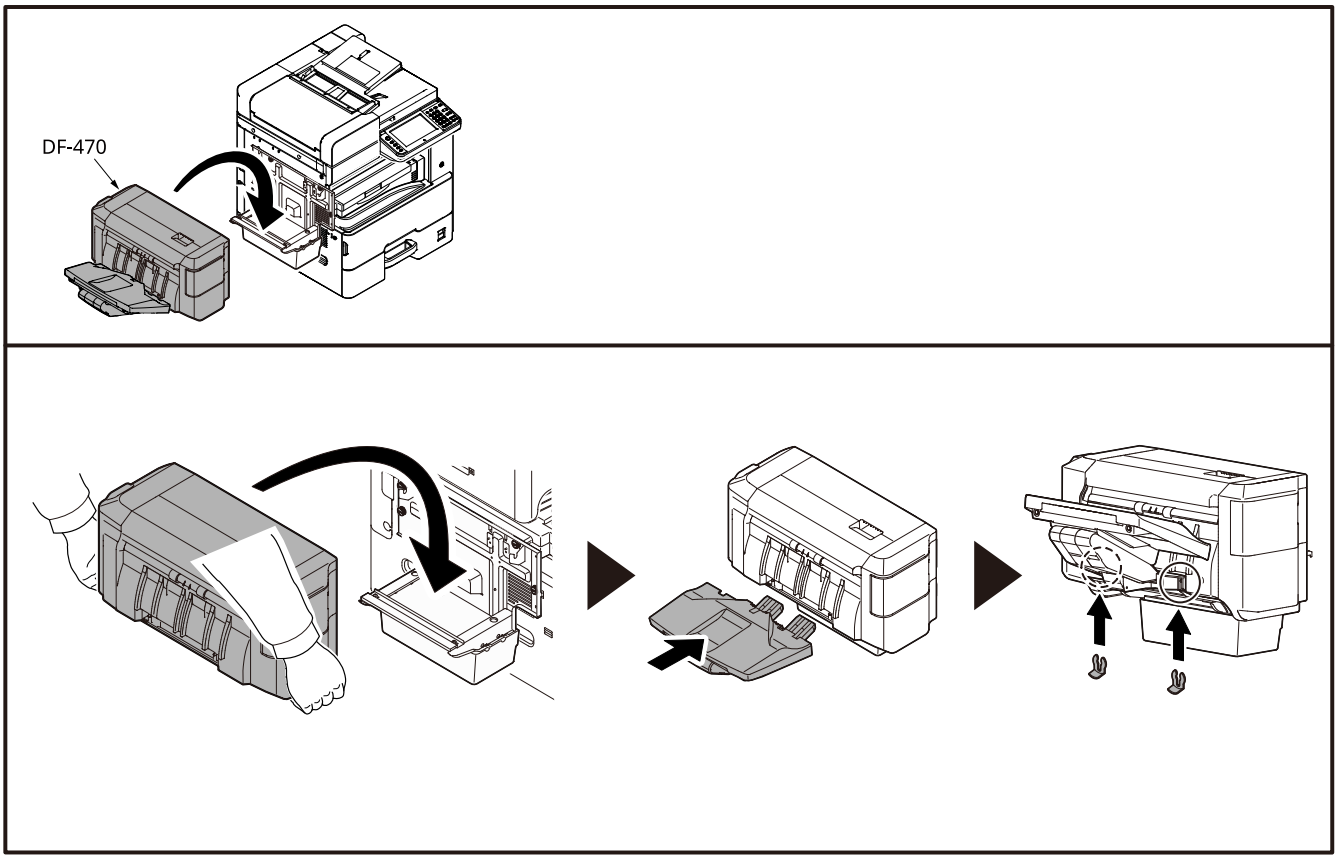
DF-470


Cor A4 Produto multifuncional/Impressora a cores A4

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

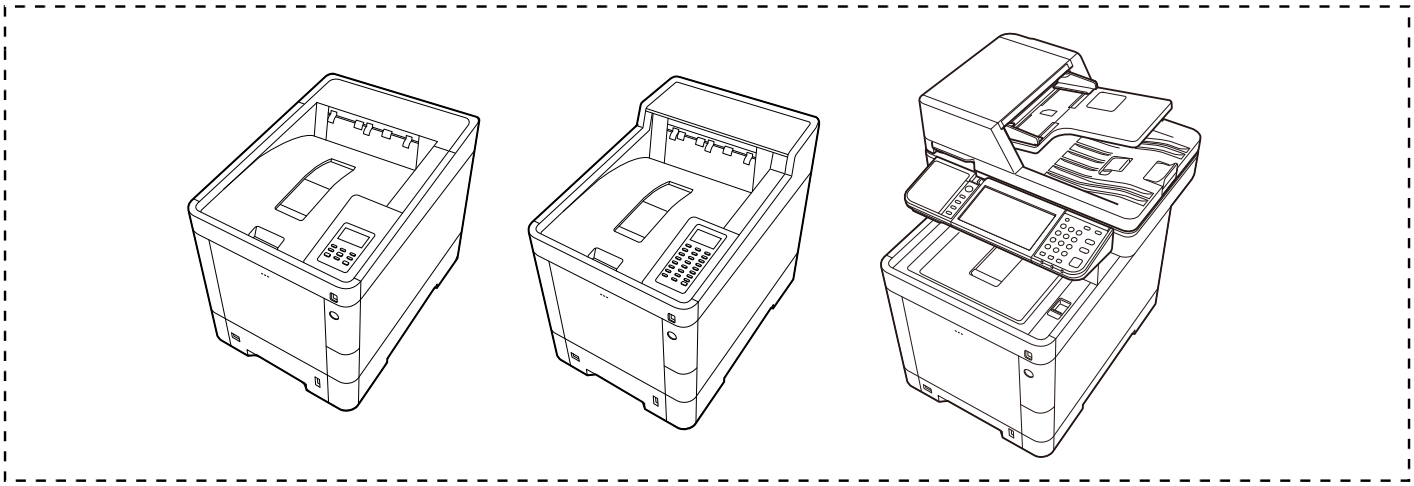

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

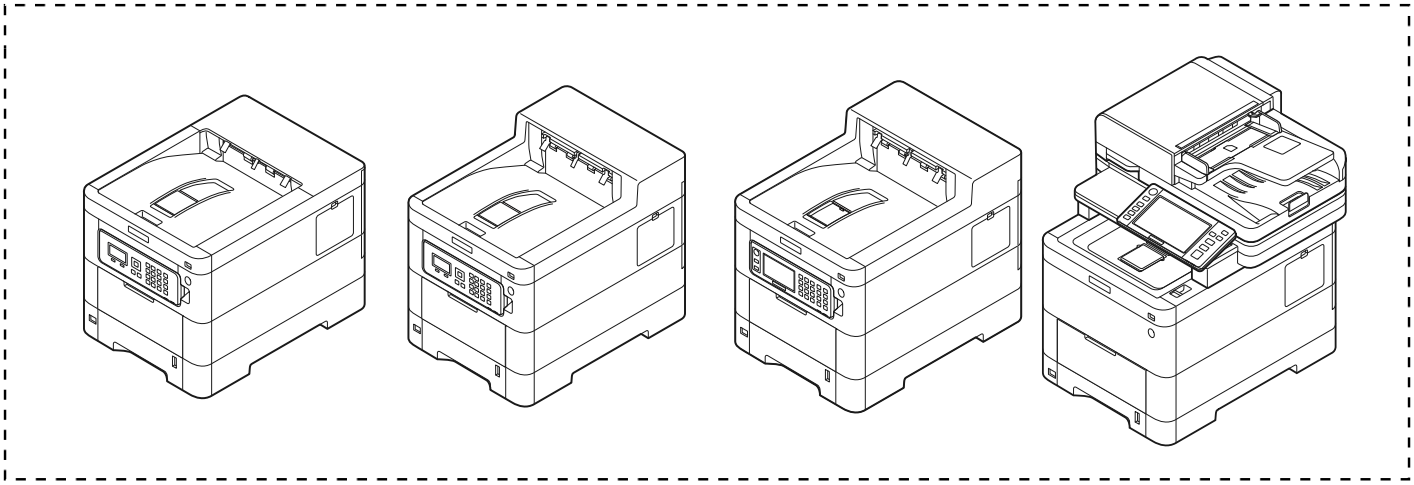


1

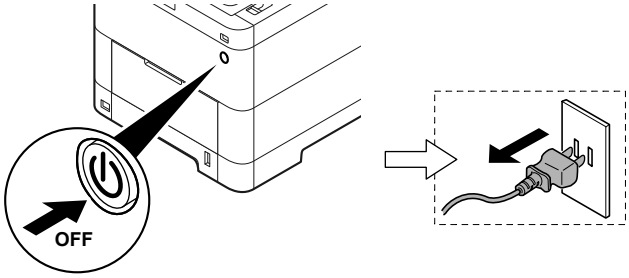


NOTA

Confirme se cada indicador não está piscando.


2

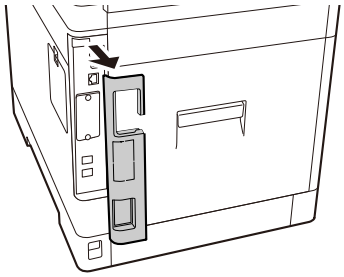


3

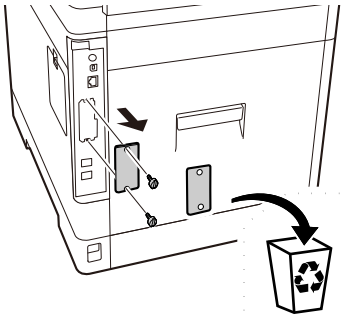

4

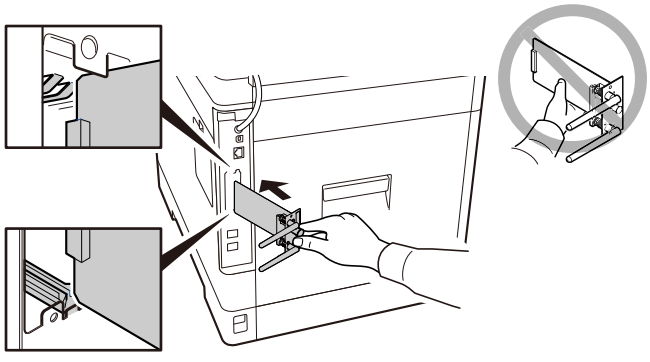

5

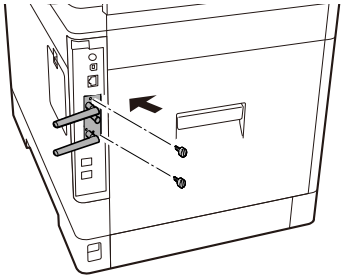


6 Defina uma senha e configure a rede sem fio.

➡ Defina uma senha (página 27)

➡ Definição das configurações sem fio na página da Web da IB-54/IB-55 (página 29)


7

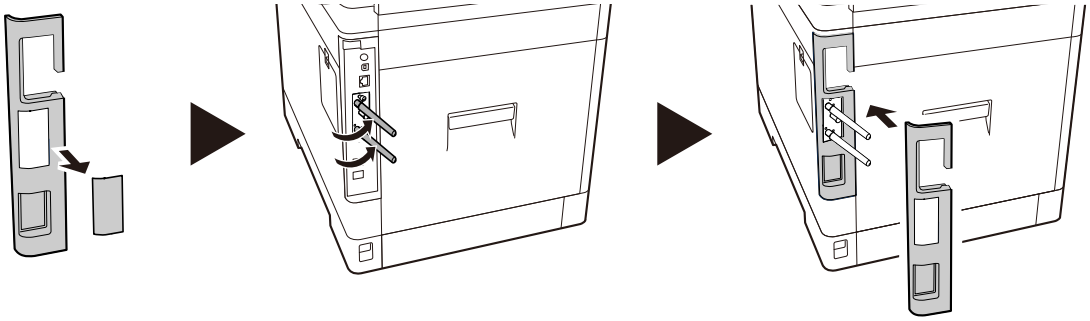

3 Defina uma senha e configure a rede sem fio


Defina uma senha

- Conecte a unidade principal com o IB-54/IB-55 instalado e o computador à mesma rede.
- Possibilite o acesso através da rede do PC para a unidade principal.

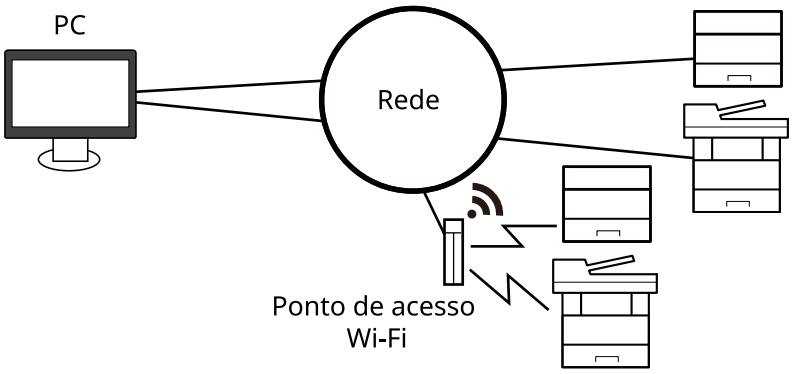


1 Insira [endereço IP da unidade principal]/option_nic/" na coluna URL do navegador web do PC.

1 Confirme o endereço IP imprimindo a Página de status.

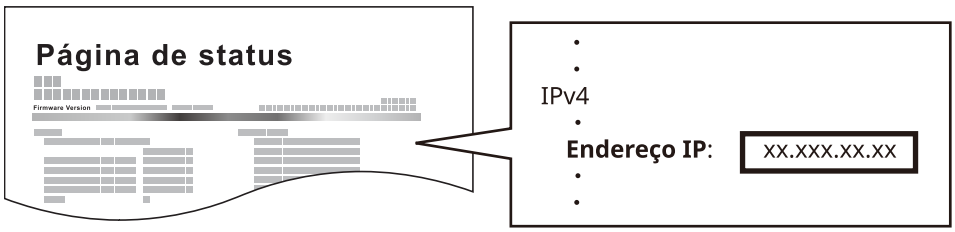

2 Insira [endereço IP da unidade principal]/option_nic/" na coluna URL do navegador web do PC.

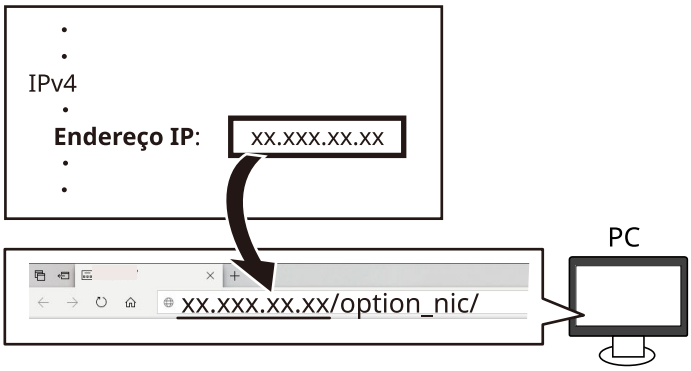


NOTA

No caso de não utilizar o DHCP, defina um endereço IP, etc., pelo painel de operação manualmente.

2 Defina uma senha.

Insira a senha do administrador (até 15 letras), excluindo "Admin", e clique em [Enviar].

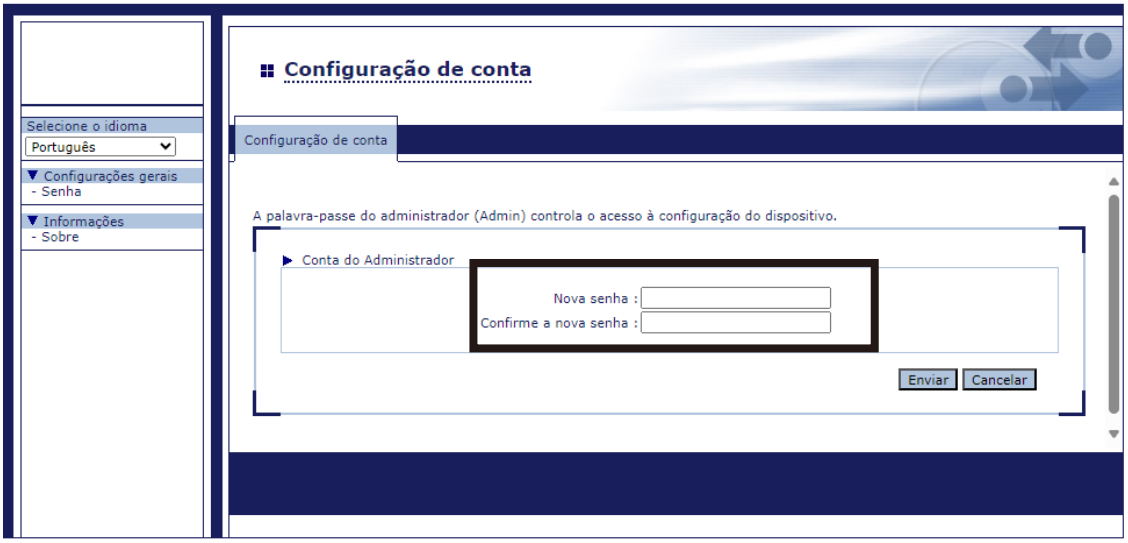

Definição das configurações sem fio na página da Web da IB-54/IB-55

Esta página explica como definir as configurações sem fio na página da Web da IB-54/IB-55.

NOTA

Consulte os seguintes métodos de configuração.

➡ **Manual do Usuário da IB-54/IB-55**: Configurações da IB-54

O IB-54/IB-55 Guia de Instalação pode ser baixado no Centro de Download.

https://kyocera.info/


1 Faça o login na página da Web da IB-54/IB-55 com privilégios de administrador.

NOTA

Efetue login com a senha de administrador definida recentemente.

➡ Defina uma senha (página 27)

2 No menu esquerdo da página da Web, clique em Rede local sem fio.

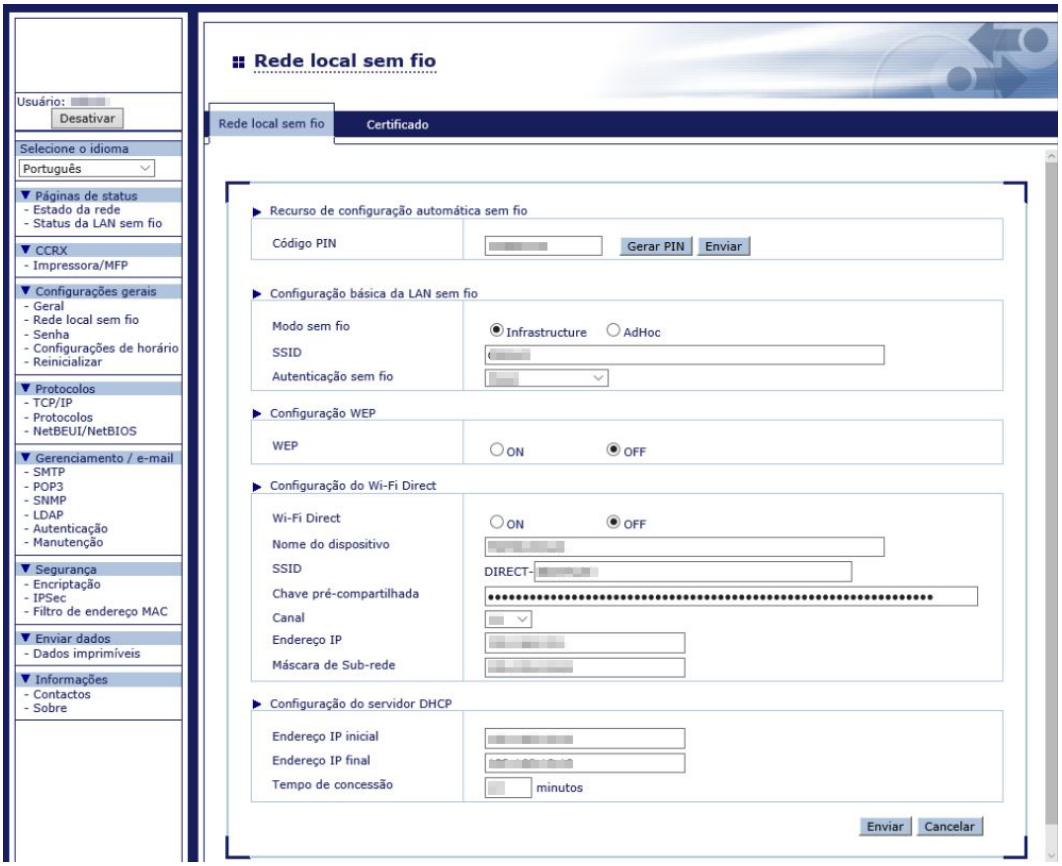

3 Preencha cada campo.

Os campos são descritos abaixo.

NOTA

Consulte o seguinte para a preparação da configuração da rede.

➡ **Manual do Usuário da IB-54/IB-55**: Informações necessárias para a configuração sem fio

O IB-54/IB-55 Guia de Instalação pode ser baixado no Centro de Download.

https://kyocera.info/

<table>
<tr><th>Item</th><th colspan="2">Descrição</th></tr>
<tr><td>Recurso de configuração automática sem fio</td><td>Código PIN</td><td>Clique em Gerar PIN para gerar o código PIN da IB-54/IB-55.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Configuração básica da LAN sem fio</td><td>Modo sem fio</td><td>Selecione abaixo o método de conexão à rede sem fio da IB-54/IB-55.
Selecione "Infrastructure" aqui.</td></tr>
<tr><td>SSID</td><td>Defina a SSID da LAN sem fio para se conectar à IB-54/IB-55.</td></tr>
<tr><td>Autenticação sem fio</td><td>Configure o método de autenticação usado ao se conectar ao router da LAN sem fio (ponto de acesso).
Open
Shared
WPA-Personal
WPA2-Personal
WPA-Enterprise
WPA2-Enterprise
WPA3-Personal
WPA3-Enterprise
NOTA
Em alguns modelos, WPA3-Personal/WPA3-Enterprise pode ser configurado somente ao definir o método na página da web.</td></tr>
<tr><td>Configuração WEP</td><td colspan="2">Preencha cada campo quando o Autenticação sem fio é definido como Open/Shared.
Para obter mais detalhes, consulte o seguinte.
➡ Manual do Usuário da IB-54/IB-55*1: Definição das configurações sem fio na página da Web da IB-54</td></tr>
<tr><td>Configuração do Wi-Fi Direct</td><td colspan="2">A configuração do Wi-Fi Direct é exibida quando o Modo sem fio é definido como Infrastructure.
Para obter mais detalhes, consulte o seguinte.
➡ Manual do Usuário da IB-54/IB-55*1: Definição das configurações sem fio na página da Web da IB-54</td></tr>
<tr><td>Configuração do servidor DHCP</td><td colspan="2">As configurações do servidor DHCP são exibidas quando o Modo sem fio é definido como Infrastructure a configuração do Wi-Fi Direct está [ON].
Para obter mais detalhes, consulte o seguinte.
➡ Manual do Usuário da IB-54/IB-55*1: Definição das configurações sem fio na página da Web da IB-54</td></tr>
</table>

*1: O IB-54/IB-55 Guia de Instalação pode ser baixado no Centro de Download.

https://kyocera.info/

4 Clique em [Enviar].

Para obter o contacto da Kyocera na sua região, consulte as secções dos locais de venda aqui.
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html

©2024 KYOCERA Document Solutions Inc.
O logótipo Kyocera é uma marca comercial registada da Kyocera Corporation.