kyoceradocumentsolutions.com

IB-54/IB-55 Guida all'installazione

2024.07
5M4IT00



Sommario

1 Introduzione....1
Introduzione....2
Descrizione della procedura di installazione....3

2 I prodotti sui quali è possibile installare questa opzione....4
I prodotti sui quali è possibile installare questa opzione....5
Stampante monocromatica A4/A3....8
Prodotto Multifunzione monocromatico A4....11
Prodotto Multifunzione monocromatico A3....14
Prodotto Multifunzione Colore A3....18
Prodotto Multifunzione Colore A4/Stampante A4 a colori....23

3 Impostare una password e configurare la rete wireless....26
Impostare una password....27
Configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54/IB-55....29

1 Introduzione

Introduzione

Questo dispositivo è un kit interfaccia di rete per le nostre stampanti e dispositivi multifunzione.Si prega di leggere attentamente la presente Guida all'installazione per comprendere il corretto metodo di installazione.

Se non si riesce a trovare il prodotto desiderato in questa Guida all'installazione, contattare l'assistenza.

IMPORTANTE

Per utilizzare IB-54/IB-55, è necessario impostare una password amministratore dopo l'installazione.

➡ Impostare una password (pagina 27)



NOTA

Per le macchine che devono essere installate da un tecnico di assistenza, fare riferimento al manuale tecnico.

Parti di fornitura

- IB-54/IB-55: 1
- Procedura di configurazione IB-54/IB-55: 1
- Leaflet sull'uso della password: 1

Precauzioni d'uso del kit interfaccia di rete

- Il dispositivo viene consegnato in un sacchetto antistatico. Per evitare danni, toccare brevemente un grande oggetto metallico per scaricare l'elettricità statica prima di estrarre il dispositivo dal sacchetto.
- Non toccare mai la sezione del connettore del dispositivo direttamente con le mani.
- Reggere il dispositivo evitando il contatto con la superficie della PCB.
- Non esercitare una forza eccessiva durante l'installazione.

Descrizione della procedura di installazione

1 Installare IB-54/IB-55 sul dispositivo multifunzione o sulla stampante con la procedura di installazione alla pagina seguente.

IMPORTANTE

Prima di installare (o rimuovere) il dispositivo, spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA.

2 Impostare una password e configurare la rete wireless.

➡ Impostare una password (pagina 27)

➡ Configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54/IB-55 (pagina 29)

3 Verificare l'installazione del dispositivo.

Stampare la pagina di stato e verificare che il dispositivo sia installato correttamente.

Per scoprire le modalità di stampa della pagina di stato, consultare la Guida alle funzioni.

➡ **Guida alle funzioni**

NOTA

È possibile scaricare la Guida alle funzioni dall'Area download.

https://kyocera.info/


2 I prodotti sui quali è possibile installare questa opzione

I prodotti sui quali è possibile installare questa opzione

NOTA

Se non si riesce a trovare il prodotto desiderato in questa Guida all'installazione, contattare l'assistenza.

Stampante monocromatica A4/A3

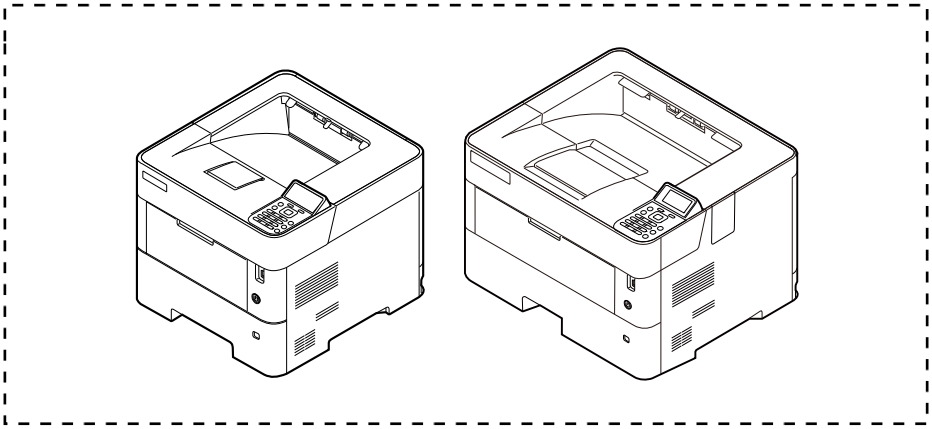

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (pagina 8)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (pagina 8)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (pagina 8)

➡ ECOSYS P3260dn (pagina 8)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (pagina 8)

Prodotto Multifunzione monocromatico A4

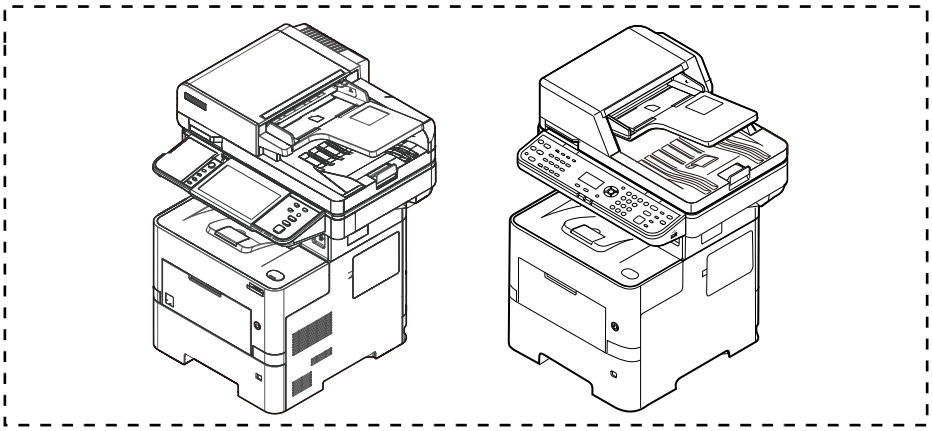


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (pagina 11)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (pagina 11)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (pagina 11)

Prodotto Multifunzione monocromatico A3

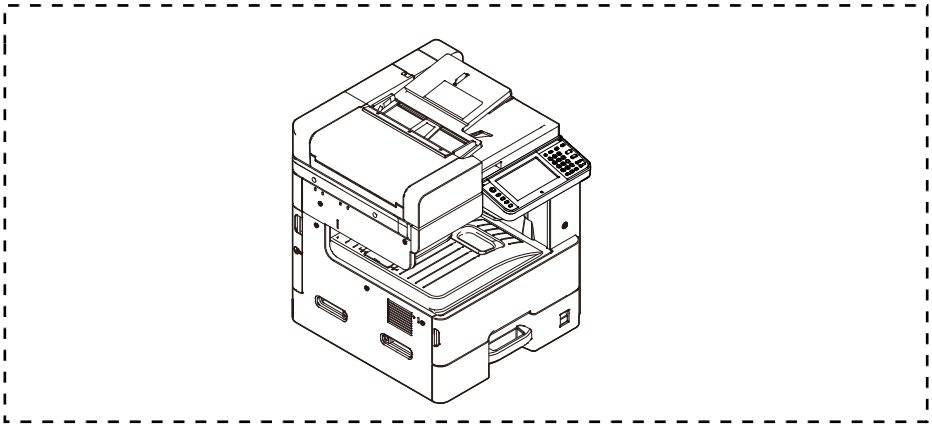


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (pagina 14)

Prodotto Multifunzione Colore A3

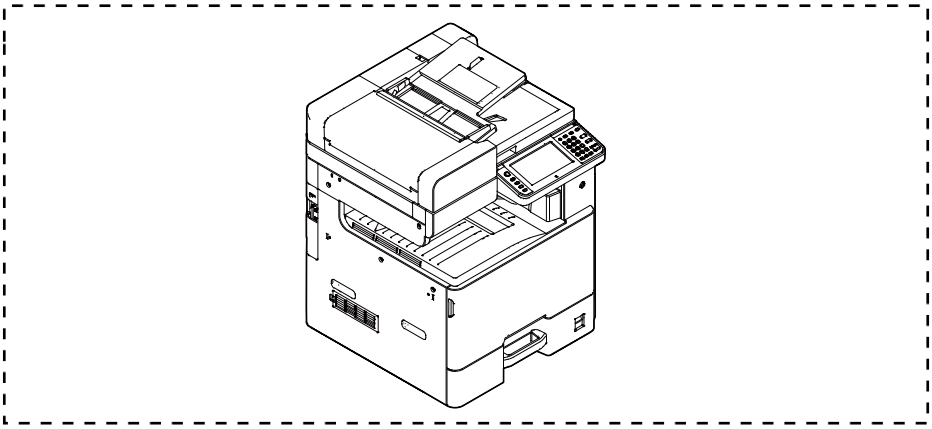


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (pagina 18)

Prodotto Multifunzione Colore A4/Stampante A4 a colori

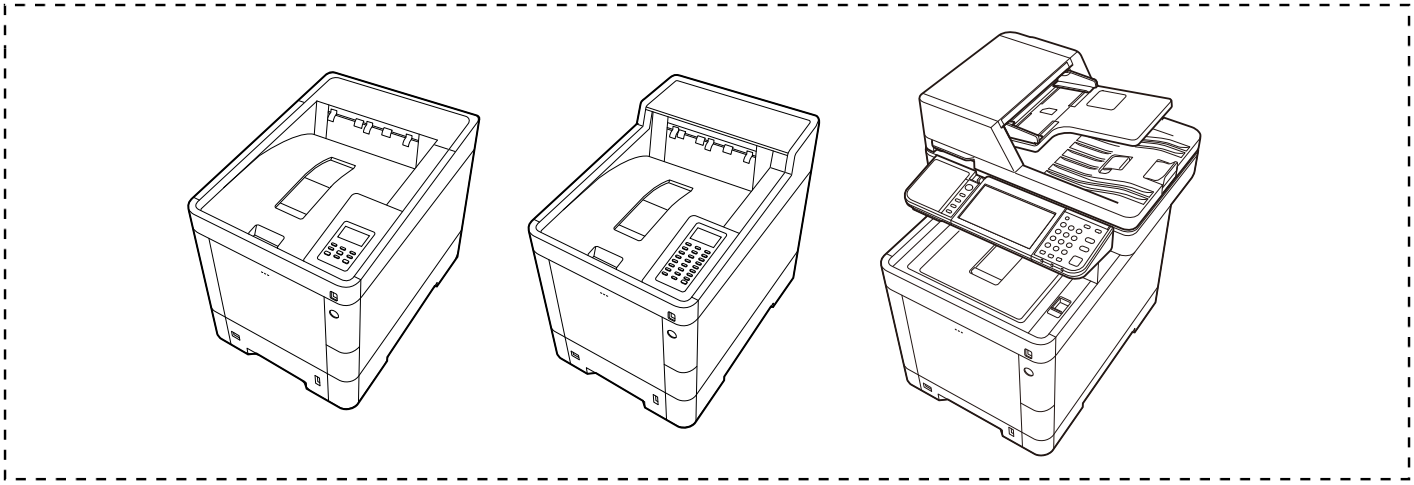

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (pagina 23)

➡ TASKalfa 352ci (pagina 23)

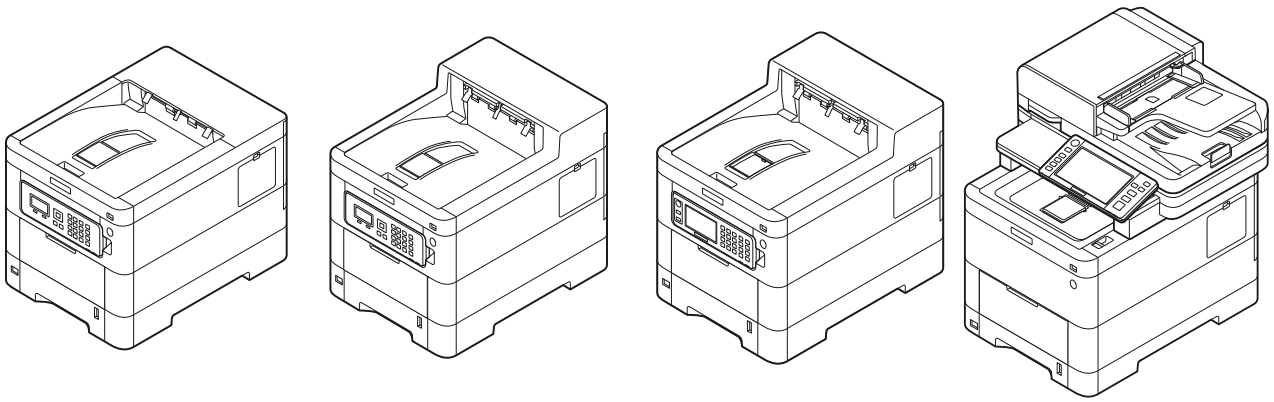

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (pagina 23)

Stampante monocromatica A4/A3


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

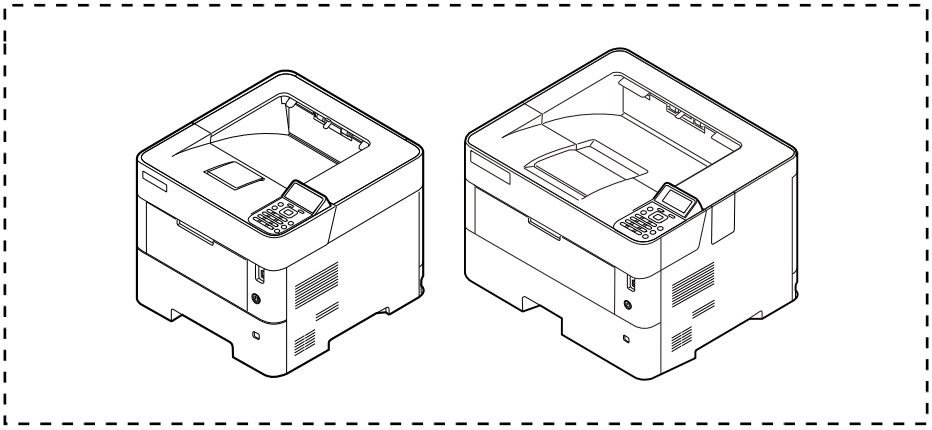


1

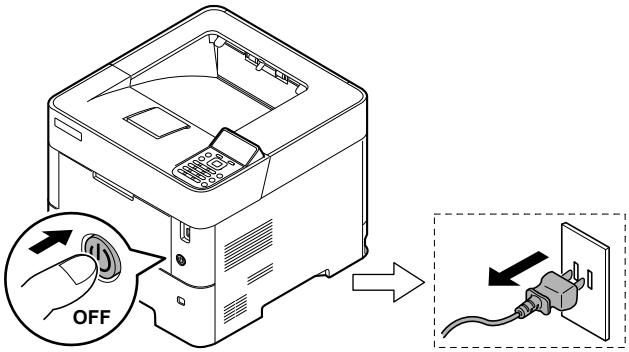


NOTA

Confermare se ogni indicatore non lampeggia.


2

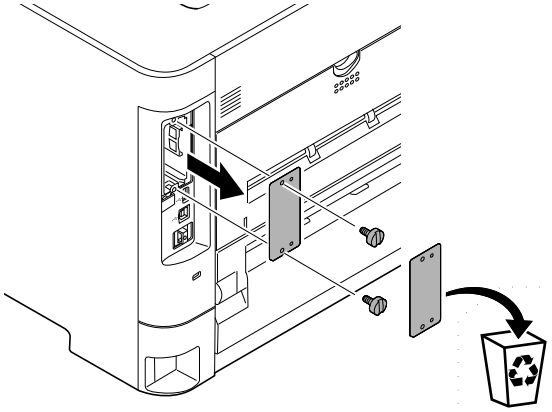

3

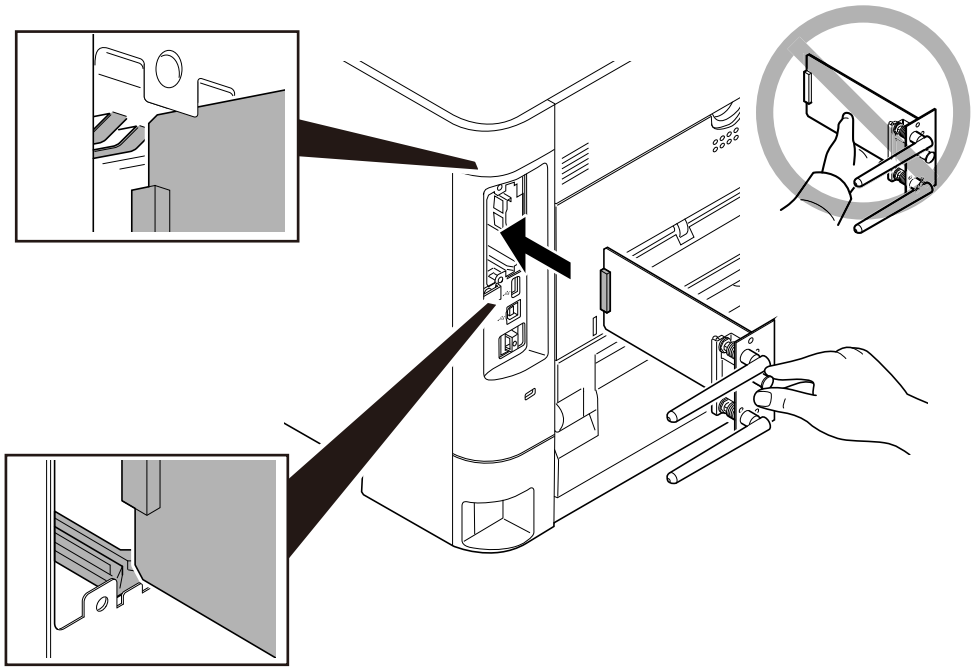

4

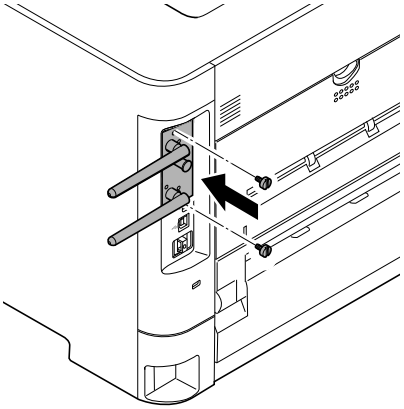

5 **Impostare una password e configurare la rete wireless.**

➡ Impostare una password (pagina 27)


➡ Configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54/IB-55 (pagina 29)

Prodotto Multifunzione monocromatico A4


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

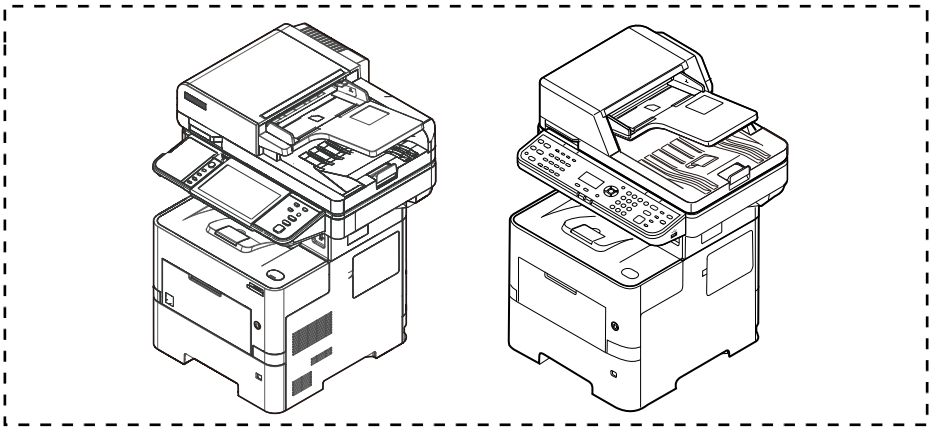


1

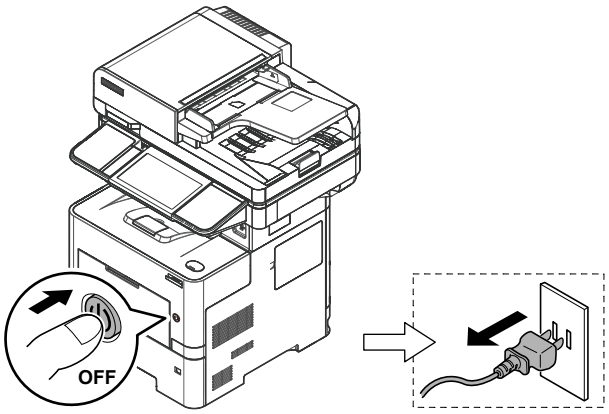


NOTA

Confermare se ogni indicatore non lampeggia.


2

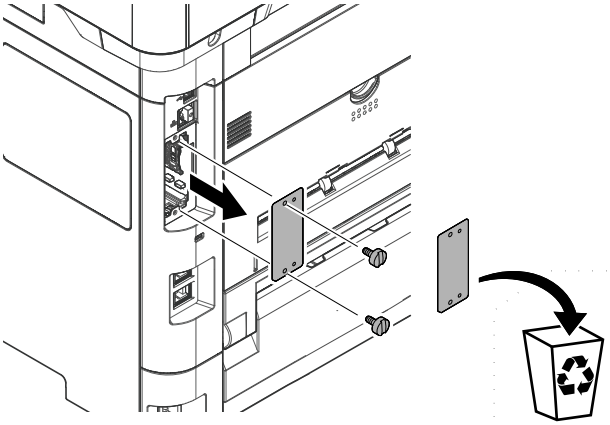

3

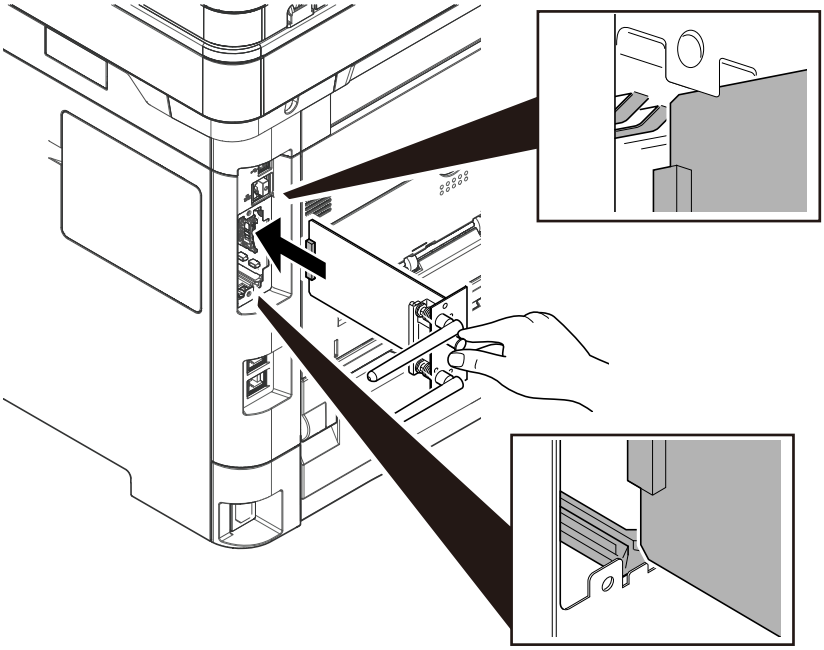

4

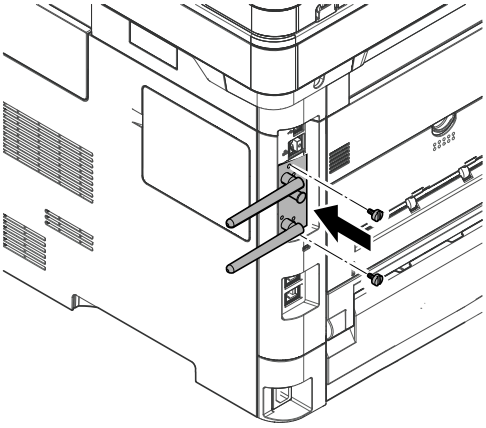


5 **Impostare una password e configurare la rete wireless.**

➡ Impostare una password (pagina 27)


➡ Configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54/IB-55 (pagina 29)

Prodotto Multifunzione monocromatico A3

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

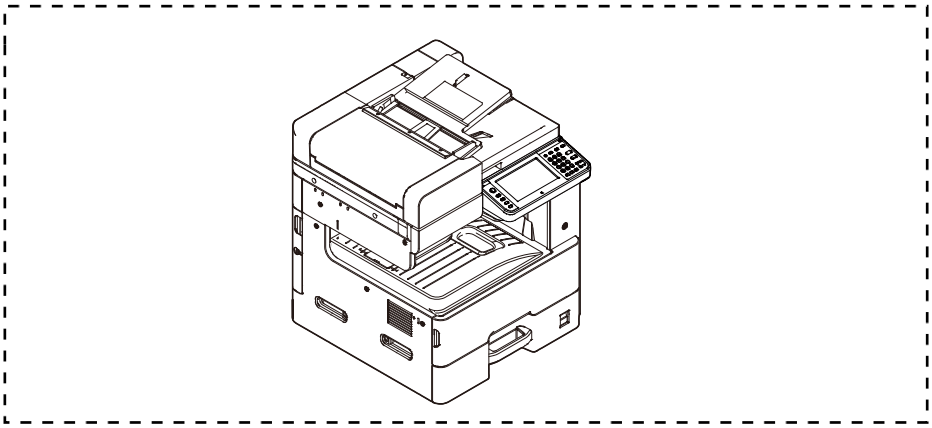


1

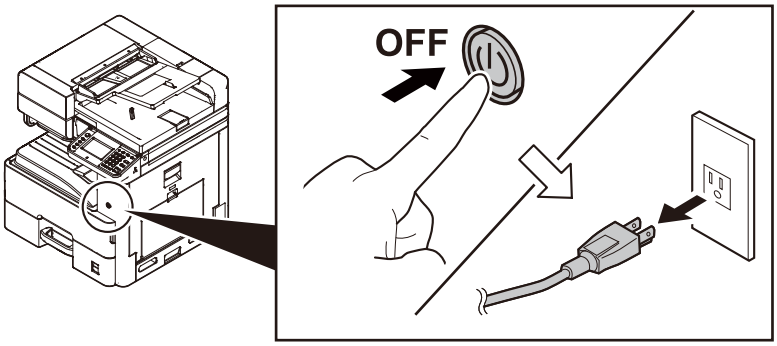


NOTA

Confermare se ogni indicatore non lampeggia.


2

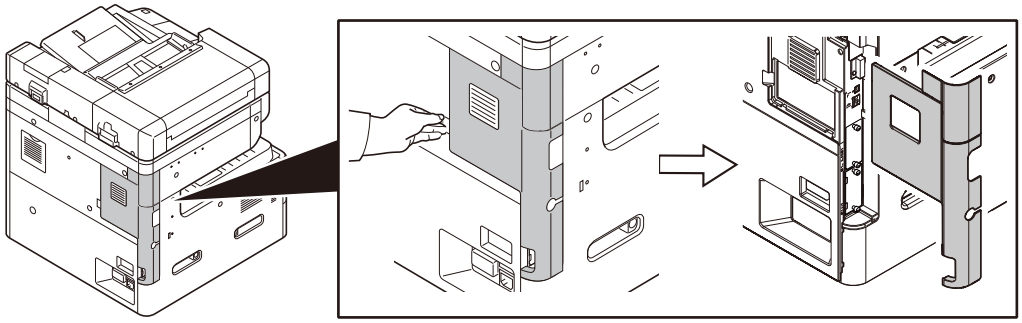


3

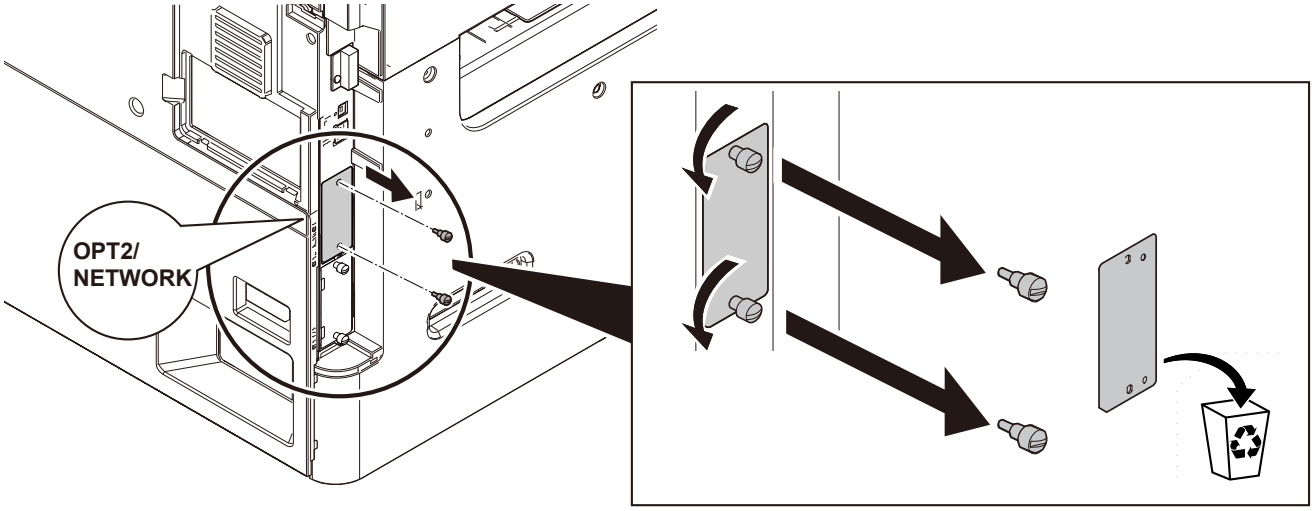

4

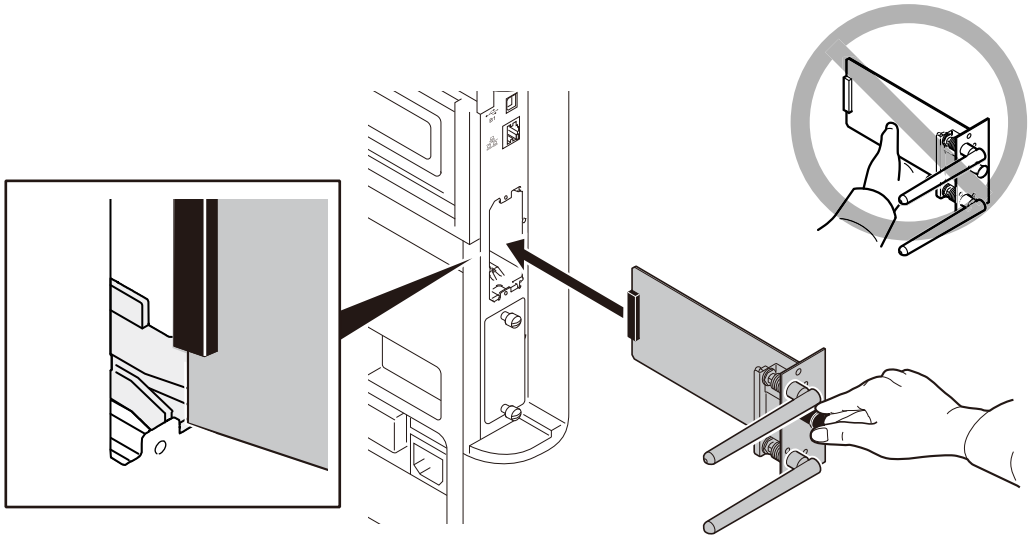

5

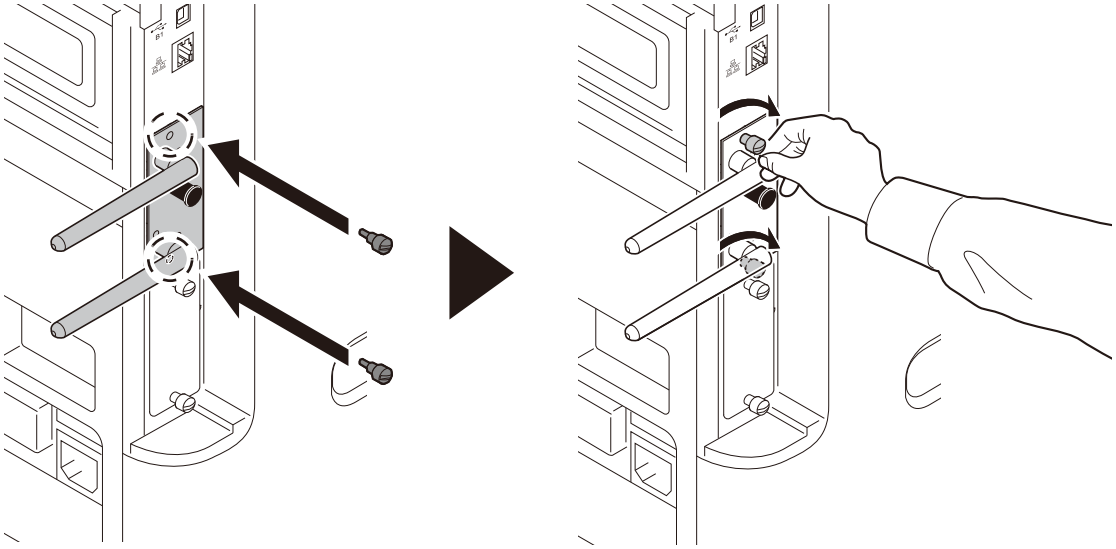


6 Impostare una password e configurare la rete wireless.


➡ Impostare una password (pagina 27)

➡ Configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54/IB-55 (pagina 29)

7

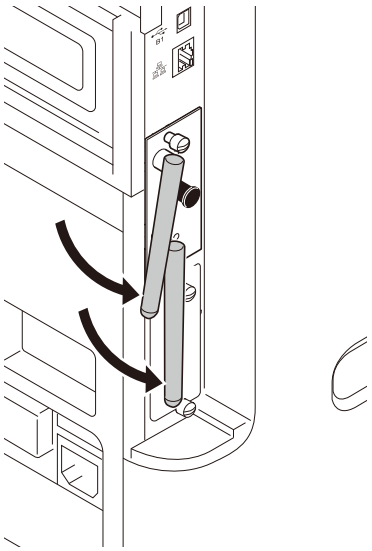


8

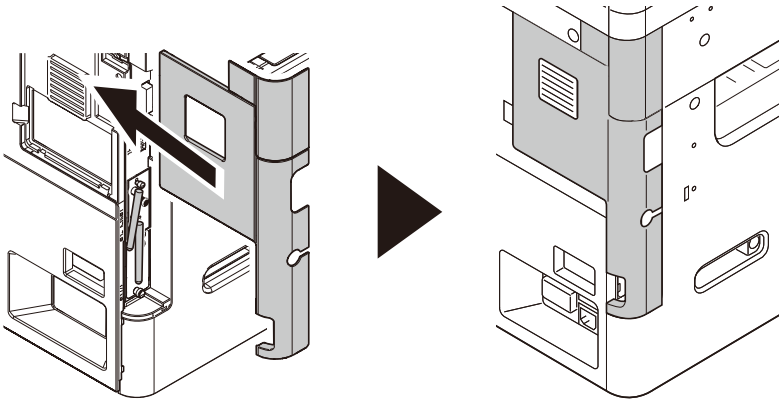



NOTA

Se è installato DF-470, installare l'unità principale dopo avere rimosso DF-470.

Fare riferimento alle seguenti istruzioni per rimuovere/installare DF-470.

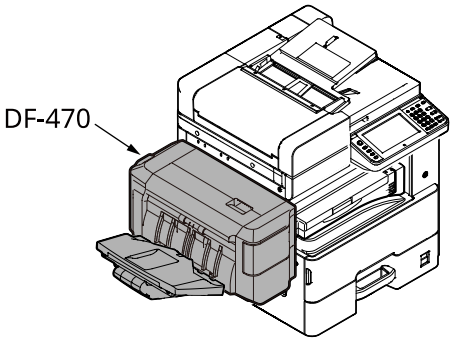


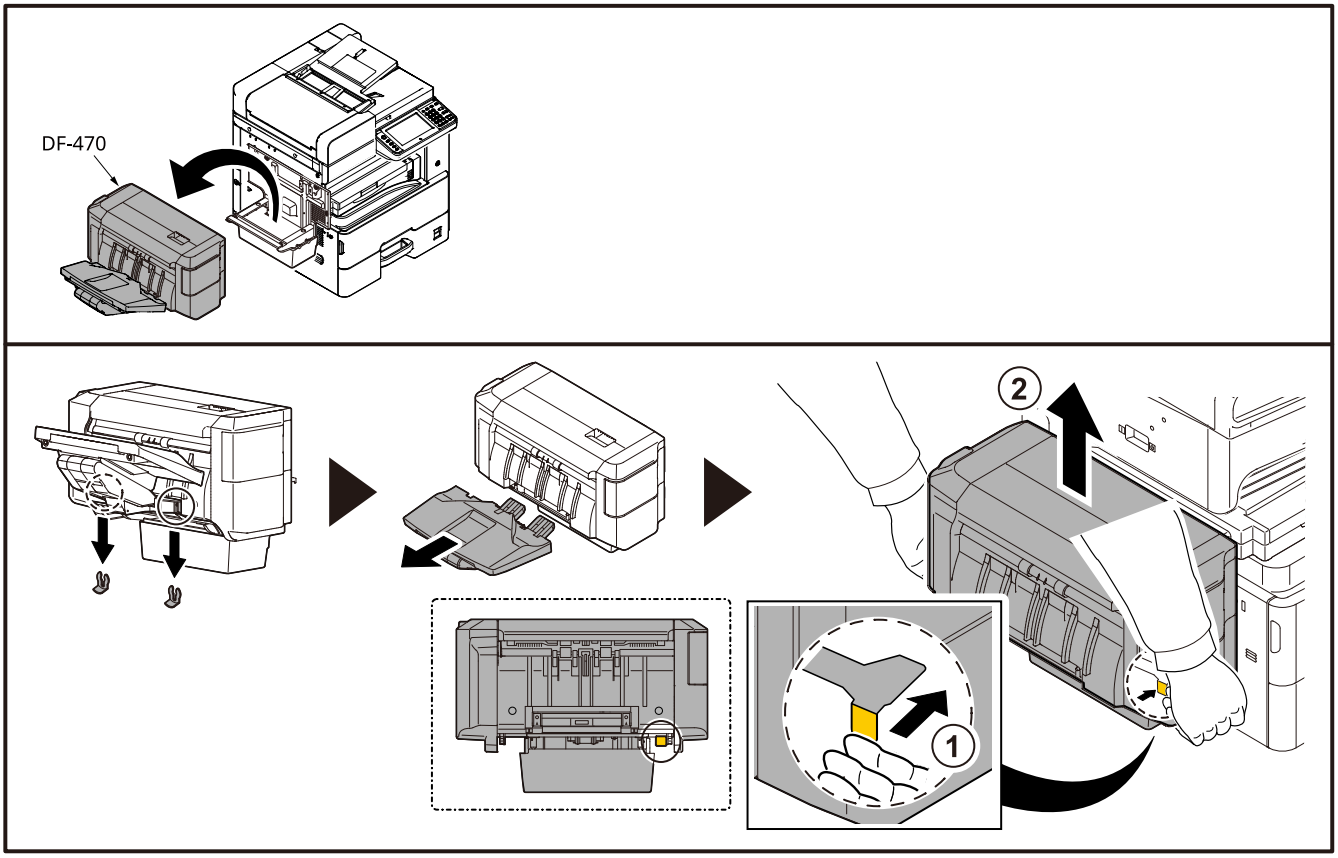
DF-470
2
1

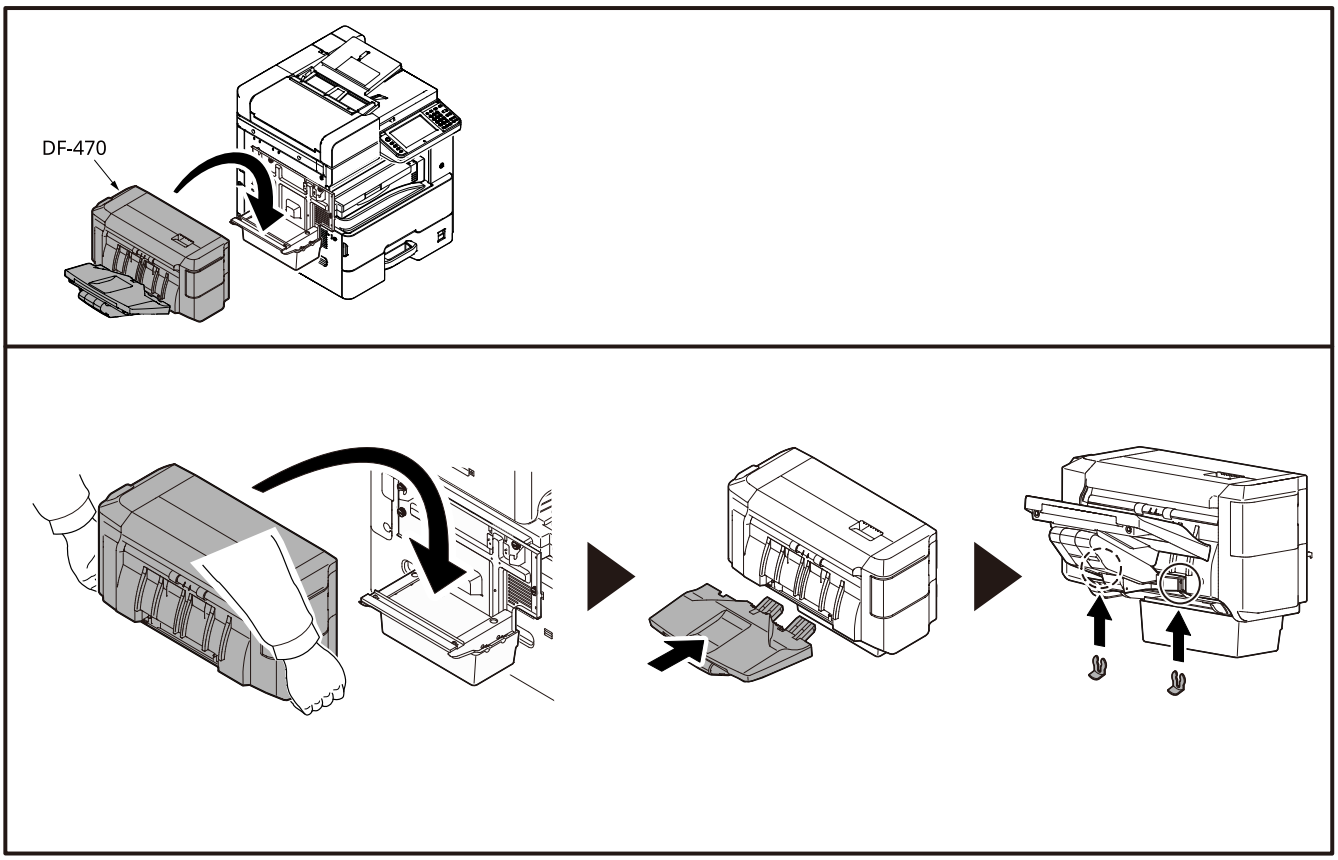

DF-470

Prodotto Multifunzione Colore A3

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

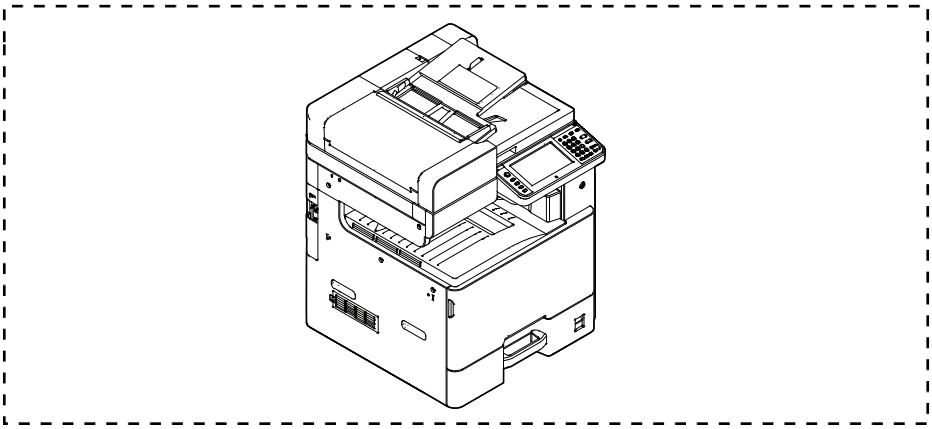


1

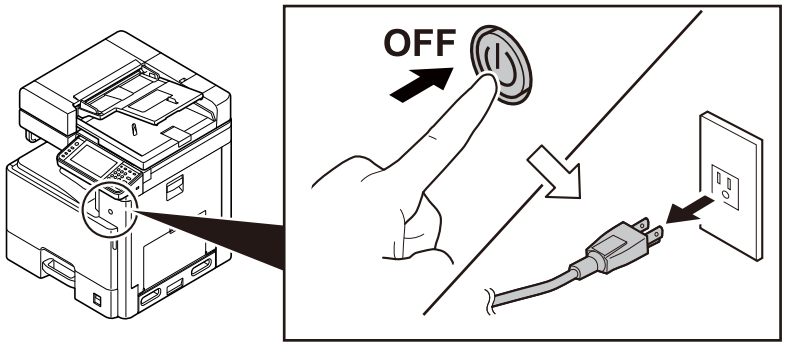


NOTA

Confermare se ogni indicatore non lampeggia.


2

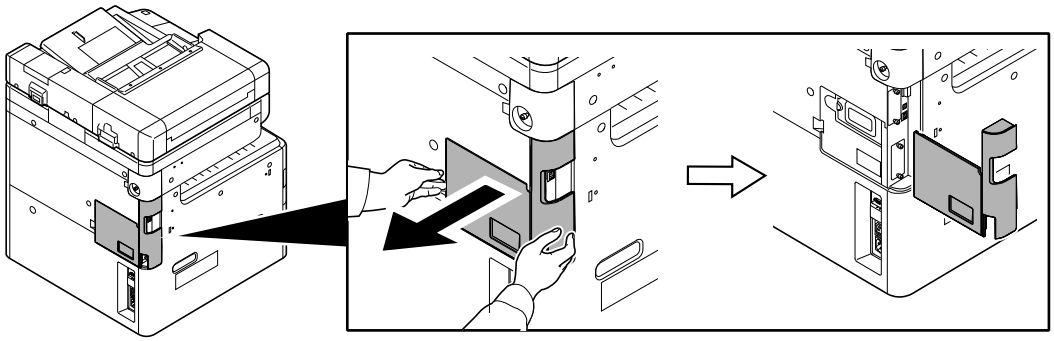


3

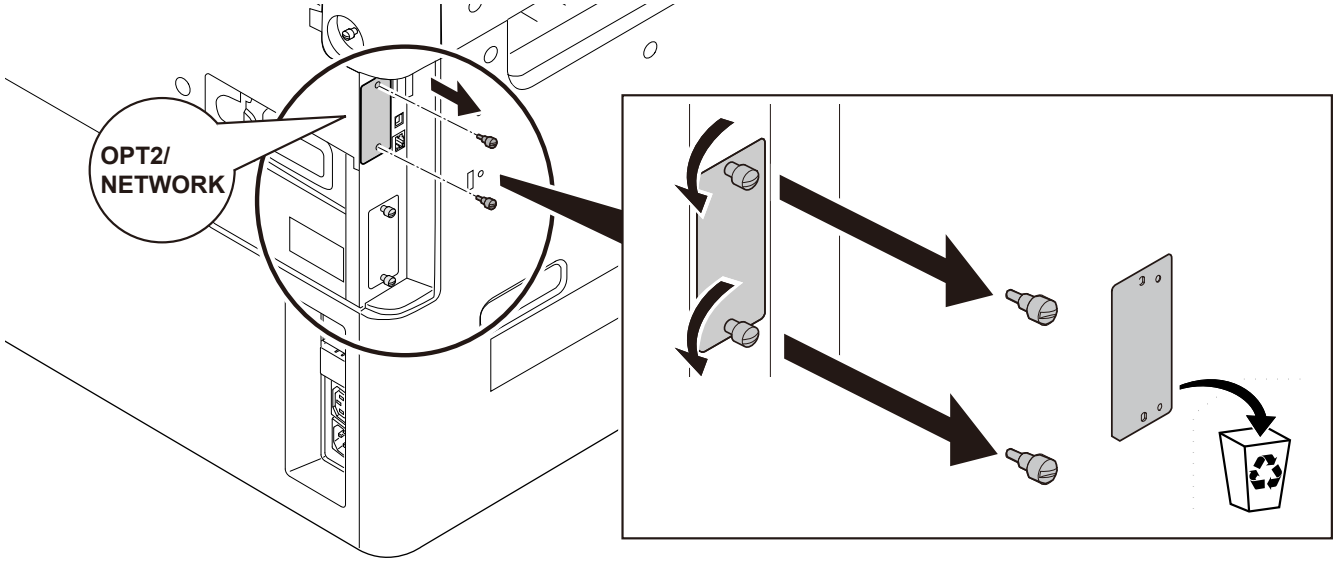

4

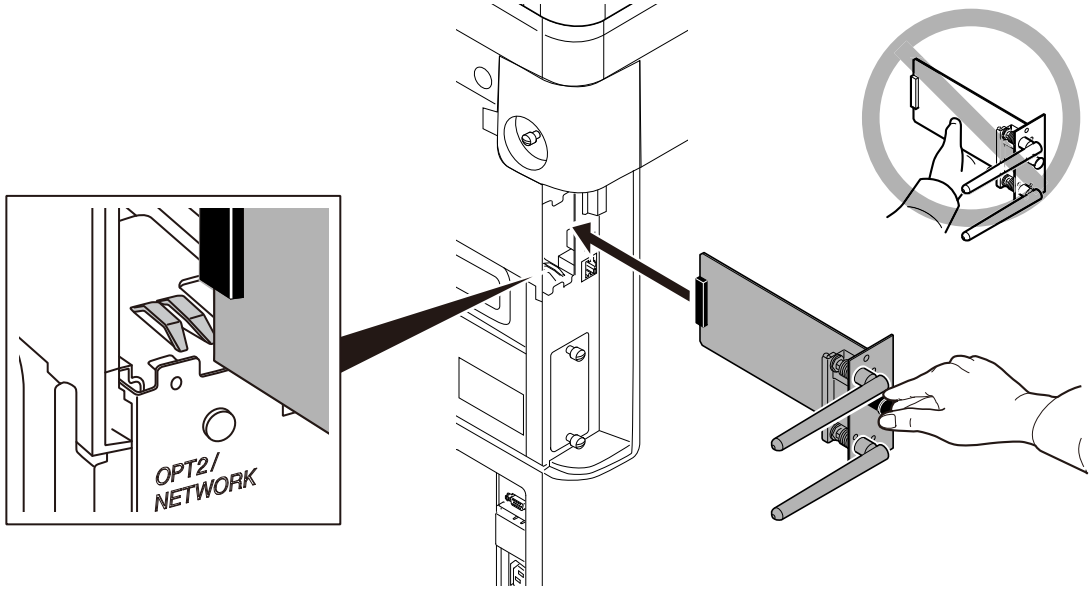

5

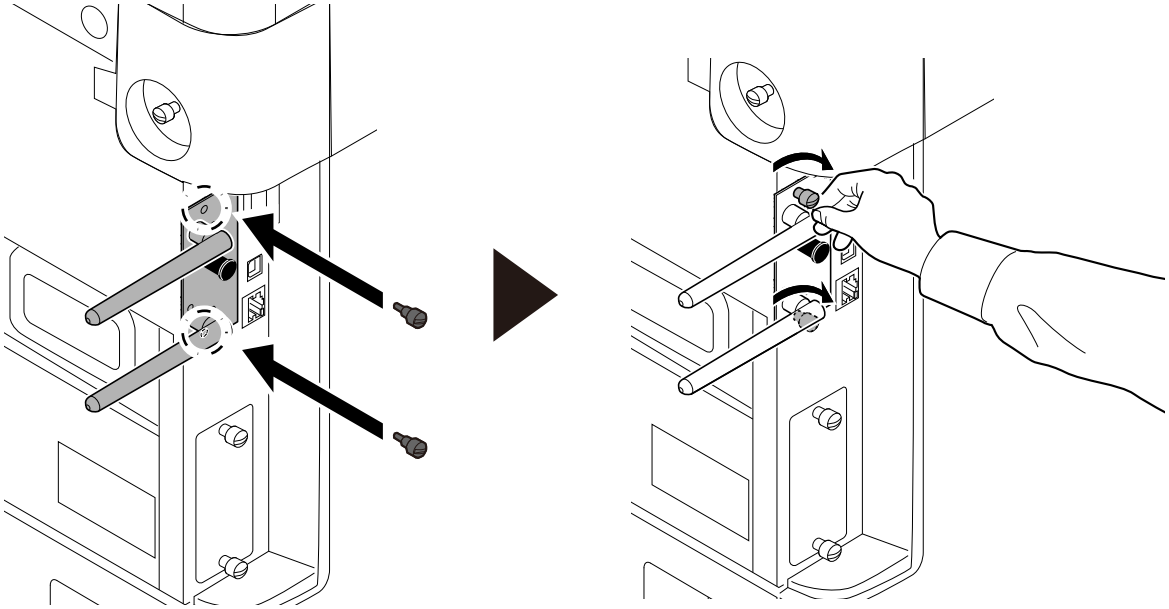


6 Impostare una password e configurare la rete wireless.


➡ Impostare una password (pagina 27)

➡ Configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54/IB-55 (pagina 29)

7

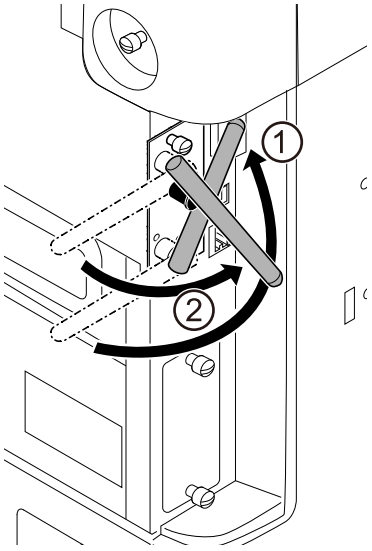


8

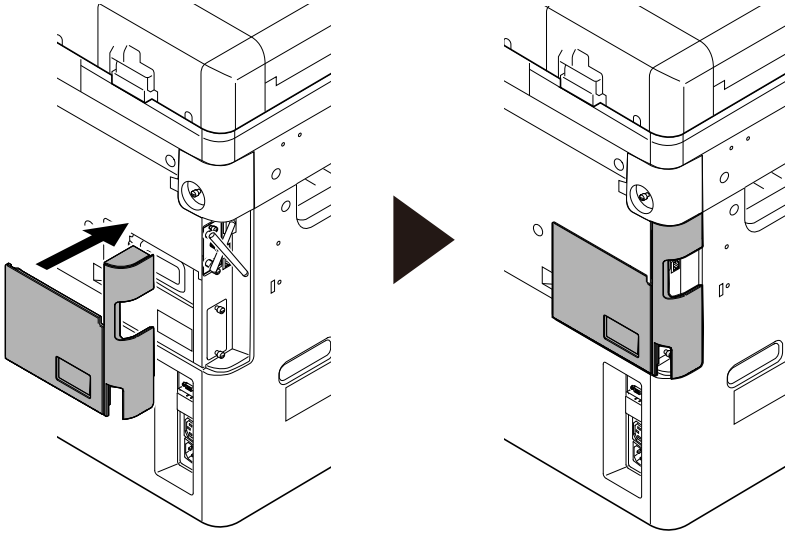



NOTA

Se è installato DF-470, installare l'unità principale dopo avere rimosso DF-470.

Fare riferimento alle seguenti istruzioni per rimuovere/installare DF-470.

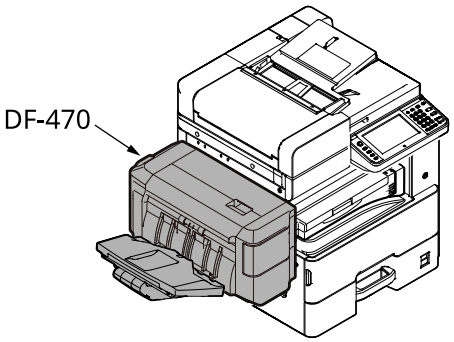

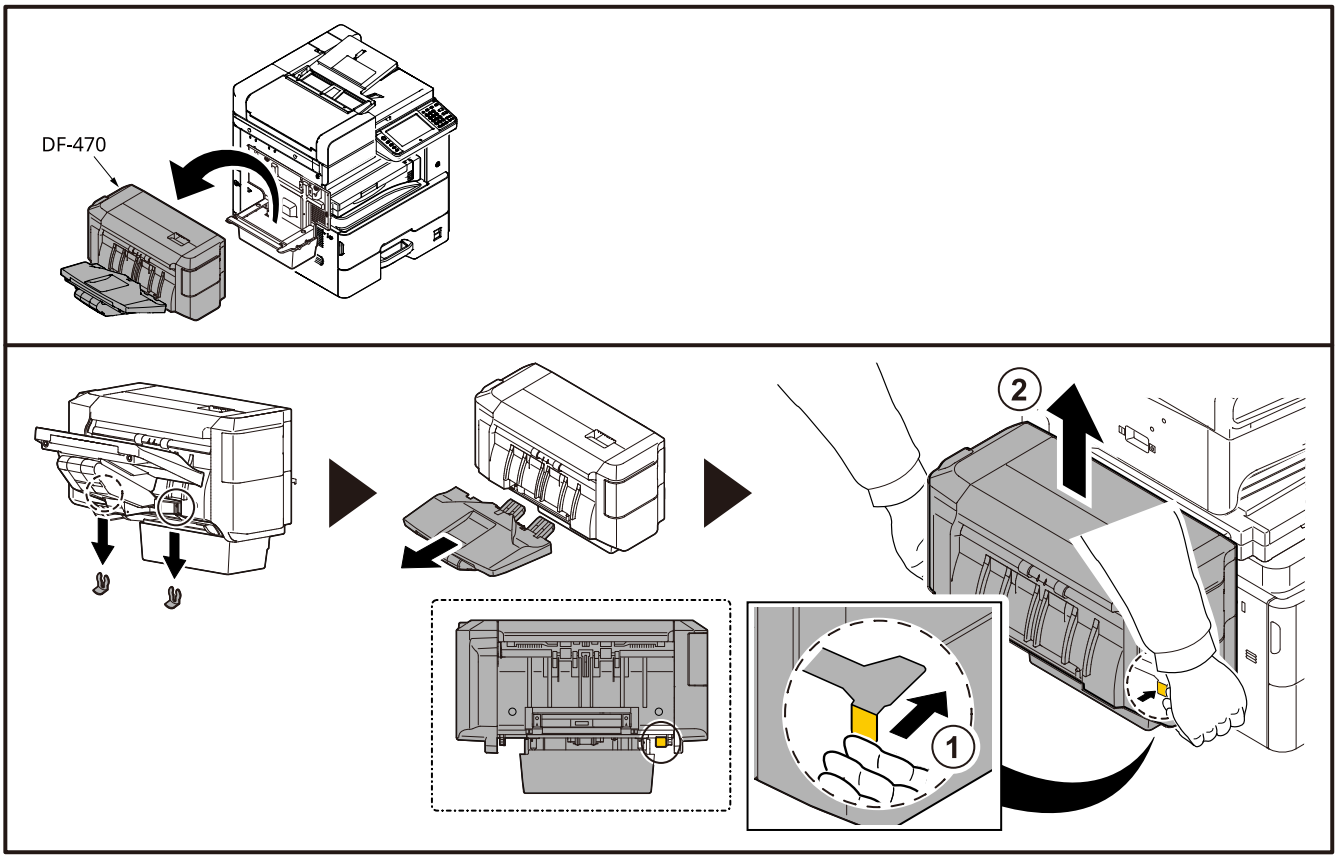

DF-470
2
1

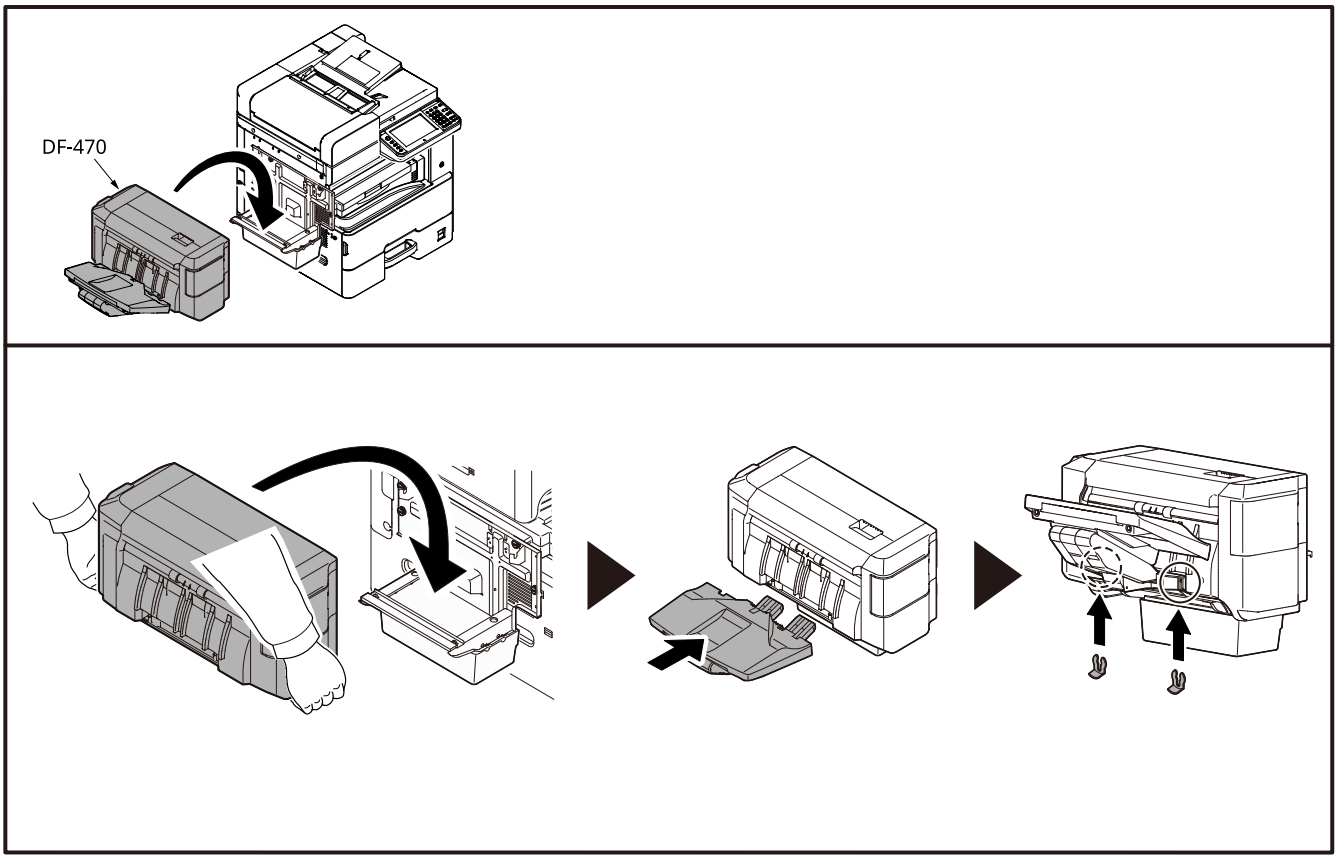
DF-470


Prodotto Multifunzione Colore A4/Stampante A4 a colori

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

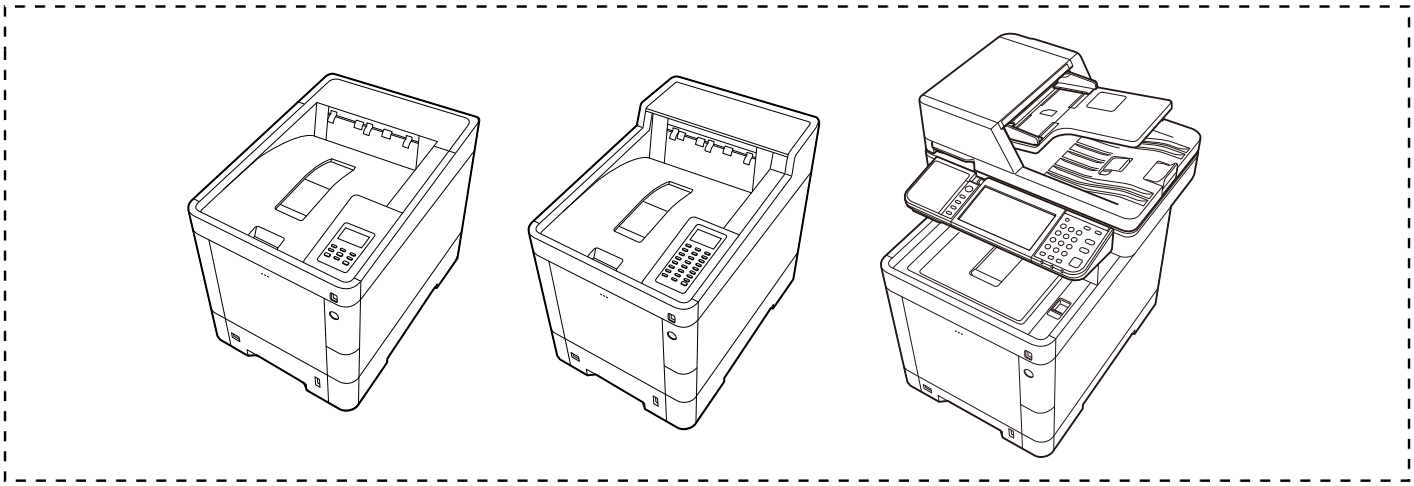

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

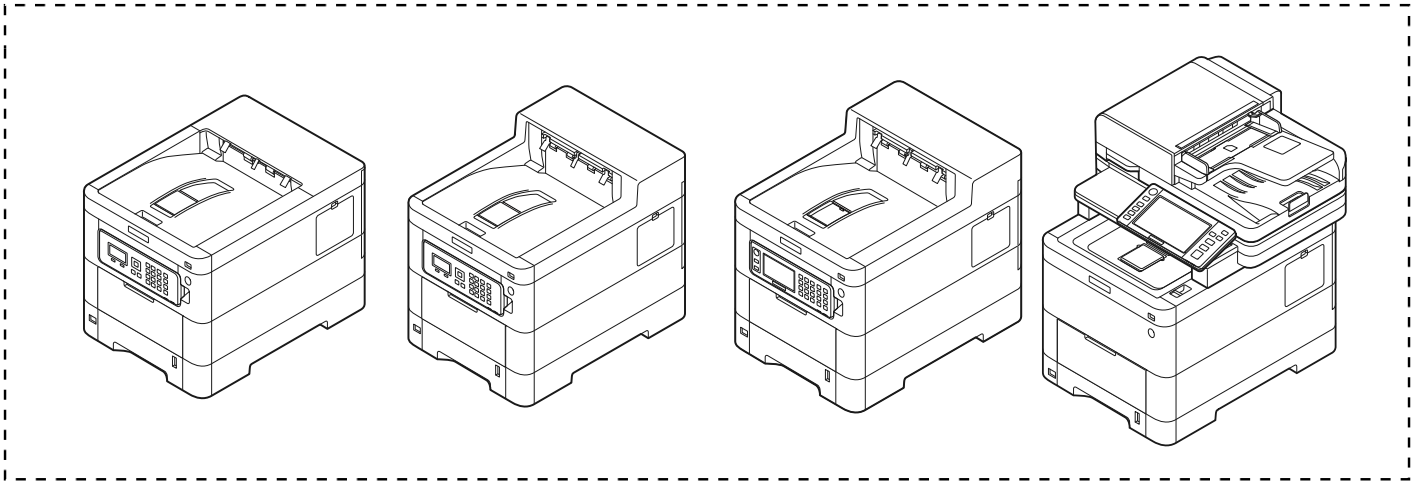


1

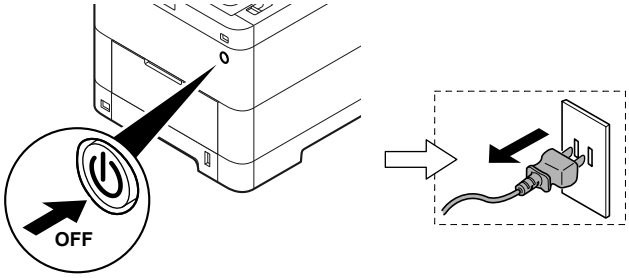


NOTA

Confermare se ogni indicatore non lampeggia.


2

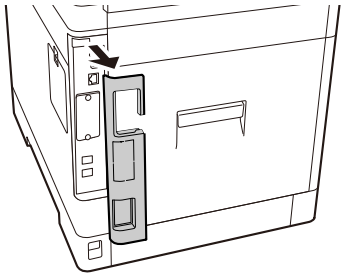


3

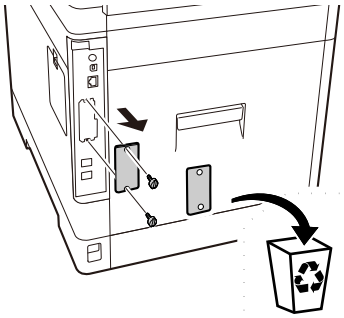

4

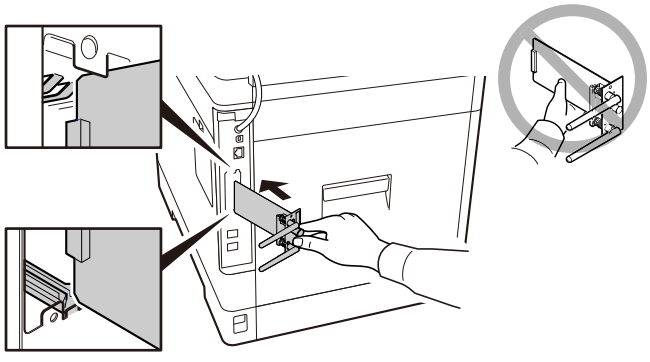

5

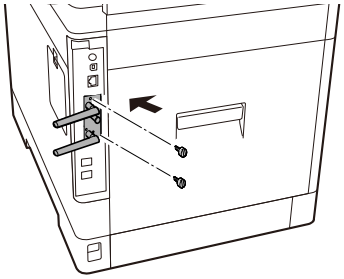


6 Impostare una password e configurare la rete wireless.

➡ Impostare una password (pagina 27)

➡ Configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54/IB-55 (pagina 29)


7

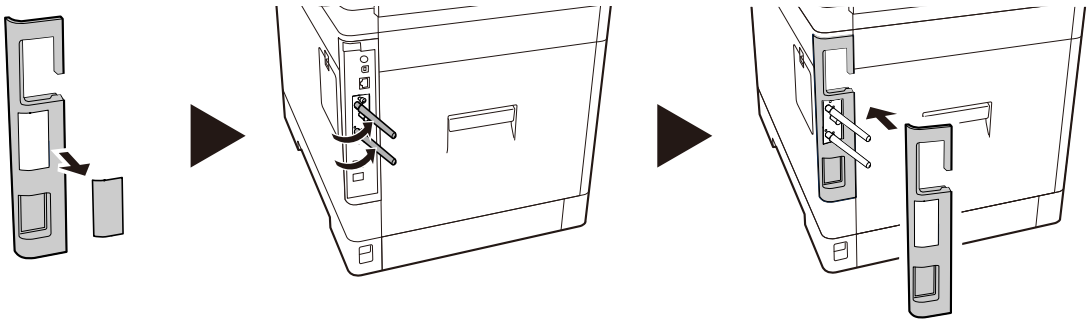

3 Impostare una password e configurare la rete wireless


Impostare una password

- Collegare l'unità principale con l'IB-54/IB-55 installato e il PC alla stessa rete.
- Consentire l'accesso tramite rete dal PC all'unità principale.

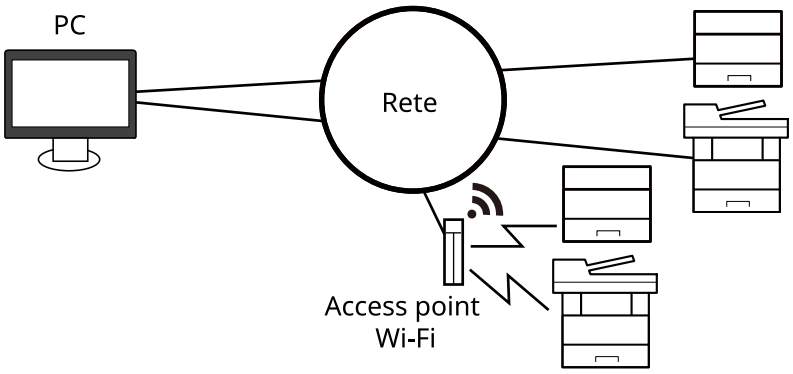


1 Inserire "[indirizzo IP dell'unità principale]/option_nic/" nella colonna URL del browser web del PC.

1 Confermare l'indirizzo IP stampando la Pagina stato.

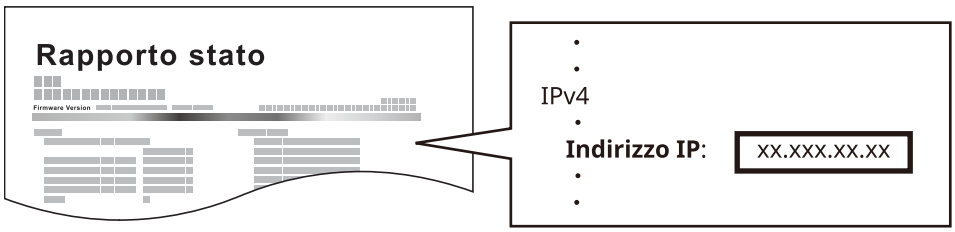

2 Inserire "[indirizzo IP dell'unità principale]/option_nic/" nella colonna URL del browser web del PC.

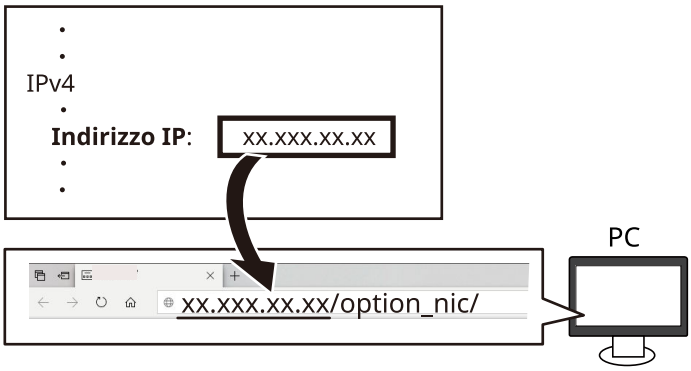


NOTA

Nel caso in cui non si utilizzi il DHCP, impostare manualmente un indirizzo IP, ecc., tramite il pannello di controllo.

2 Impostare una password.

Inserire la password amministratore (massimo 15 lettere) escludendo "Admin" e fare clic su [Invia].

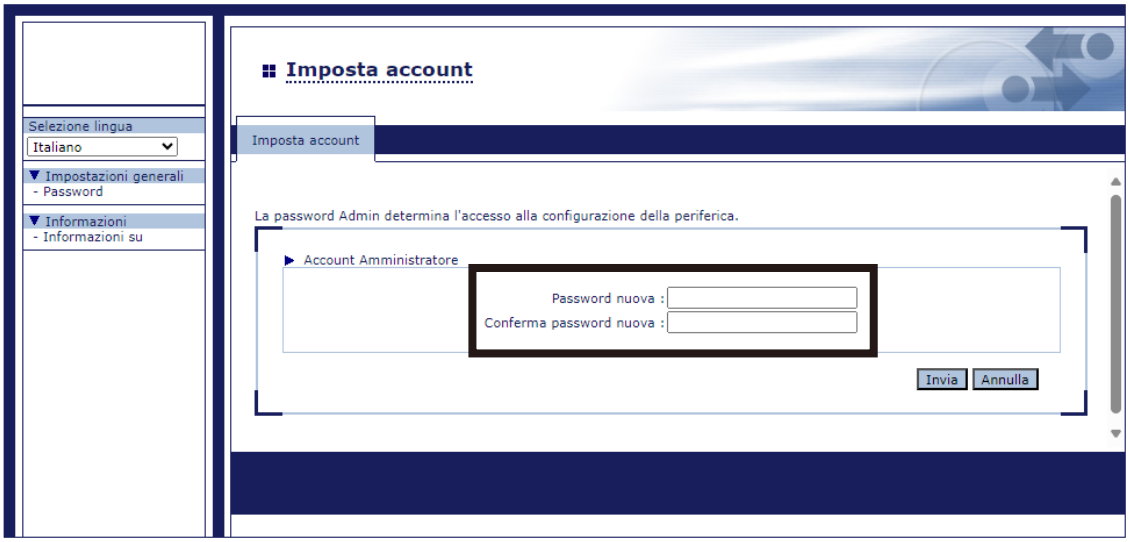

Configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54/IB-55

In questa pagina è descritta la modalità di configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54/IB-55.

NOTA

Fare riferimento a quanto segue per la configurazione della rete.

➡ **IB-54/IB-55 Manuale per l'utente**: Impostazioni di IB-54

È possibile scaricare la IB-54/IB-55 Manuale per l'utente dall'Area download.

https://kyocera.info/


1 Collegarsi alla pagina Web di IB-54/IB-55 con i privilegi di amministratore.

NOTA

Accedere con la nuova password amministratore impostata.

➡ Impostare una password (pagina 27)

2 Nel menu di sinistra della pagina Web, selezionare Impostazioni generali > LAN wireless.

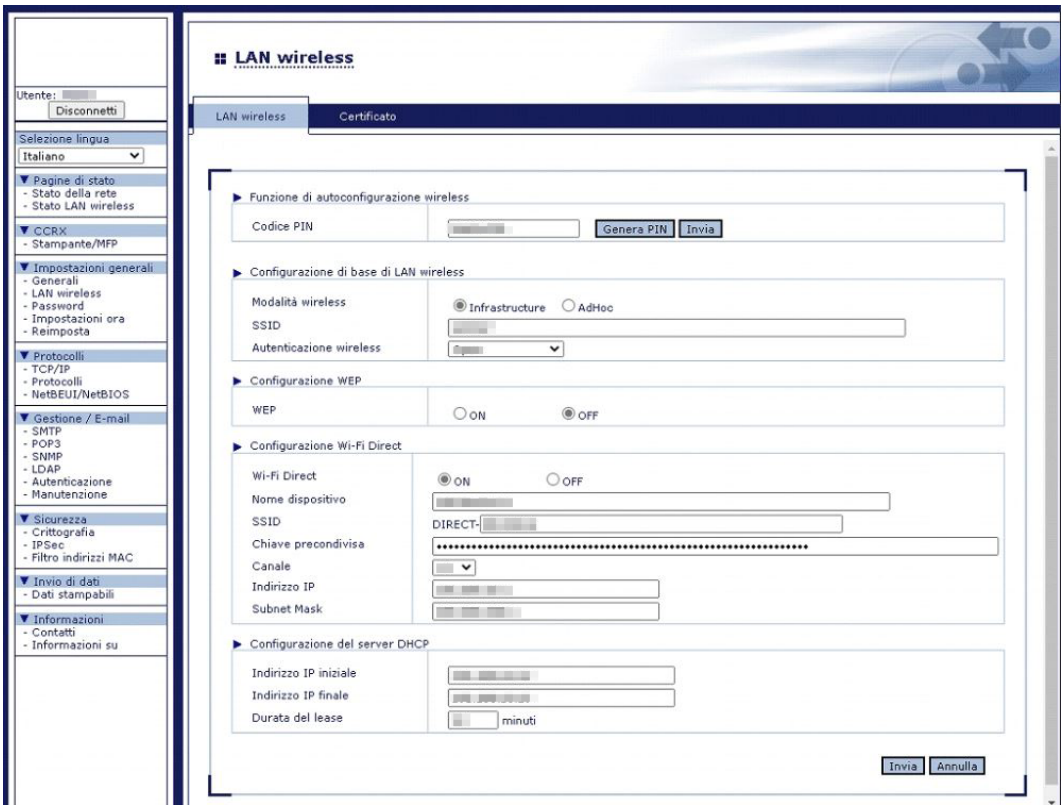

3 Completare tutti i campi.

I campi sono descritti di seguito.

NOTA

Per la preparazione delle impostazioni di rete, fare riferimento a quanto segue.

➡ **IB-54/IB-55 Manuale per l'utente**: Informazioni necessarie per l'impostazione wireless

È possibile scaricare la IB-54/IB-55 Manuale per l'utente dall'Area download.

https://kyocera.info/

<table>
<tr><th>Voce</th><th colspan="2">Descrizione</th></tr>
<tr><td>Funzione di autoconfigurazione wireless</td><td>Codice PIN</td><td>Selezionare Genera PIN per generare il codice PIN di IB-54/IB-55.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Configurazione di base di LAN wireless</td><td>Modalità wireless</td><td>Selezionare uno dei seguenti metodi di connessione alla rete wireless di IB-54/IB-55.
Selezionare "Infrastructure".</td></tr>
<tr><td>SSID</td><td>Impostare il SSID della LAN wireless per la connessione all'IB-54/IB-55.</td></tr>
<tr><td>Autenticazione wireless</td><td>Configurare il metodo di autenticazione utilizzato durante la connessione al router LAN wireless (punto di accesso).
Open
Shared
WPA-Personal
WPA2-Personal
WPA-Enterprise
WPA2-Enterprise
WPA3-Personal
WPA3-Enterprise
NOTA
Su alcuni modelli, è possibile configurare il WPA3-Personal/WPA3-Enterprise solo quando si imposta il metodo dalla pagina web.</td></tr>
<tr><td>Configurazione WEP</td><td colspan="2">Compilare tutti i campi quando Autenticazione wireless è Open/Shared.
Per ulteriori dettagli, consultare quanto segue:
➡ IB-54/IB-55 Manuale per l'utente*1: Configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54</td></tr>
<tr><td>Configurazione Wi-Fi Direct</td><td colspan="2">L'impostazione Wi-Fi Direct viene visualizzata quando Modalità wireless è impostato su Infrastructure.
Per ulteriori dettagli, consultare quanto segue:
➡ IB-54/IB-55 Manuale per l'utente*1: Configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54</td></tr>
<tr><td>Configurazione del server DHCP</td><td colspan="2">Le impostazioni del server DHCP vengono visualizzate quando Modalità wireless è impostato su Infrastructure e l'impostazione Wi-Fi Direct è abilitata [ON].
Per ulteriori dettagli, consultare quanto segue:
➡ IB-54/IB-55 Manuale per l'utente*1: Configurazione delle impostazioni wireless nella pagina Web di IB-54</td></tr>
</table>

*1: È possibile scaricare la IB-54/IB-55 Manuale per l'utente dall'Area download.

https://kyocera.info/

4 Selezionare [Invia].

Per i contatti di Kyocera nel tuo paese, consulta le sezioni Siti di vendita qui.
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html

©2024 KYOCERA Document Solutions Inc.
Il logo Kyocera è un marchio registrato di Kyocera Corporation.