KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.com

IB-54/IB-55 Guide d'installation

2024.07
5M4FR00



Table des matières

1 Préface 1
- Préface 2
- Vue d'ensemble de la procédure d'installation 3

2 Produits sur lesquels ce produit peut être installé 4
- Produits sur lesquels ce produit peut être installé 5
- Imprimante monochrome A4/A3 8
- Multifonction monochrome A4 11
- Multifonction monochrome A3 14
- Multifonction couleur A3 18
- Multifonction couleur A4/Imprimante couleur A4 23

3 Définir un mot de passe et configurer le réseau sans fil 26
- Définissez un mot de passe 27
- Configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54/IB-55 29

1 Préface

Préface

Cet appareil est un kit d’interface réseau pour nos produits multifonction et les imprimantes.Veuillez lire entièrement ce guide d’installation et vous assurer que vous comprenez bien les méthodes d’installation.

Si le produit est introuvable dans ce Guide d’installation, contacter le représentant de service.

IMPORTANT

Pour utiliser IB-54/IB-55, il est nécessaire de définir un mot de passe administrateur après l'avoir installé.

➡ Définissez un mot de passe (page 27)



REMARQUE

Pour les machines installées par un agent d'entretien, voir le manuel de service.

Pièces fournies

- IB-54/IB-55: 1
- Procédure d’installation de l’IB-54/IB-55: 1
- Brochure d'utilisation du mot de passe: 1

Précautions de manipulation du kit d’interface réseau

- L’appareil est livré dans un sachet antistatique. Pour éviter tout dommage, toucher brièvement un objet métallique de grande taille pour décharger l’électricité statique avant de sortir l’appareil de son sachet.
- Ne jamais toucher directement la section du connecteur de l’appareil avec les mains.
- Lorsqu’on tient l’appareil, il faut éviter tout contact avec la surface de la carte de circuits imprimés.
- N’appliquez aucune force inutile en l’installant.

Vue d'ensemble de la procédure d'installation

1 Installer IB-54/IB-55 dans le produit multifonction ou l'imprimante avec la procédure d'installation selon la page suivante.

IMPORTANT

Avant d’installer (ou de retirer) l’appareil, veiller à le mettre hors tension et à débrancher la fiche du cordon d’alimentation de la prise secteur.

2 Définir un mot de passe et configurer le réseau sans fil.

➡ Définissez un mot de passe (page 27)

➡ Configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54/IB-55 (page 29)

3 Vérifier l'installation du périphérique.

Imprimer la page d’état et confirmer que l’appareil est correctement installé.

Pour connaître la méthode d’impression de la page d’état, consultez le manuel d’utilisation.

➡ **Manuel d'utilisation**

REMARQUE

Le manuel d'utilisation peut être téléchargé depuis le centre de téléchargement.

https://kyocera.info/


2 Produits sur lesquels ce produit peut être installé

Produits sur lesquels ce produit peut être installé

REMARQUE

Si le produit est introuvable dans ce Guide d'installation, contacter le représentant de service.

Imprimante monochrome A4/A3

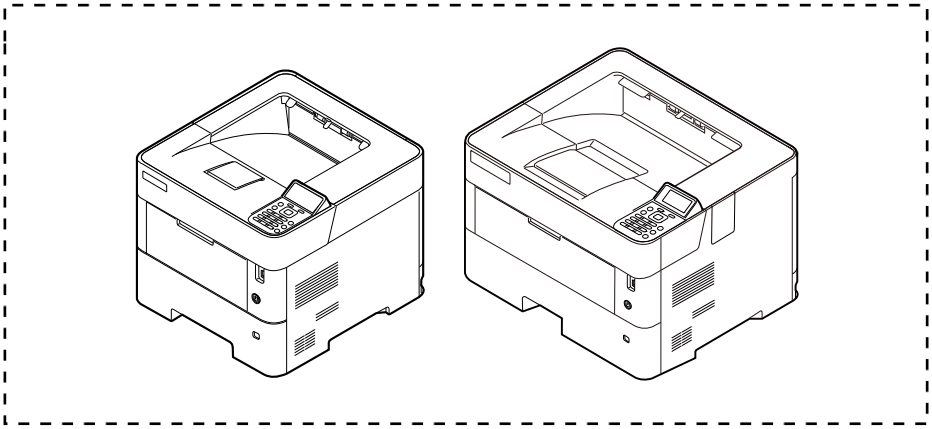

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (page 8)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (page 8)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (page 8)

➡ ECOSYS P3260dn (page 8)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (page 8)

Multifonction monochrome A4

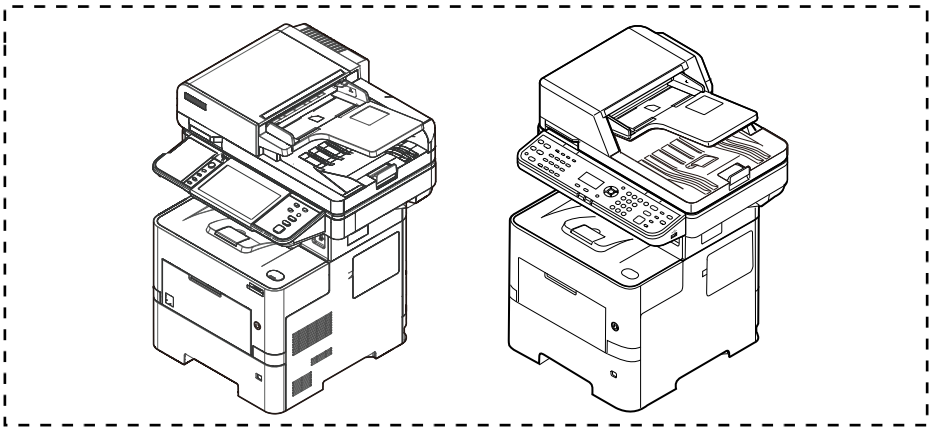


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (page 11)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (page 11)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (page 11)

Multifonction monochrome A3

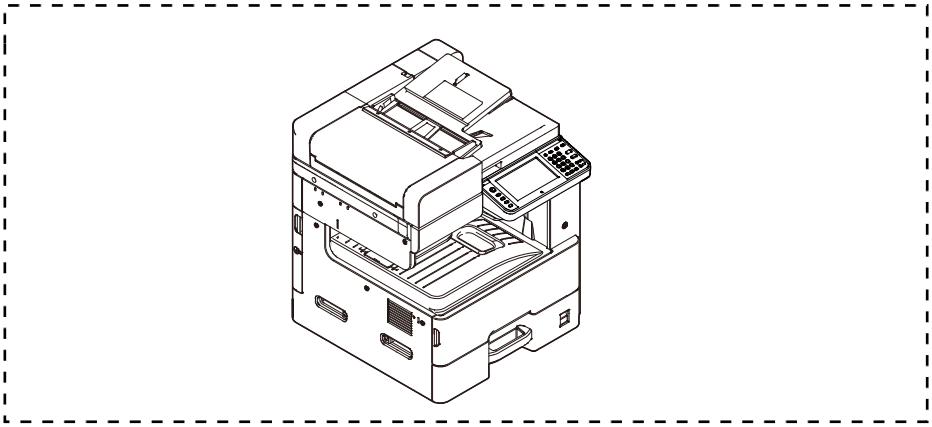


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (page 14)

Multifonction couleur A3

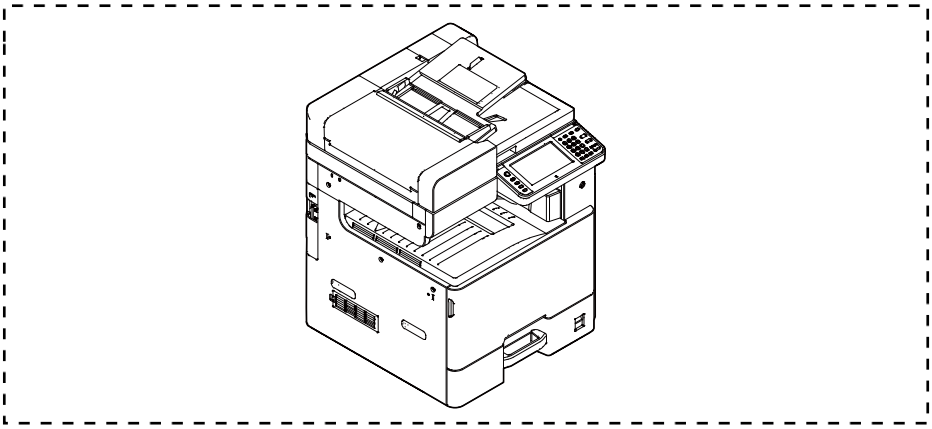


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (page 18)

Multifonction couleur A4/Imprimante couleur A4

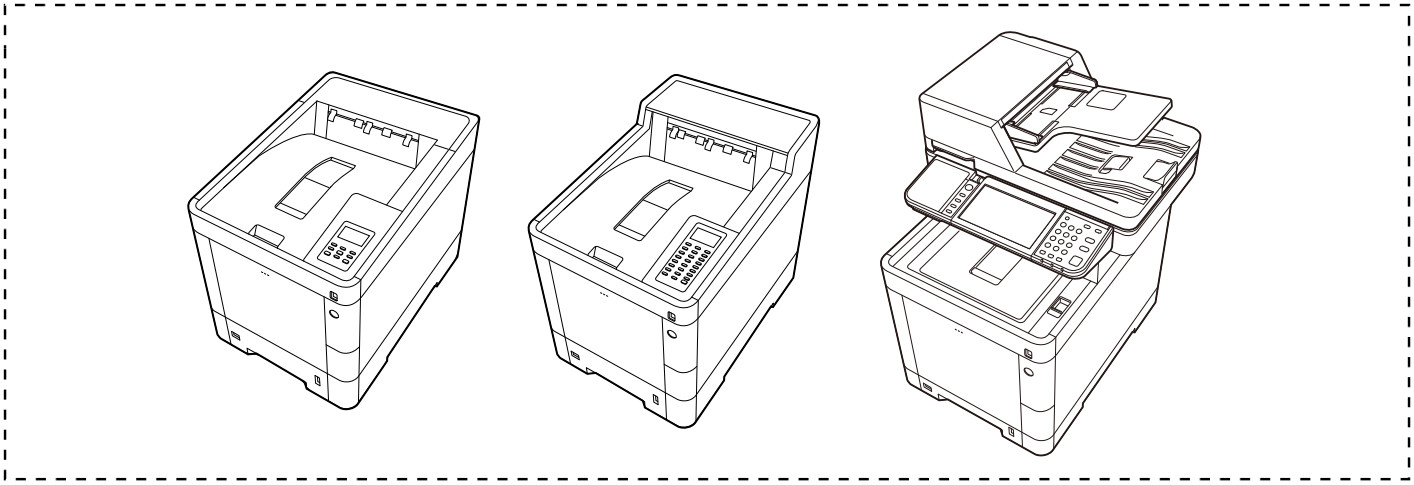

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (page 23)

➡ TASKalfa 352ci (page 23)

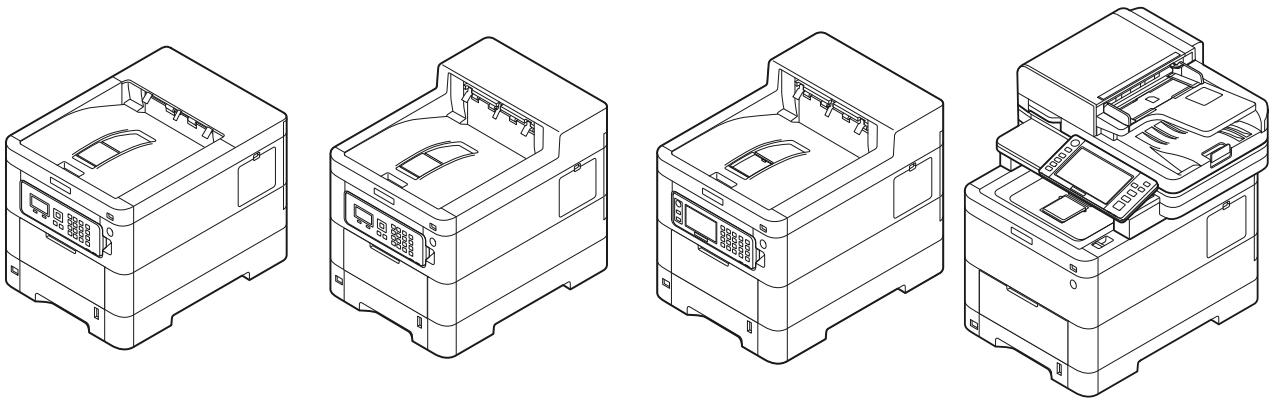

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (page 23)

Imprimante monochrome A4/A3


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

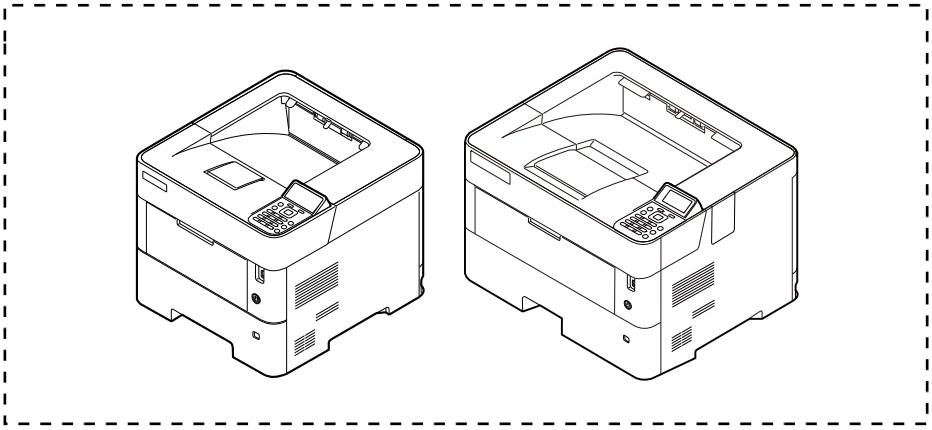


1

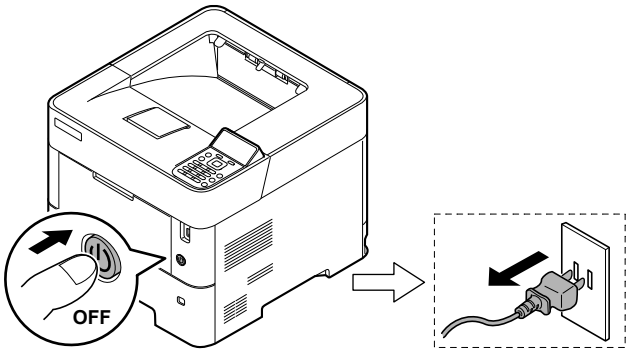


REMARQUE

Vérifier que chaque voyant ne clignote pas.


2

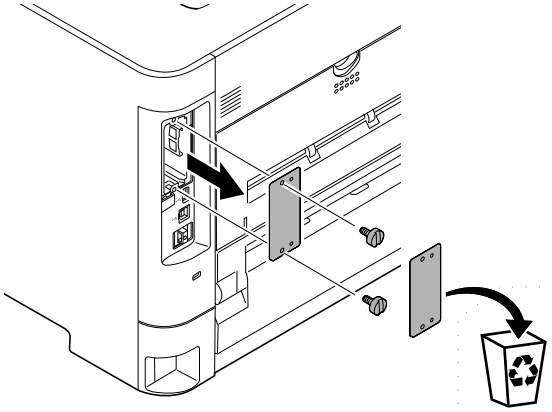

3

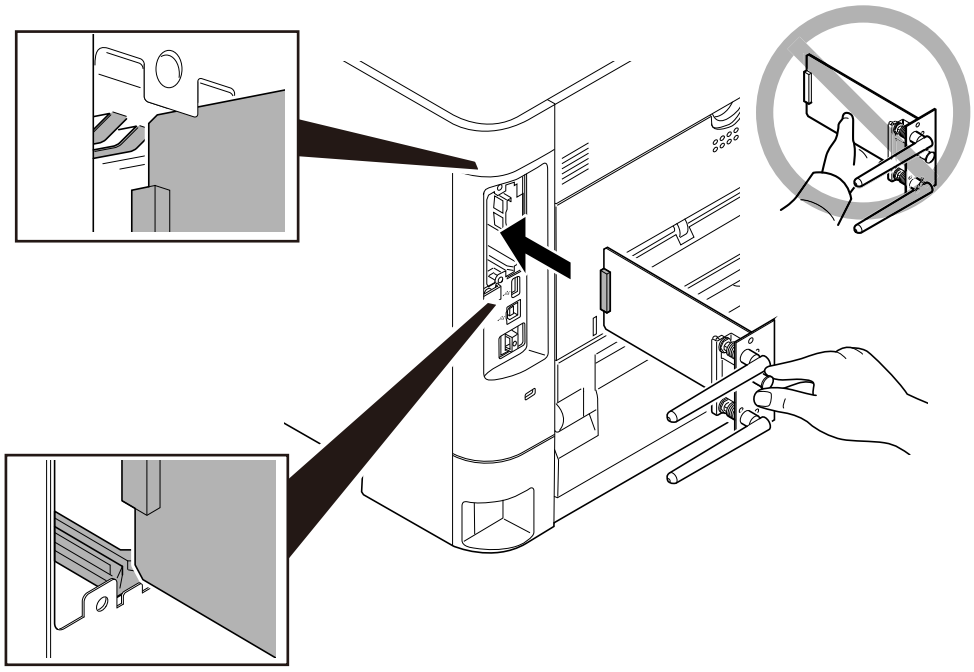

4

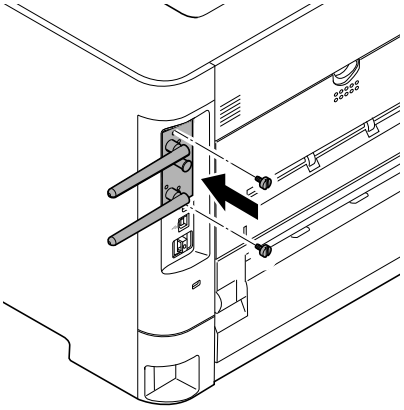

5 Définir un mot de passe et configurer le réseau sans fil.

➡ Définissez un mot de passe (page 27)


➡ Configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54/IB-55 (page 29)

Multifonction monochrome A4


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

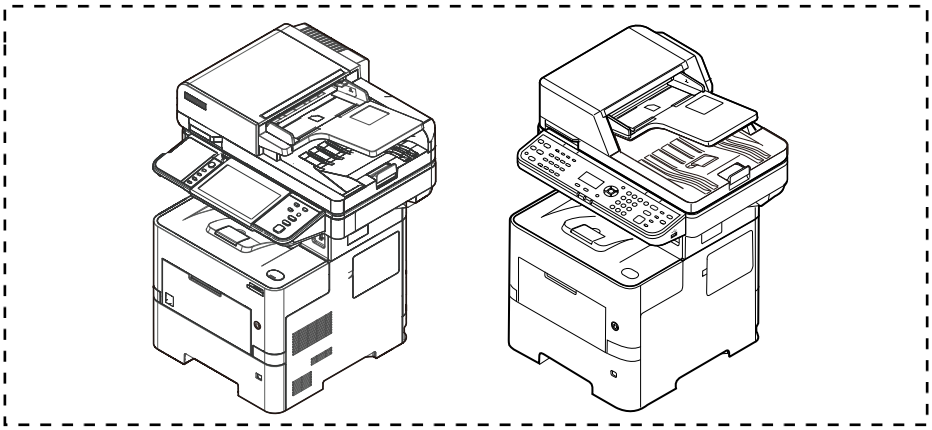


1

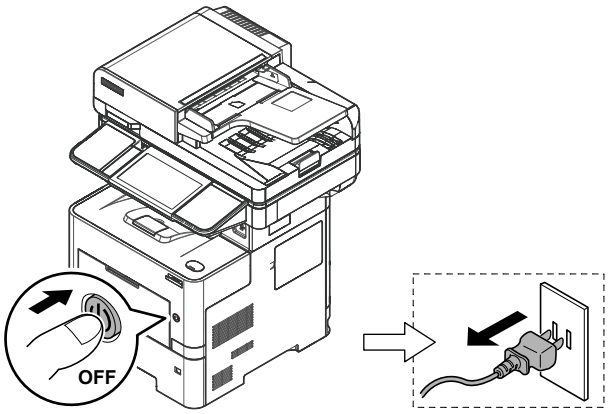


REMARQUE

Vérifier que chaque voyant ne clignote pas.


2

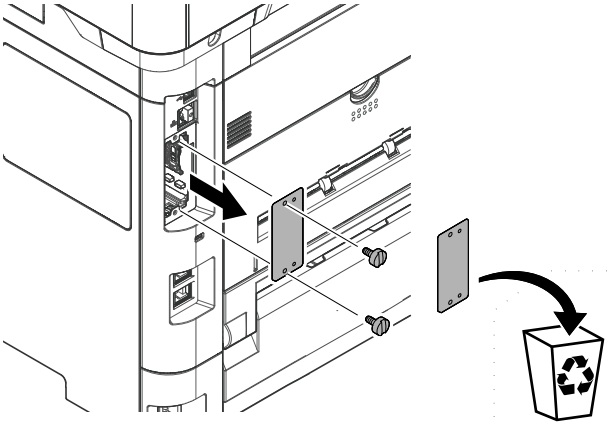

3

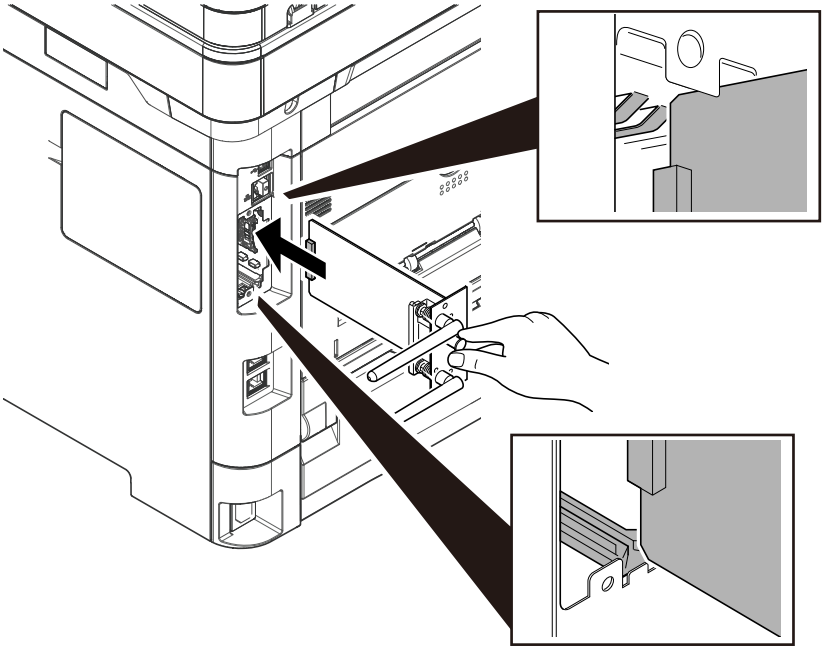

4

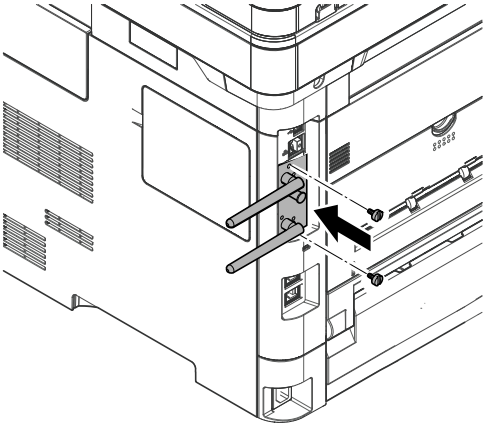


5 Définir un mot de passe et configurer le réseau sans fil.

➡ Définissez un mot de passe (page 27)


➡ Configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54/IB-55 (page 29)

Multifonction monochrome A3

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

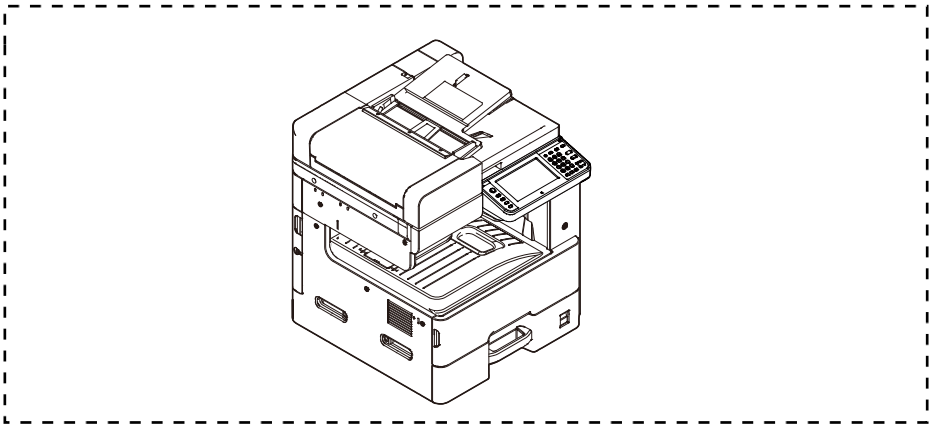


1

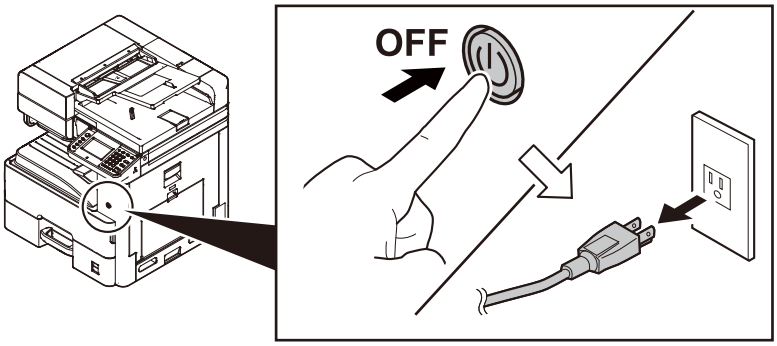


REMARQUE

Vérifier que chaque voyant ne clignote pas.


2

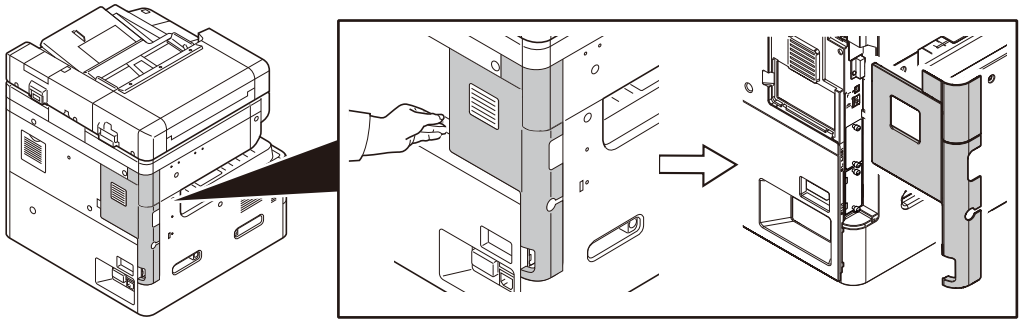


3

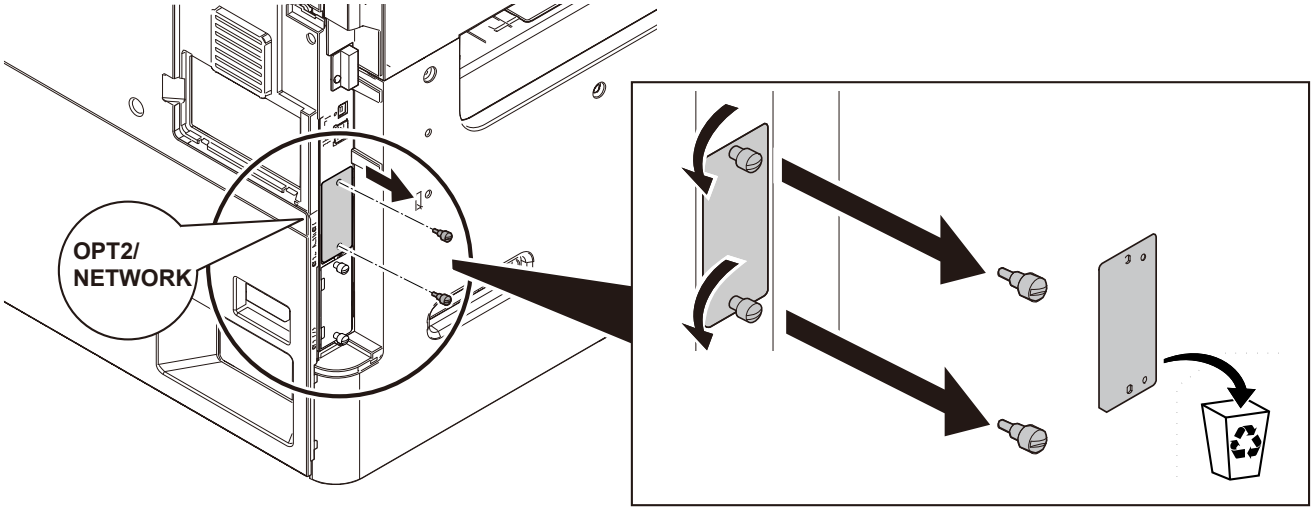

4

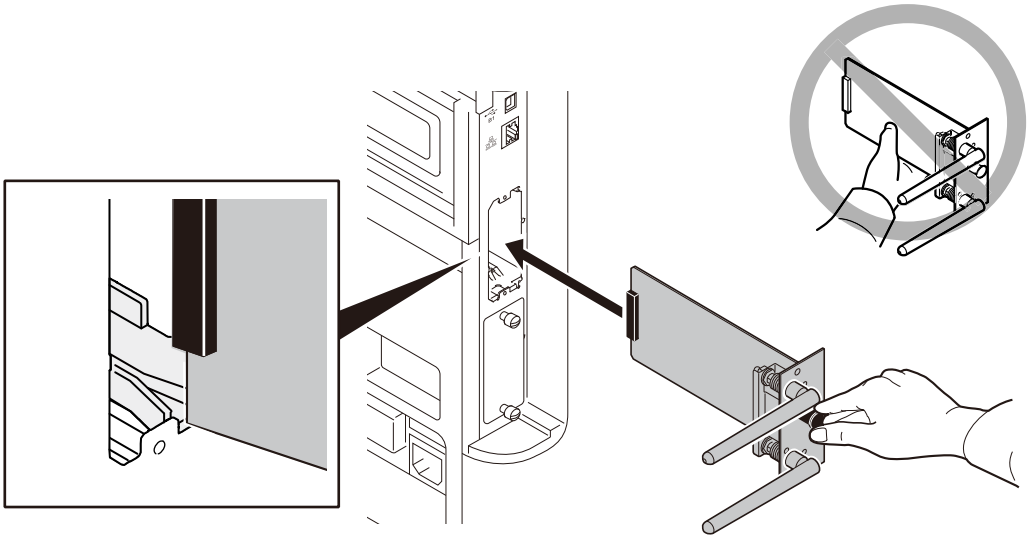

5

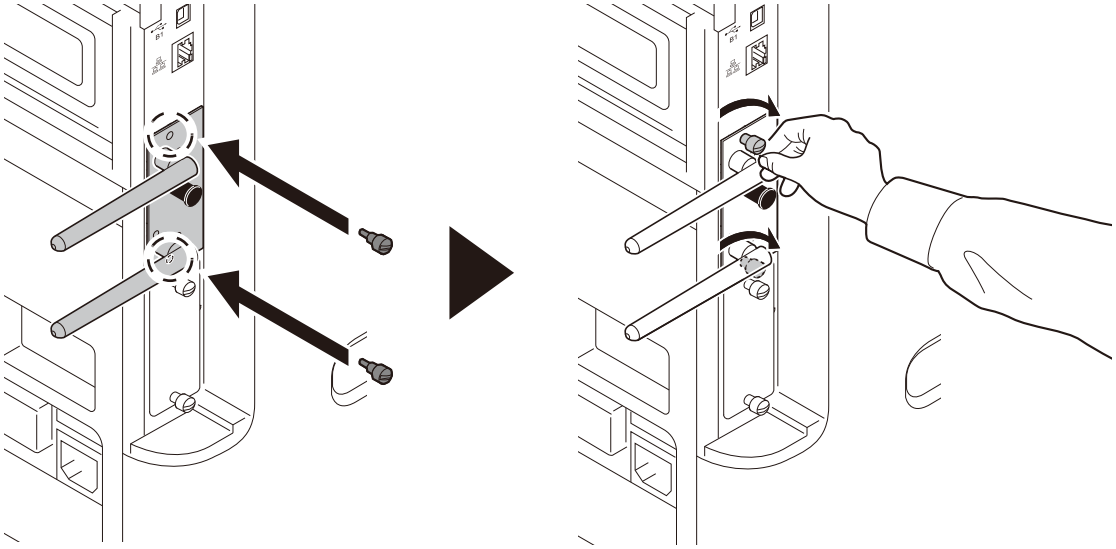


6 Définir un mot de passe et configurer le réseau sans fil.


➡ Définissez un mot de passe (page 27)

➡ Configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54/IB-55 (page 29)

7

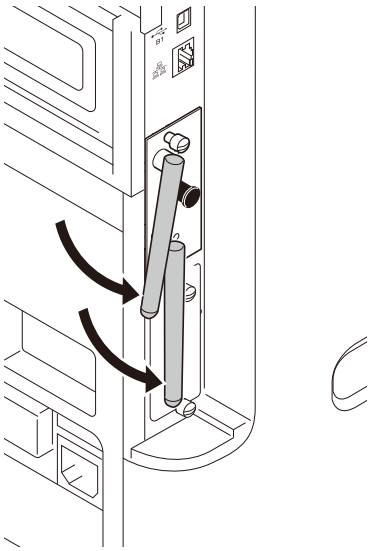


8

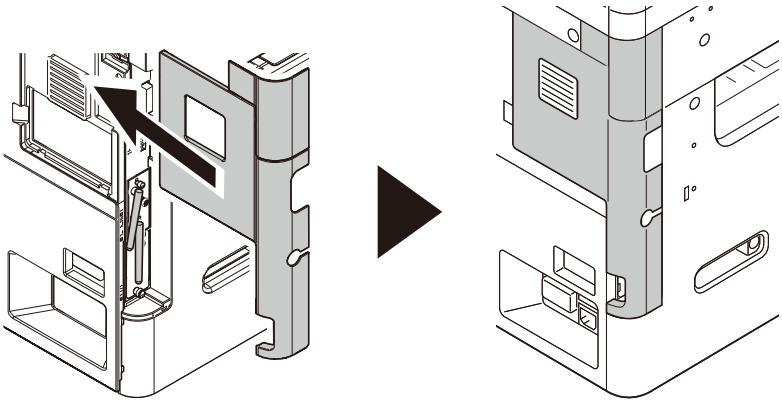



REMARQUE

Si le DF-470 est installé sur l'unité principale, installer cet appareil après avoir retiré le DF-470.

Consulter les instructions suivantes pour le retrait et l'installation du DF-470.

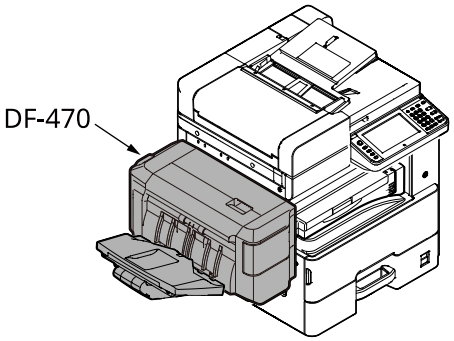


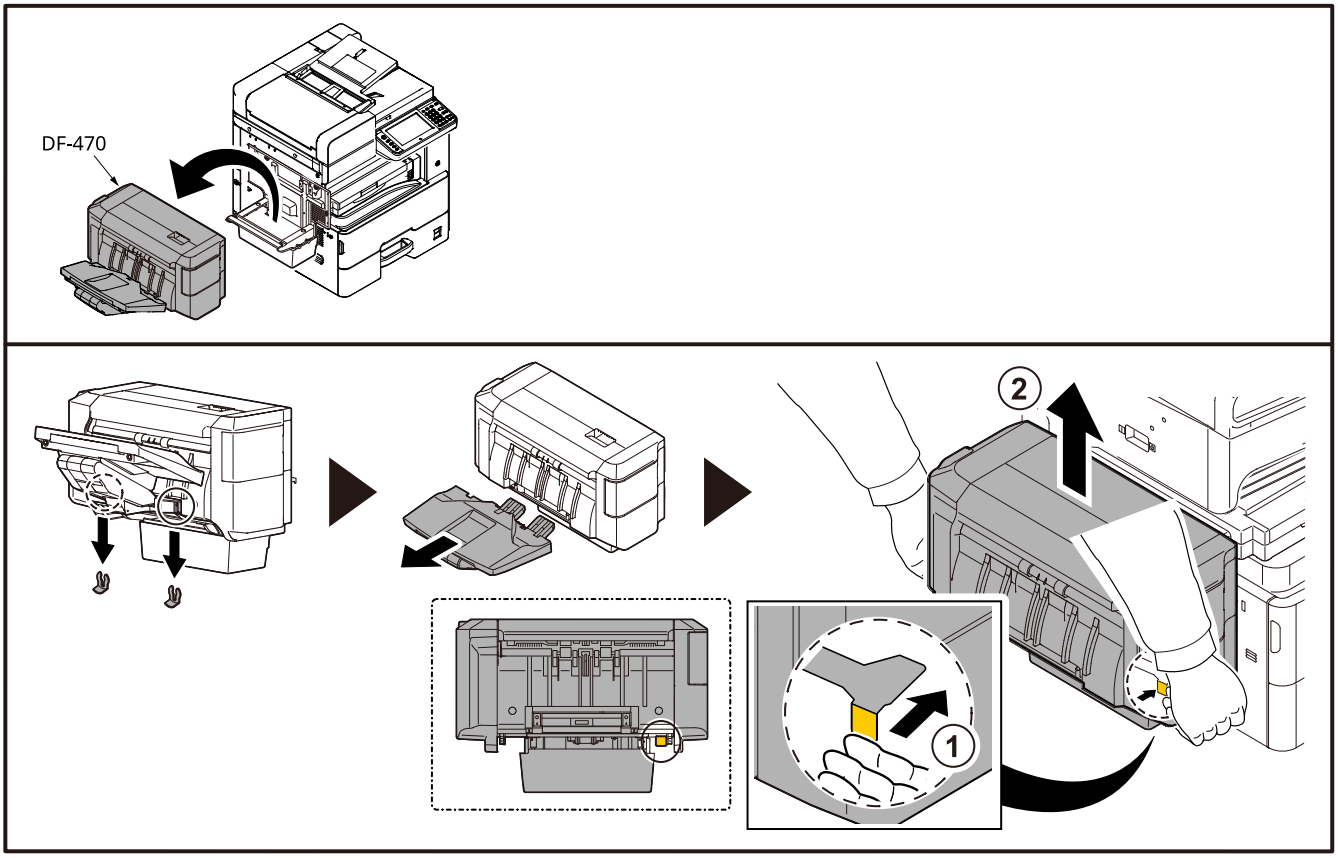
DF-470
2
1

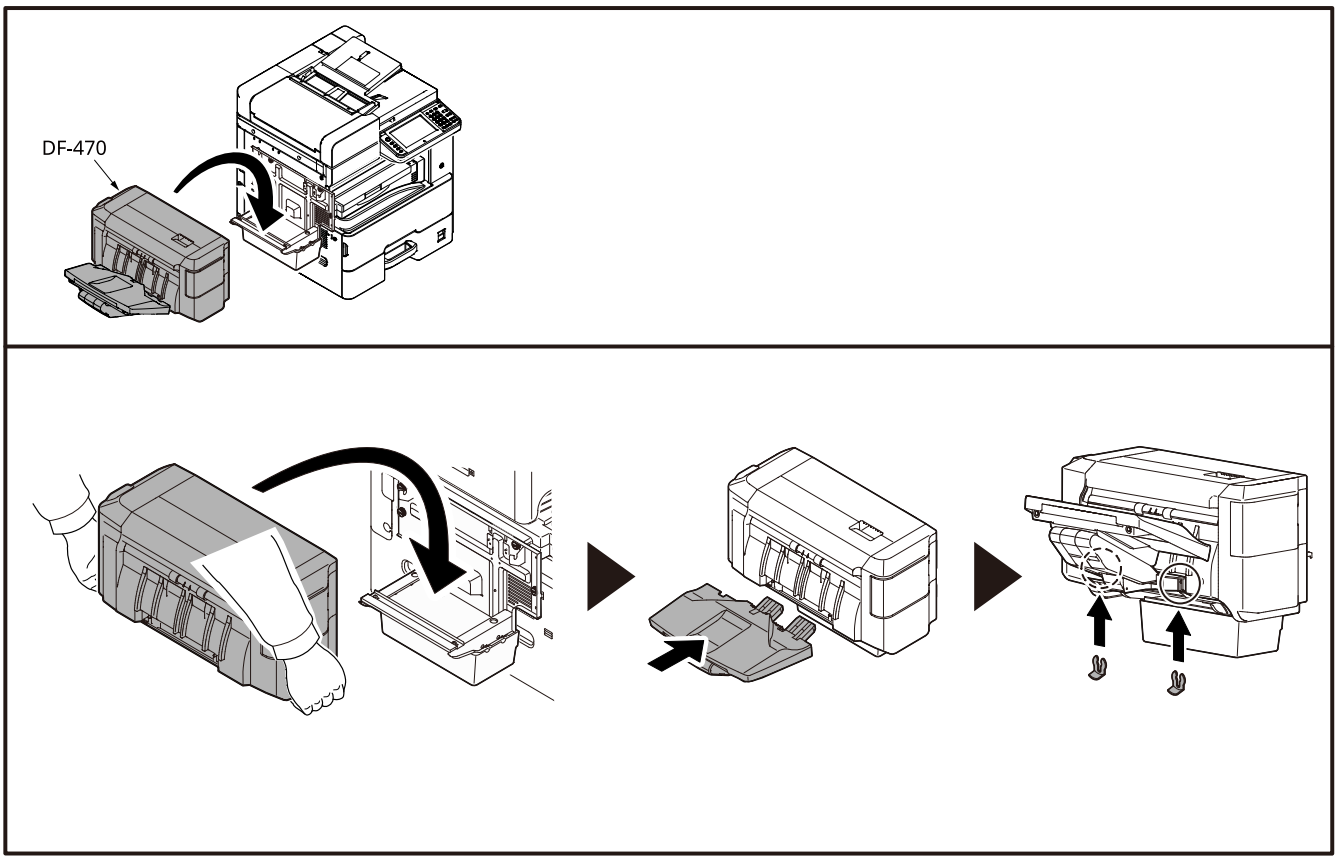

DF-470

Multifonction couleur A3

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

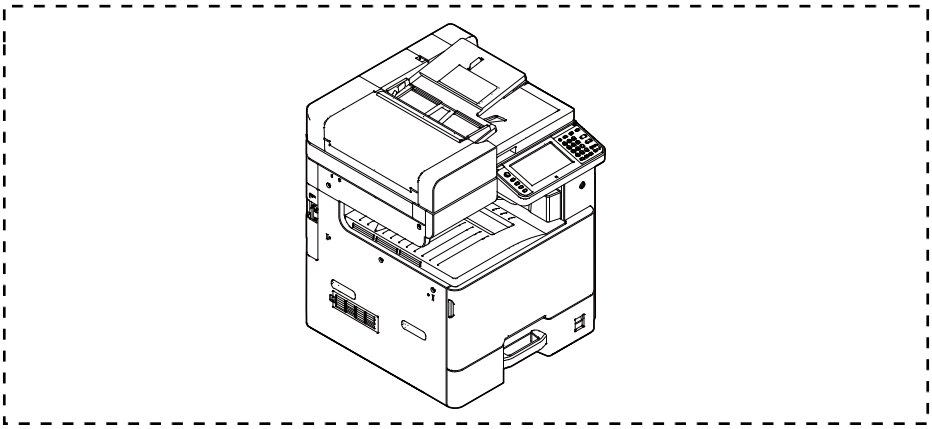


1

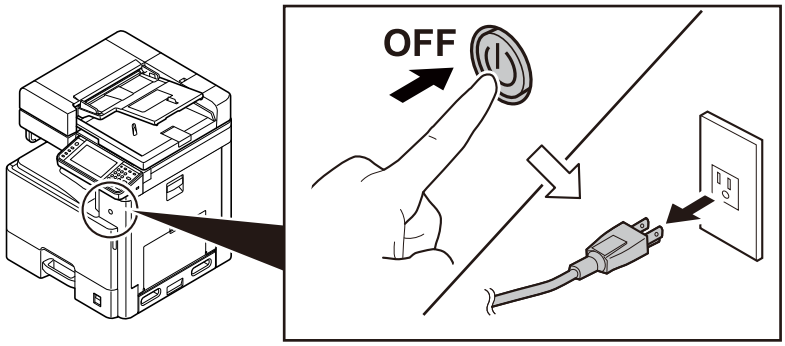


REMARQUE

Vérifier que chaque voyant ne clignote pas.


2

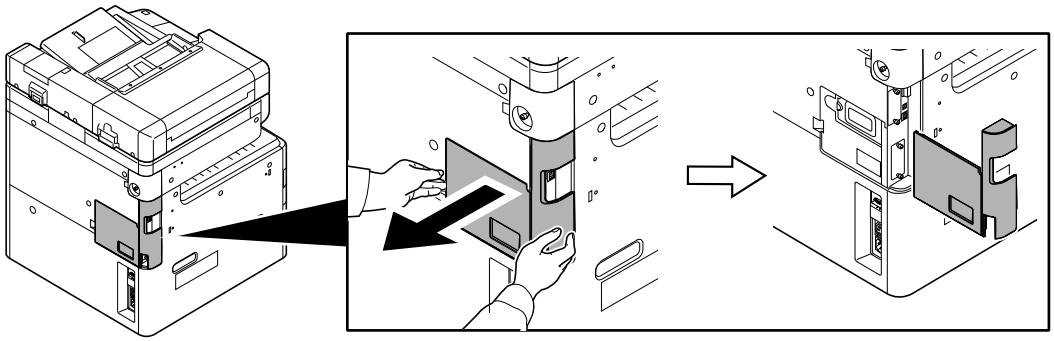


3

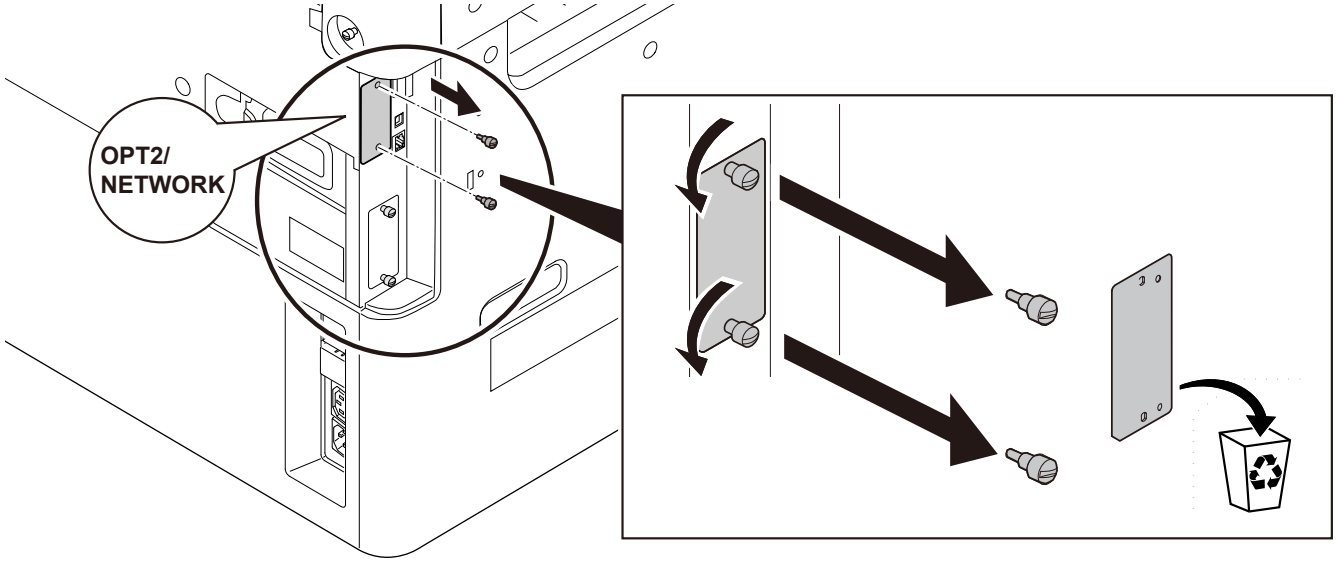

4

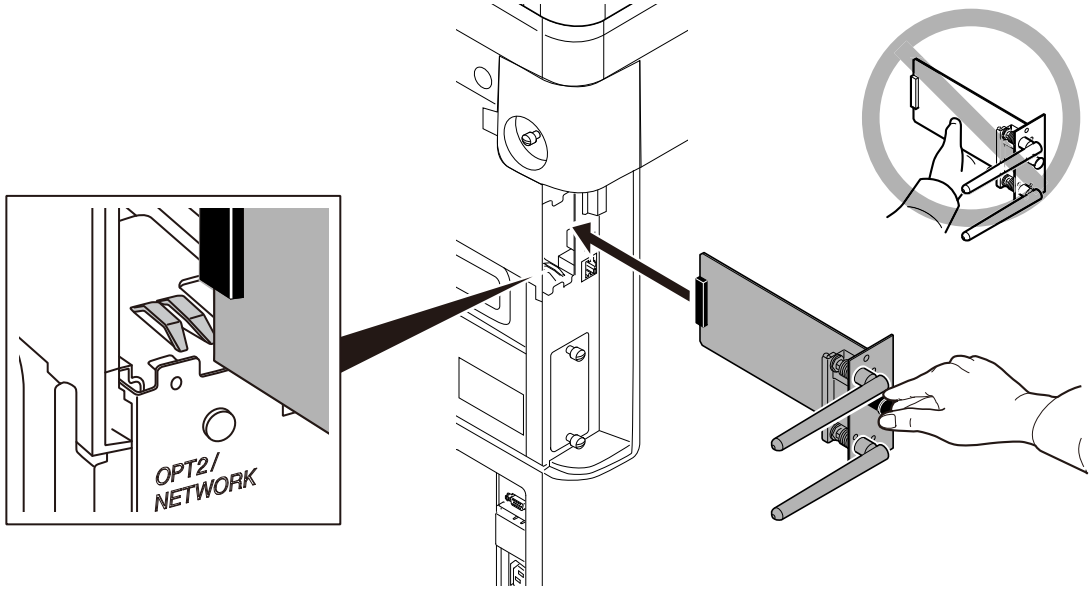

5

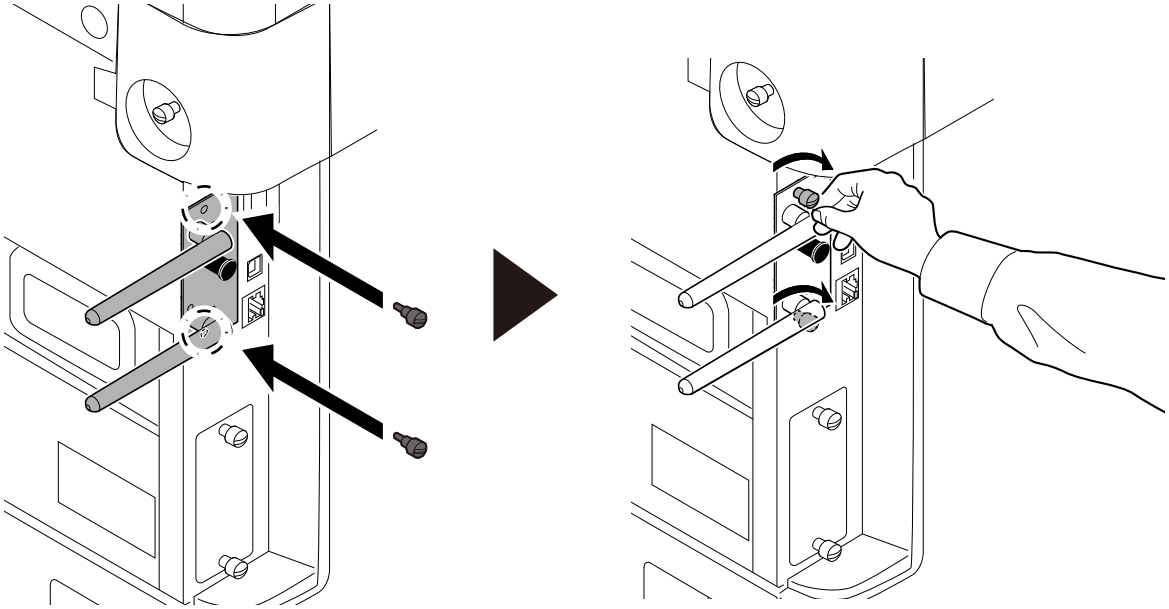


6 Définir un mot de passe et configurer le réseau sans fil.


➡ Définissez un mot de passe (page 27)

➡ Configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54/IB-55 (page 29)

7

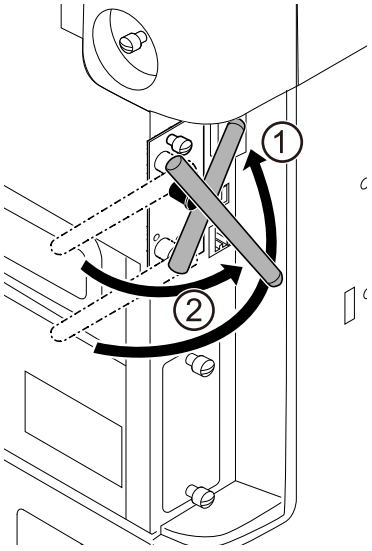


8

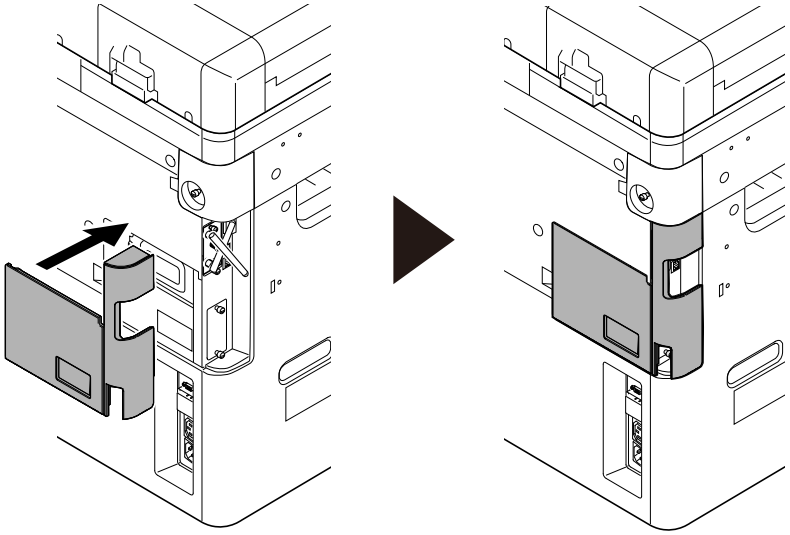



REMARQUE

Si le DF-470 est installé sur l'unité principale, installer cet appareil après avoir retiré le DF-470.

Consulter les instructions suivantes pour le retrait et l'installation du DF-470.

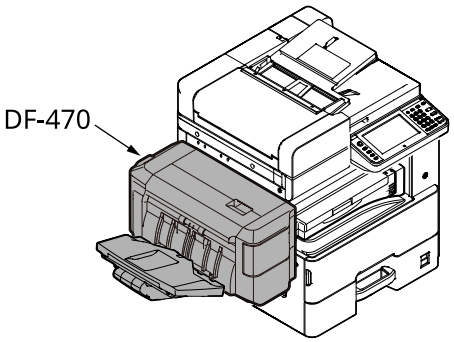

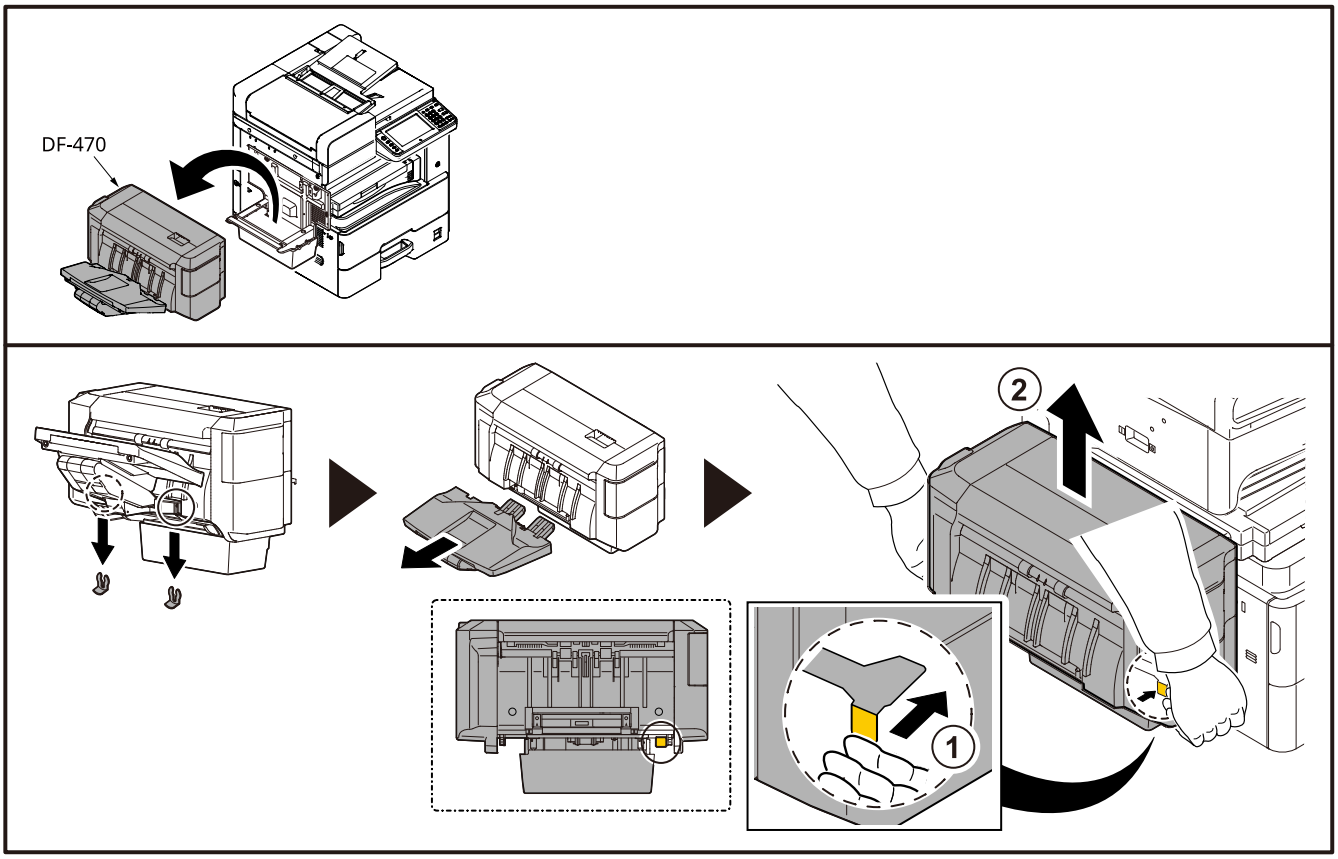

DF-470
2
1

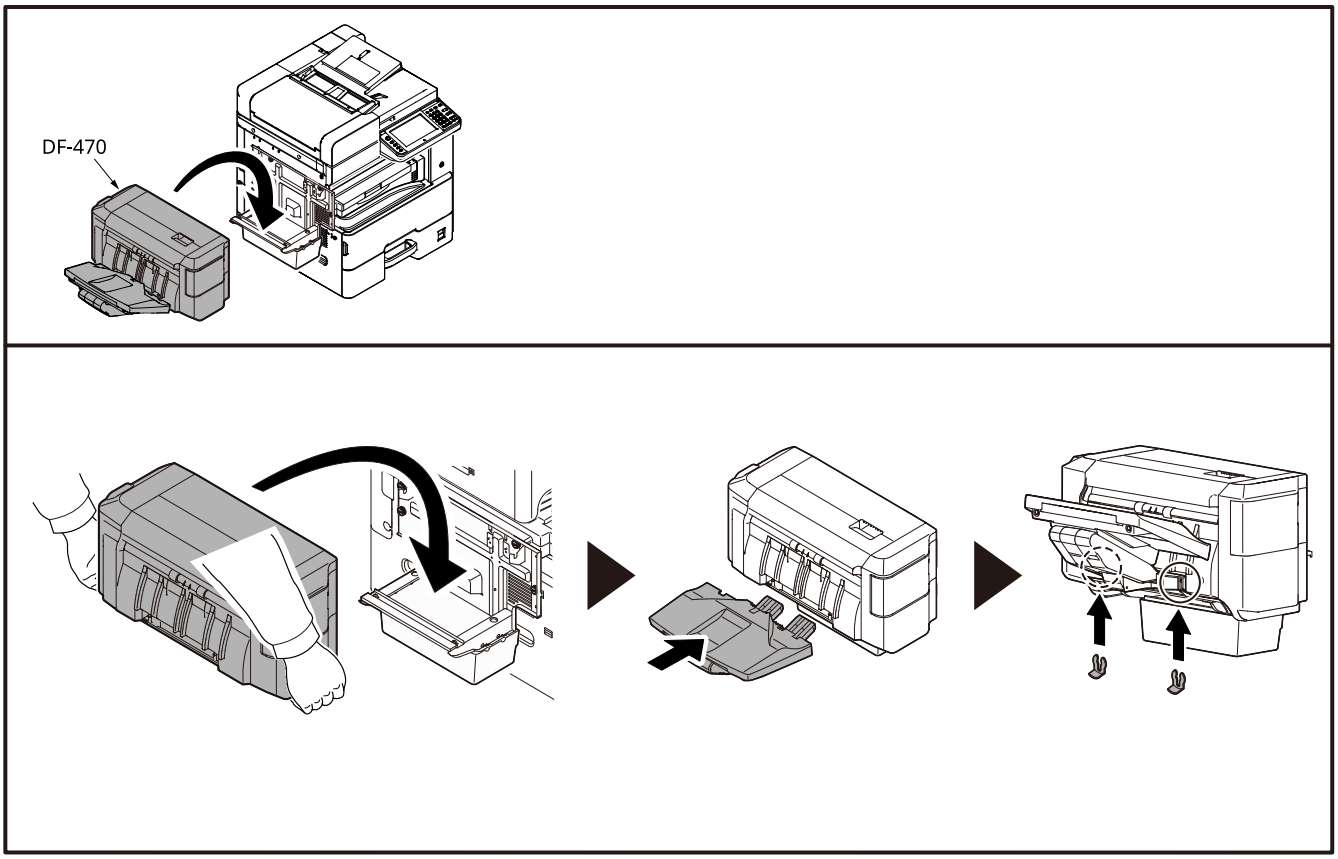
DF-470


Multifonction couleur A4/Imprimante couleur A4

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

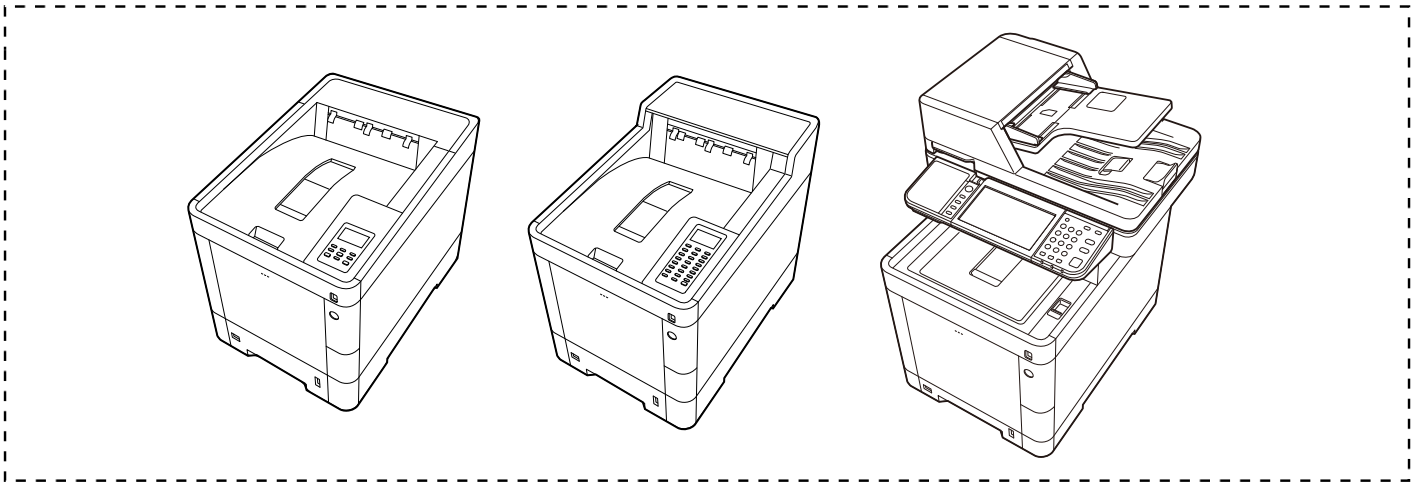

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

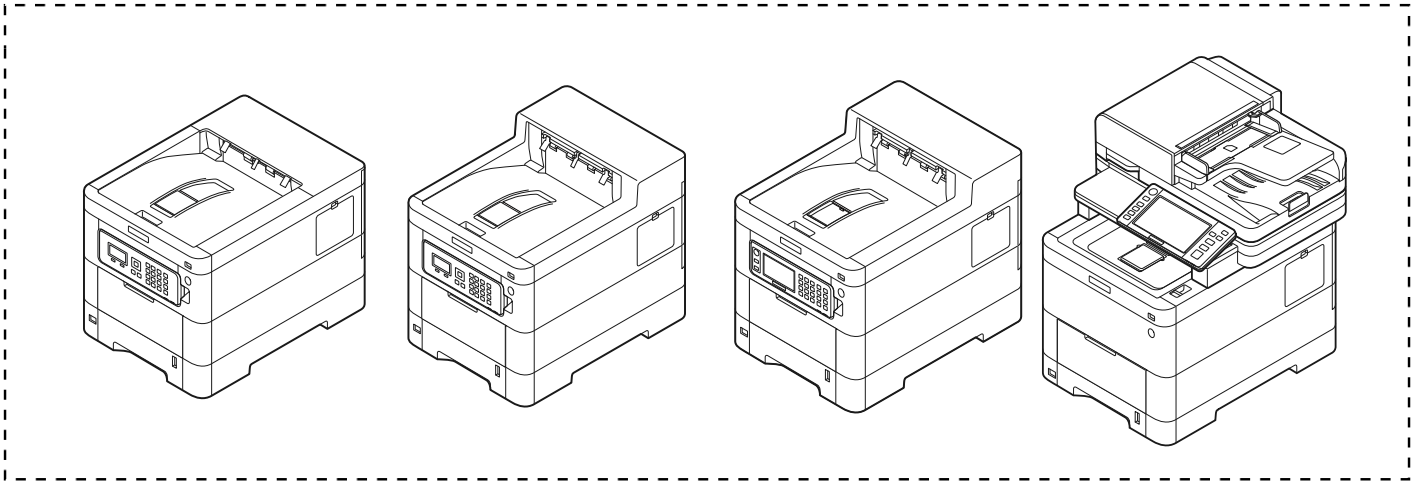


1

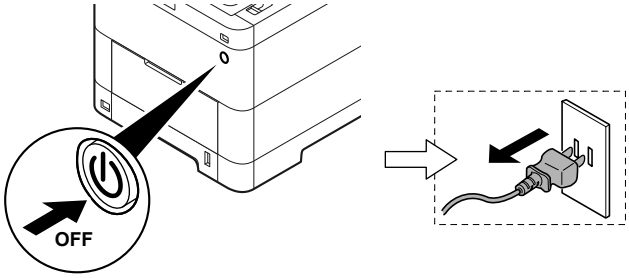


REMARQUE

Vérifier que chaque voyant ne clignote pas.


2

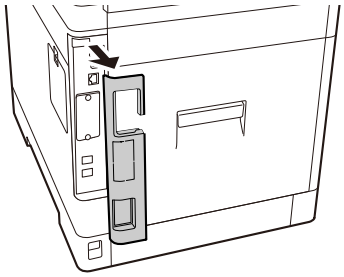


3

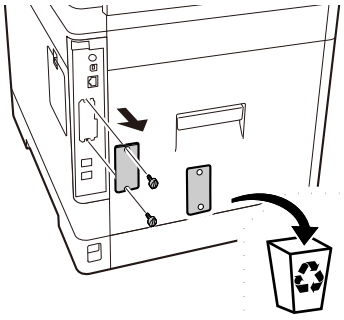

4

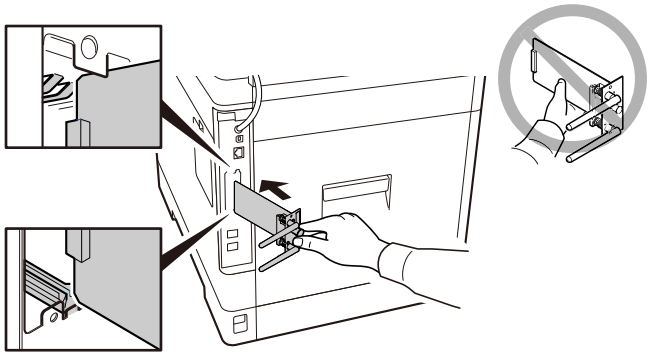

5

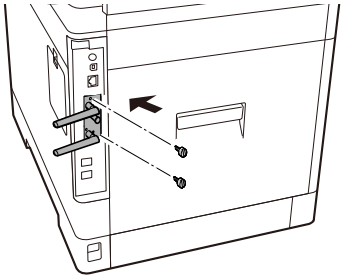


6 Définir un mot de passe et configurer le réseau sans fil.

➡ Définissez un mot de passe (page 27)

➡ Configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54/IB-55 (page 29)


7

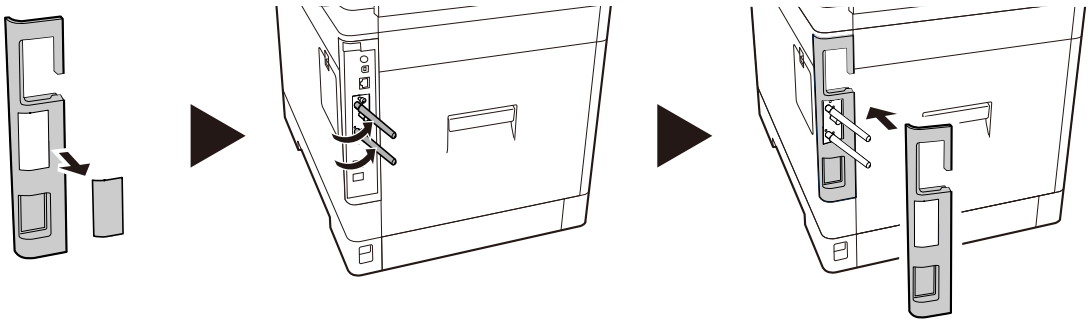

3 Définir un mot de passe et configurer le réseau sans fil


Définissez un mot de passe

- Raccordez l'unité principale avec l'IB-54/IB-55 installé et l'ordinateur au même réseau.
- Rendez possible l'accès via le réseau du PC à l'unité principale.

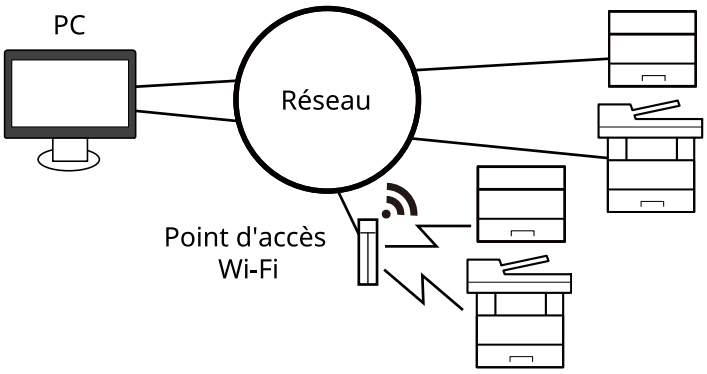


1 Saisissez "[adresse IP de l'unité principale]/option_nic/" dans la colonne URL du navigateur Web de votre PC.

1 Confirmez l'adresse IP en imprimant la Page d'état.

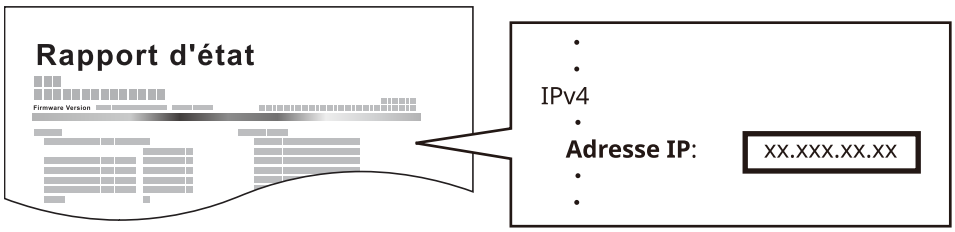

2 Saisissez "[adresse IP de l'unité principale]/option_nic/" dans la colonne URL du navigateur Web de votre PC.

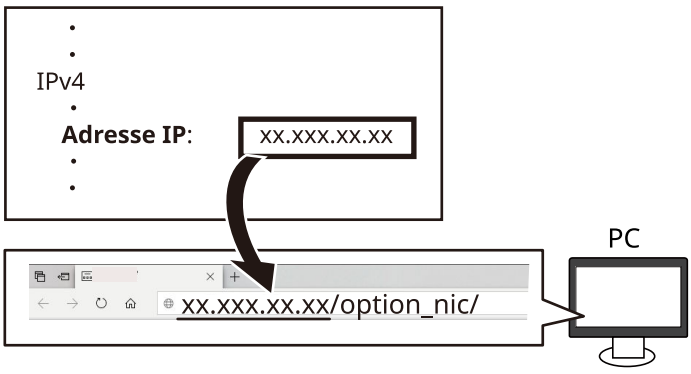


REMARQUE

Si vous n'utilisez pas le DHCP, définissez une adresse IP, etc. manuellement à l'aide du panneau de commande.

2 Définissez un mot de passe.

Saisissez le mot de passe administrateur (jusqu'à 15 lettres) en excluant "Admin" et cliquez sur [Soumettre].

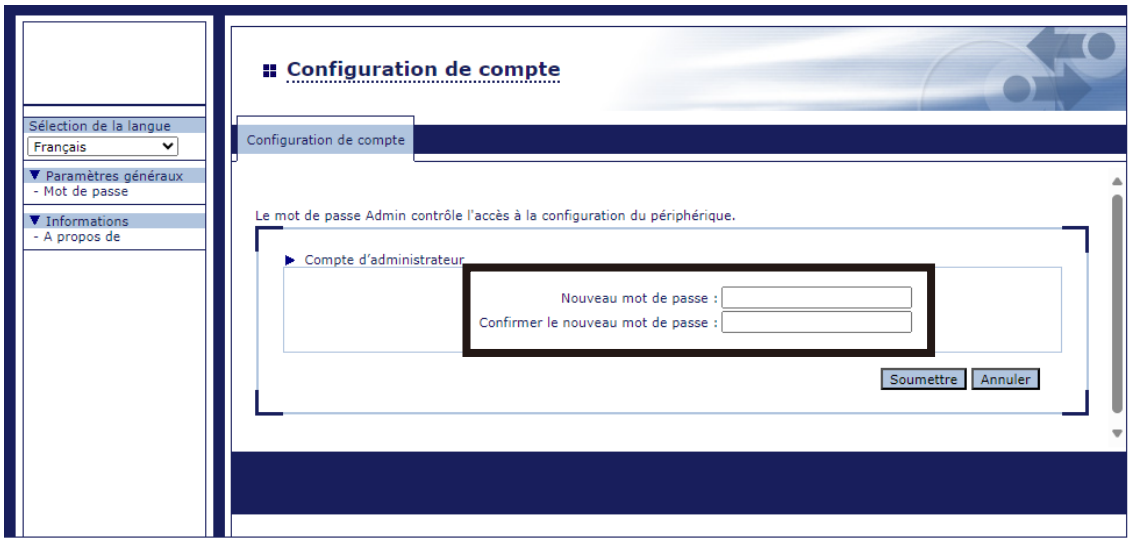

Configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54/IB-55

Cette page explique comment configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54/IB-55.

REMARQUE

Consulter ce qui suit pour la préparation de la configuration du réseau.

➡ **Manueld'utilisation de la carte IB-54/IB-55**: Paramètres de la carte IB-54

Le Manuel d'utilisation de la carte IB-54/IB-55 peut être téléchargé depuis le centre de téléchargement.

https://kyocera.info/


1 Identifiez-vous à la page Web de la carte IB-54/55 avec des privilèges administrateur.

REMARQUE

Se connecter avec le mot de passe administrateur nouvellement défini.

➡ Définissez un mot de passe (page 27)

2 Dans le menu de gauche sur la page Web, cliquez sur Paramètres généraux > Rèseau local sans fil.

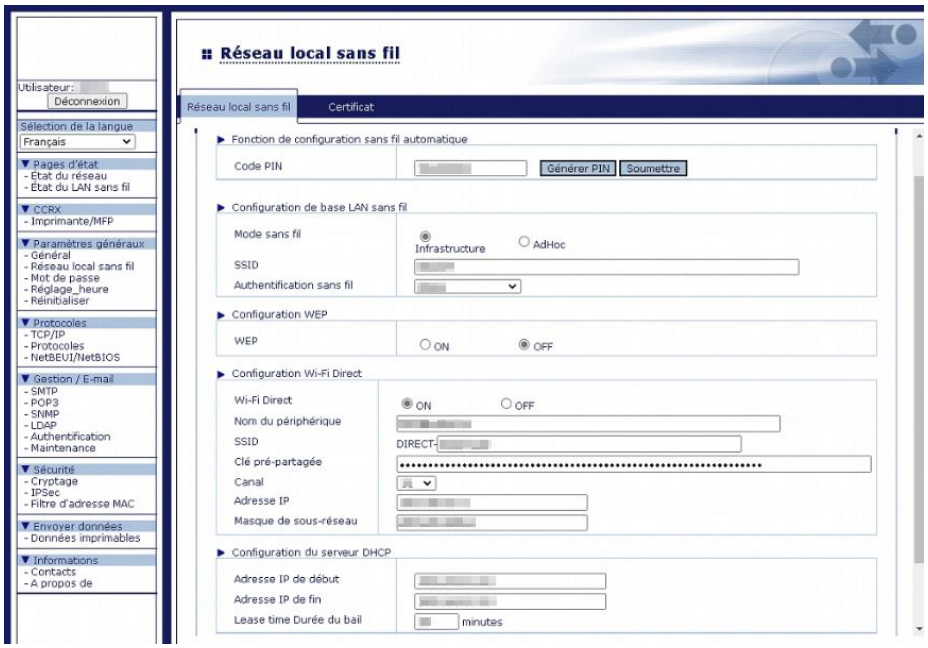

3 Complétez chaque champ.

Les champs sont décrits ci-dessous below

REMARQUE

Consulter ce qui suit pour la préparation de la configuration du réseau.

➡ **Manuel d'utilisation de la carte IB-54/IB-55**: Informations nécessaires relatives au paramétrage sans fil

Le Manuel d'utilisation de la carte IB-54/IB-55 peut être téléchargé depuis le centre de téléchargement.

https://kyocera.info/

<table>
<tr><th>Rubrique</th><th colspan="2">Description</th></tr>
<tr><td>Fonction de configuration sans fil automatique</td><td>Code PIN</td><td>Si vous cliquez sur Générer PIN, vous générerez le code PIN de la carte IB-54/IB-55.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Configuration de base LAN sans fil</td><td>Mode sans fil</td><td>Sélectionnez ci-dessous la méthode de connexion au réseau sans fil de la carte IB-54/IB-55.
Sélectionner "Infrastructure" ici.</td></tr>
<tr><td>SSID</td><td>Définissez le SSID du LAN sans fil pour vous connecter à la carte IB-54/IB-55/IB-55.</td></tr>
<tr><td>Authentification sans fil</td><td>Configurez la méthode d’authentification utilisée lors de la connexion au routeur LAN sans fil (point d’accès).
• Open
• Shared
• WPA-Personal
• WPA2-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Enterprise
• WPA3-Personal
• WPA3-Enterprise
REMARQUE
Sur certains modèles, WPA3-Personal/WPA3-Enterprise ne peut être configuré que lors du réglage de la méthode à partir de la page Web.</td></tr>
<tr><td>Configuration WEP</td><td colspan="2">Complétez chaque champ lorsque le Authentification sans fil est réglé sur Open/Shared.
Pour plus de détails, consulter ce qui suit.
➡ Manuel d'utilisation de la carte IB-54/IB-55*1: Configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54</td></tr>
<tr><td>Configuration Wi-Fi Direct</td><td colspan="2">Le paramètre Wi-Fi Direct est affiché lorsque le Mode sans fil est réglé sur Infrastructure.
Pour plus de détails, consulter ce qui suit.
➡ Manuel d'utilisation de la carte IB-54/IB-55*1: Configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54</td></tr>
<tr><td>Configuration du serveur DHCP</td><td colspan="2">Les paramètres du serveur DHCP s’affichent lorsque le Mode sans fil est réglé sur Infrastructure et que le paramètre Wi-Fi Direct est activé [ON].
Pour plus de détails, consulter ce qui suit.
➡ Manuel d'utilisation de la carte IB-54/IB-55*1: Configurer les paramètres sans fil sur la page Web de la carte IB-54</td></tr>
</table>

*1: Le Manuel d'utilisation de la carte IB-54/IB-55 peut être téléchargé depuis le centre de téléchargement.

https://kyocera.info/

4 **Cliquez sur [Soumettre].**

Pour connaître le contact Kyocera dans votre région, consultez les sections Sites de vente ici.
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html

©2024 KYOCERA Document Solutions Inc.
Le logo Kyocera est une marque de Kyocera Corporation.