KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.com

IB-54/IB-55 Guía de instalación

2024.07
5M4ES00



Contenido

1 Prefacio 1
- Prefacio 2
- Descripción general del procedimiento de instalación 3

2 Los productos en los que se puede instalar este elemento 4
- Los productos en los que se puede instalar este elemento 5
- Impresora monocromo A4/A3 8
- Equipo multifuncional monocromo A4 11
- Equipo multifuncional monocromo A3 14
- Equipo multifuncional color A3 18
- Equipo multifuncional color A4/Impresora color A4 23

3 Establezca una contraseña y configure la red inalámbrica 26
- Establezca una contraseña 27
- Configuración de los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55 29

1 Prefacio

Prefacio

Este dispositivo es un kit de interfaz de red para nuestros productos multifunción y las impresoras.Lea completamente esta Guía de instalación de forma que pueda entender los métodos de instalación y operación correctos.

Si no encuentra su producto en esta Guía de instalación, póngase en contacto con el servicio técnico.

IMPORTANTE

Para utilizar IB-54/IB-55, es necesario establecer una contraseña de administrador después de la instalación.

➡ Establezca una contraseña (página 27)



NOTA

Para las máquinas instaladas por el técnico del servicio, vea el manual de servicio.

Partes suministradas

- IB-54/IB-55: 1
- Procedimiento de instalación y configuración de IB-54/IB-55: 1
- Folleto sobre el uso de la contraseña: 1

Precauciones para el manejo del kit de interfaz de red

- El dispositivo se entrega en una bolsa antiestática. Para evitar cualquier daño, toque unos instantes un objeto metálico grande para asegurarse de que se descarga la electricidad estática antes de extraer el dispositivo de la bolsa.
- Nunca toque directamente con las manos la sección del conector del dispositivo.
- Cuando sujete el dispositivo, no toque la superficie de la placa de circuito.
- No aplique demasiada fuerza al realizar la instalación.

Descripción general del procedimiento de instalación

1 Instale IB-54/IB-55 en el equipo multifuncional o la impresora siguiendo el procedimiento de instalación que figura después de la siguiente página.

IMPORTANTE

Antes de instalar (o extraer) el dispositivo, asegúrese de apagar la máquina y desconectar el enchufe del cable de alimentación de la toma de CA.

2 Establezca una contraseña y configure la red inalámbrica.

➡ Establezca una contraseña (página 27)

➡ Configuración de los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55 (página 29)

3 Compruebe la instalación del dispositivo.

Imprima la página de estado y confirme que el dispositivo está instalado correctamente.

Consulte la Guía de uso para obtener información sobre la impresión de la página de estado de la impresora.

➡ **Guía de uso**

NOTA

La Guía de uso se puede descargar del Centro de descargas.

https://kyocera.info/


2 Los productos en los que se puede instalar este elemento

Los productos en los que se puede instalar este elemento

NOTA

Si no encuentra su producto en esta Guía de instalación, póngase en contacto con el servicio técnico.

Impresora monocromo A4/A3

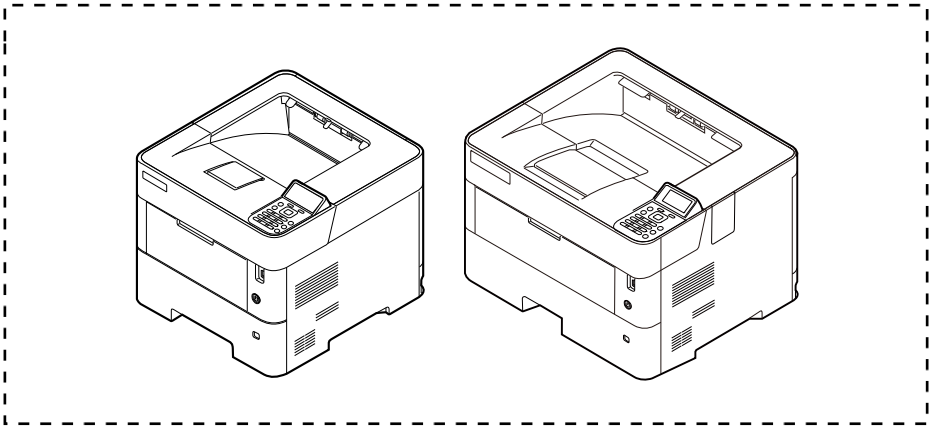

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (página 8)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (página 8)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (página 8)

➡ ECOSYS P3260dn (página 8)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (página 8)

Equipo multifuncional monocromo A4

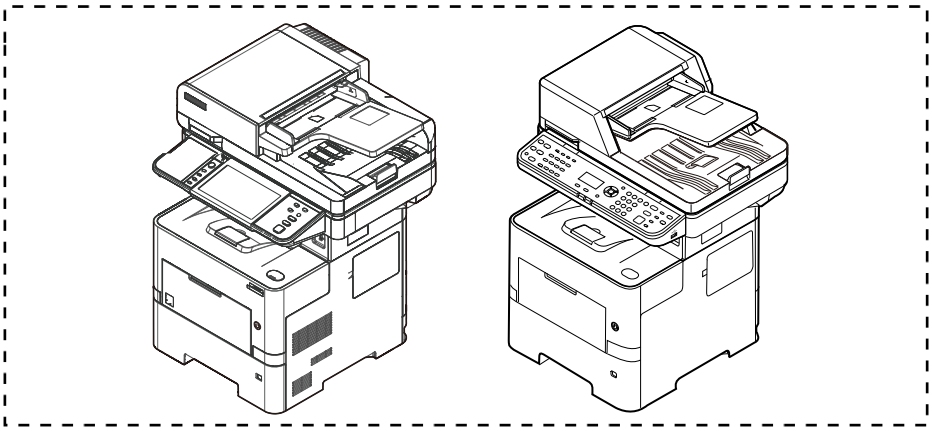


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (página 11)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (página 11)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (página 11)

Equipo multifuncional monocromo A3

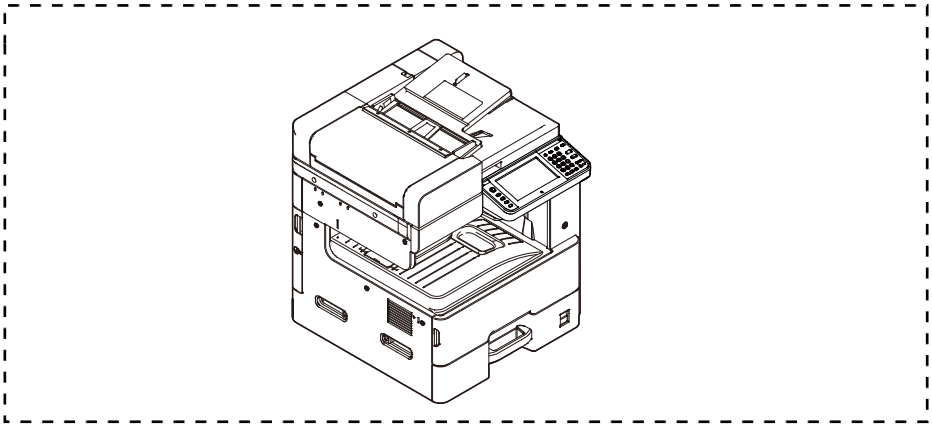


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (página 14)

Equipo multifuncional color A3

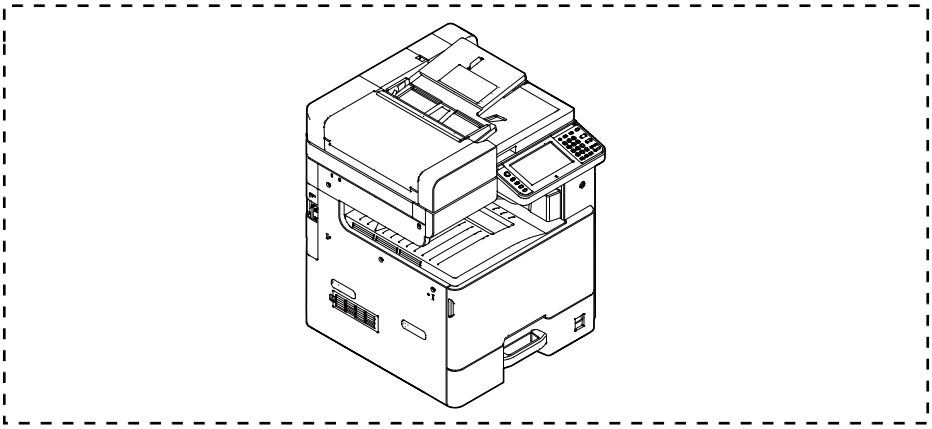


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (página 18)

Equipo multifuncional color A4/Impresora color A4

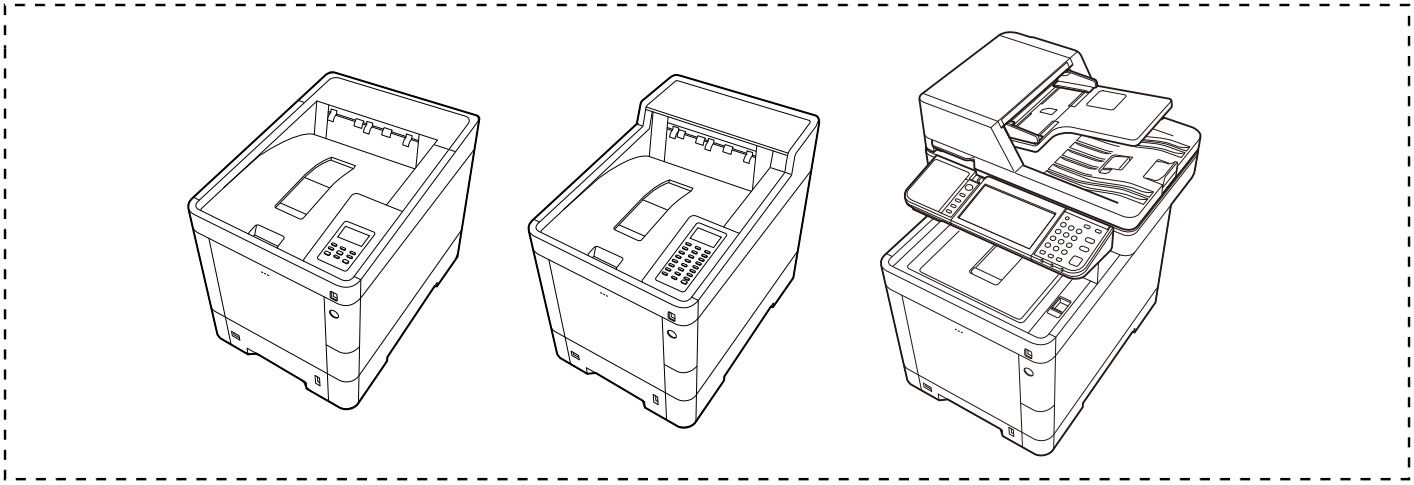

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (página 23)

➡ TASKalfa 352ci (página 23)

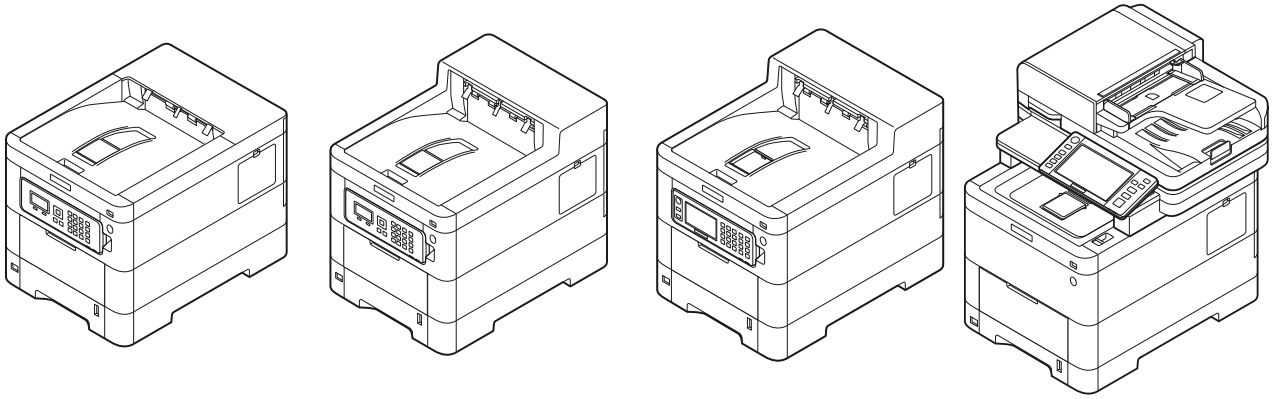

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (página 23)

Impresora monocromo A4/A3


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

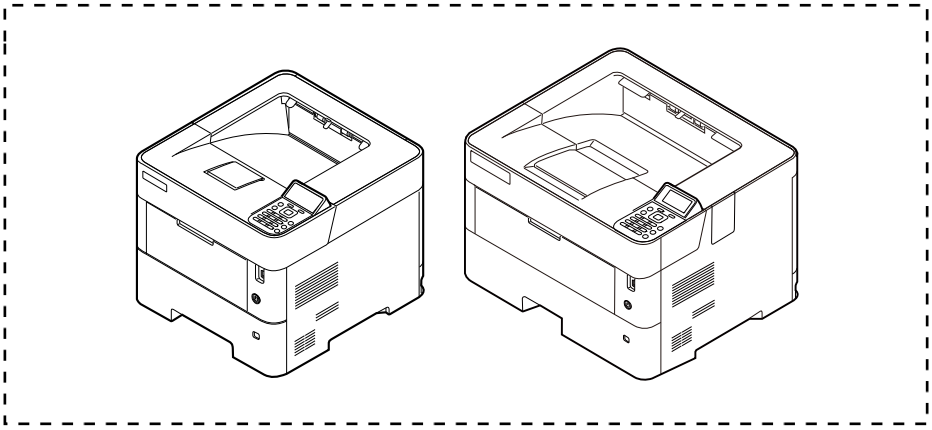


1

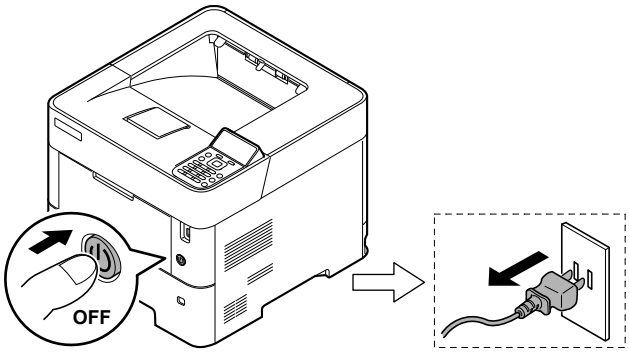


NOTA

Confirme que cada indicador no parpadea.


2

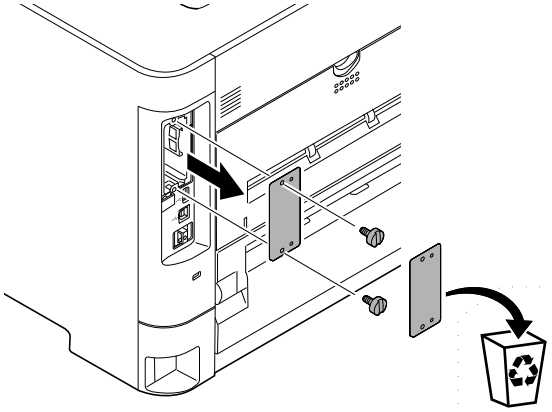

3

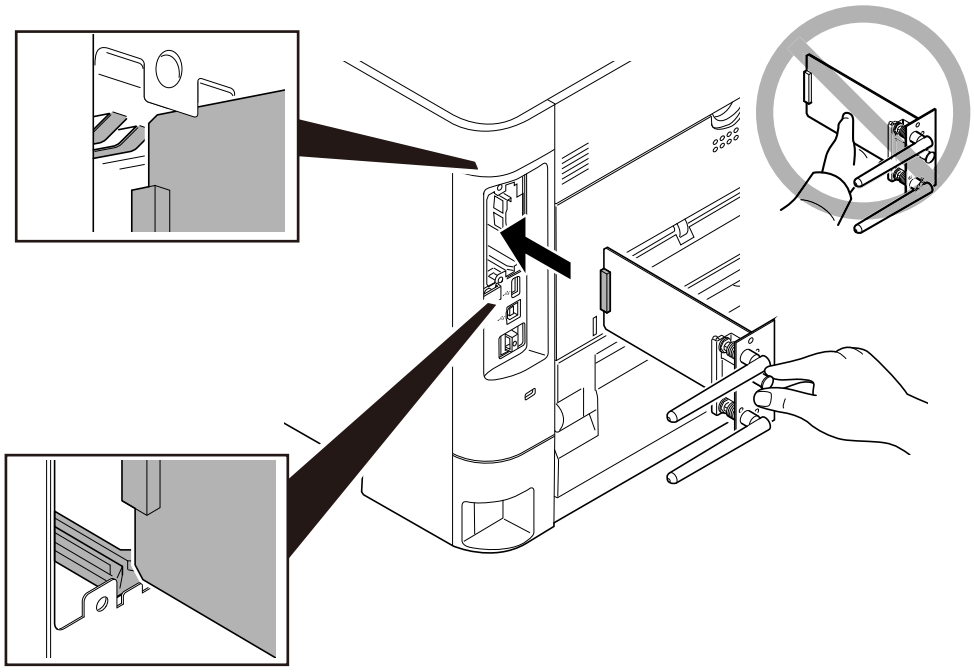

4

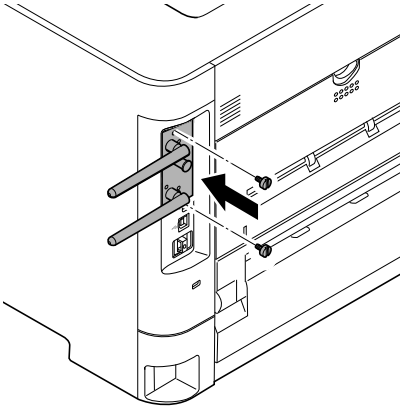

5 **Establezca una contraseña y configure la red inalámbrica.**

➡ Establezca una contraseña (página 27)


➡ Configuración de los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55 (página 29)

Equipo multifuncional monocromo A4


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

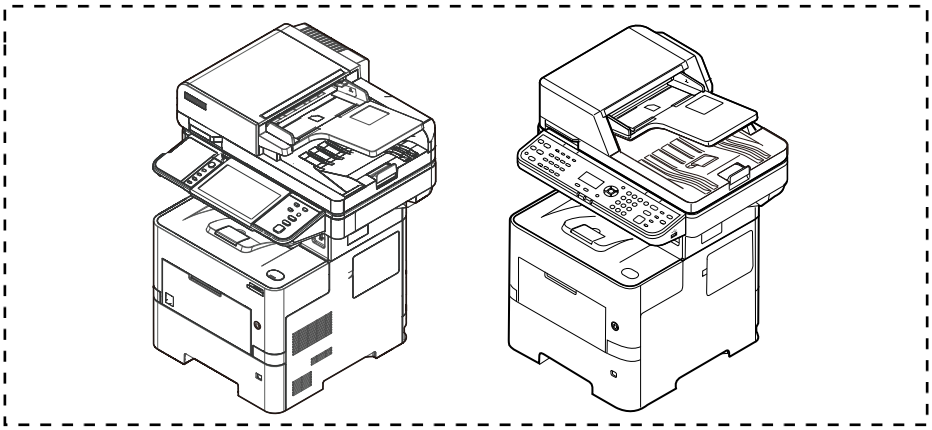


1

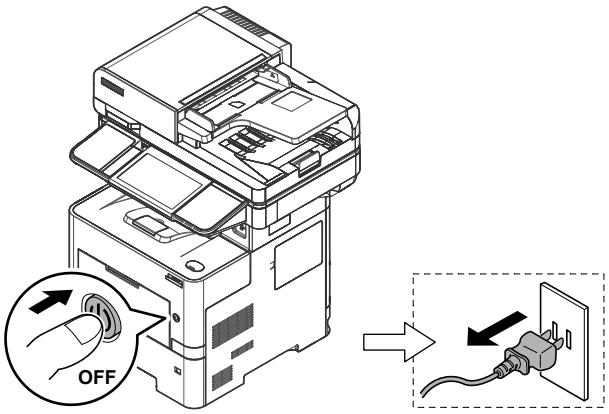


NOTA

Confirme que cada indicador no parpadea.


2

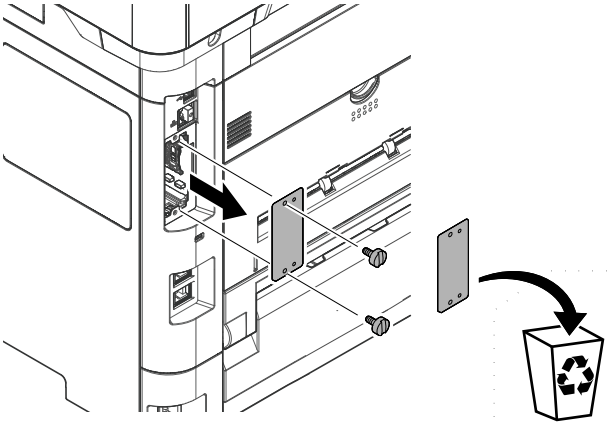

3

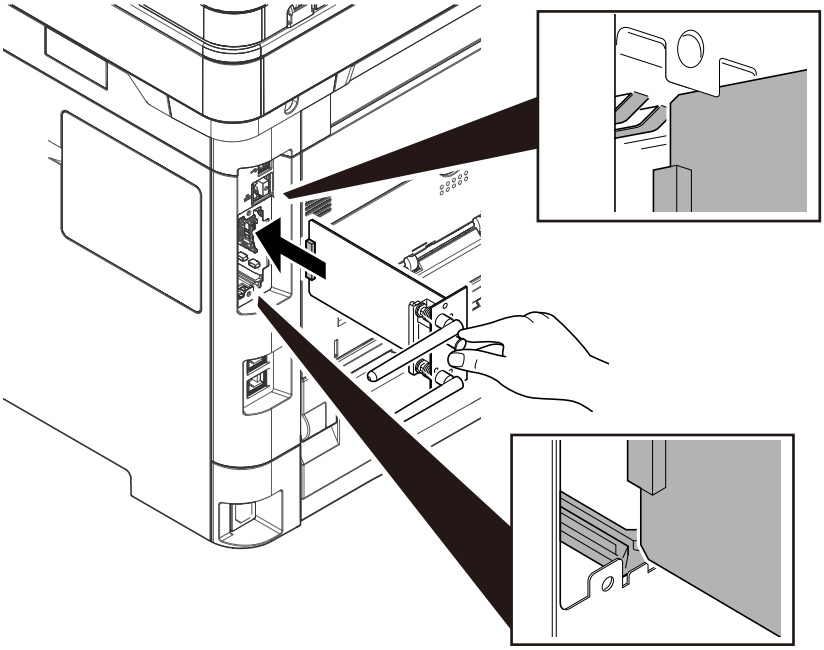

4

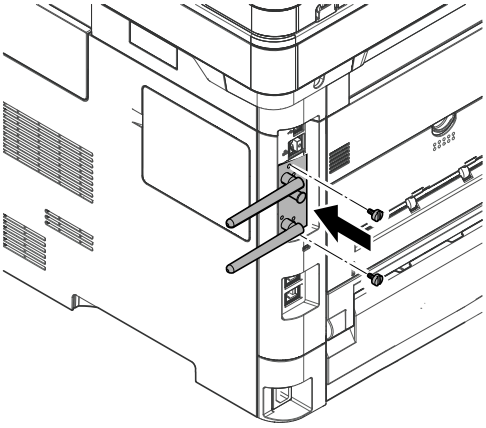


5 Establezca una contraseña y configure la red inalámbrica.

➡ Establezca una contraseña (página 27)


➡ Configuración de los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55 (página 29)

Equipo multifuncional monocromo A3

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

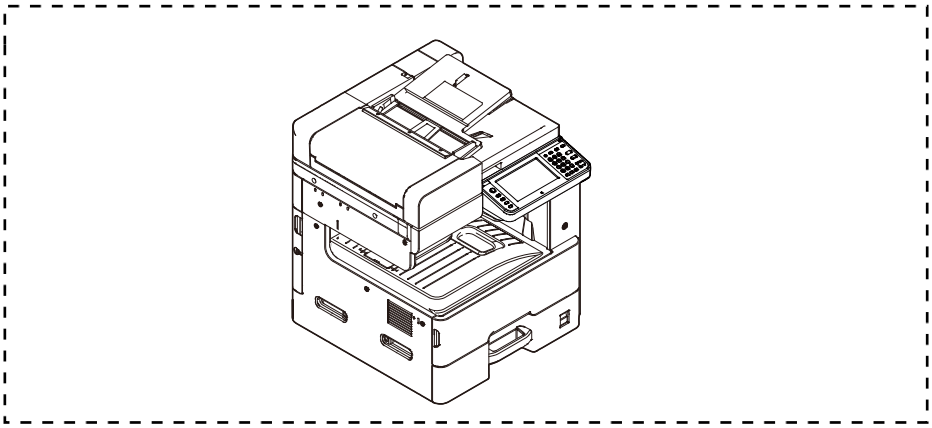


1

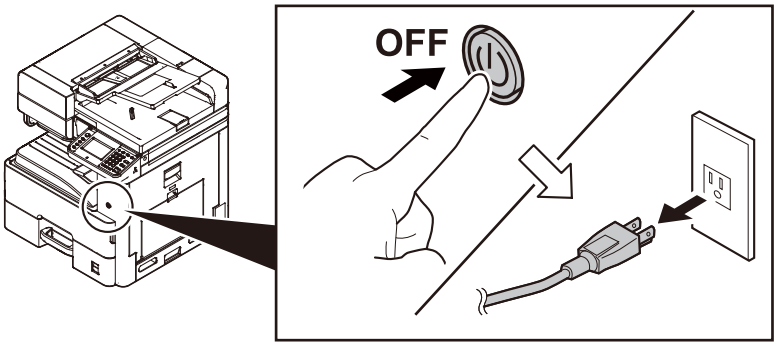


NOTA

Confirme que cada indicador no parpadea.


2

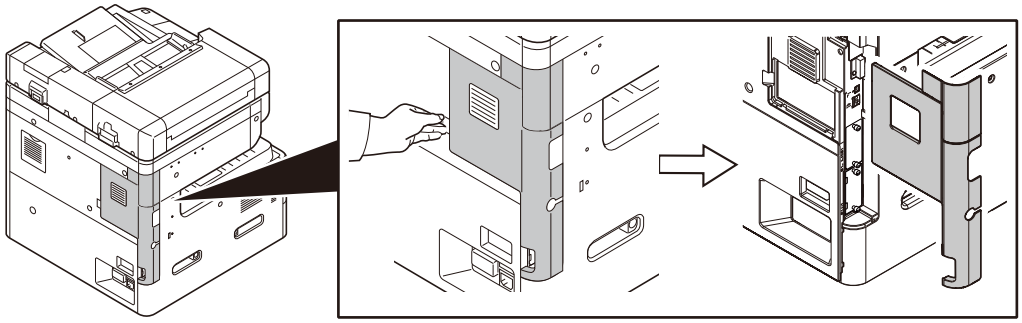


3

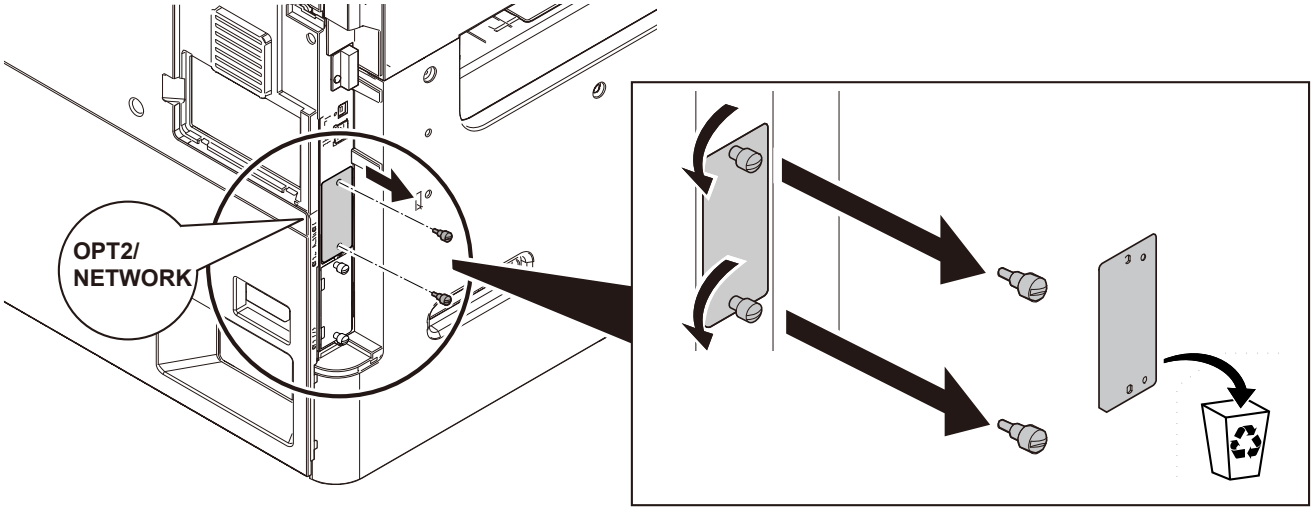

4

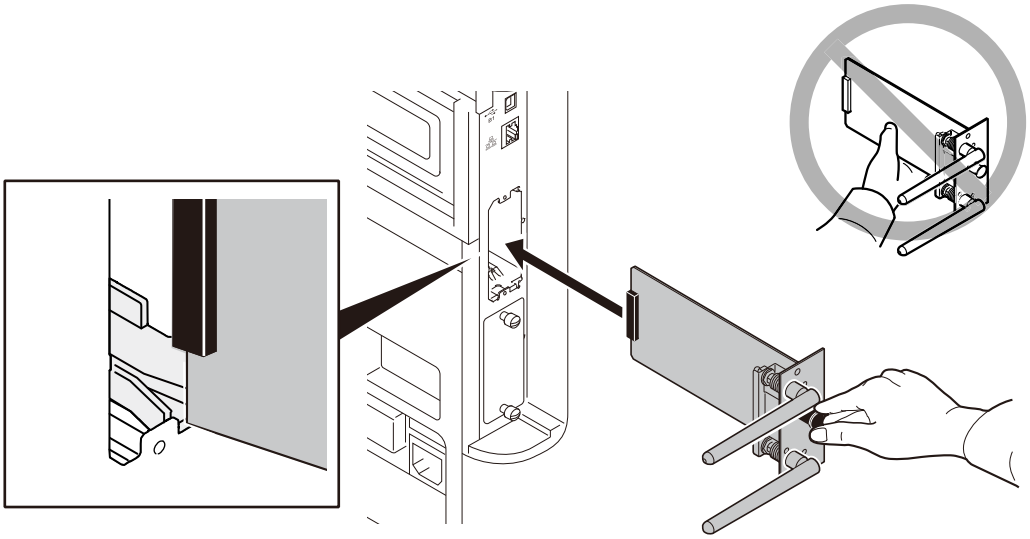

5

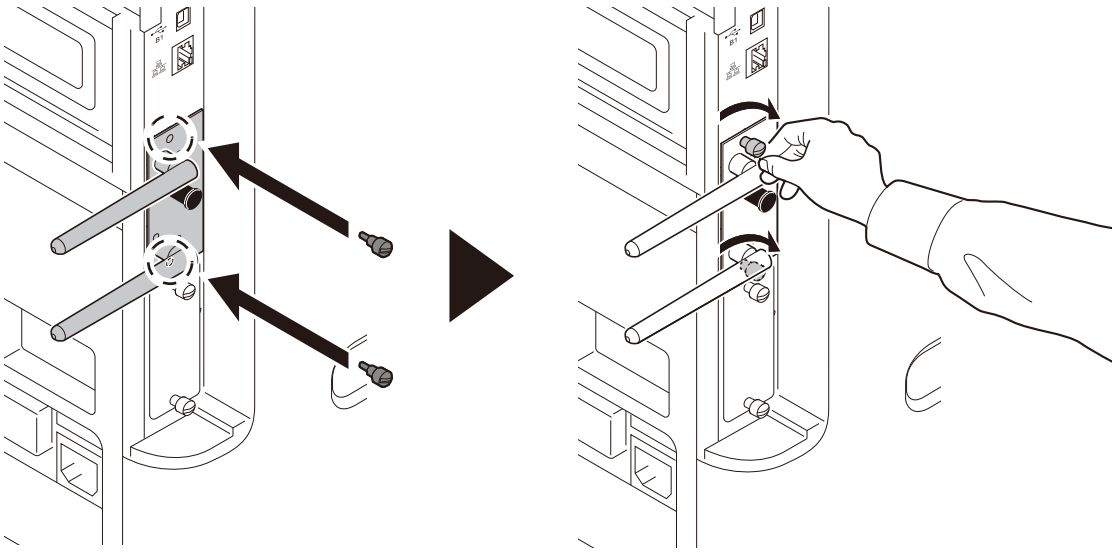


6 Establezca una contraseña y configure la red inalámbrica.


➡ Establezca una contraseña (página 27)

➡ Configuración de los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55 (página 29)

7

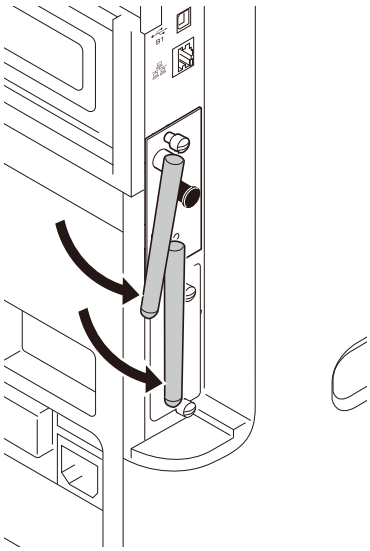


8

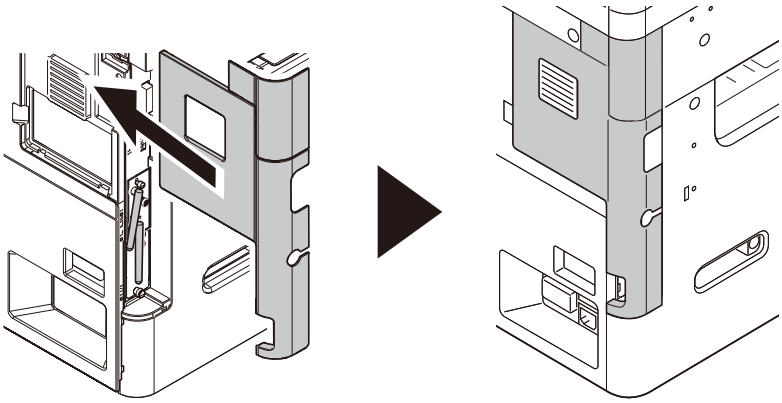



NOTA

En caso de que esté instalado el DF-470, instale la unidad principal después de extraer el DF-470.

Consulte lo siguiente para conocer el procedimiento de extracción e instalación del DF-470.

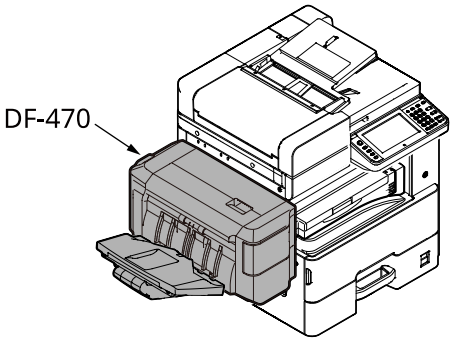


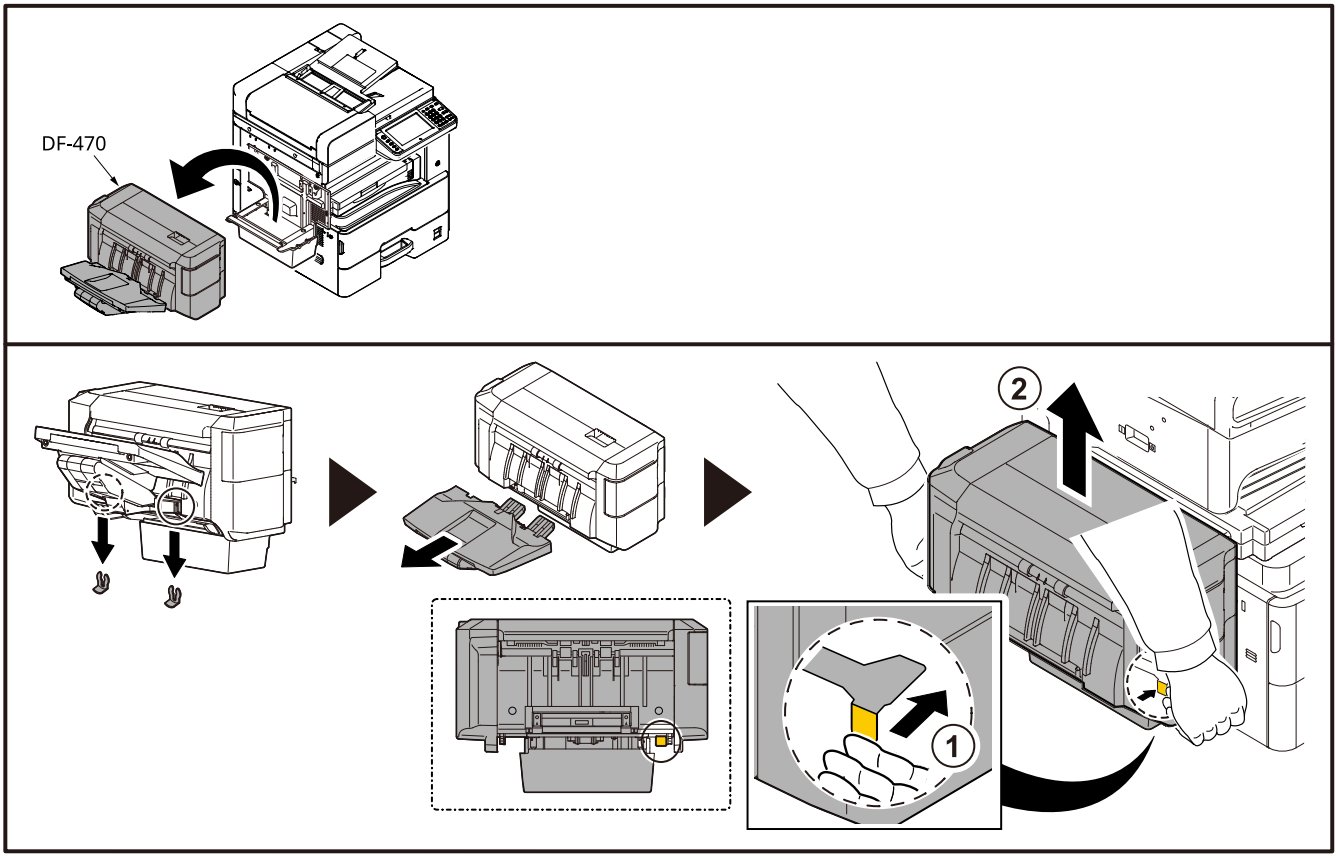
DF-470
2
1

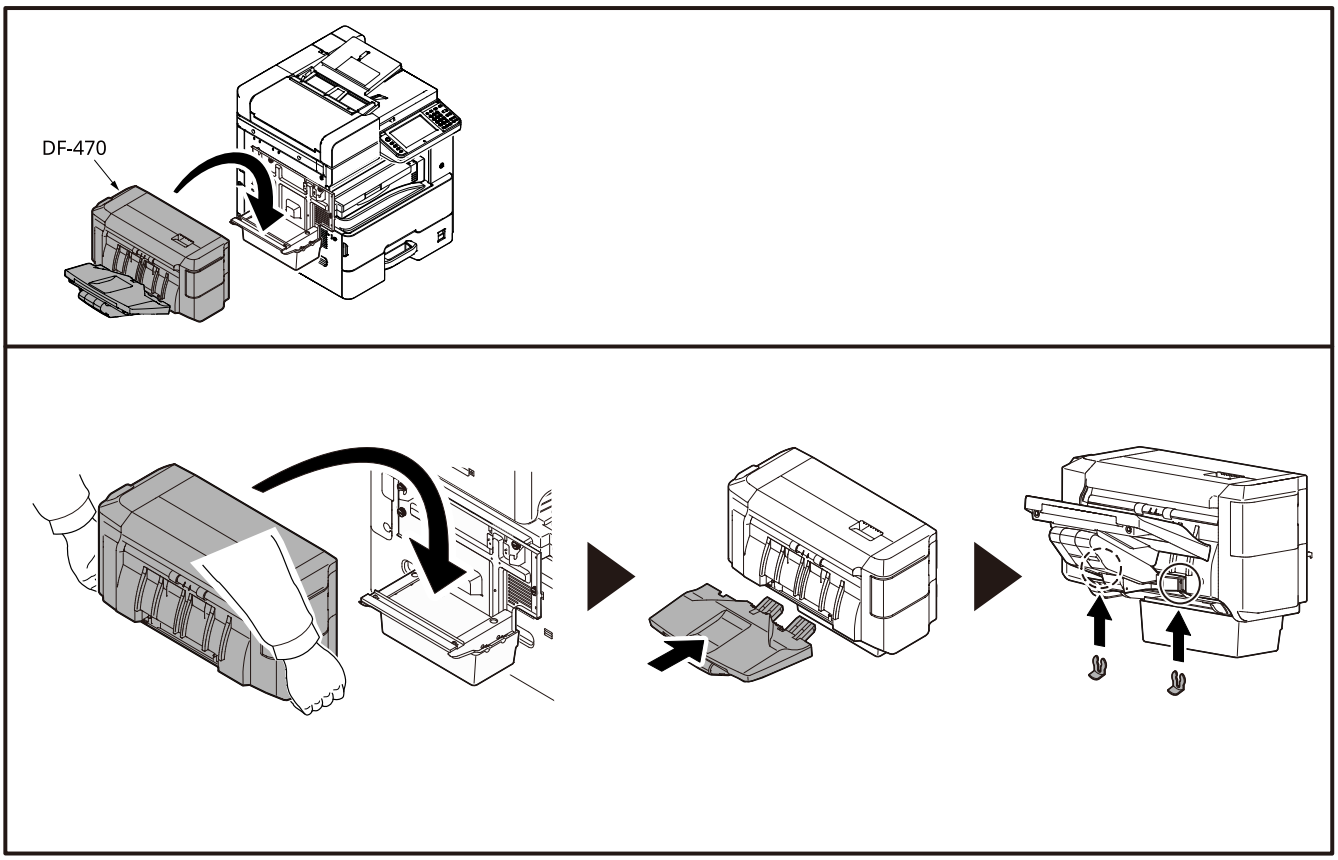

DF-470

Equipo multifuncional color A3

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

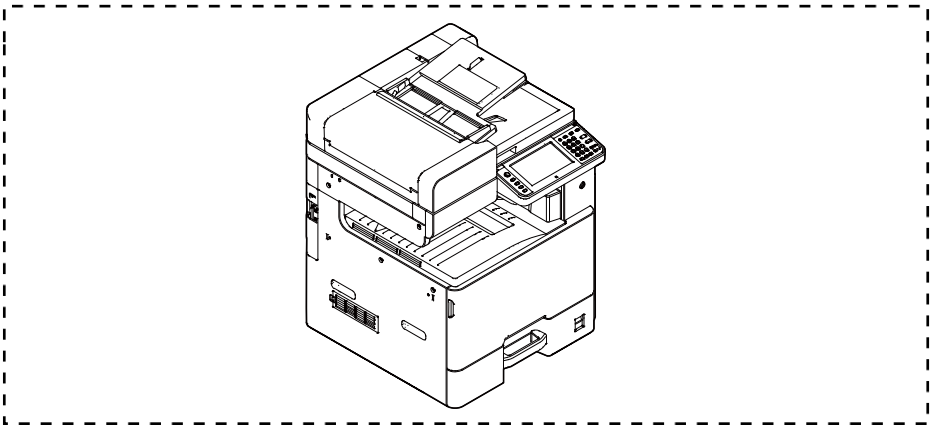


1

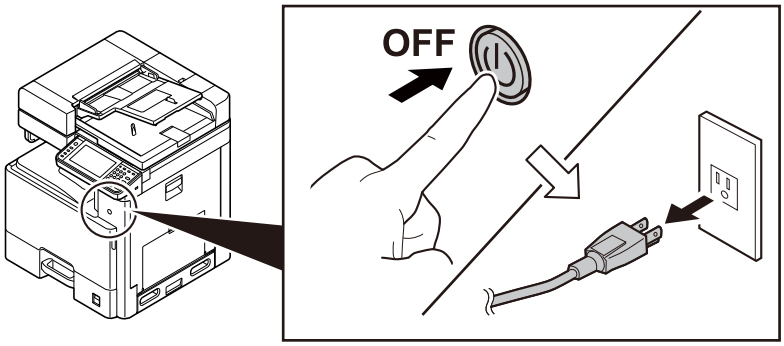


NOTA

Confirme que cada indicador no parpadea.


2

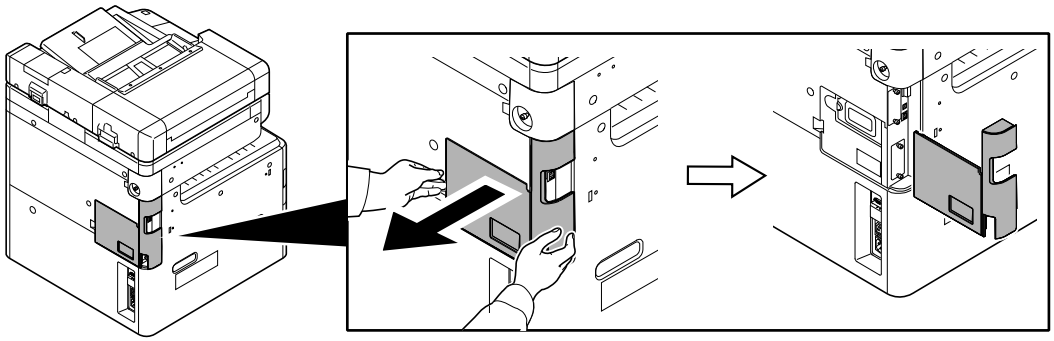


3

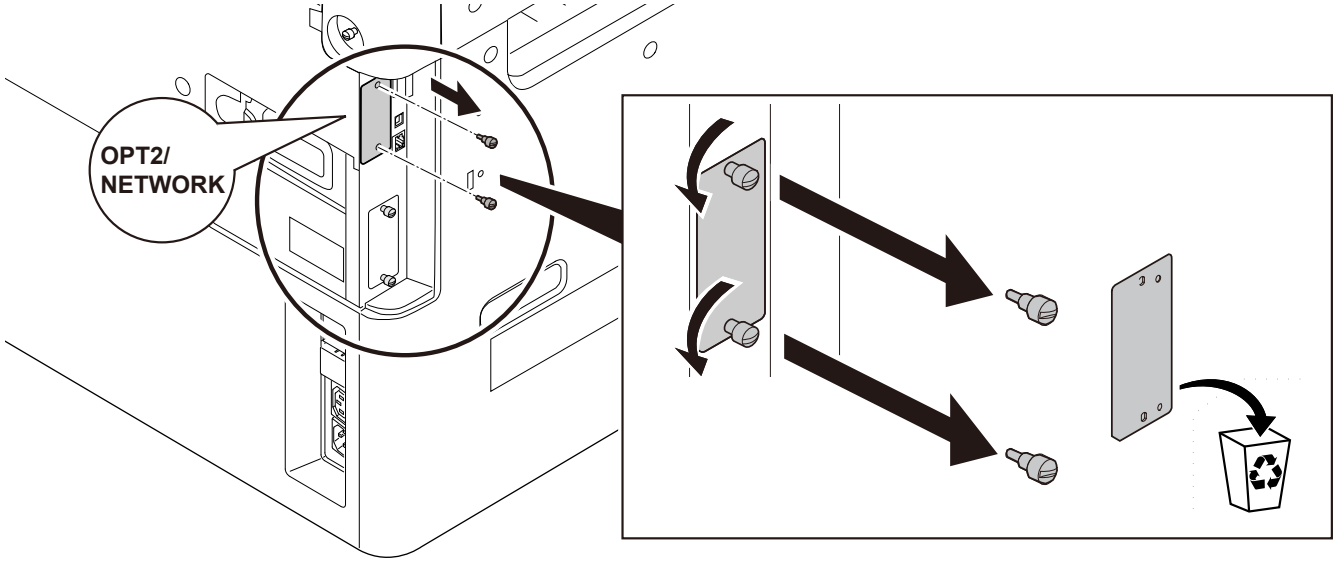

4

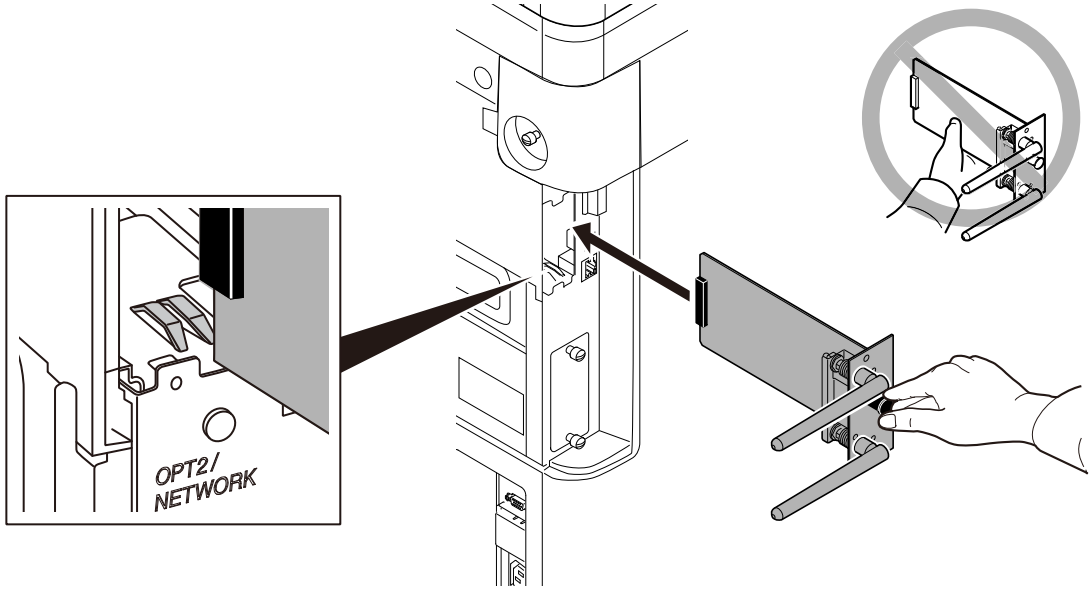

5

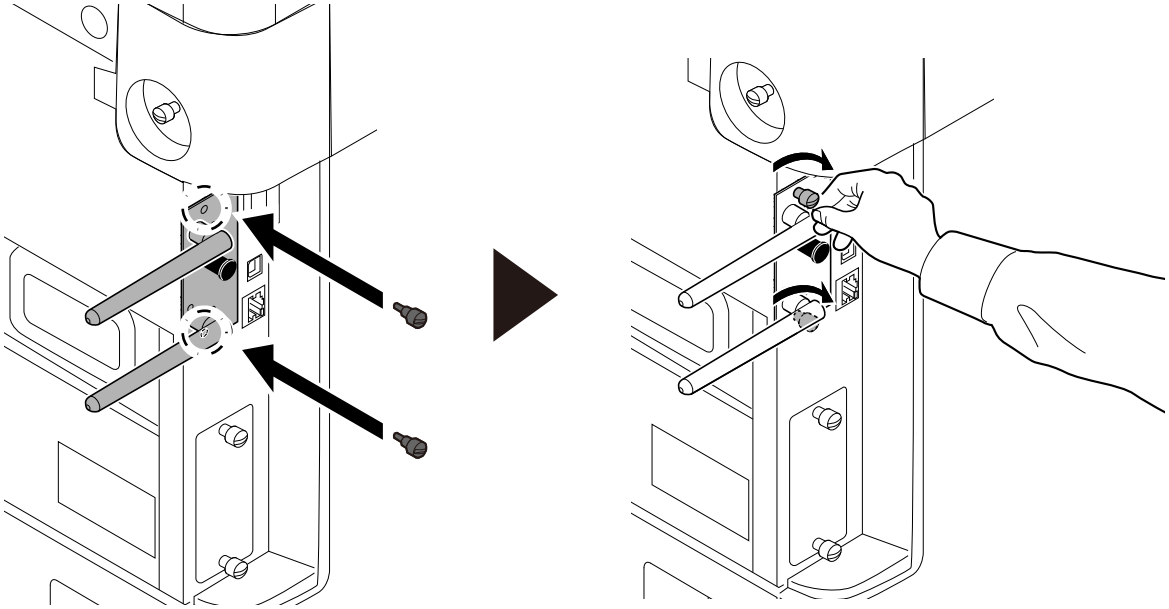


6 Establezca una contraseña y configure la red inalámbrica.


➡ Establezca una contraseña (página 27)

➡ Configuración de los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55 (página 29)

7

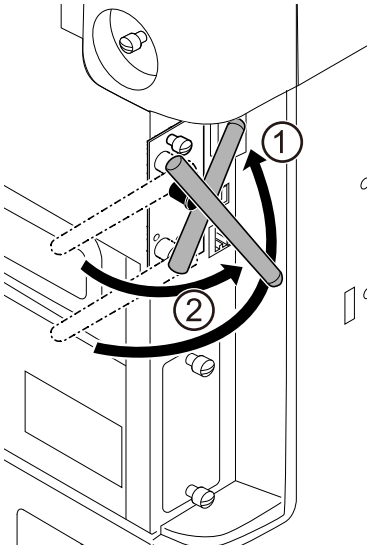


8

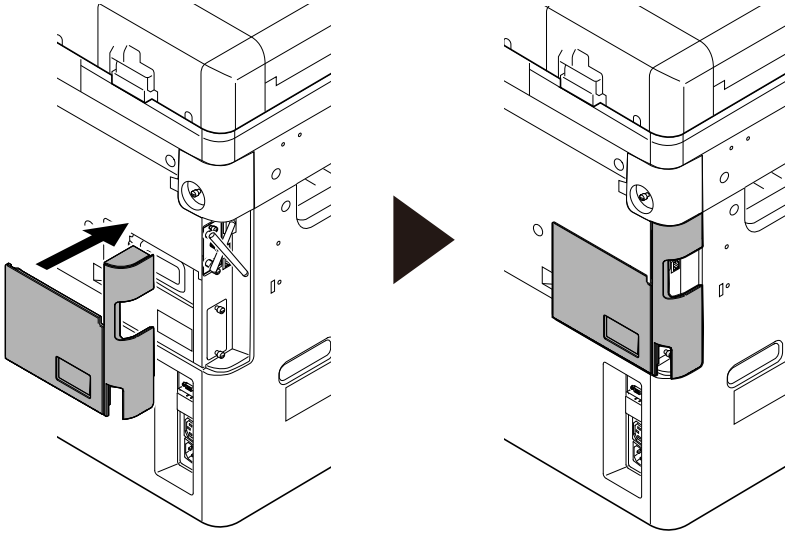



NOTA

En caso de que esté instalado el DF-470, instale la unidad principal después de extraer el DF-470.

Consulte lo siguiente para conocer el procedimiento de extracción e instalación del DF-470.

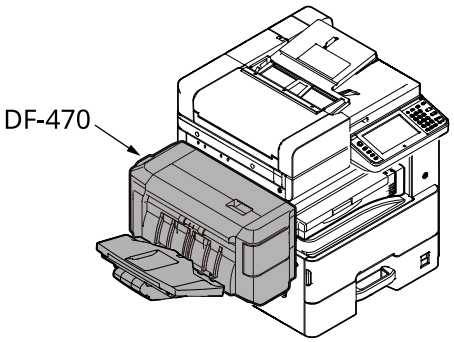

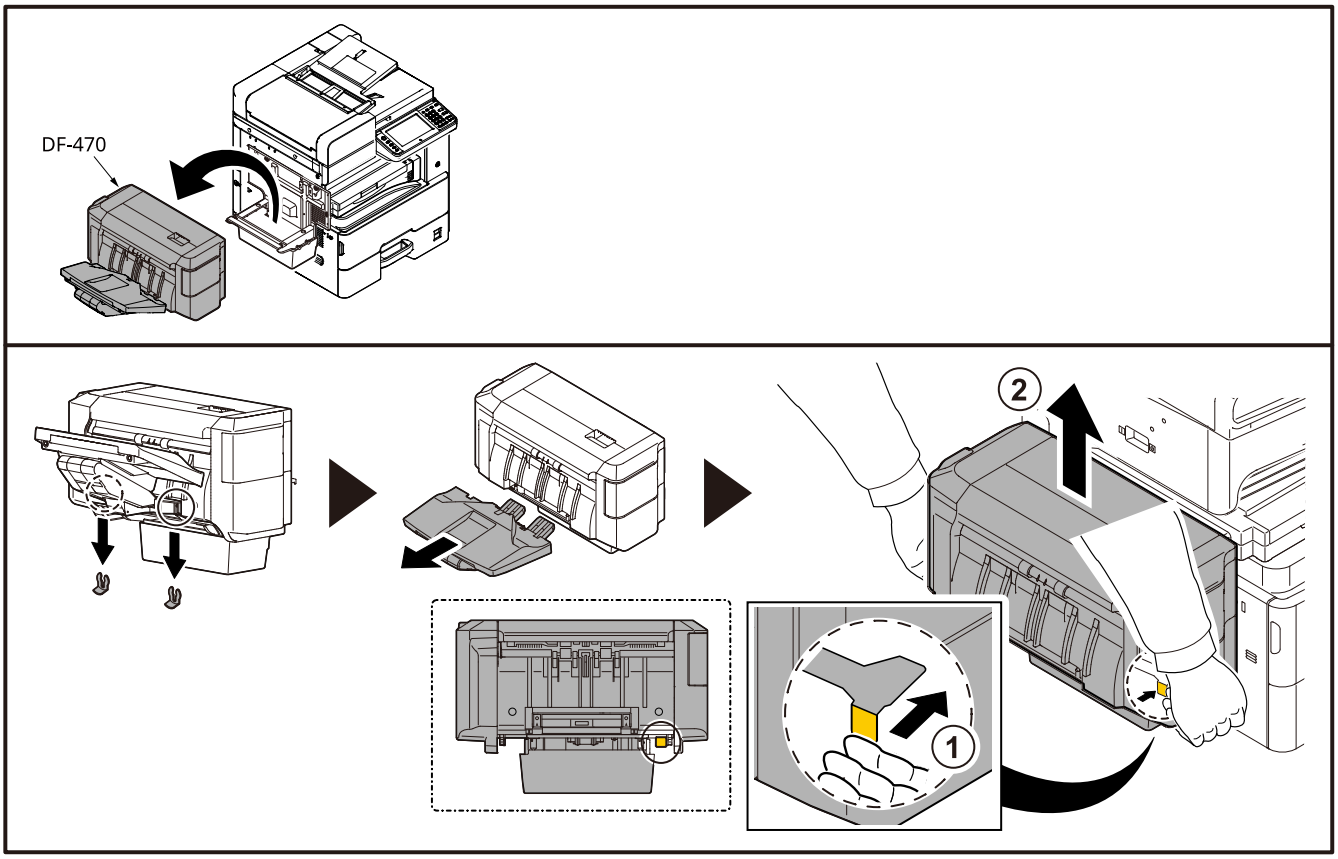

DF-470
2
1

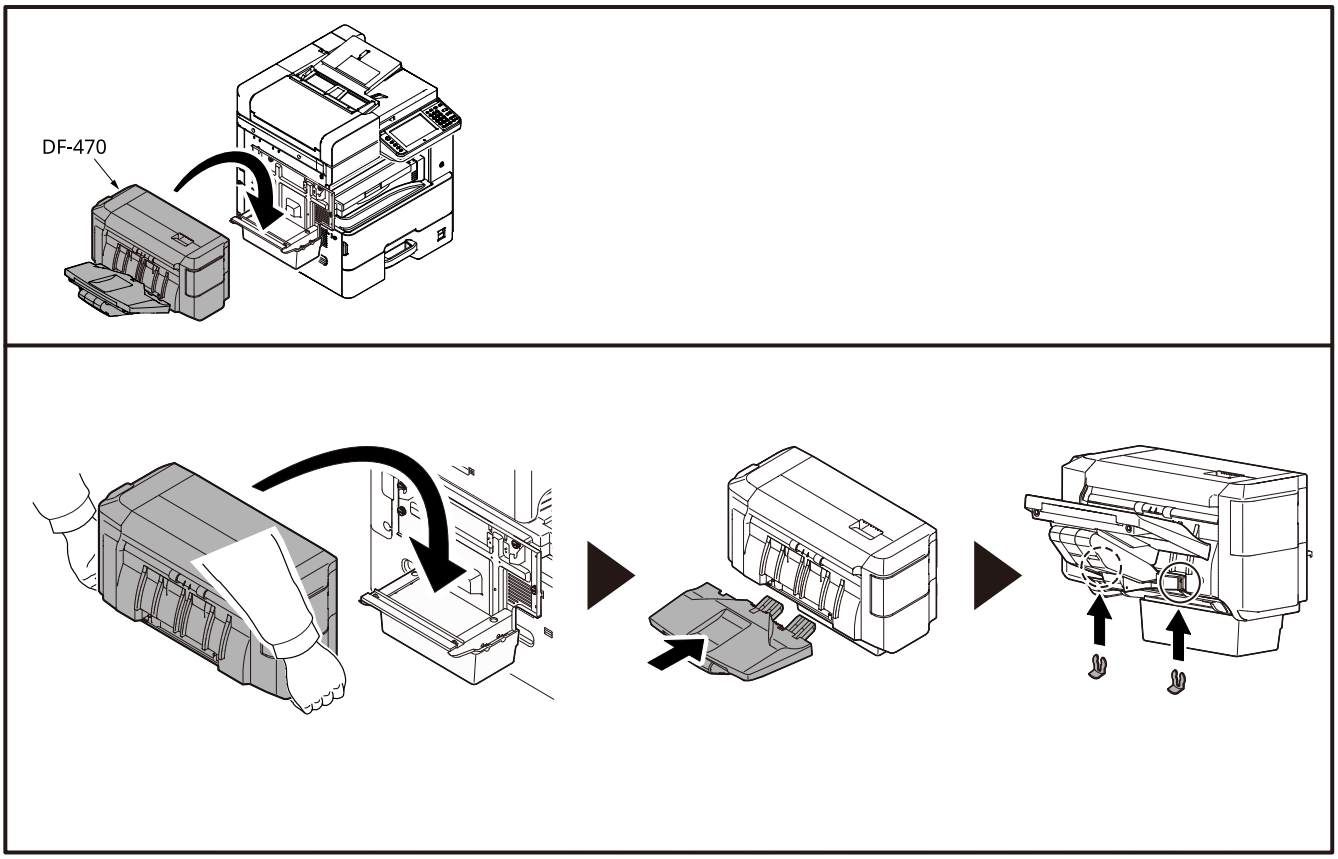
DF-470


Equipo multifuncional color A4/Impresora color A4

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

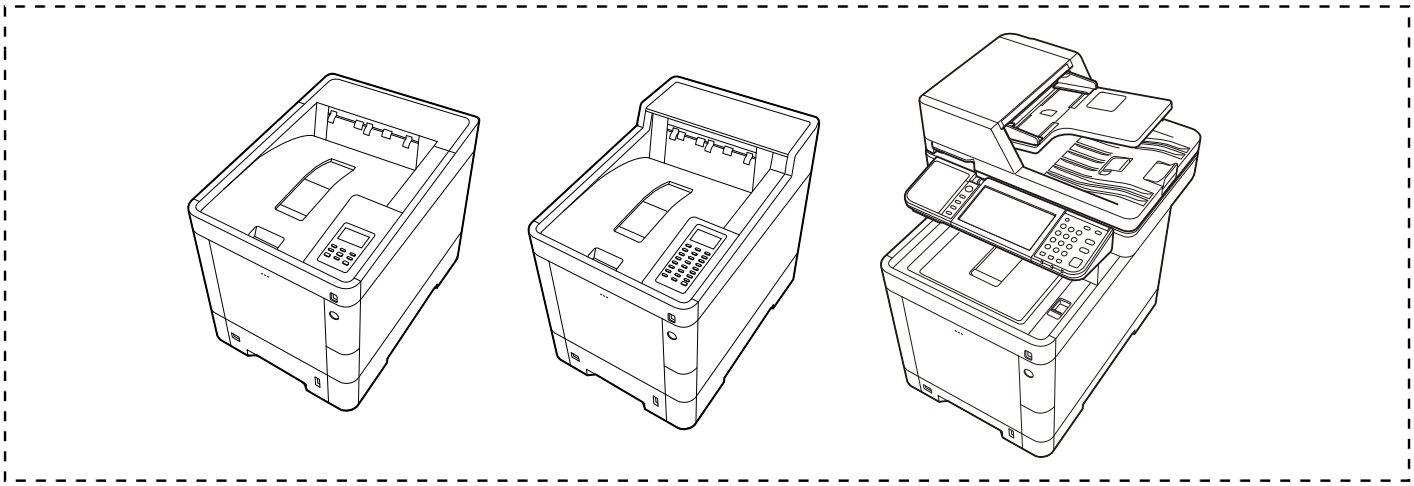

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

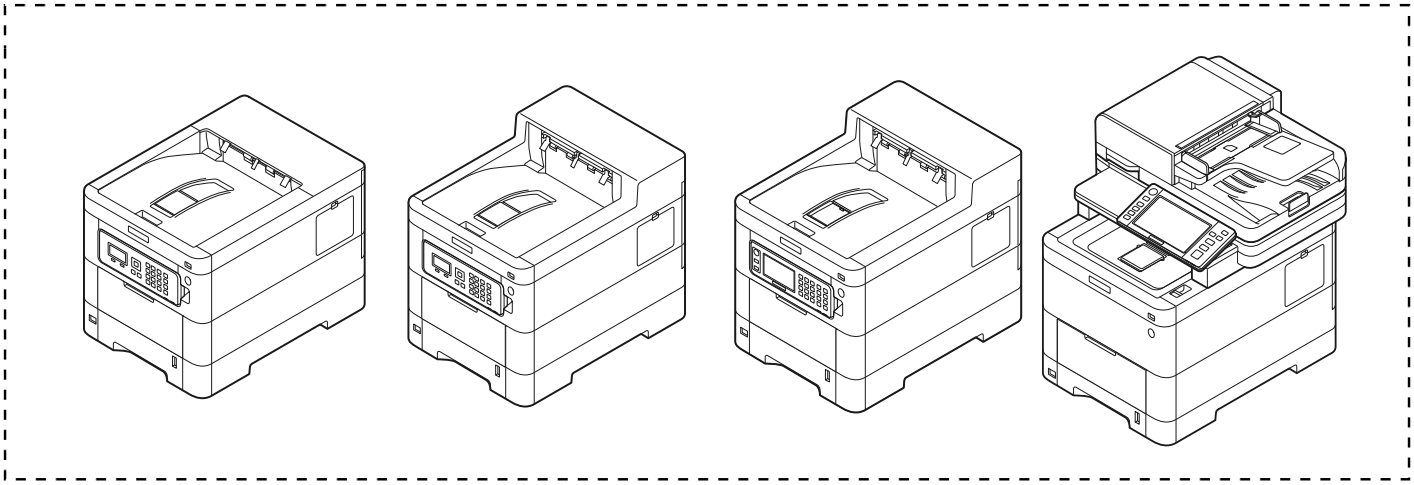


1

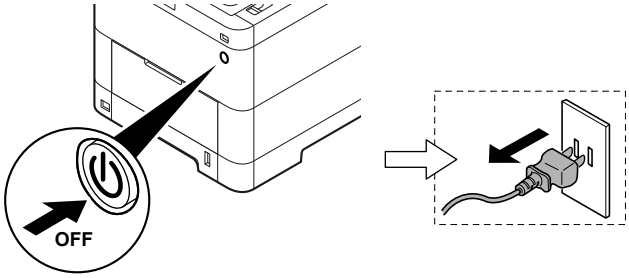


NOTA

Confirme que cada indicador no parpadea.


2

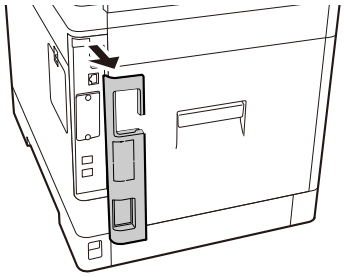


3

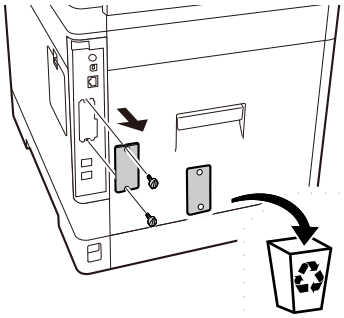

4

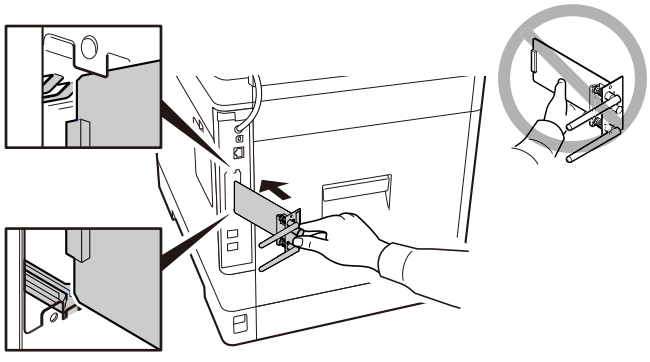

5

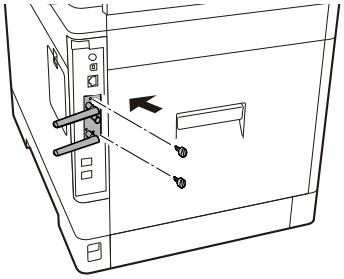


6 Establezca una contraseña y configure la red inalámbrica.

➡ Establezca una contraseña (página 27)

➡ Configuración de los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55 (página 29)


7

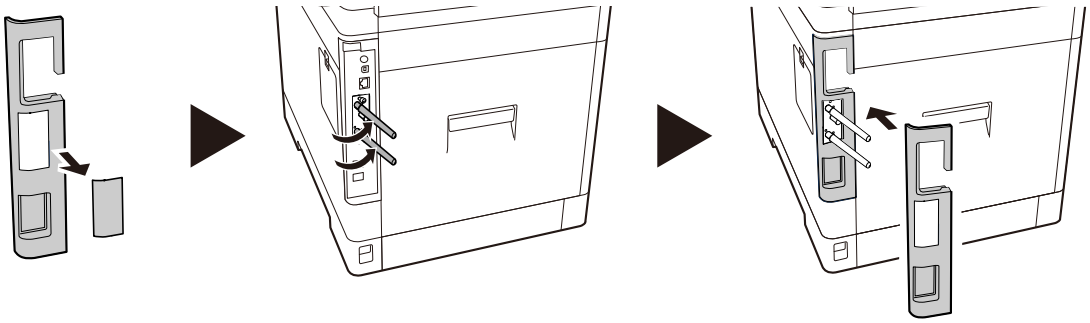

3 Establezca una contraseña y configure la red inalámbrica


Establezca una contraseña

- Conecte la unidad principal con el producto IB-54/IB-55 instalado y el PC a la misma red.
- Permita el acceso a través de la red desde el PC a la unidad principal.

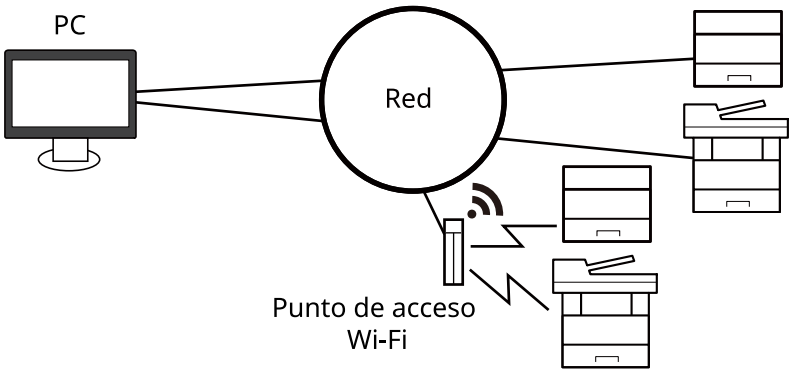


1 Introduzca "[dirección IP de la unidad principal]/option_nic/" en la columna URL del navegador web del PC.

1 Confirme la dirección IP con la impresión de la Página de estado.

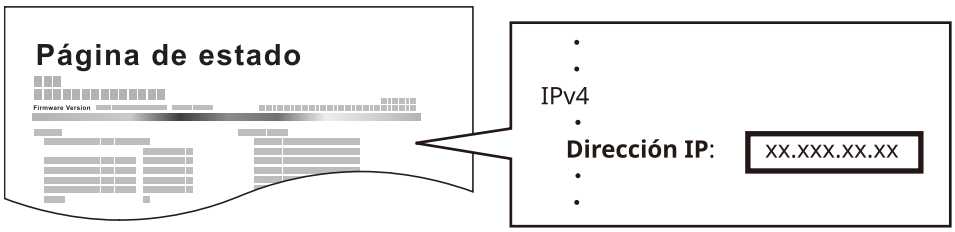

2 Introduzca "[dirección IP de la unidad principal]/option_nic/" en la columna URL del navegador web del PC.

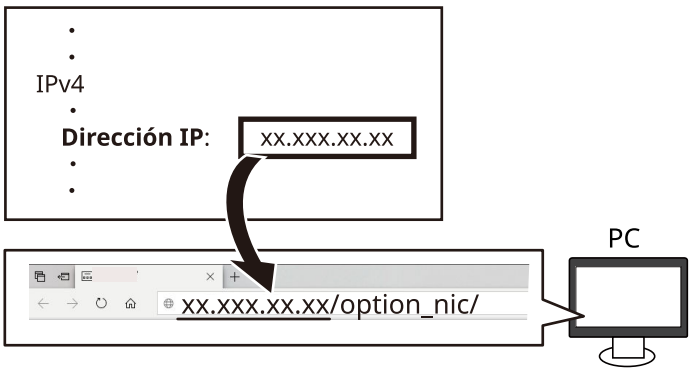


NOTA

En caso de no utilizar DHCP, configure manualmente una dirección IP, etc. en el panel de controles.

2 Establezca una contraseña.

Introduzca la contraseña del administrador (hasta 15 letras), con exclusión de "Admin", y haga clic en [Enviar].

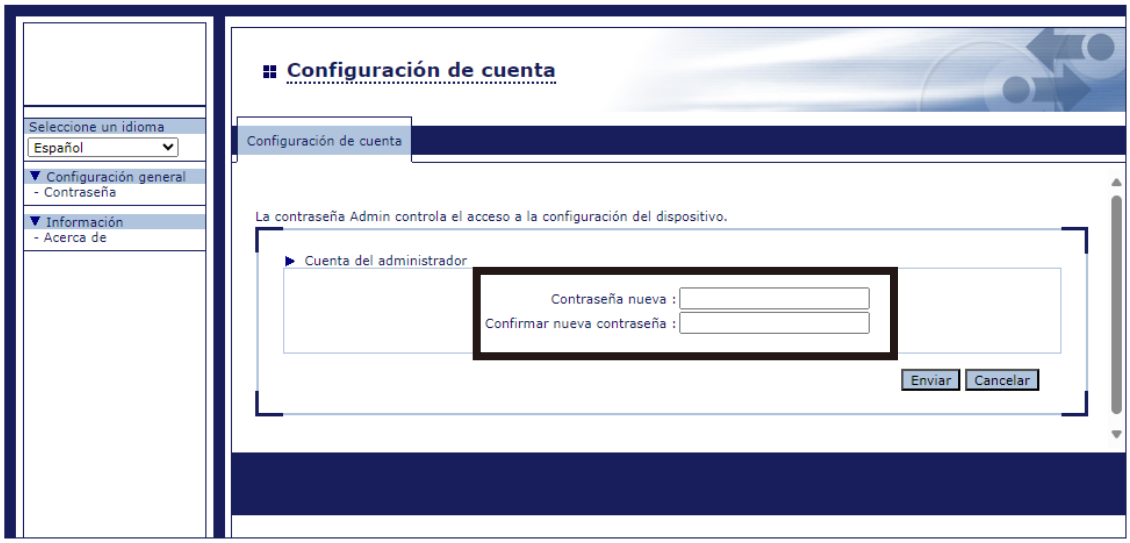

Configuración de los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55

Esta página explica el modo de configurar los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55.

NOTA

Consulte los siguientes métodos de configuración.

➡ **Manual del usuario de la IB-54/IB-55**: Ajustes de la IB-54

El Manual del usuario de la IB-54/IB-55 se puede descargar del Centro de descargas.

https://kyocera.info/


1 Acceda a la página web de la IB-54/IB-55 con privilegios de administrador.

NOTA

Inicie sesión con la contraseña de administrador recién creada.

➡ Establezca una contraseña (página 27)

2 En el menú izquierdo de la página web, haga clic en LAN inalámbrica.

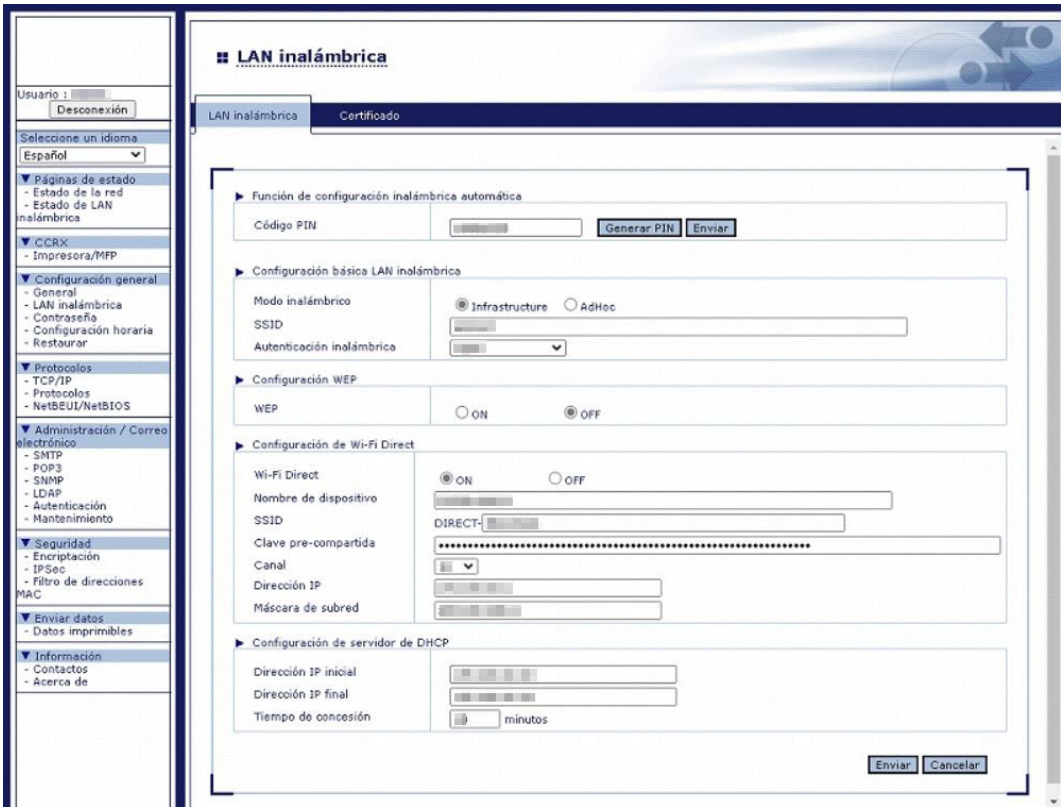

3 Rellene todos los campos.

A continuación se describen los campos.

NOTA

Consulte lo siguiente para la preparación de la configuración de red.

➡ **Manual del usuario de la IB-54/IB-55**: Información de configuración inalámbrica necesaria

El Manual del usuario de la IB-54/IB-55 se puede descargar del Centro de descargas.

https://kyocera.info/

<table>
<tr><th>Elemento</th><th colspan="2">Descripción</th></tr>
<tr><td>Función de configuración inalámbrica automática</td><td>Código PIN</td><td>Haciendo clic en "Generar PIN" se generará el código PIN de la IB-54/IB-55.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Configuración básica LAN inalámbrica</td><td>Modo inalámbrico</td><td>Seleccionar el método de conexión a la red inalámbrica de la IB-54/IB-55 entre las opciones siguientes.
Seleccione "Infrastructure" aquí.</td></tr>
<tr><td>SSID</td><td>Establecer el SSID de la LAN inalámbrica para conectar la IB-54/IB-55/IB-55.</td></tr>
<tr><td>Autenticación inalámbrica</td><td>Configurar el esquema de autenticación utilizado al conectarse al router de la LAN inalámbrica (punto de acceso).
• Open
• Shared
• WPA-Personal
• WPA2-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Enterprise
• WPA3-Personal
• WPA3-Enterprise
NOTA
En algunos modelos, WPA3-Personal/WPA3-Enterprise solo podrá configurarse cuando se establezca el método desde la página web.</td></tr>
<tr><td>Configuración WEP</td><td colspan="2">Rellene todos los campos cuando el Autenticación inalámbrica esté establecido en Open/Shared.
Para obtener más información, consulte lo siguiente.
➡ Manual del usuario de la IB-54/IB-55*1: Configuración de los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55</td></tr>
<tr><td>Configuración de Wi-Fi Direct</td><td colspan="2">El ajuste de Wi-Fi Direct se mostrará cuando el Modo inalámbrico esté establecido en Infrastructure.
Para obtener más información, consulte lo siguiente.
➡ Manual del usuario de la IB-54/IB-55*1: Configuración de los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55</td></tr>
<tr><td>Configuración de servidor de DHCP</td><td colspan="2">Los ajustes del servidor de DHCP se mostrarán cuando el Modo inalámbrico esté establecido en Infrastructure y la configuración de Wi-Fi Direct esté [ON].
Para obtener más información, consulte lo siguiente.
➡ Manual del usuario de la IB-54/IB-55*1: Configuración de los ajustes inalámbricos en la página web de la IB-54/IB-55</td></tr>
</table>

*1: El Manual del usuario de la IB-54/IB-55 se puede descargar del Centro de descargas.

https://kyocera.info/

4 **Haga clic en [Enviar].**

Para conocer el contacto de Kyocera en su región, consulte las secciones Sitios de ventas aquí.
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html

©2024 KYOCERA Document Solutions Inc.
El logotipo de Kyocera es una marca comercial de Kyocera Corporation.