KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.com

IB-54/IB-55 Installatiehandleiding

2024.07
5M4NL00



Inhoud

1 Inleiding....1
Inleiding....2
Installatieprocedure overzicht....3

2 De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd....4
De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd....5
A3/A4 monochrome printer....8
A4 monochrome multifunctional....11
A3 monochrome multifunctional....14
A3 kleuren multifunctional....18
A4 kleuren multifunctional/A4 kleurenprinter....23

3 Stel een wachtwoord in en configureer het draadloze netwerk....26
Stel een wachtwoord in....27
Configureren van de draadloze instellingen op de IB-54/IB-55 webpagina....29

1 Inleiding

Inleiding

Dit apparaat is een netwerkinterfacekit voor onze multifunctionele producten en printers. Lees deze installatiehandleiding grondig door zodat u weet hoe u de installatie moet uitvoeren.

Als u het product niet kunt vinden in deze Installatiehandleiding, neem dan contact op met onze servicevertegenwoordiger.

BELANGRIJK

Om IB-54/IB-55 te gebruiken, is het nodig om na de installatie een beheerderswachtwoord in te stellen.

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 27)



OPMERKING

Refereer aan de onderhoudshandleiding voor machines die geïfnstalleerd dienen te warden door onderhoudspersoneel.

Inhoud

- IB-54/IB-55: 1
- Installatieprocedure IB-54/IB-55: 1
- Leaflet wachtwoordoperatie: 1

Voorzorgsmaatregelen voor hantering van het apparaat

- Het apparaat wordt in een antistatische zak geleverd. Ter voorkoming van mogelijke schade, kort een groot metalen voorwerp aanraken om de statische elektriciteit te ontladen alvorens het apparaat uit de zak te halen.
- Raak het connectorgedeelte van het apparaat nooit rechtstreeks met uw handen aan.
- Vermijd contact met het oppervlak van de printplaat wanneer u het apparaat vasthoudt.
- Gebruik geen onnodige kracht tijdens de installatie.

Installatieprocedure overzicht

1 Installeer IB-54/IB-55 in het multifunctional apparaat of de printer met behulp van de installatieprocedure op de volgende pagina.

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld is en haal de stekker uit het AC-stopcontact voordat u het apparaat installeert (of verwijdert).

2 Stel een wachtwoord in en configureer het draadloze netwerk.

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 27)

➡ Configureren van de draadloze instellingen op de IB-54/IB-55 webpagina (pagina 29)

3 Controleer de installatie van het apparaat.

Druk de statuspagina af en controleer of het apparaat correct geïnstalleerd is.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor het afdrukken van een statuspagina.

➡ **Gebruikershandleiding**

OPMERKING

De Gebruikershandleiding kan worden gedownload van het Downloadcentrum.

https://kyocera.info/


2 De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd

De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd

OPMERKING

Als u het product niet kunt vinden in deze Installatiehandleiding, neem dan contact op met onze servicevertegenwoordiger.

A3/A4 monochrome printer

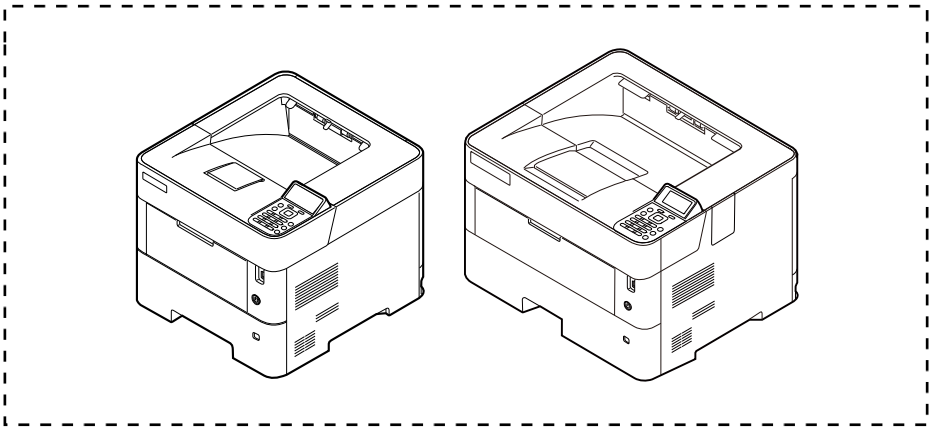

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (pagina 8)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (pagina 8)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (pagina 8)

➡ ECOSYS P3260dn (pagina 8)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (pagina 8)

A4 monochrome multifunctional

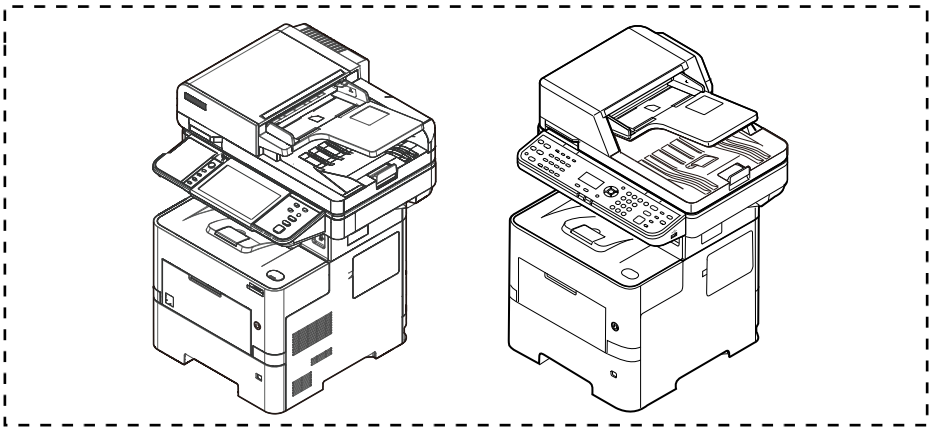


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (pagina 11)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (pagina 11)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (pagina 11)

A3 monochrome multifunctional

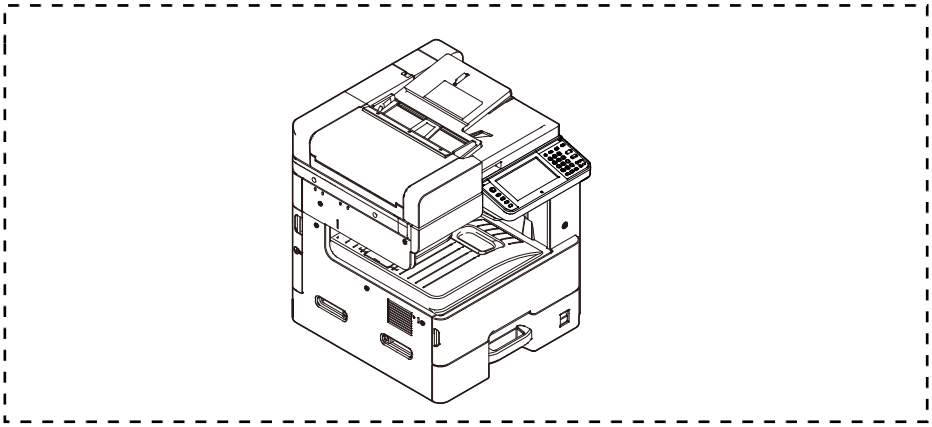


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (pagina 14)

A3 kleuren multifunctional

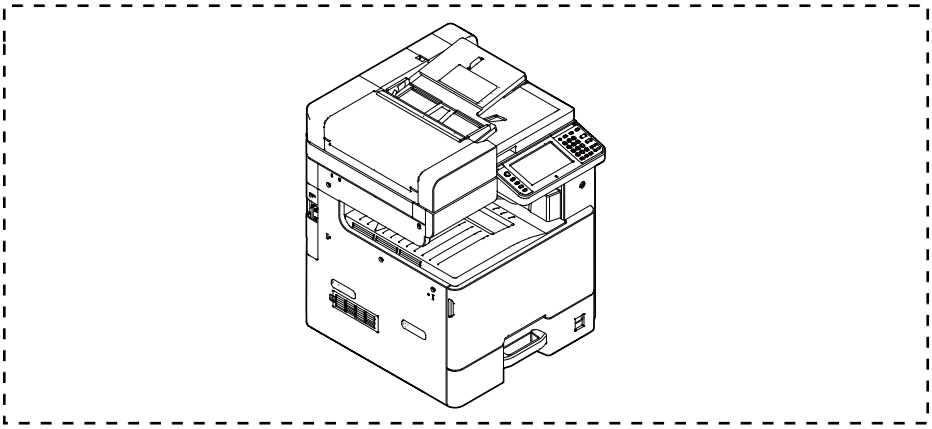


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (pagina 18)

A4 kleuren multifunctional/A4 kleurenprinter

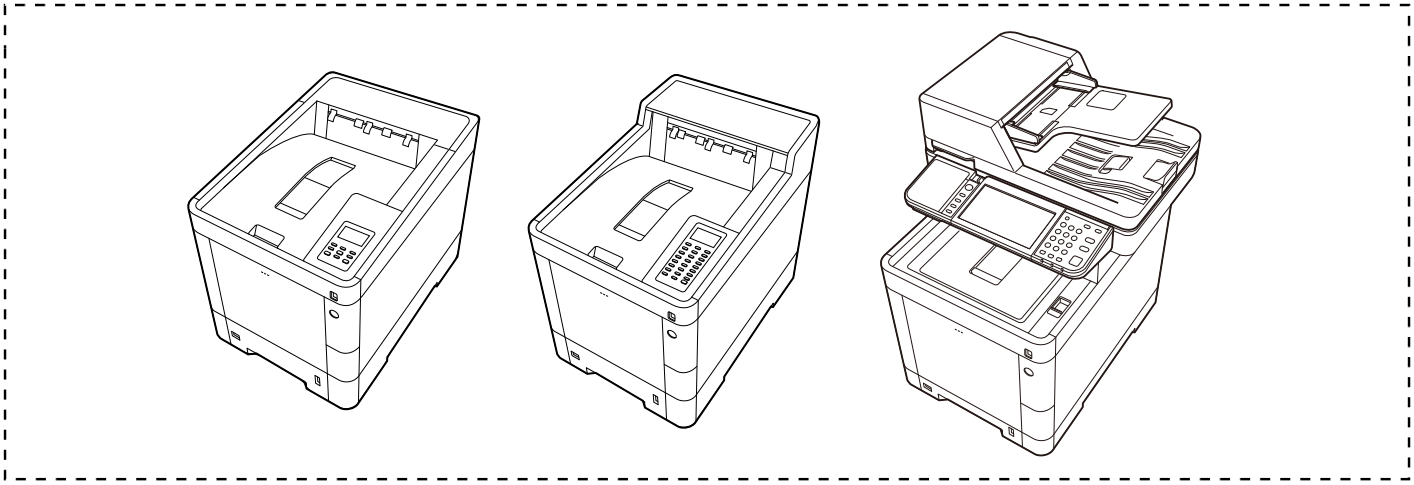

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (pagina 23)

➡ TASKalfa 352ci (pagina 23)

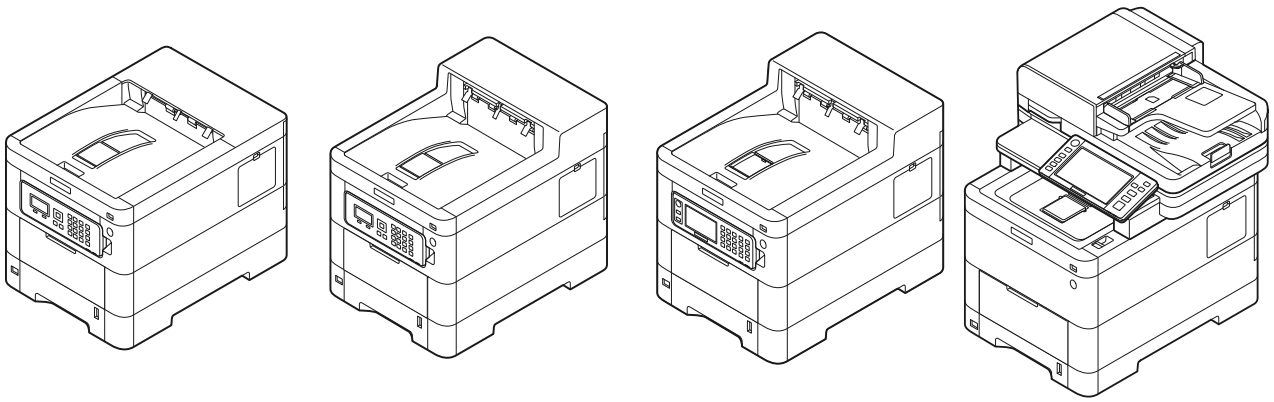

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (pagina 23)

A3/A4 monochrome printer


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

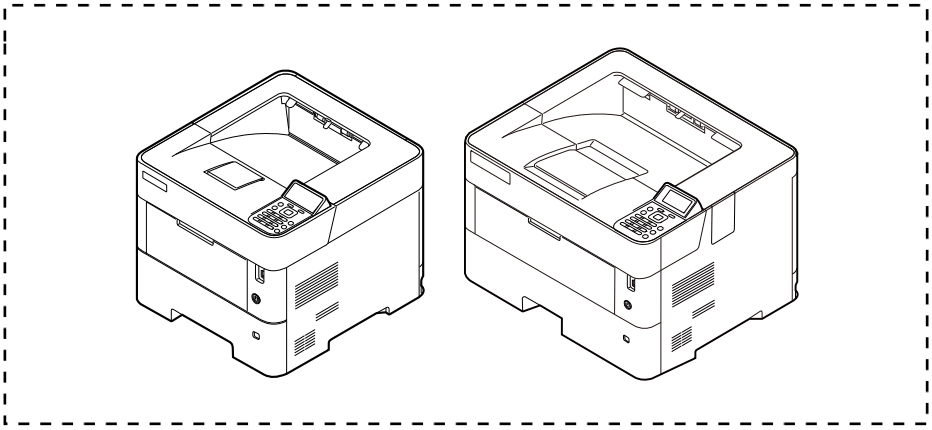


1

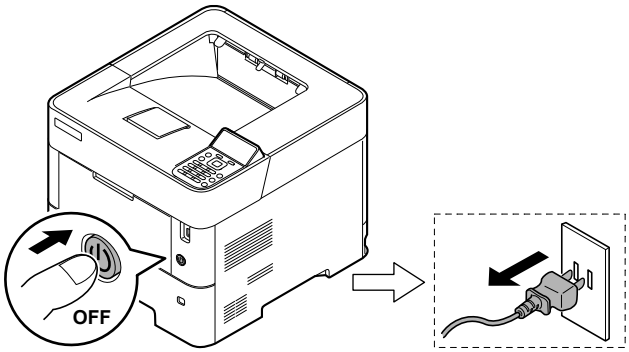


OPMERKING

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


2

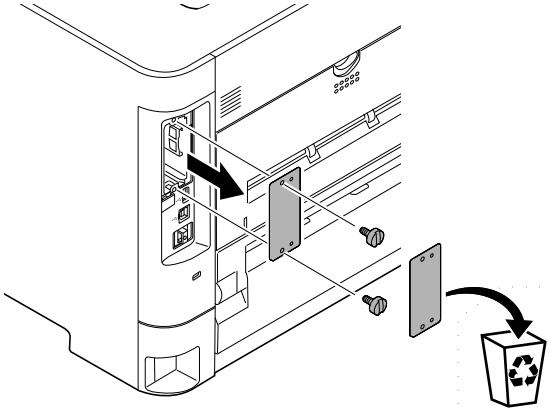

3

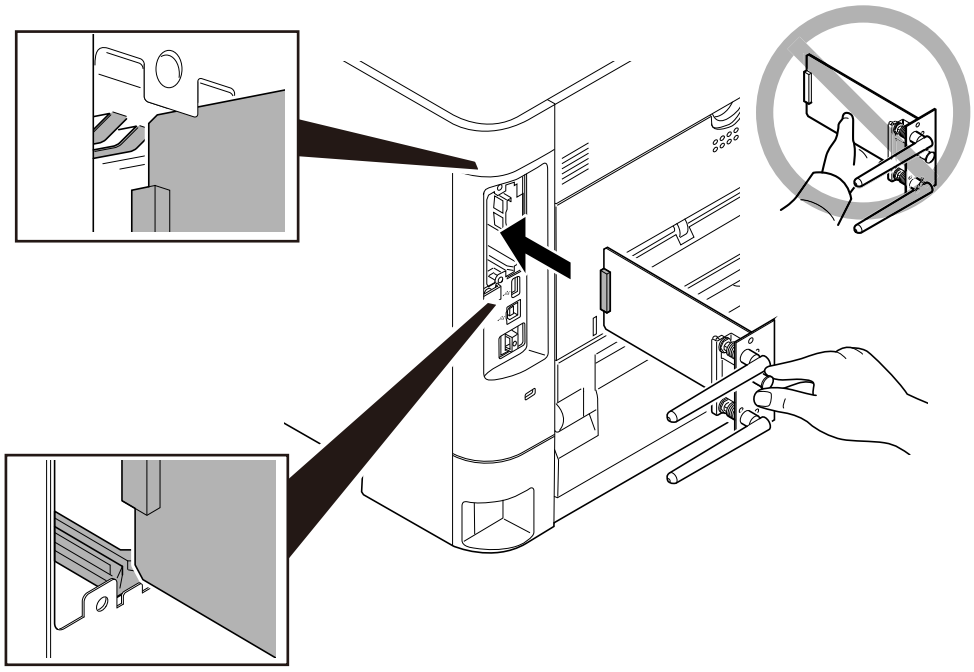

4

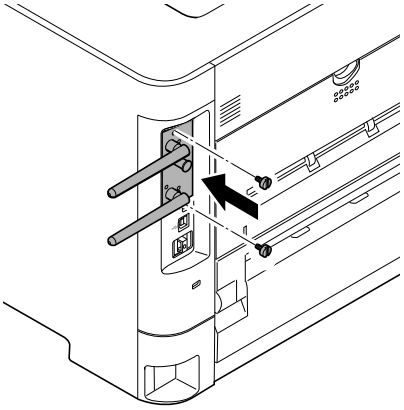

5 **Stel een wachtwoord in en configureer het draadloze netwerk.**

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 27)


➡ Configureren van de draadloze instellingen op de IB-54/IB-55 webpagina (pagina 29)

A4 monochrome multifunctional


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

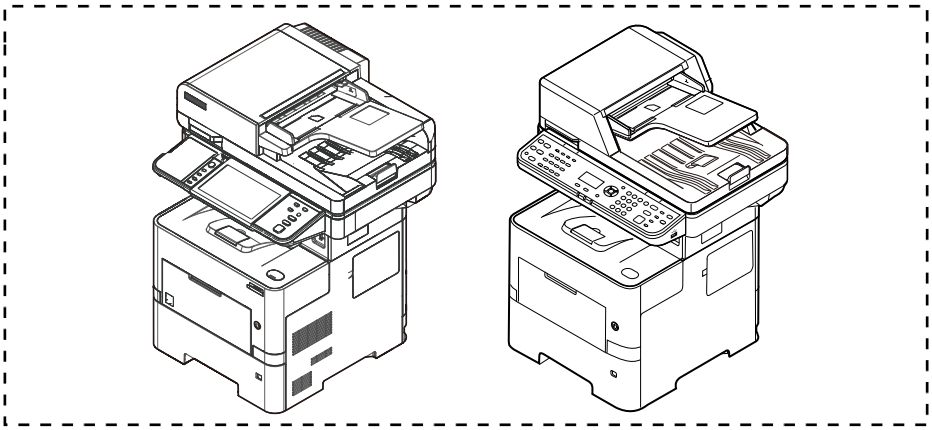


1

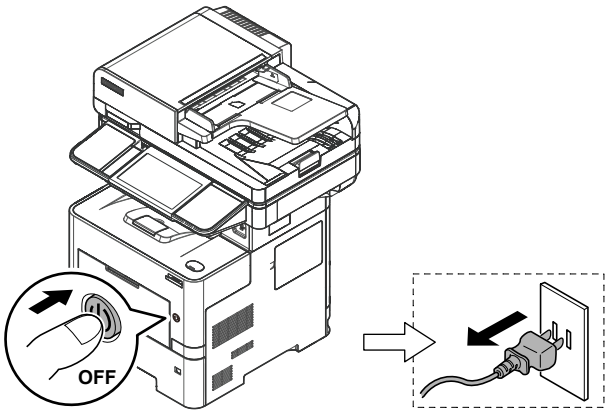


OPMERKING

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


2

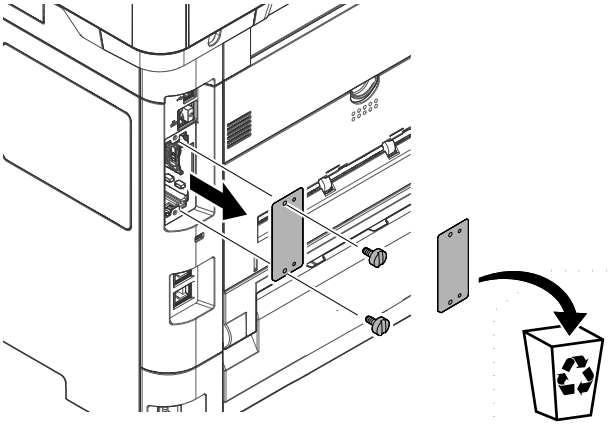

3

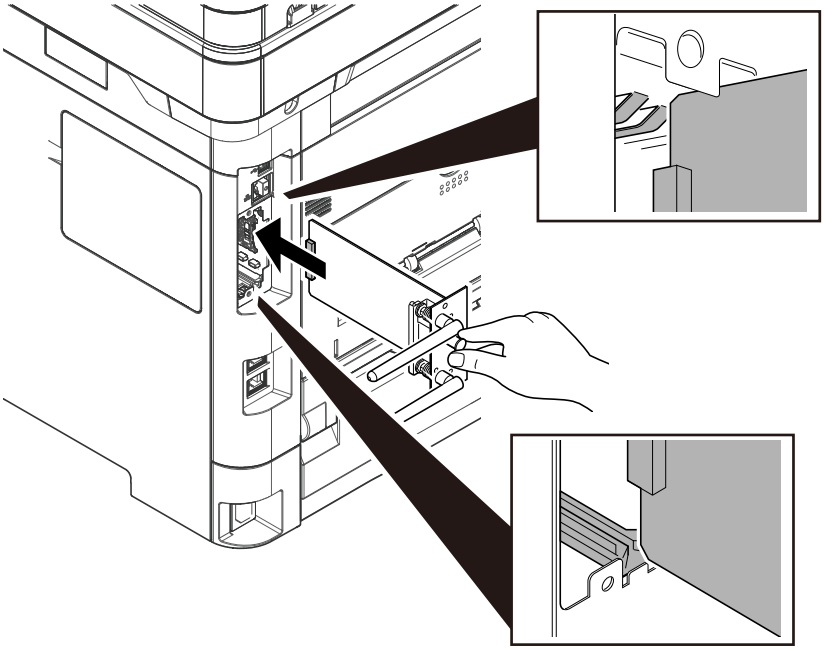

4

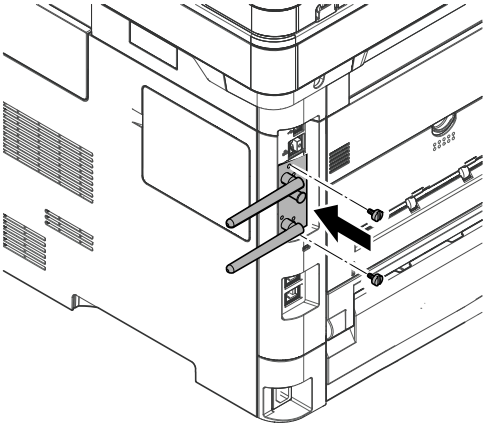


5 **Stel een wachtwoord in en configureer het draadloze netwerk.**

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 27)


➡ Configureren van de draadloze instellingen op de IB-54/IB-55 webpagina (pagina 29)

A3 monochrome multifunctional

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

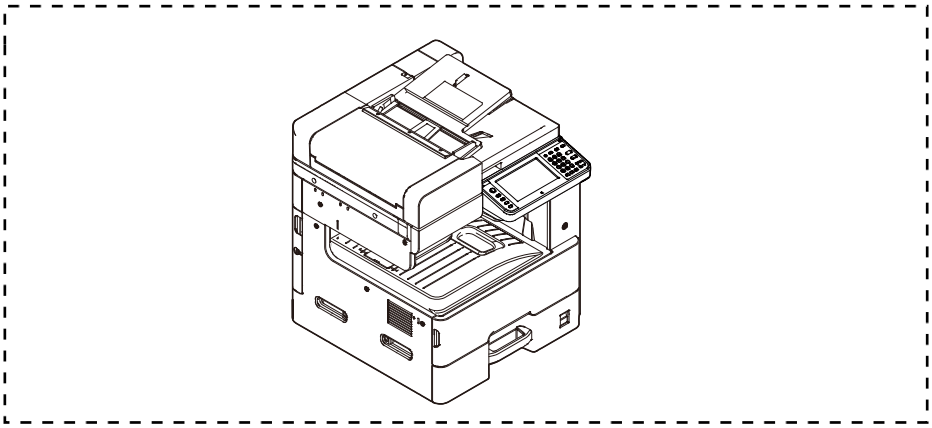


1

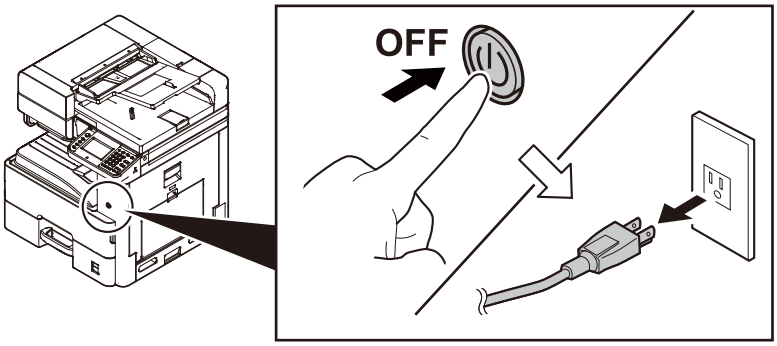


OPMERKING

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


2

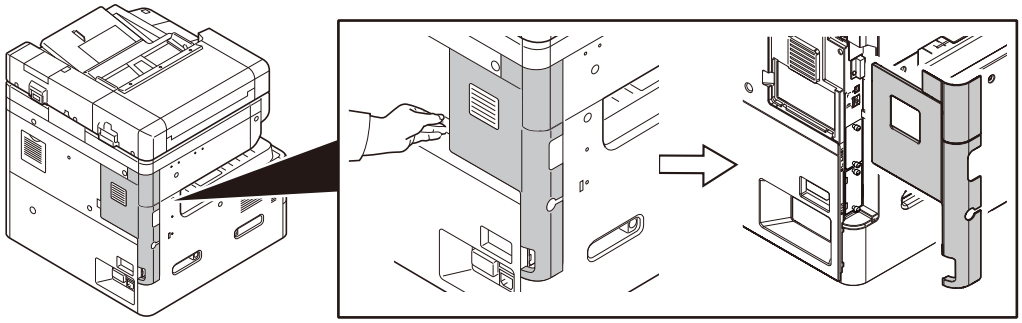


3

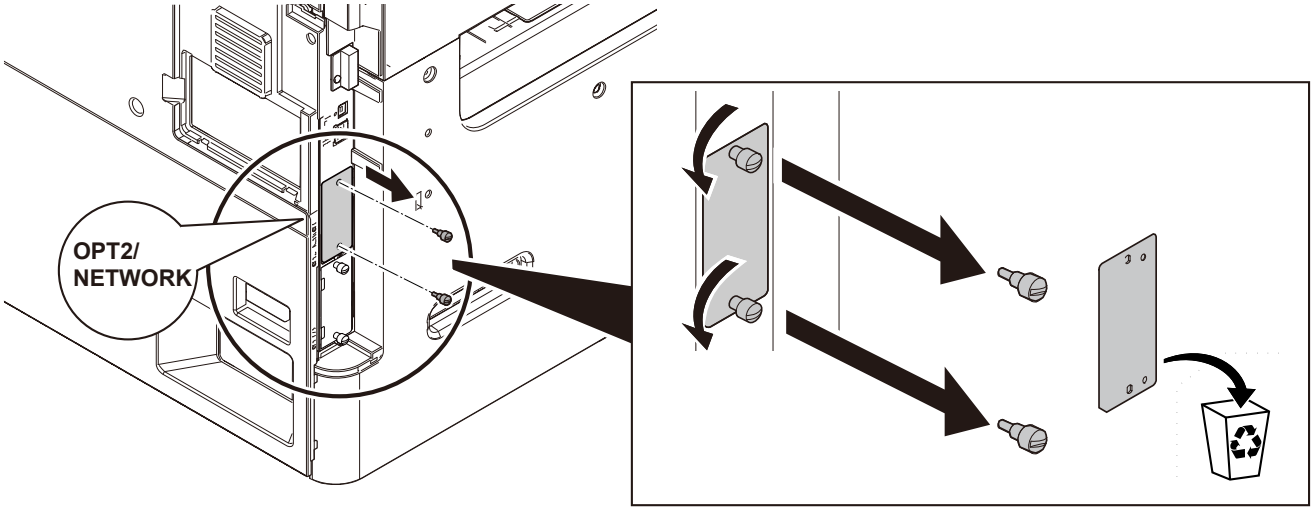

4

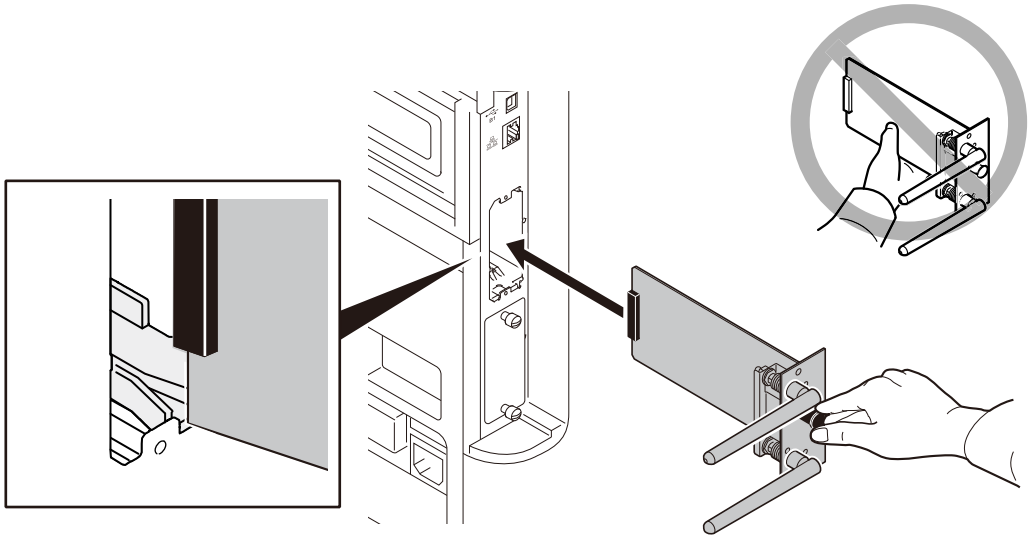


5

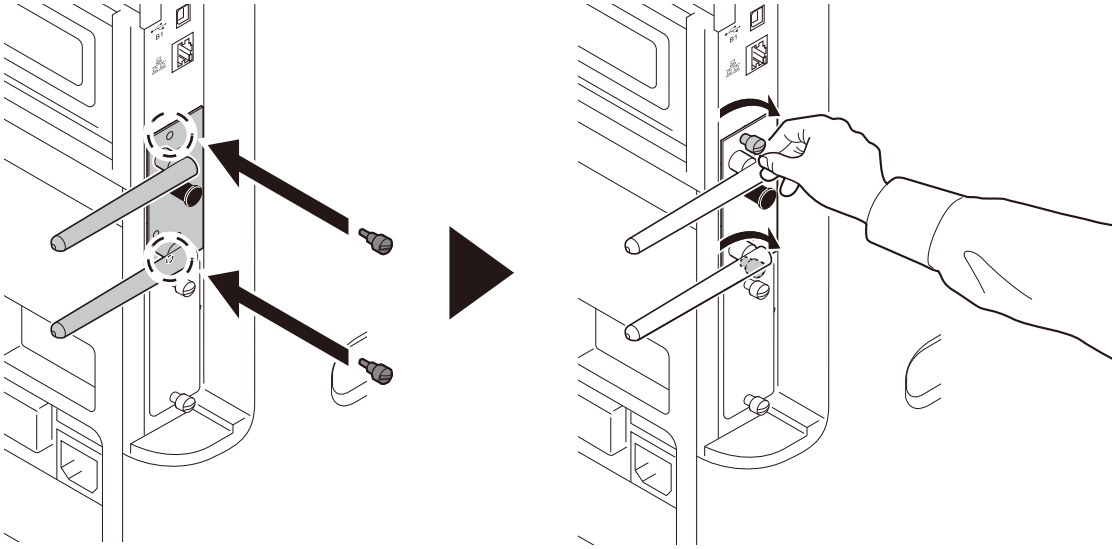


6 Stel een wachtwoord in en configureer het draadloze netwerk.

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 27)
➡ Configureren van de draadloze instellingen op de IB-54/IB-55 webpagina (pagina 29)

7

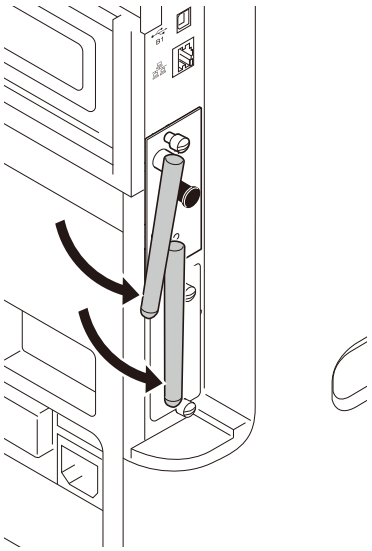



8

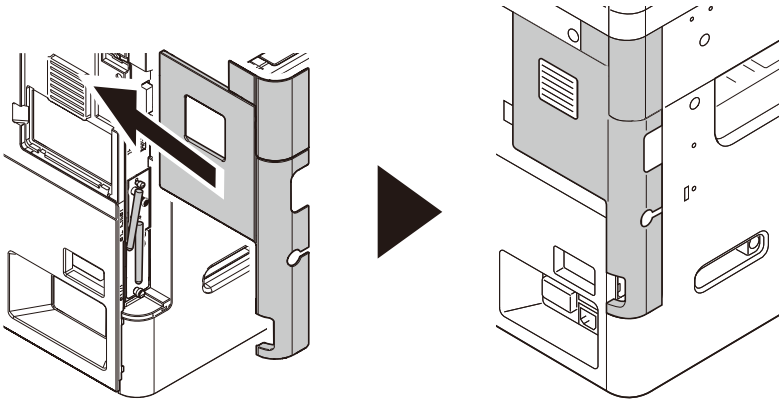


OPMERKING

Indien DF-470 geïnstalleerd is, DF-470 eerst verwijderen alvorens de hoofdeenheid te installeren.
Raadpleeg het volgende voor het verwijderen/installeren van DF-470.

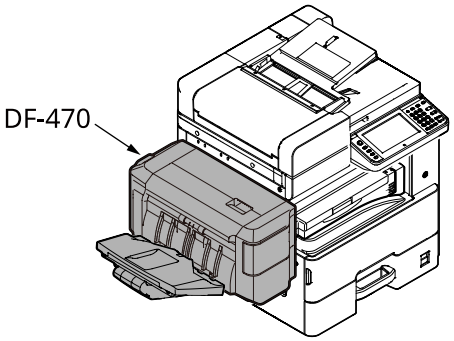


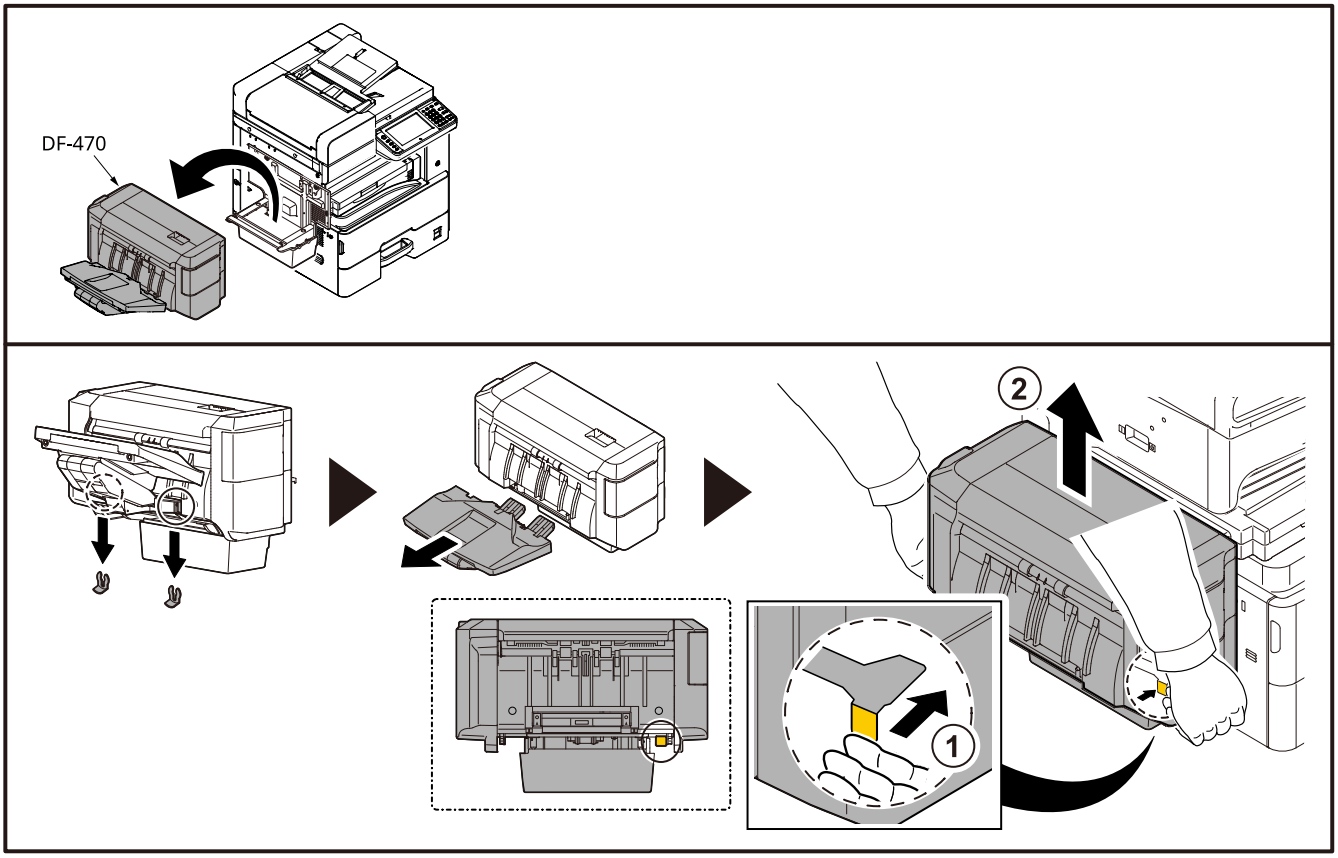
DF-470
2
1

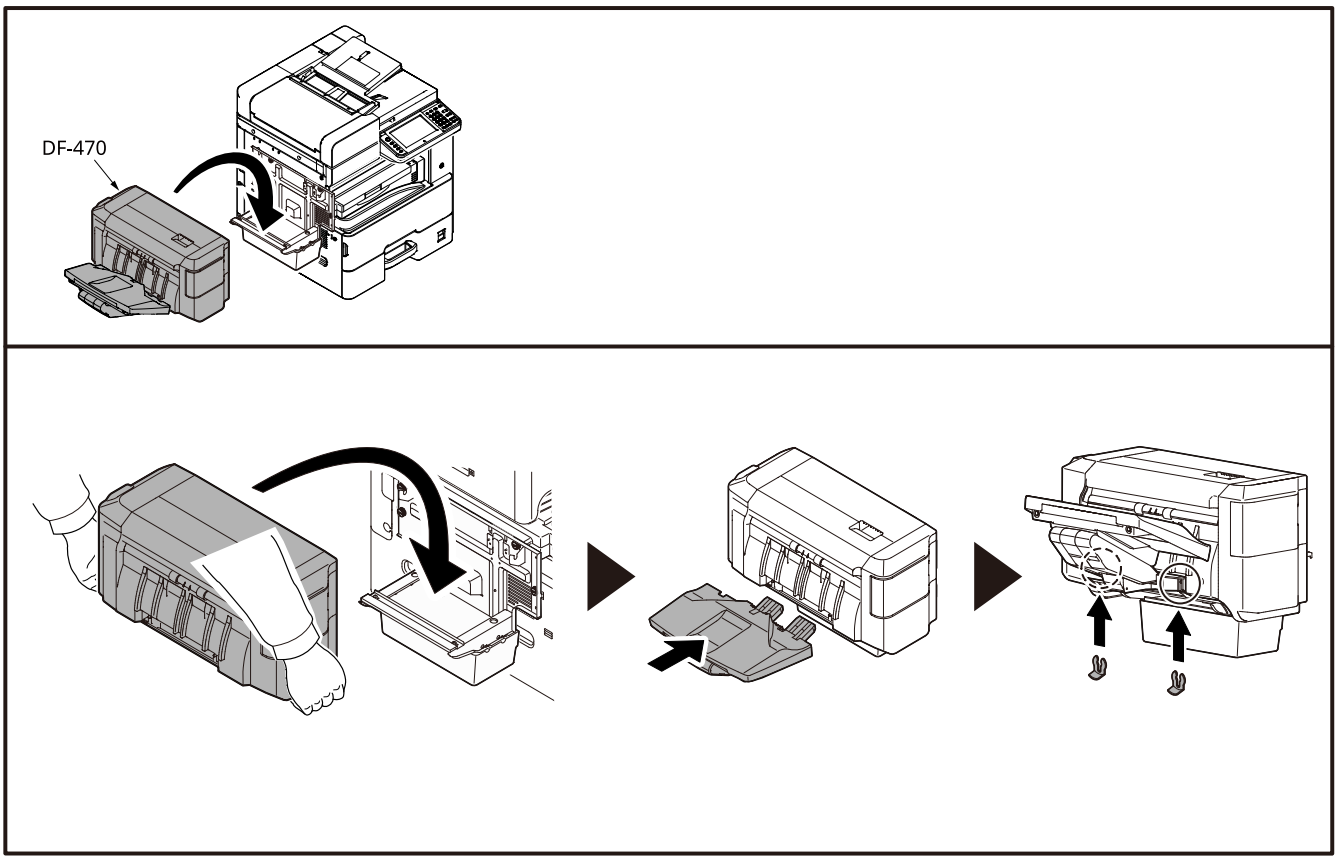

DF-470

A3 kleuren multifunctional

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

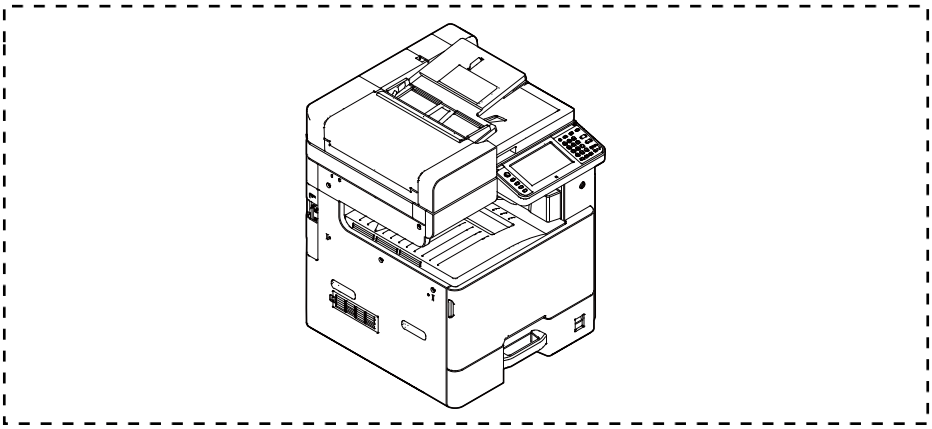


1

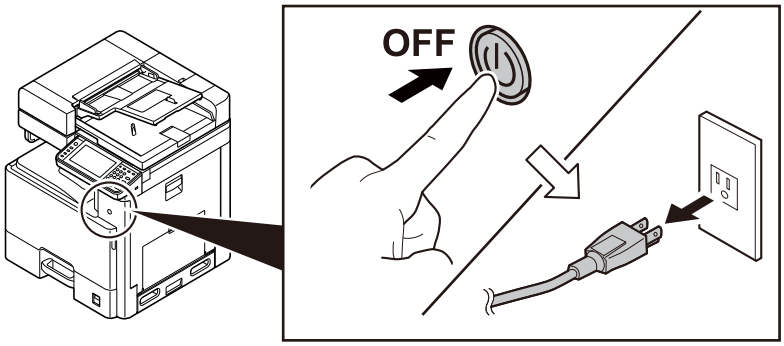


OPMERKING

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


2

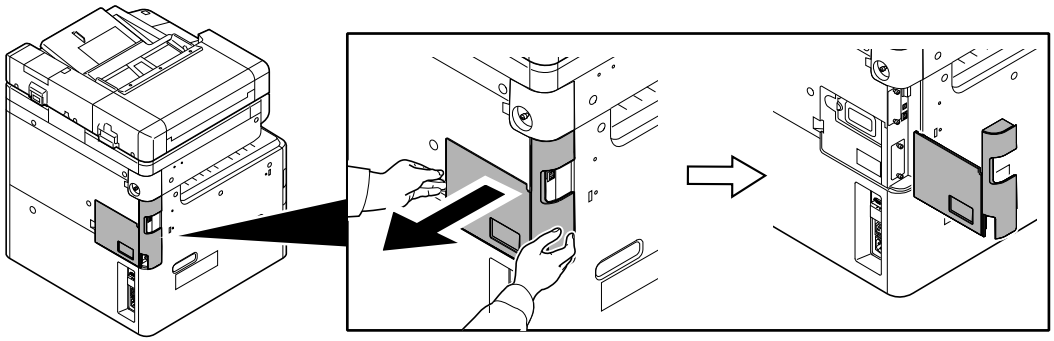


3

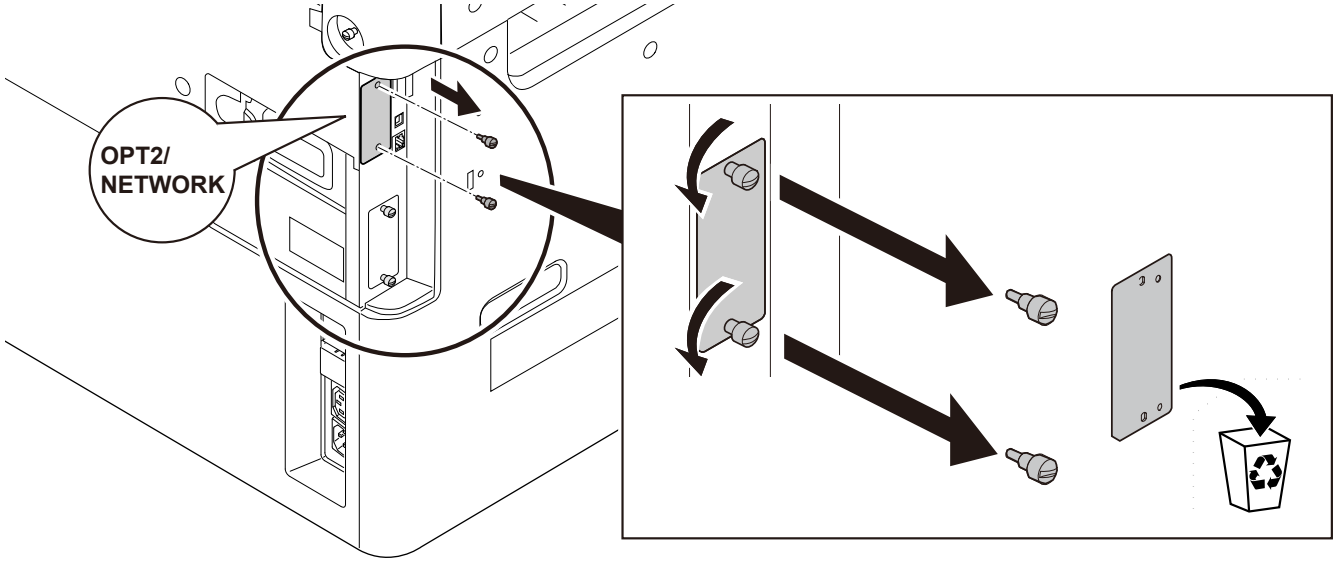

4

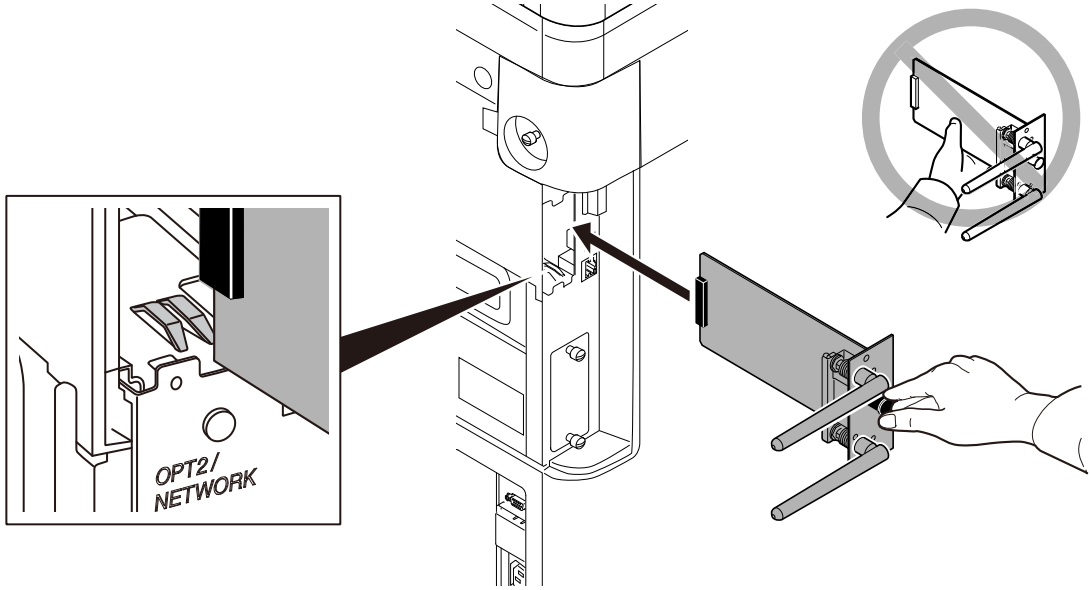

5

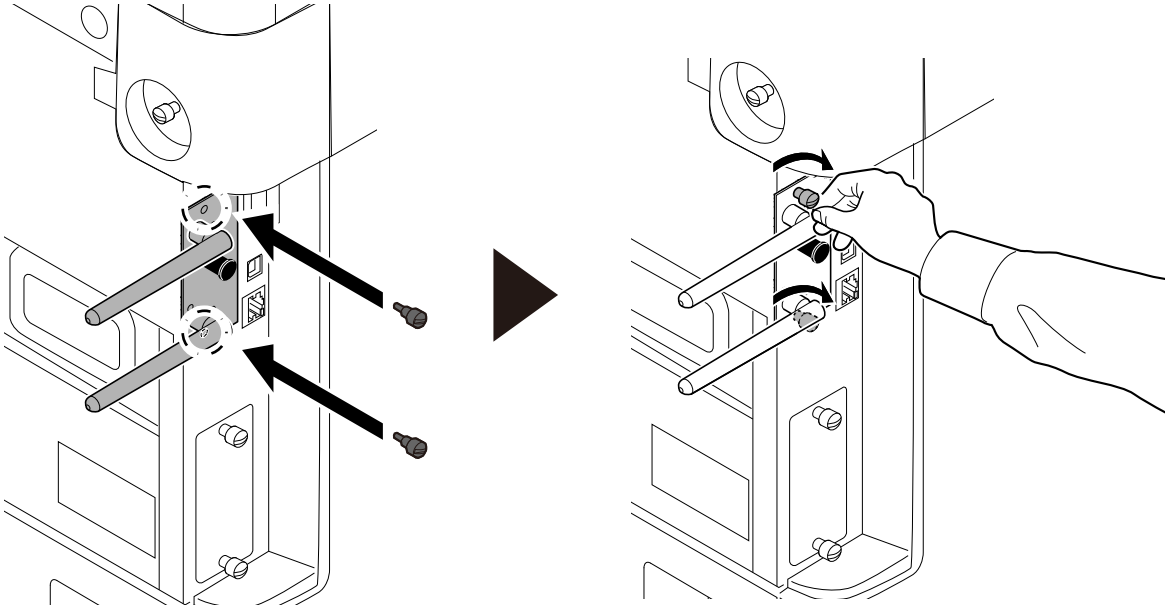


6 Stel een wachtwoord in en configureer het draadloze netwerk.


➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 27)

➡ Configureren van de draadloze instellingen op de IB-54/IB-55 webpagina (pagina 29)

7

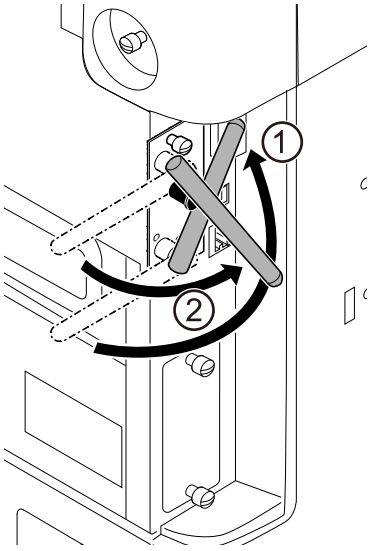



8

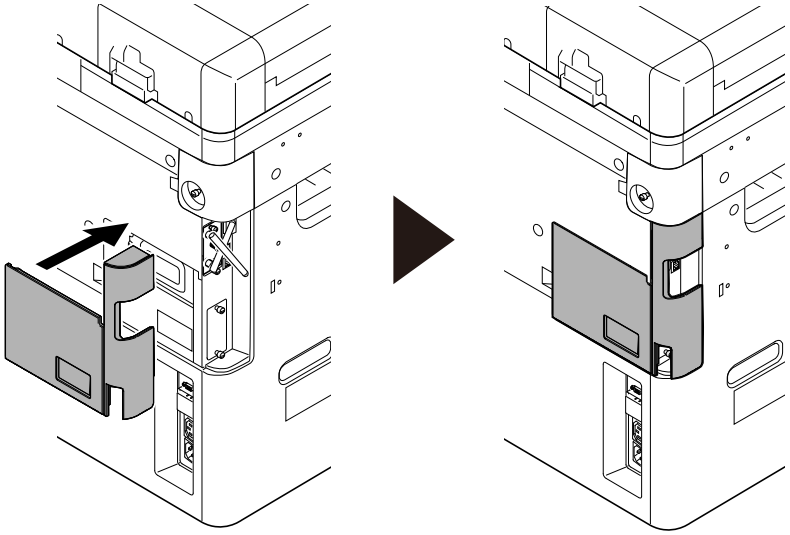


OPMERKING

Indien DF-470 geïnstalleerd is, DF-470 eerst verwijderen alvorens de hoofdeenheid te installeren.
Raadpleeg het volgende voor het verwijderen/installeren van DF-470.

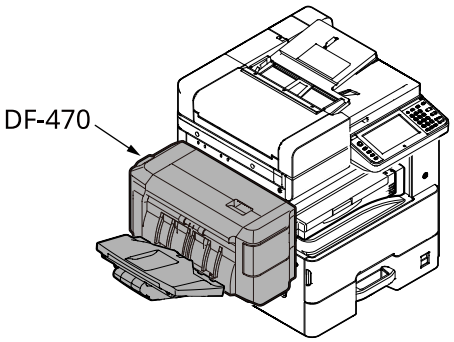

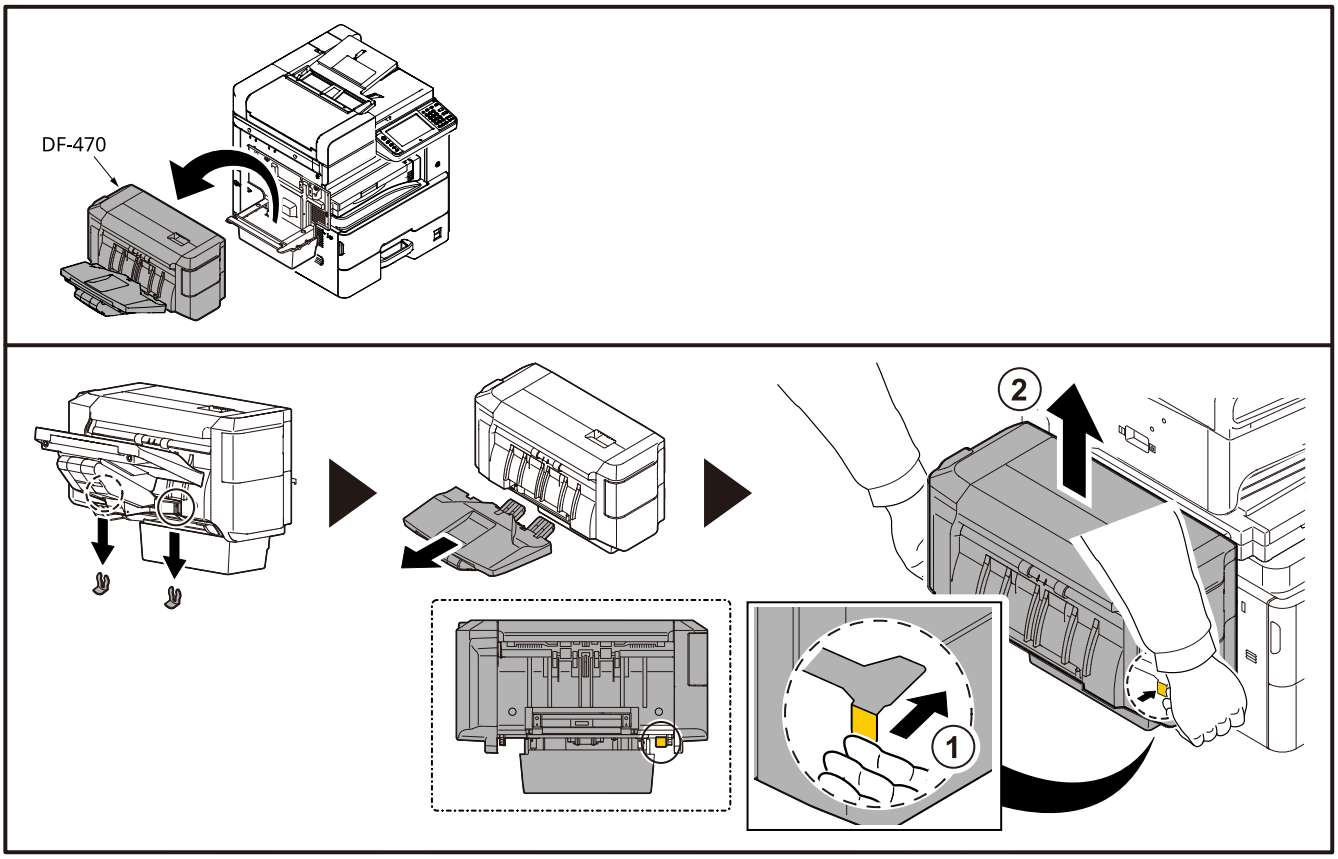

DF-470
2
1

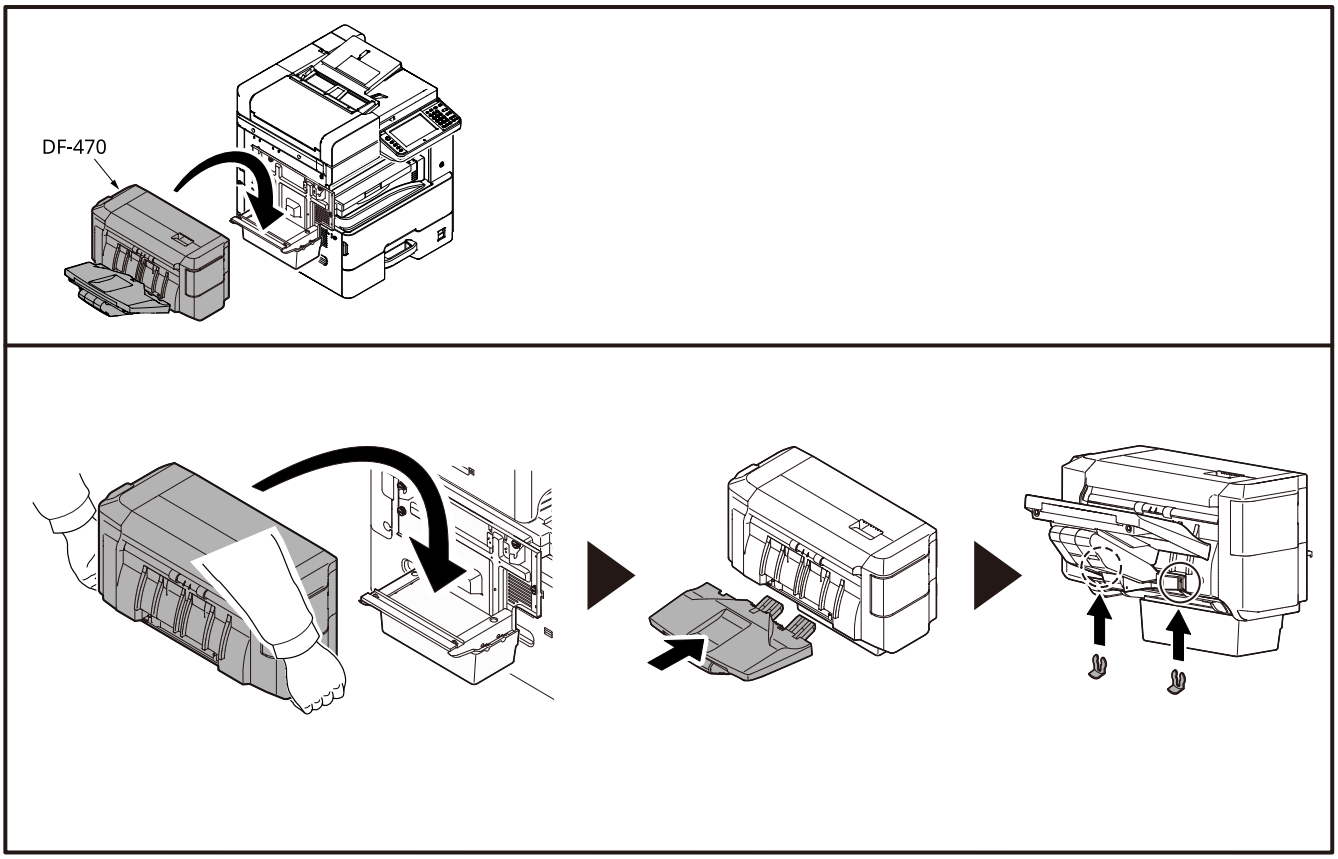
DF-470


A4 kleuren multifunctional/A4 kleurenprinter

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

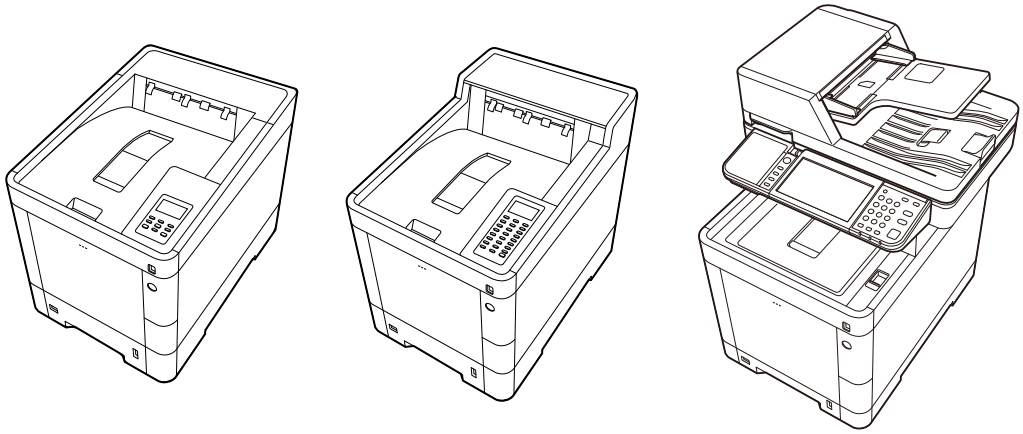

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

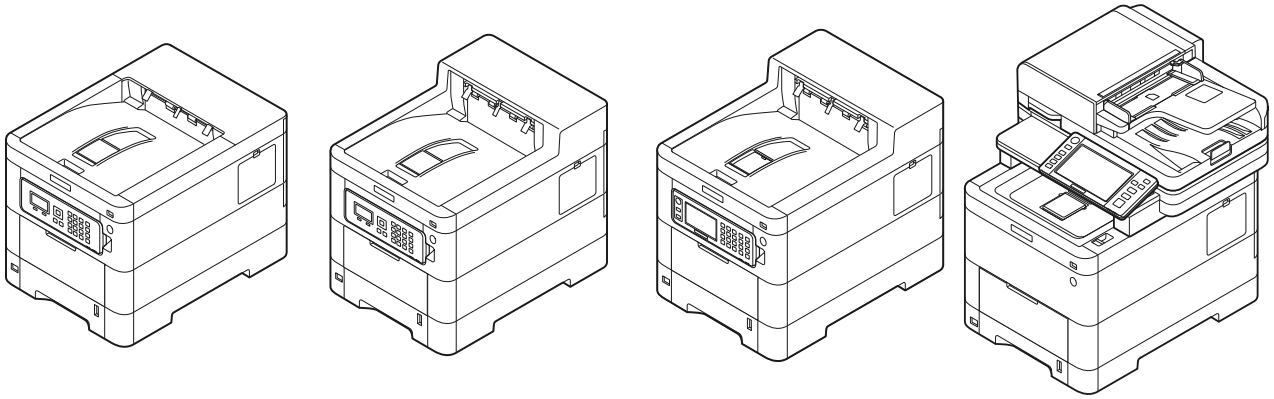


1

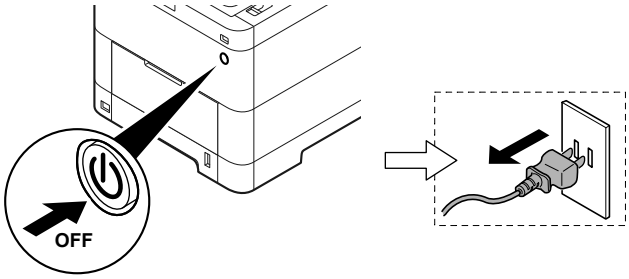


OPMERKING

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


2

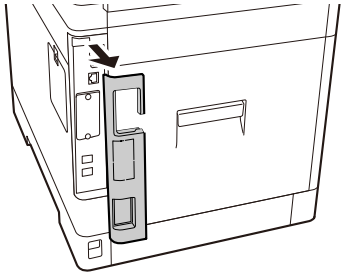


3

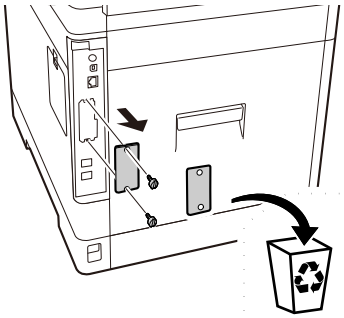

4

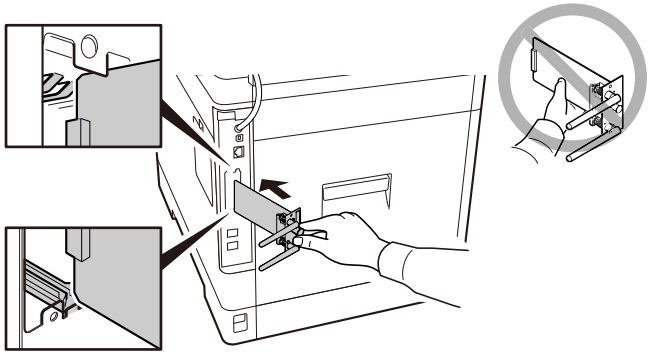

5

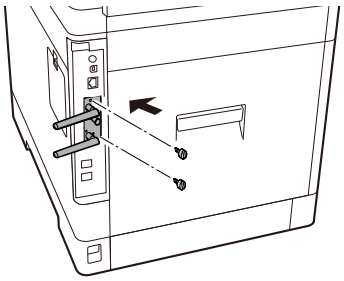


6 Stel een wachtwoord in en configureer het draadloze netwerk.

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 27)

➡ Configureren van de draadloze instellingen op de IB-54/IB-55 webpagina (pagina 29)


7

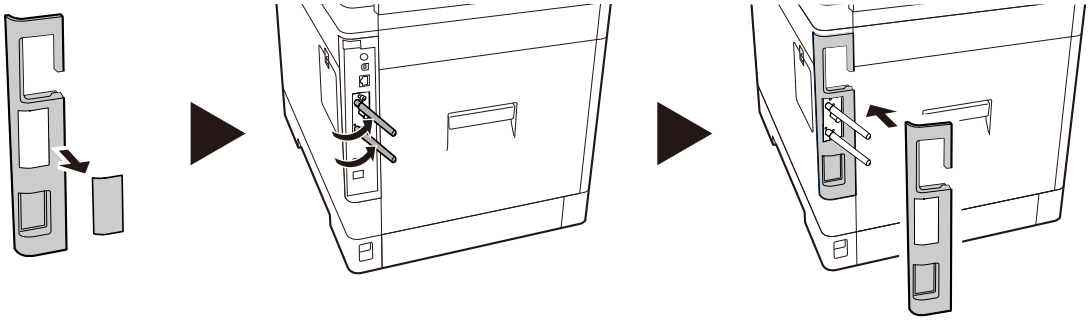

3 Stel een wachtwoord in en configureer het draadloze netwerk


Stel een wachtwoord in.

- Verbind de hoofdeenheid met IB-54/IB-55 geïnstalleerd en de PC met hetzelfde netwerk.
- Maak het mogelijk om via het netwerk vanaf de pc toegang te krijgen tot de hoofdeenheid.

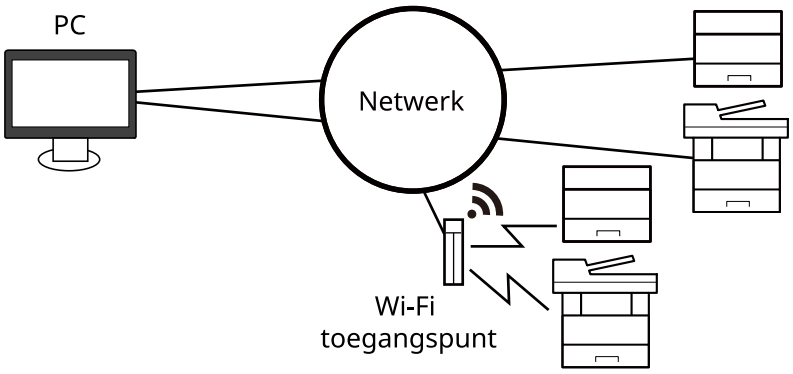


1 Voer "[IP-adres van de hoofdeenheid]/option_nic/" in de URL-kolom van de webbrowser van de pc in.

1 Bevestig het IP-adres door het Statuspagina af te drukken.

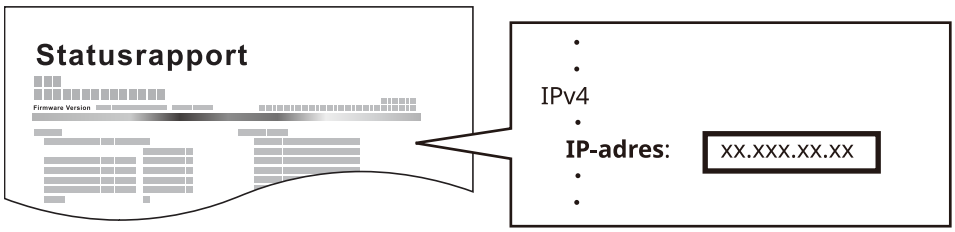

2 Voer "[IP-adres van de hoofdeenheid]/option_nic/" in de URL-kolom van de webbrowser van de pc in.

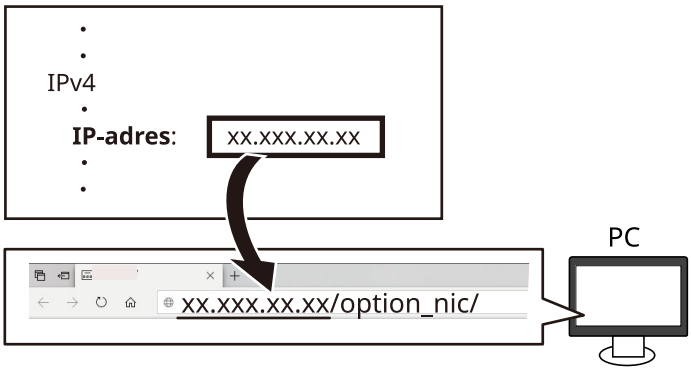


OPMERKING

Indien geen DHCP gebruikt wordt, stel dan handmatig een IP-adres enz. in via het bedieningspaneel.

2 Stel een wachtwoord in.

Voer het beheerderswachtwoord in (maximaal 15 tekens), exclusief "Admin", en klik op [Verzenden].

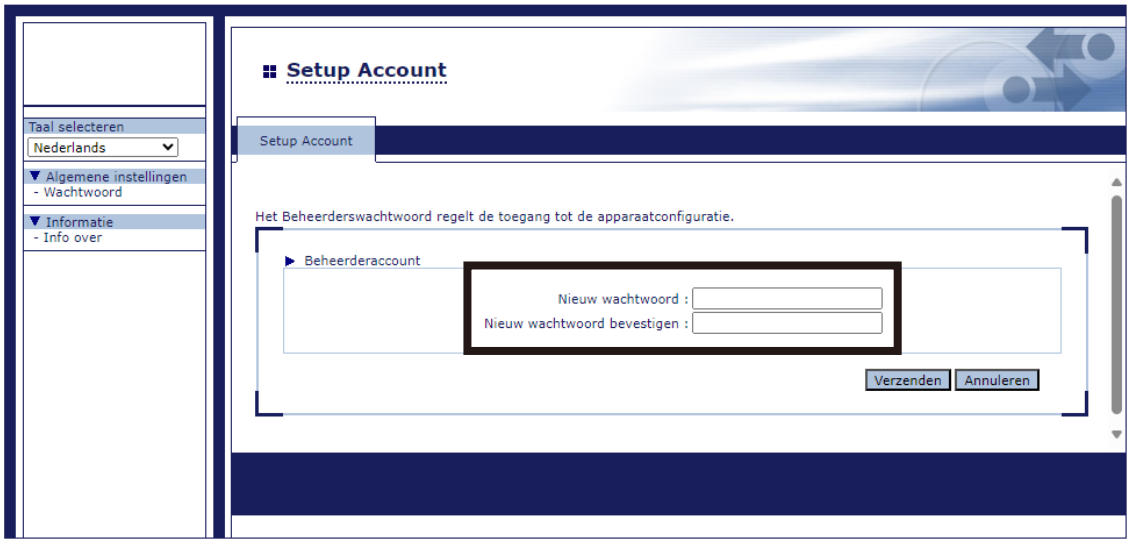

Configureren van de draadloze instellingen op de IB-54/IB-55 webpagina

Op deze pagina vindt u uitleg over het configureren van de draadloze instellingen op de webpagina van de IB-54/IB-55.

OPMERKING

Raadpleeg de volgende methoden voor andere instellingen.

➡ **Gebruikershandleiding IB-54/IB-55**: IB-54 instellingen

De Gebruikershandleiding IB-54/IB-55 kan worden gedownload van het Downloadcentrum.

https://kyocera.info/


1 Meld u met beheerderrechten aan op de webpagina van IB-54/IB-55.

OPMERKING

Log in met het nieuw ingestelde beheerderswachtwoord.

➡ Stel een wachtwoord in. (pagina 27)

2 Klik in het linkermenu op de webpagina op Algemene instelingen > Draadloos LAN.

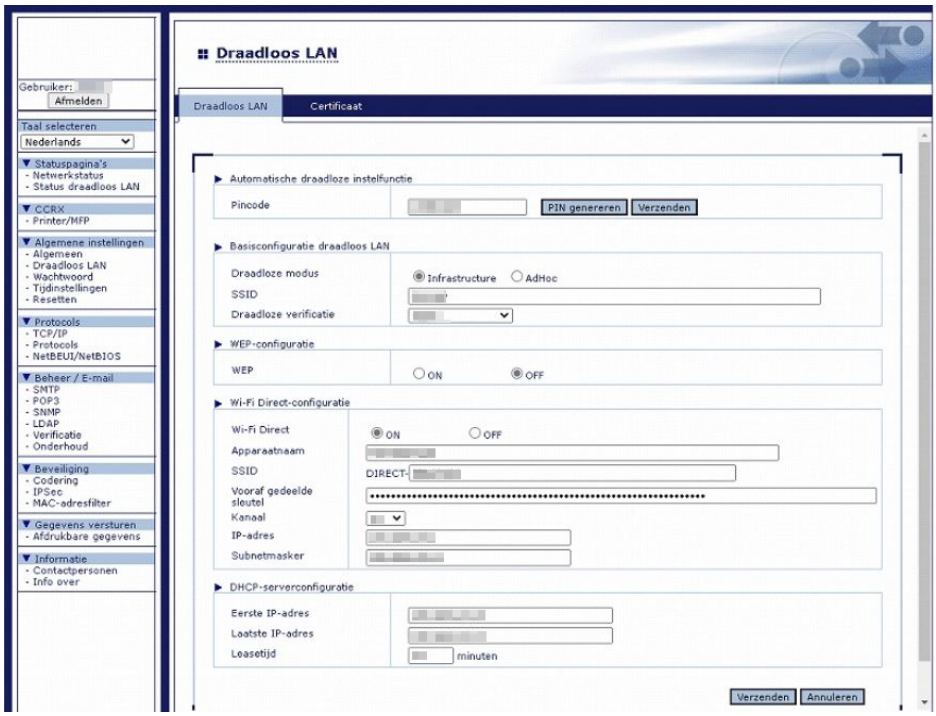

3 Vul elk veld in.

De velden worden hieronder beschreven.

OPMERKING

Raadpleeg het volgende voor de voorbereiding van de netwerkinstellingen.

➡ **Gebruikershandleiding IB-54/IB-55**: Benodigde gegevens voor draadloze instelling

De Gebruikershandleiding IB-54/IB-55 kan worden gedownload van het Downloadcentrum.

https://kyocera.info/

Onderdeel	Beschrijving	
Automatische draadloze instelfunctie	Pincode	Door te klikken op PIN genereren wordt de pincode van de IB-54/IB-55 gegenereerd.
Basisconfiguratie draadloos LAN	Draadloze modus	Selecteer hieronder de verbindingswijze met het draadloze netwerk van de IB-54/IB-55. Selecteer hier "Infrastructure".
	SSID	Stel de SSID in van de draadloze LAN om de IB-54 te verbinden.
	Draadloze verificatie	Configureer de gebruikte verificatiemethode bij het verbinden met de draadloze LAN-router (toegangspunt). • Open • Shared • WPA-Personal • WPA2-Personal • WPA-Enterprise • WPA2-Enterprise • WPA3-Personal • WPA3-Enterprise **OPMERKING** Op sommige modellen kan WPA3-Personal/WPA3-Enterprise alleen worden geconfigureerd bij het instellen van de methode vanaf de webpagina.
WEP-configuratie	Vul de velden in wanneer de Draadloze verificatie is ingesteld op Open/Shared . Voor meer details, raadpleeg het volgende. ➡ **Gebruikershandleiding IB-54/IB-55**[*1]: Configureren van de draadloze instellingen op de IB-54 webpagina	
Wi-Fi Direct-configuratie	De Wi-Fi Direct-instelling wordt weergegeven wanneer de Draadloze modus is ingesteld op Infrastructure. Voor meer details, raadpleeg het volgende. ➡ **Gebruikershandleiding IB-54/IB-55**[*1]: Configureren van de draadloze instellingen op de IB-54 webpagina	
DHCP-serverconfiguratie	De DHCP-serverinstellingen worden weergegeven wanneer de Draadloze modus is ingesteld op Infrastructure en de Wi-Fi Direct-instelling is ingeschakeld [ON]. Voor meer details, raadpleeg het volgende. ➡ **Gebruikershandleiding IB-54/IB-55**[*1]: Configureren van de draadloze instellingen op de IB-54 webpagina	

*1: De Gebruikershandleiding IB-54/IB-55 kan worden gedownload van het Downloadcentrum.

https://kyocera.info/

4 Klik op [Verzenden].

Voor de Kyocera-contactpersoon in uw regio, zie de sectie Verkooplocaties hier.
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html

©2024 KYOCERA Document Solutions Inc.
Het Kyocera logo is een handelsmerk van Kyocera Corporation.