KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.com

IB-54/IB-55 Installationsanleitung

2024.07
5M4DE00



Inhalt

1 Einleitung 1

Einleitung 2
Übersicht über die Installationsverfahren 3

2 Die Produkte, auf denen diese Option installiert werden kann 4

Die Produkte, auf denen diese Option installiert werden kann 5
A4/A3-Drucker Monochrom 8
A4-Multifunktionsgerät Monochrom 11
A4-Multifunktionsgerät Monochrom 14
A3-Multifunktionsgerät Color 18
A4-Multifunktionsgerät Color/A4-Drucker Color 23

3 Legen Sie ein Passwort fest und konfigurieren Sie das WLAN 26

Legen Sie ein Passwort fest 27
Wireless-Einstellungen über die IB-54/IB-55 Website konfigurieren 29

1 Einleitung

Einleitung

Diese Erweiterung ist ein Netzwerkschnittstellen-Kit für unsere multifunktionalen Produkte und Drucker.Bitte lesen Sie sich diese Installationsanleitung sorgfältig durch, damit Sie das Gerät korrekt installieren.

Wenn Sie Ihr Produkt nicht in dieser Installationsanleitung finden, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf.

WICHTIG

Um IB-54/IB-55 zu verwenden, muss nach der Installation ein Administratorpasswort festgelegt werden.

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 27)



HINWEIS

Angaben zu Maschinen, die von Service-Personal zu installieren sind, finden Sie in der Wartungsanleitung.

Gelieferte Teile

- IB-54/IB-55: 1
- Inbetriebnahme der Netzwerkkarte IB-54/IB-55: 1
- Merkblatt zur Verwendung eines Passworts: 1

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung des Network Interface Kits

- Das Kit wird in einer antistatischen Verpackung geliefert. Um etwaige Schäden zu vermeiden, berühren Sie kurz einen großen Metallgegenstand, damit eine elektrostatische Entladung gewährleistet ist, bevor Sie das Kit aus der Verpackung nehmen.
- Berühren Sie niemals den Steckerteil des Kits mit der Hand.
- Wenn Sie das Kit anfassen, vermeiden Sie, die Oberfläche der Platine zu berühren.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Installieren.

Übersicht über die Installationsverfahren

1 Installieren Sie IB-54/IB-55 im Multifunktionsgerät oder Drucker entsprechend des auf der nächsten Seite beschriebenen Vorgehens.

WICHTIG

Schalten Sie das Gerät unbedingt aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Kit installieren (oder entfernen).

2 Legen Sie ein Passwort fest und konfigurieren Sie das WLAN.

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 27)

➡ Wireless-Einstellungen über die IB-54/IB-55 Website konfigurieren (Seite 29)

3 Überprüfen Sie die Installation des Geräts.

Drucken Sie die Statusseite und bestätigen Sie, dass das Kit korrekt installiert ist.

Die Vorgehensweise für das Ausdrucken einer Statusseite finden Sie in der Bedienungsanleitung.

➡ **Bedienungsanleitung**

HINWEIS

Die Bedienungsanleitung kann aus dem Download Center heruntergeladen werden.

https://kyocera.info/


2 Die Produkte, auf denen diese Option installiert werden kann

Die Produkte, auf denen diese Option installiert werden kann

HINWEIS

Wenn Sie Ihr Produkt nicht in dieser Installationsanleitung finden, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Kundendienst auf.

A4/A3-Drucker Monochrom

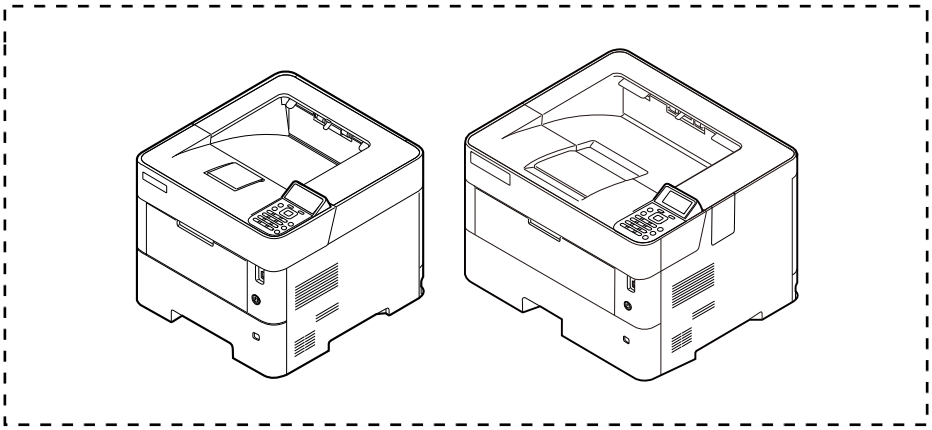

➡ ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn (Seite 8)


➡ ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn (Seite 8)

➡ ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn (Seite 8)

➡ ECOSYS P3260dn (Seite 8)

➡ ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x (Seite 8)

A4-Multifunktionsgerät Monochrom

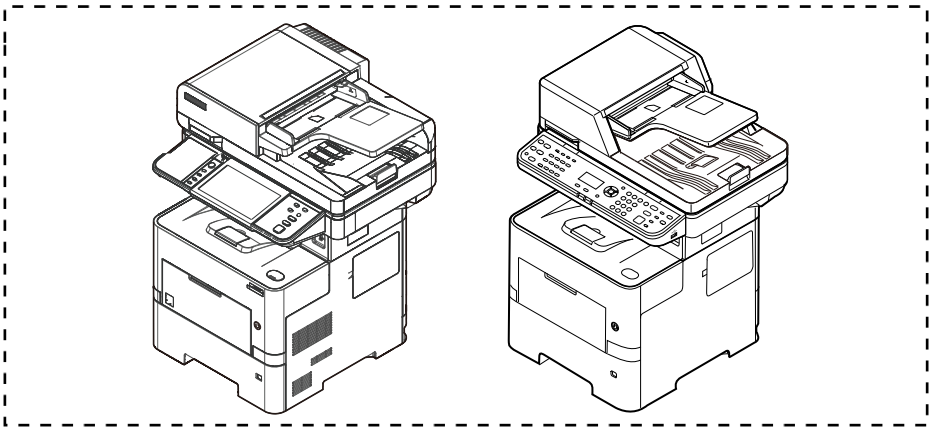


➡ ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn (Seite 11)

➡ ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf (Seite 11)


➡ ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x (Seite 11)

Monochrome A3 Multi functional product

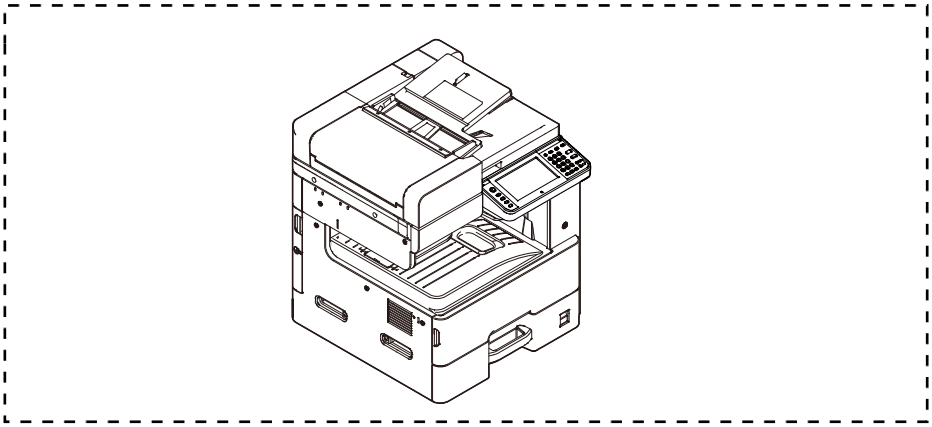


➡ ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i (Seite 14)

A3-Multifunktionsgerät Color

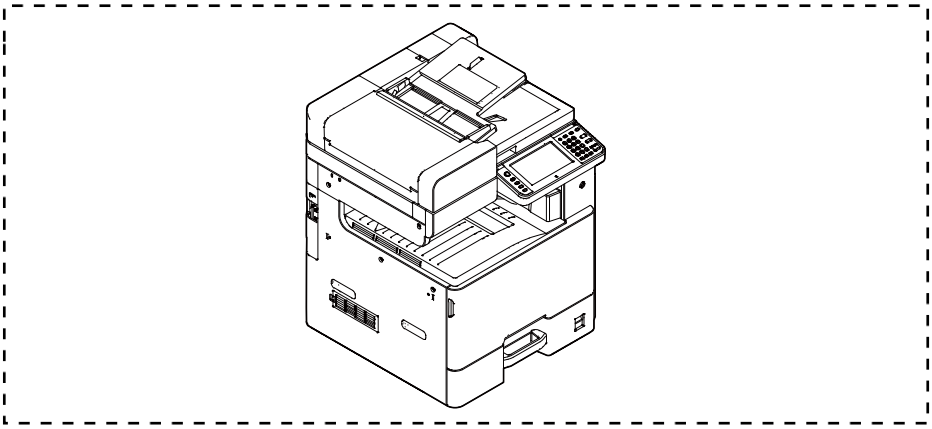


➡ ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci (Seite 18)

A4-Multifunktionsgerät Color/A4-Drucker Color

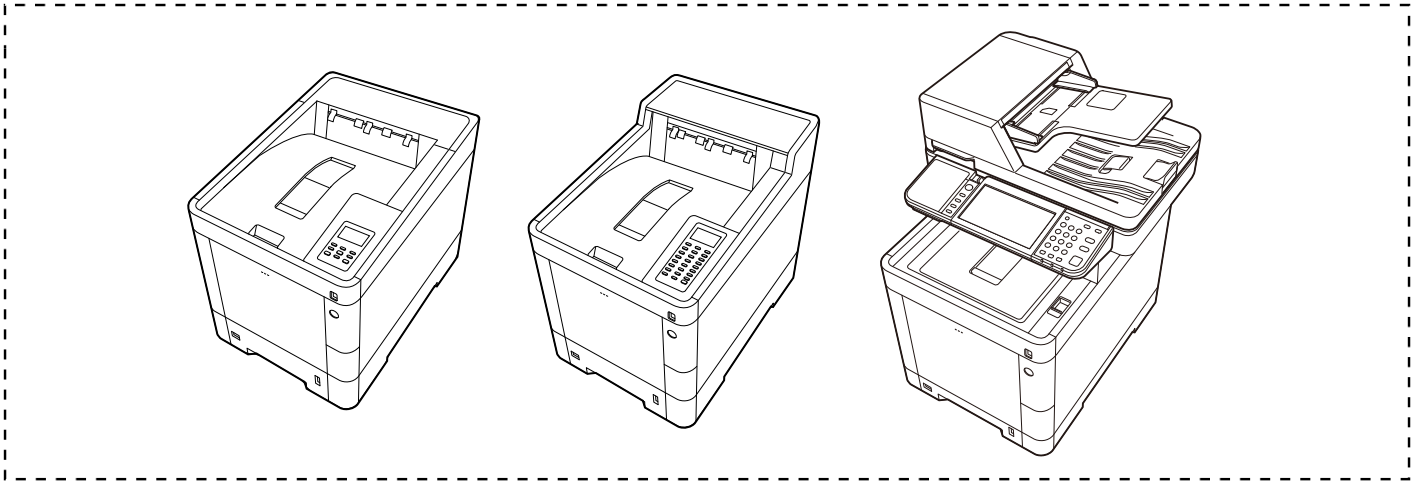

➡ ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn (Seite 23)

➡ TASKalfa 352ci (Seite 23)

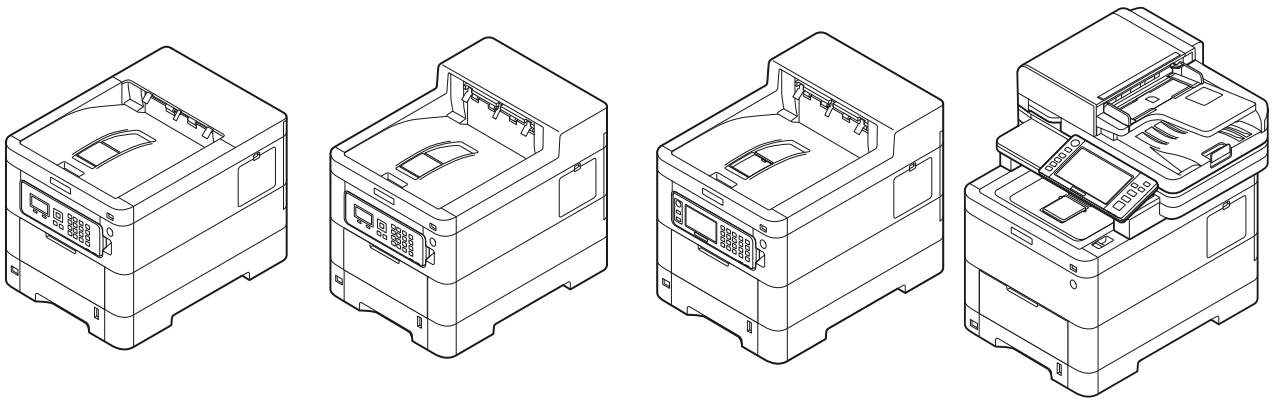

➡ TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx (Seite 23)

A4/A3-Drucker Monochrom


ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn

ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn


ECOSYS P3060dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3045dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x

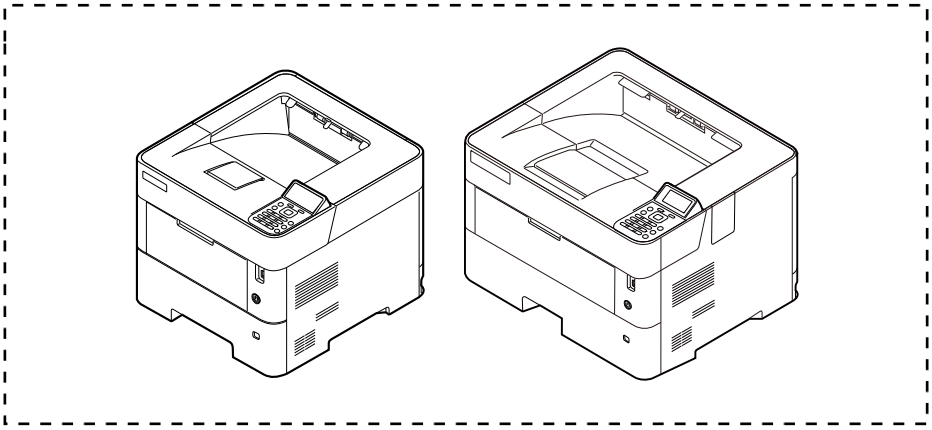


1

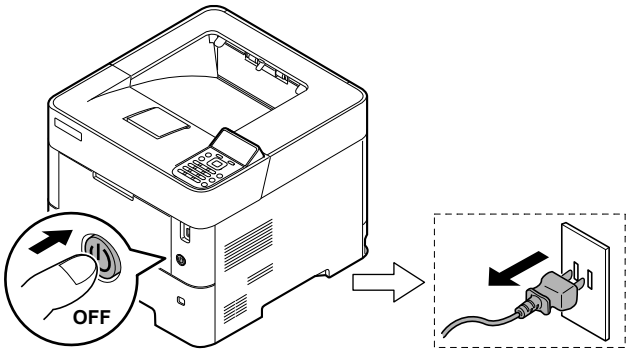


HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass keine der Anzeigen blinkt.


2

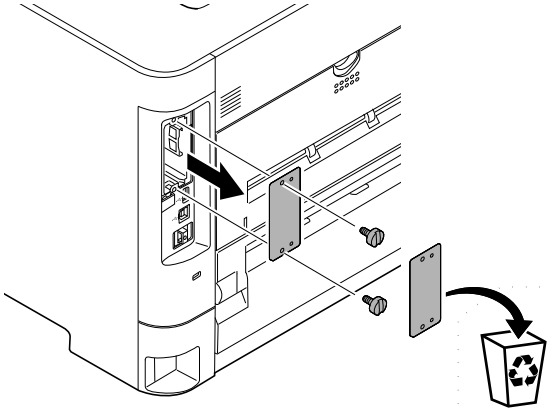

3

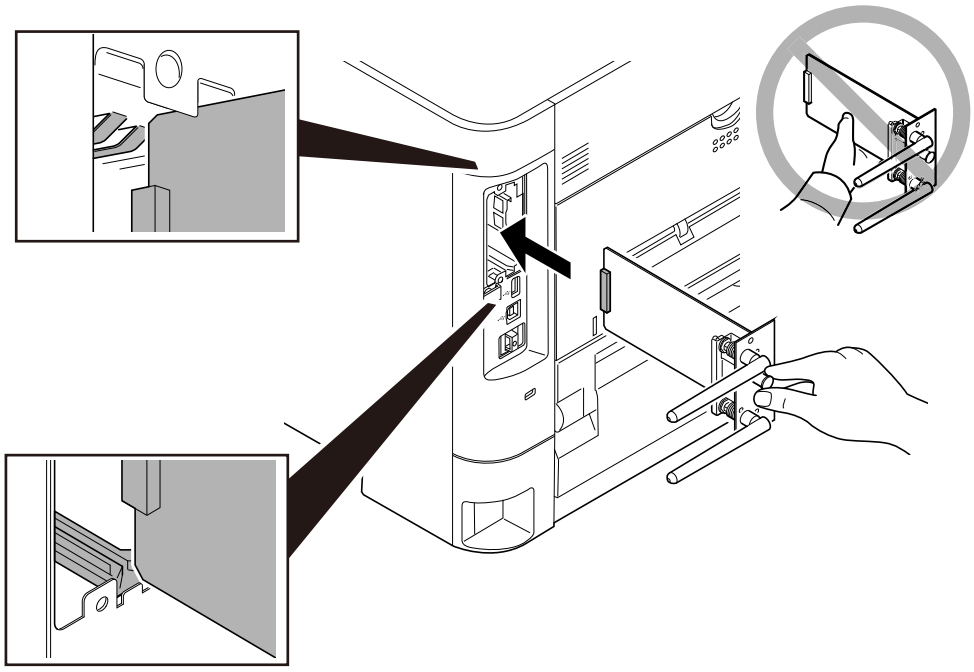

4

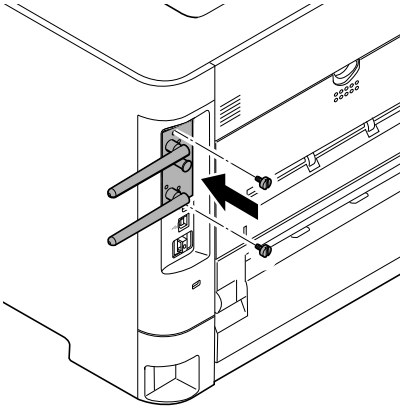

5 Legen Sie ein Passwort fest und konfigurieren Sie das WLAN.

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 27)


➡ Wireless-Einstellungen über die IB-54/IB-55 Website konfigurieren (Seite 29)

A4-Multifunktionsgerät Monochrom


ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn

ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x

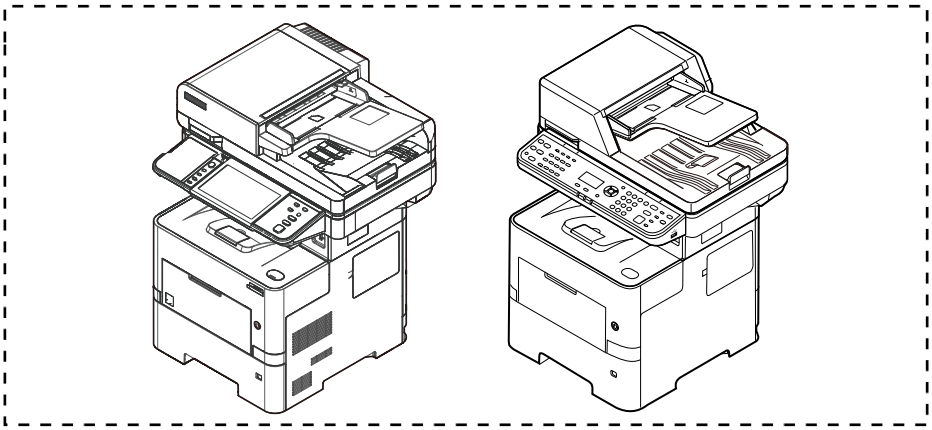


1

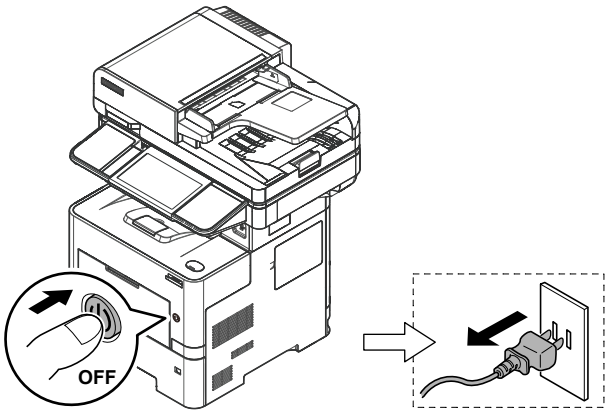


HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass keine der Anzeigen blinkt.


2

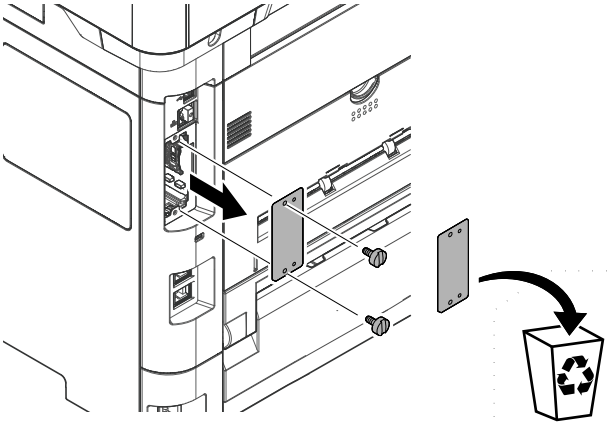

3

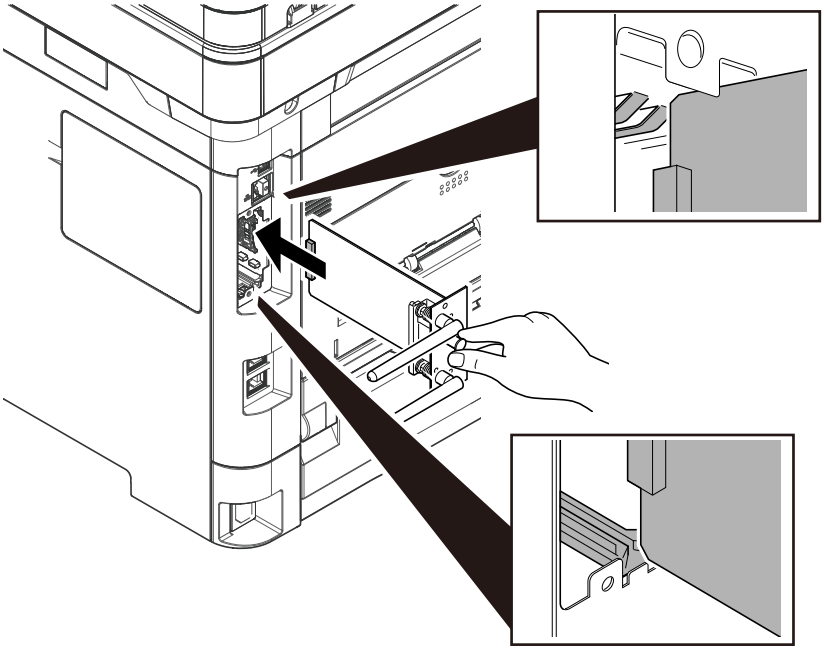

4

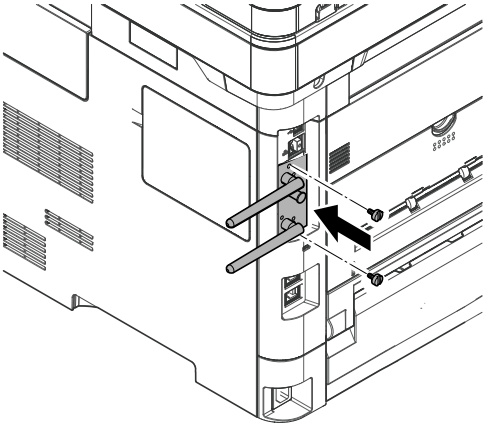


5 **Legen Sie ein Passwort fest und konfigurieren Sie das WLAN.**

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 27)


➡ Wireless-Einstellungen über die IB-54/IB-55 Website konfigurieren (Seite 29)

A4-Multifunktionsgerät Monochrom

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i

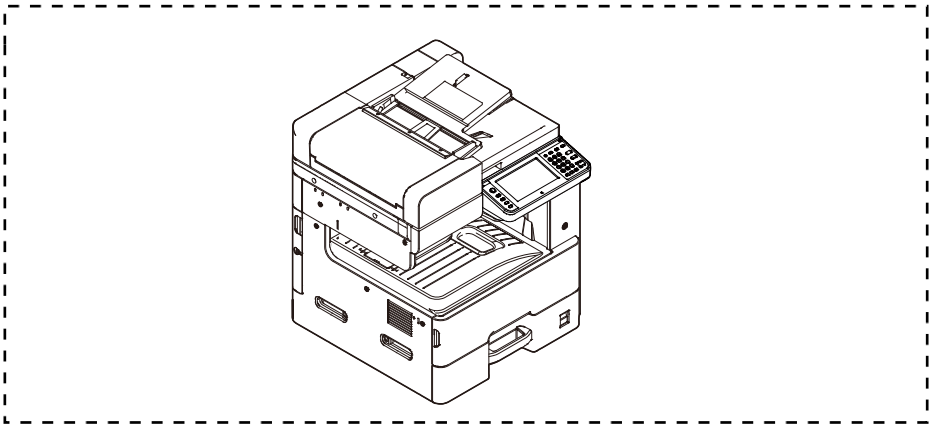


1

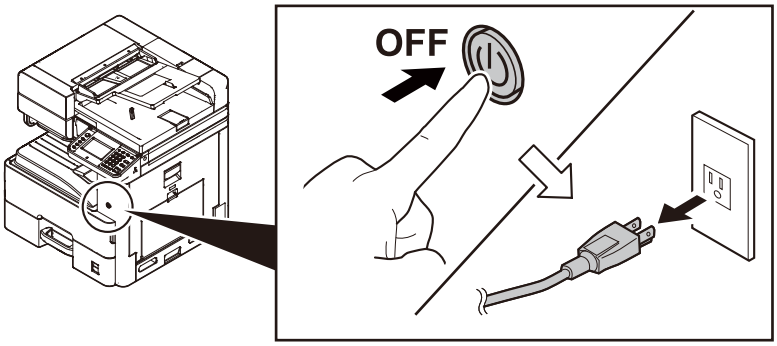


HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass keine der Anzeigen blinkt.


2

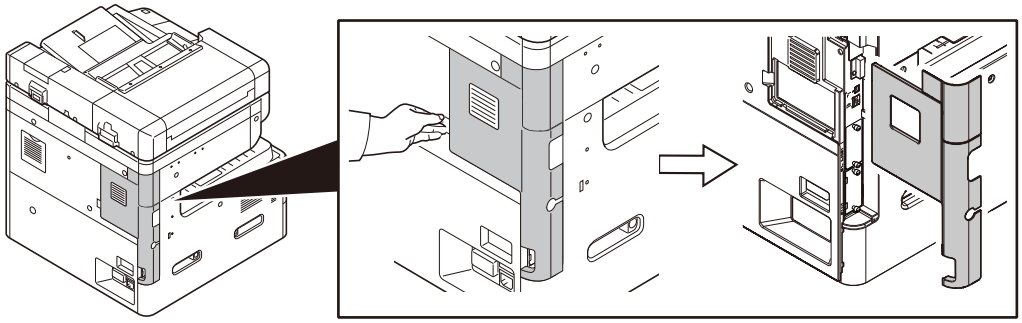


3

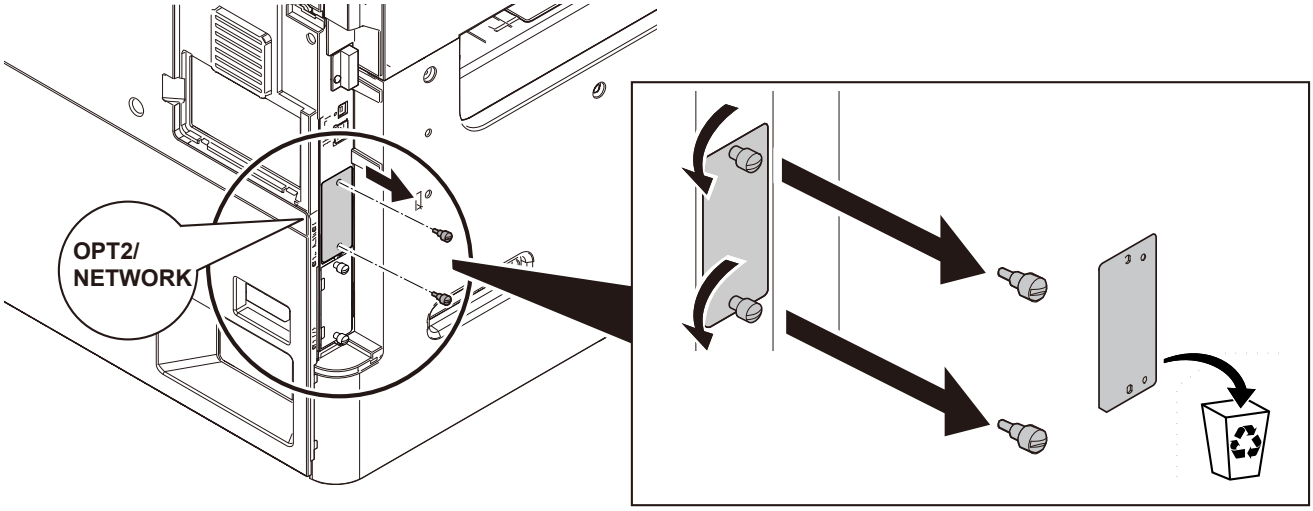

4

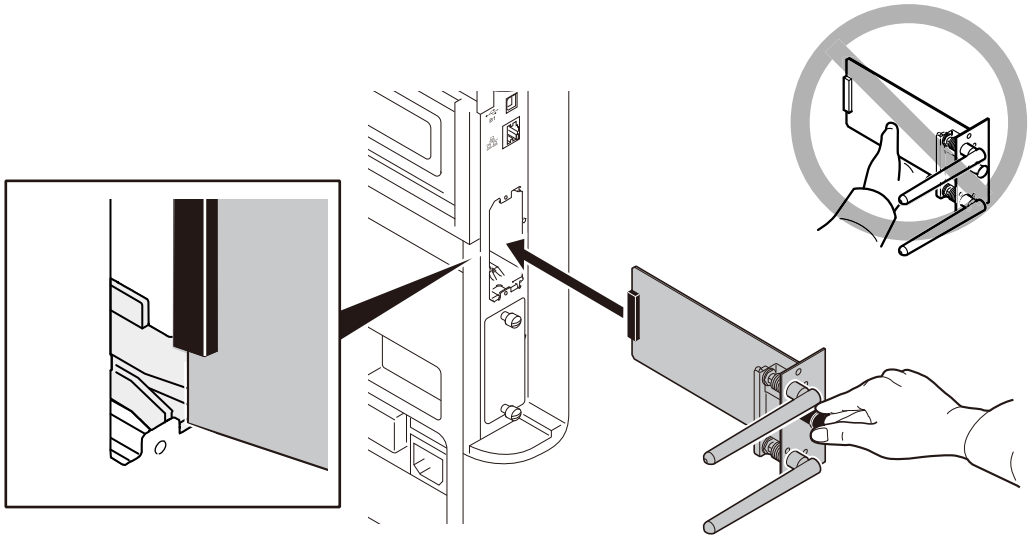

5

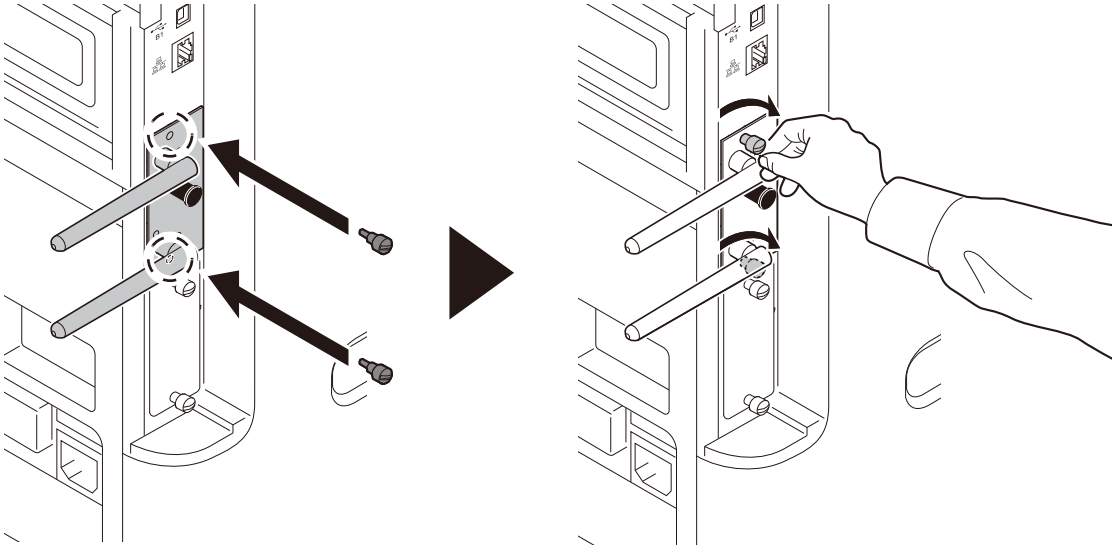


6 Legen Sie ein Passwort fest und konfigurieren Sie das WLAN.


➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 27)

➡ Wireless-Einstellungen über die IB-54/IB-55 Website konfigurieren (Seite 29)

7

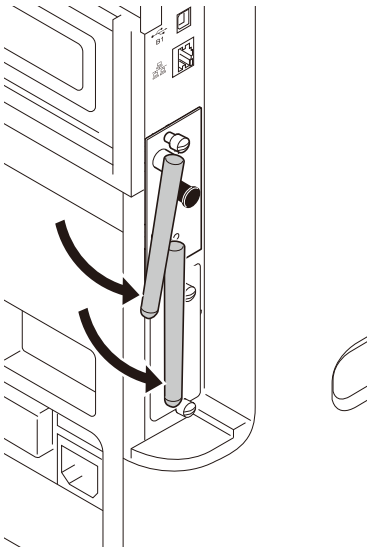


8

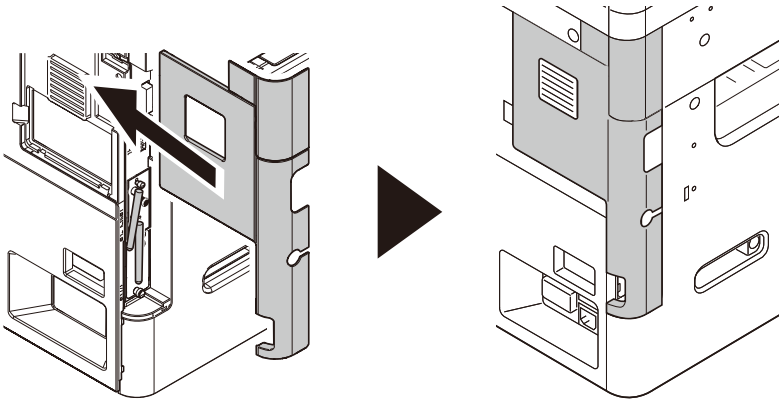



HINWEIS

Falls der DF-470 installiert ist, installieren Sie das Gerät, nachdem der DF-470 entfernt wurde.

Informationen zum Entfernen/Installieren des DF-470 finden Sie hier.

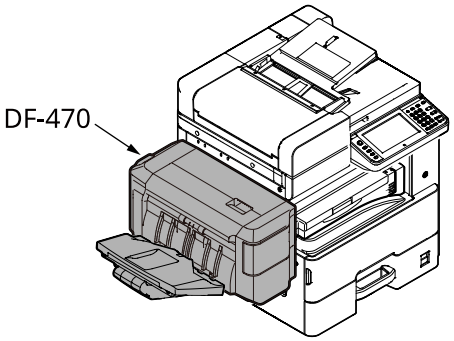


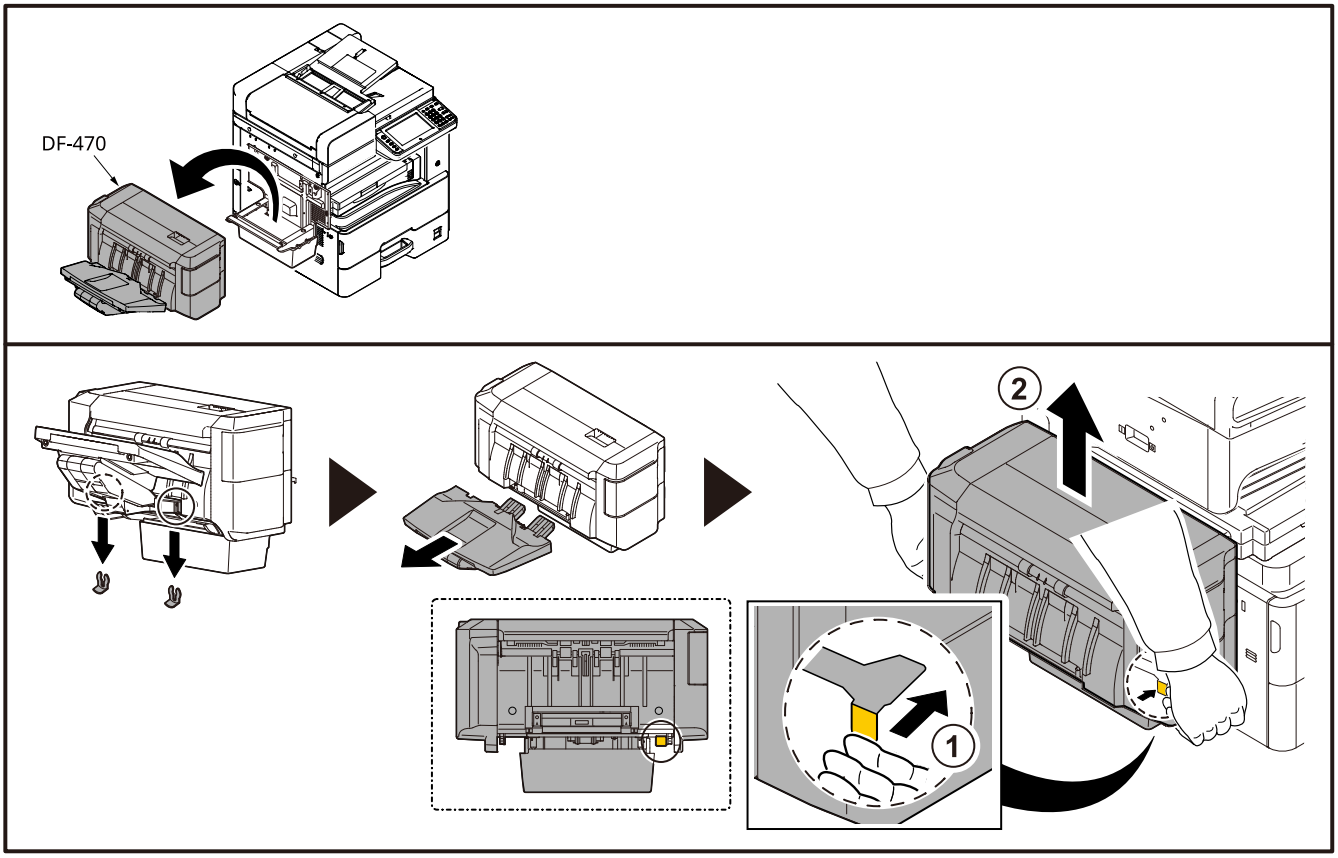
DF-470
2
1

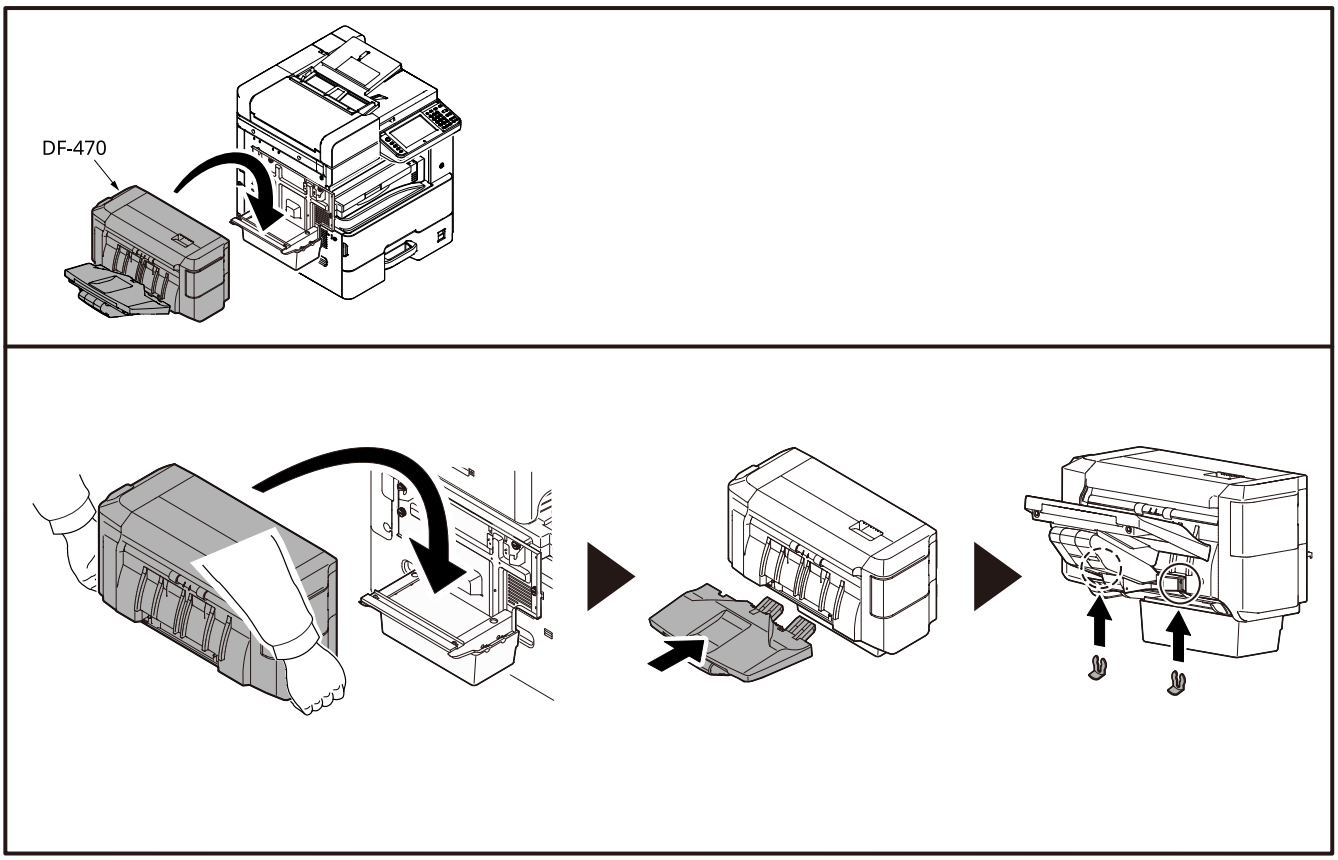

DF-470

A3-Multifunktionsgerät Color

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci

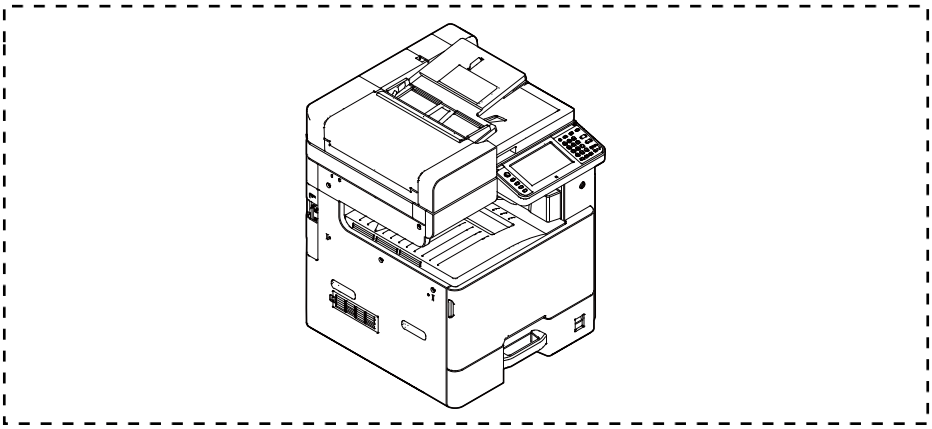


1

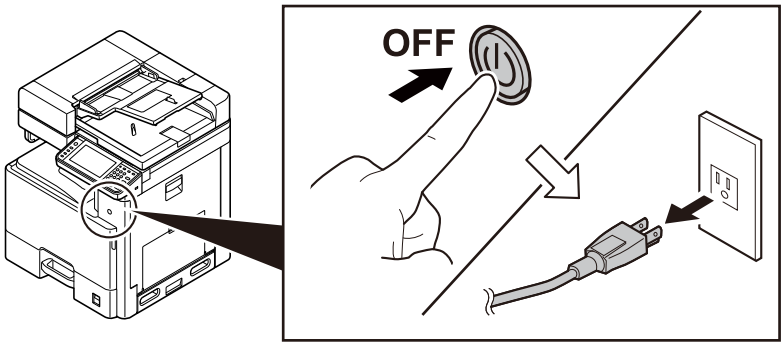


HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass keine der Anzeigen blinkt.


2

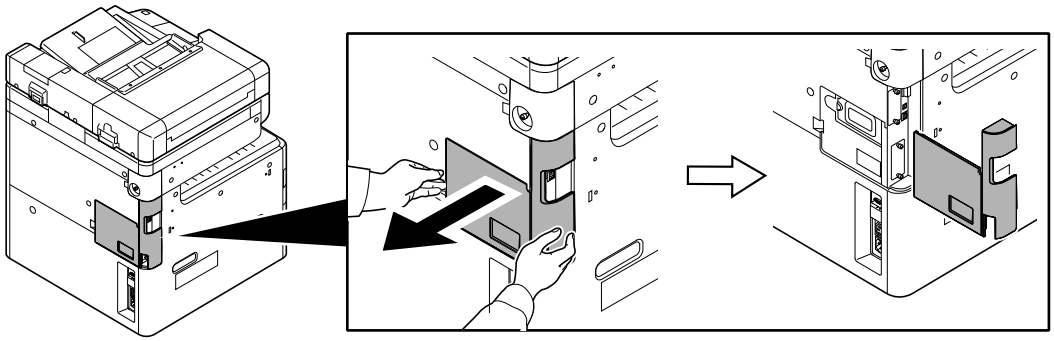


3

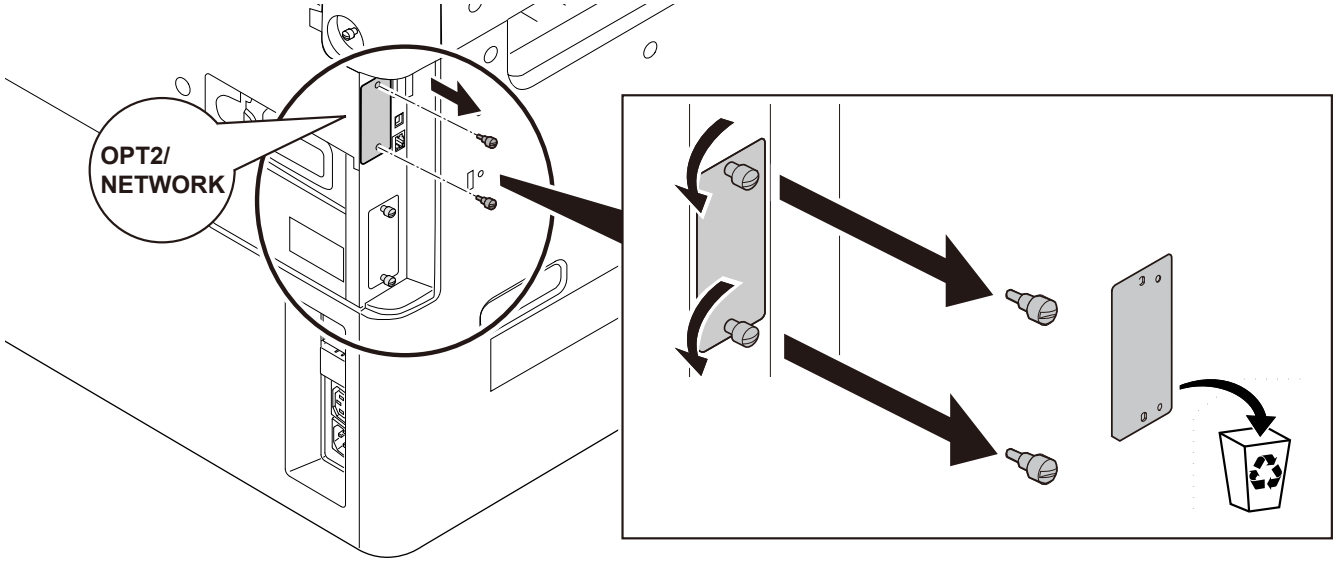

4

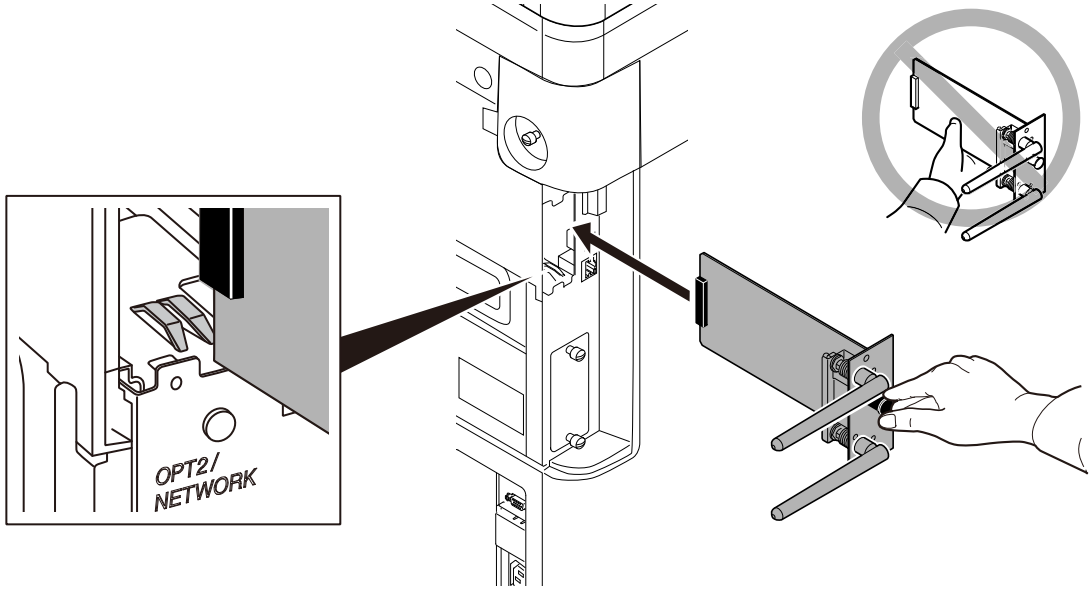

5

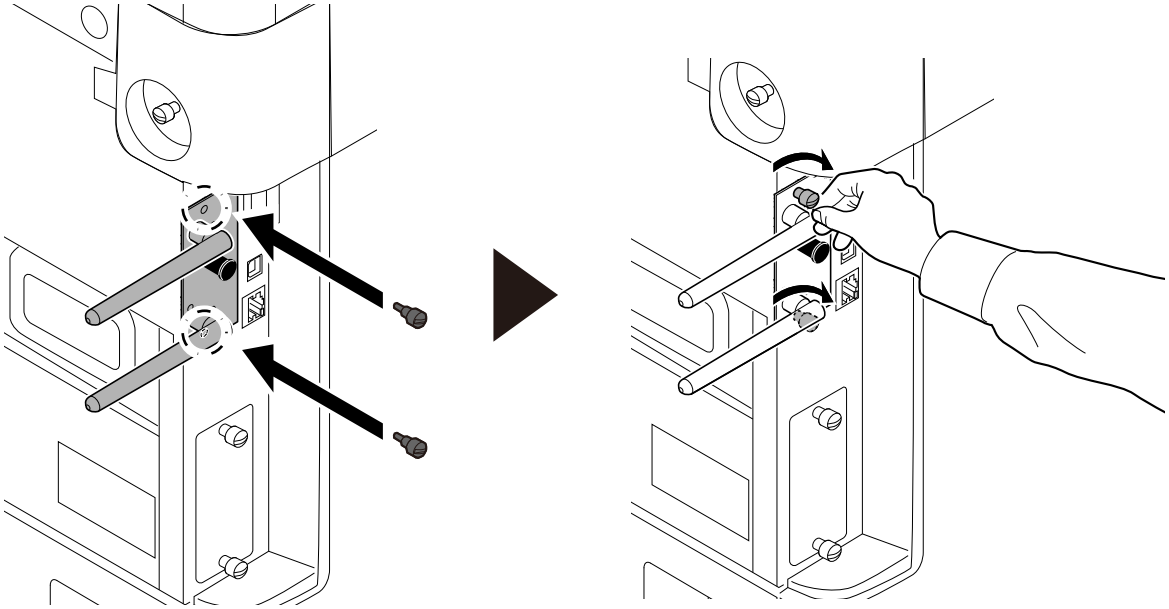


6 Legen Sie ein Passwort fest und konfigurieren Sie das WLAN.


➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 27)

➡ Wireless-Einstellungen über die IB-54/IB-55 Website konfigurieren (Seite 29)

7

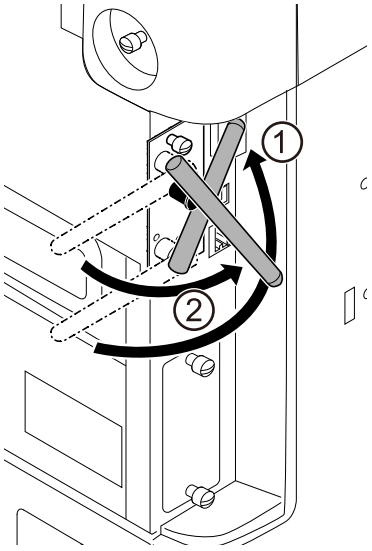


8

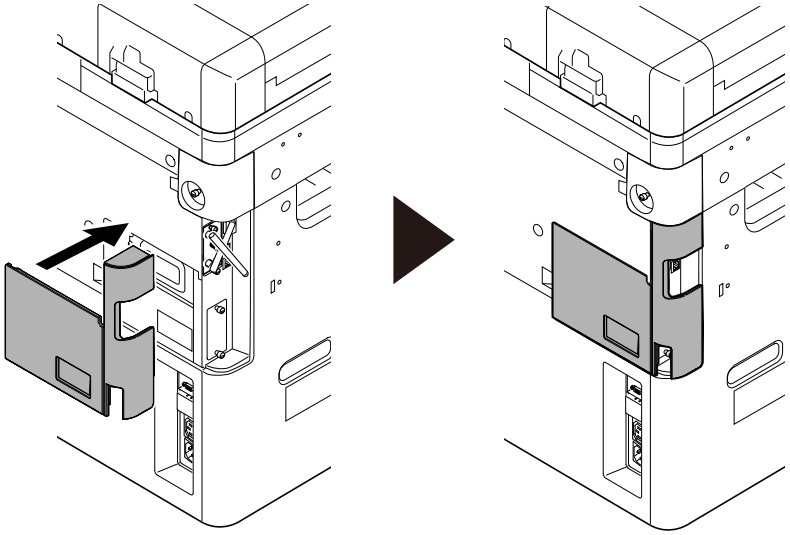



HINWEIS

Falls der DF-470 installiert ist, installieren Sie das Gerät, nachdem der DF-470 entfernt wurde.

Informationen zum Entfernen/Installieren des DF-470 finden Sie hier.

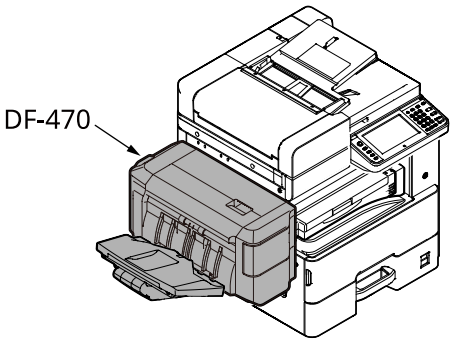

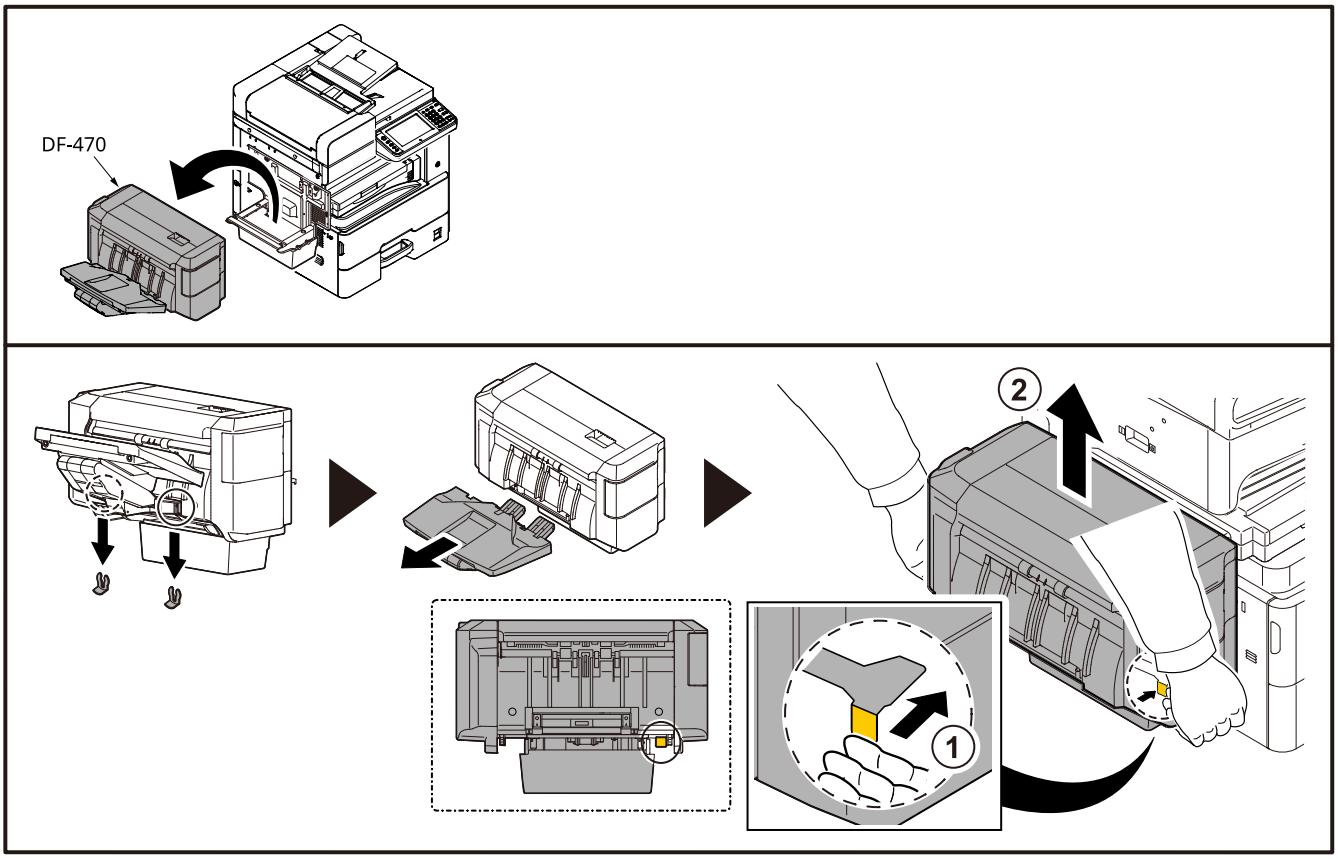

DF-470
2
1

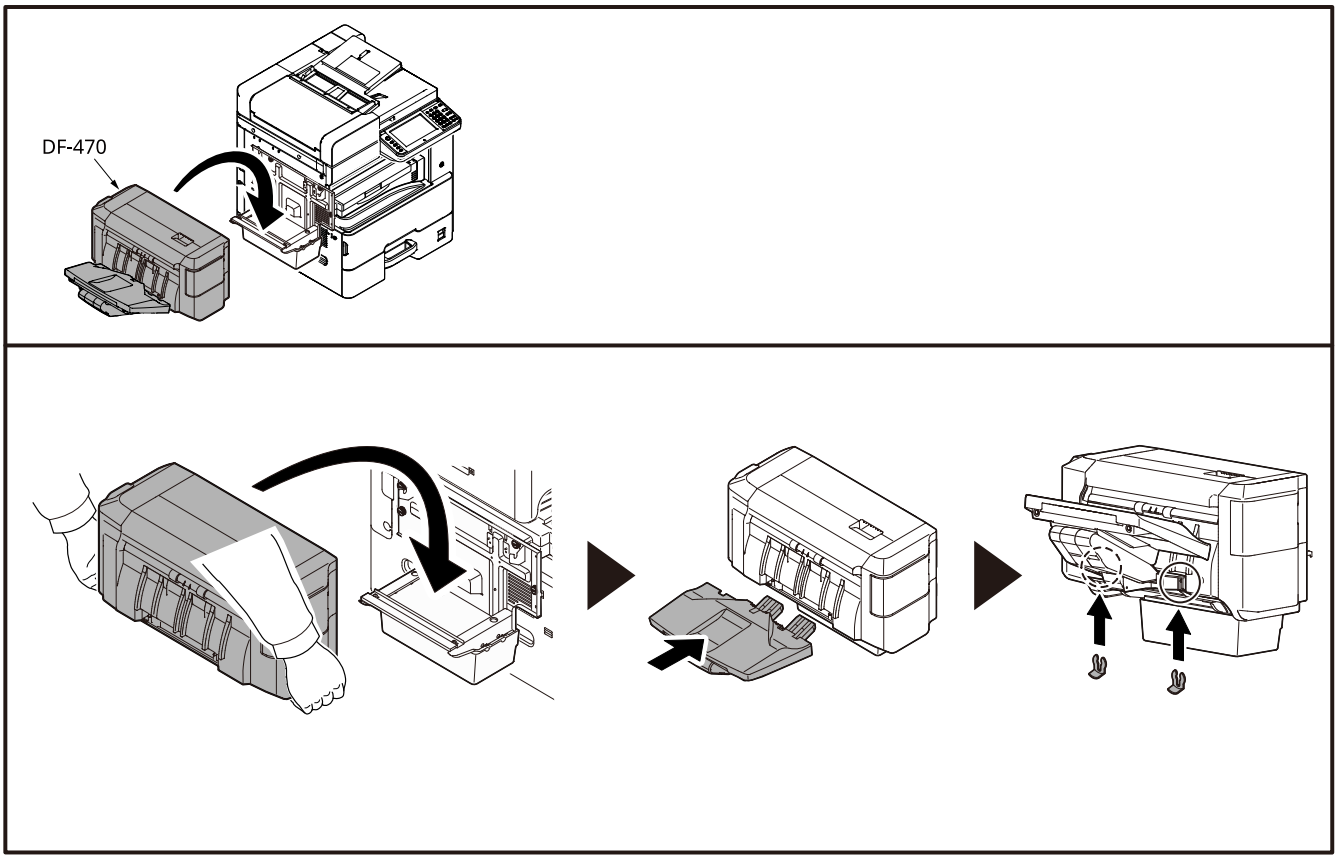
DF-470


A4-Multifunktionsgerät Color/A4-Drucker Color

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci

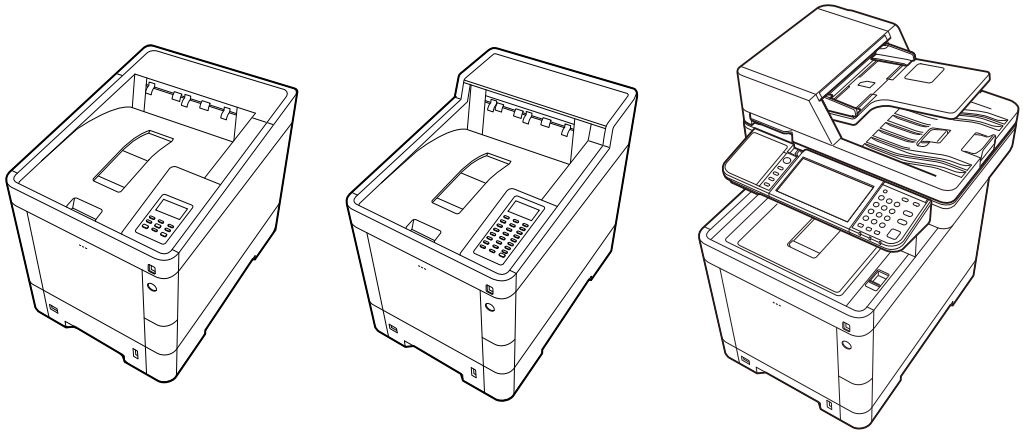

TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx

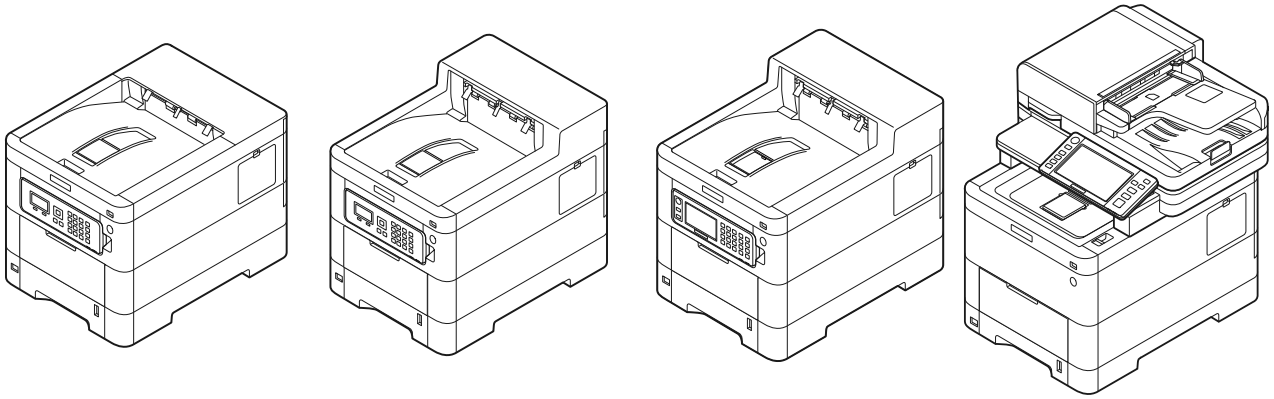


1

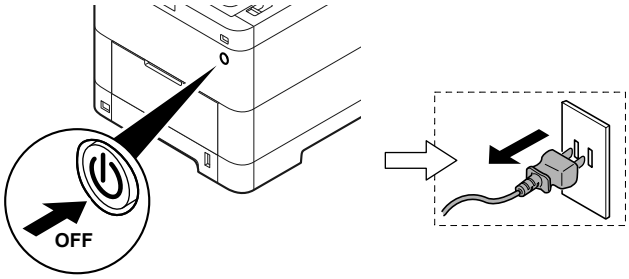


HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass keine der Anzeigen blinkt.


2

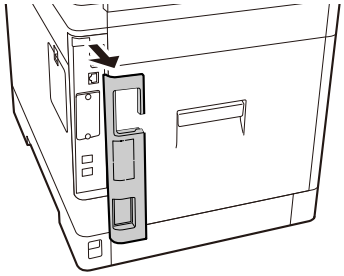


3

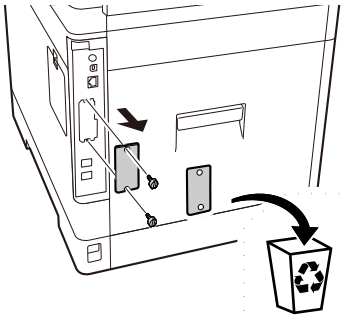

4

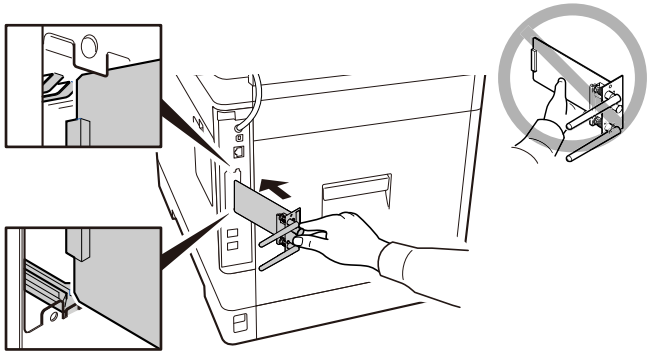

5

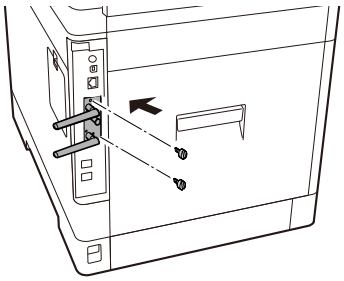


6 Legen Sie ein Passwort fest und konfigurieren Sie das WLAN.

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 27)

➡ Wireless-Einstellungen über die IB-54/IB-55 Website konfigurieren (Seite 29)


7

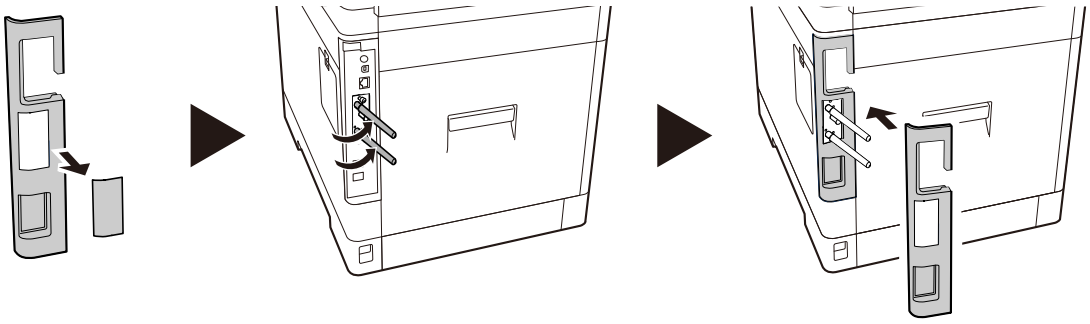

3 Legen Sie ein Passwort fest und konfigurieren Sie das WLAN


Legen Sie ein Passwort fest

- Nachdem Sie IB-54/IB-55 auf dem Gerät installiert haben, verbinden Sie das Gerät und den PC mit demselben Netzwerk.
- Stellen Sie sicher, dass über das Netzwerk vom PC auf das Gerät zugegriffen werden kann.

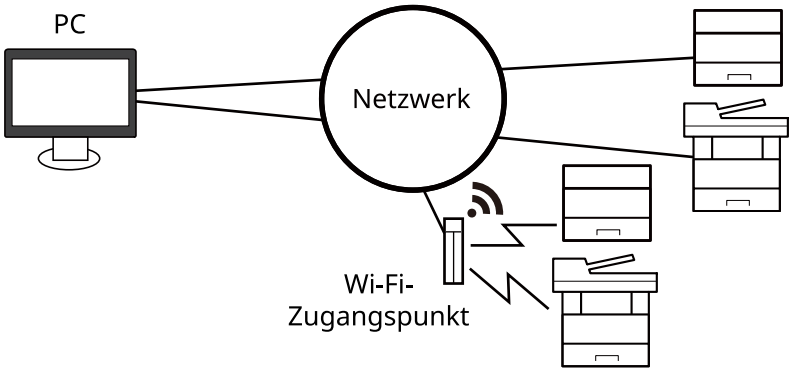


1 Geben Sie "[IP-Adresse des Geräts]/option_nic/" in das URL-Feld des PC-Webbrowsers ein.

1 Überprüfen Sie die IP-Adresse, indem Sie die Statusseite ausdrucken.

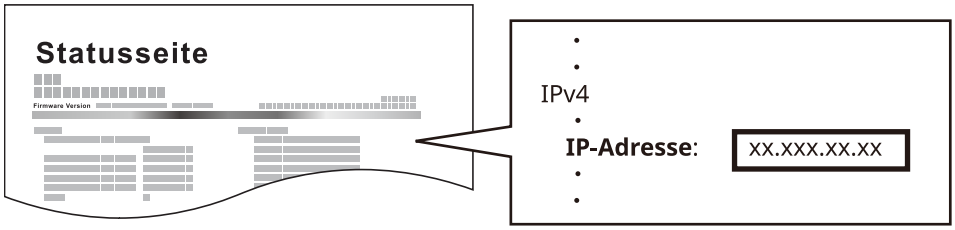

2 Geben Sie "[IP-Adresse des Geräts]/option_nic/" in das URL-Feld des PC-Webbrowsers ein.

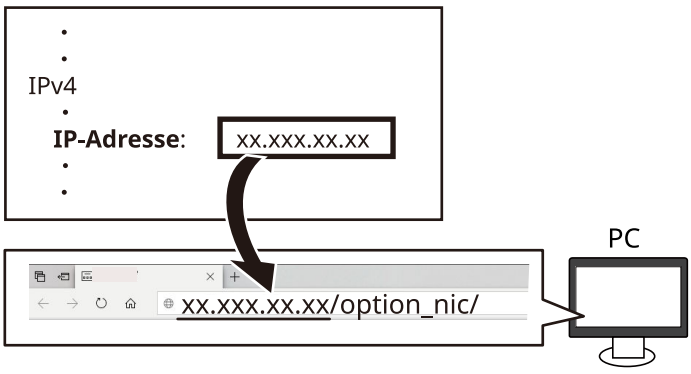

HINWEIS

Falls kein DHCP verwendet wird, legen Sie eine IP-Adresse usw. manuell über das Bedienfeld fest.

2 Legen Sie ein Passwort fest.

Geben Sie das Administratorpasswort (maximal 15 Zeichen) ohne "Admin" ein und klicken Sie auf [Senden].



Wireless-Einstellungen über die IB-54/IB-55 Website konfigurieren

Auf dieser Seite finden Sie Erläuterungen über die Konfiguration der Wireless-Einstellungen auf der IB-54/IB-55 Website.

HINWEIS

Beachten Sie die folgenden Informationen zu anderen Einstellungsarten.

➡ **IB-54/IB-55 Bedienungsanleitung**: IB-54 Einstellungen

Die IB-54/IB-55 Bedienungsanleitung kann aus dem Download Center heruntergeladen werden.

https://kyocera.info/


1 Melden Sie sich auf der IB-54/IB-55 Website als Administrator an.

HINWEIS

Melden Sie sich mit dem neuen Administratorpasswort an.

➡ Legen Sie ein Passwort fest (Seite 27)

2 Klicken Sie im linken Menü der Website auf Allgemeine Einstellungen > Drahtloses LAN.

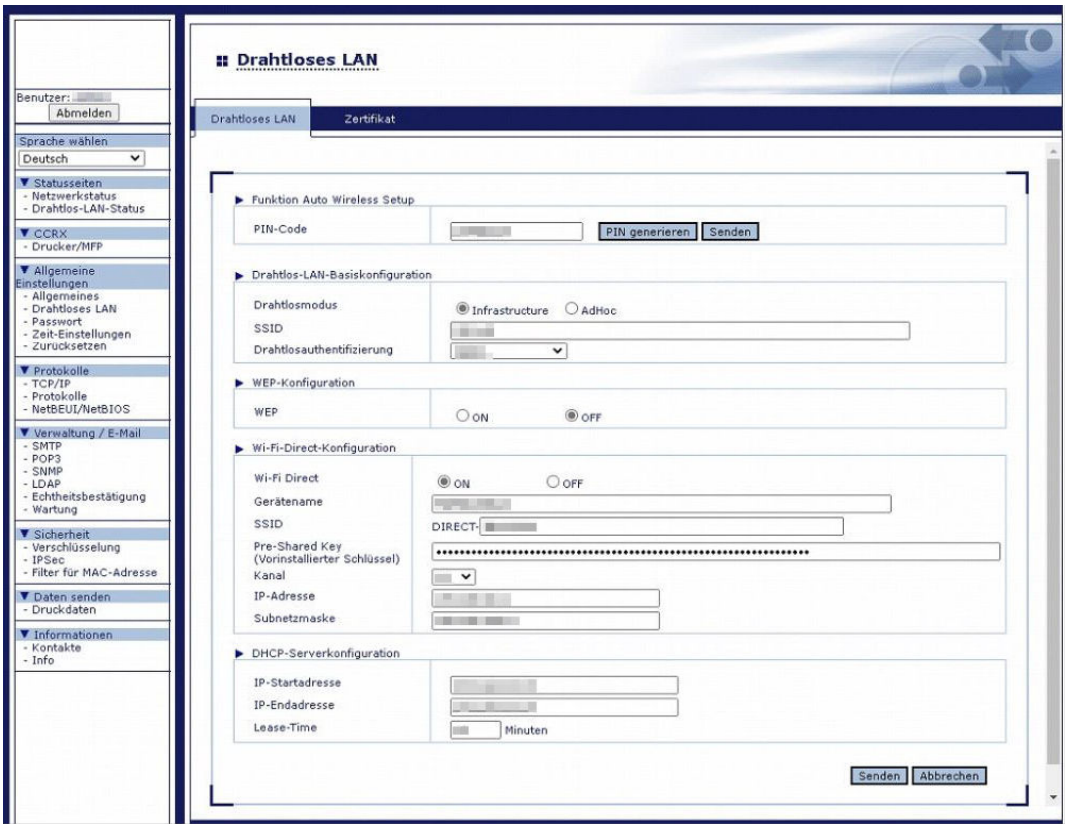

3 Geben Sie in den einzelnen Feldern die entsprechenden Werte ein.

Die Felder werden nachfolgend

HINWEIS

Lesen Sie die folgenden Informationen, um die Netzwerkeinstellung vorzubereiten.

➡ **IB-54/IB-55 Bedienungsanleitung**: Erforderliche Daten für die Wireless-Einstellungen

Die IB-54/IB-55 Bedienungsanleitung kann aus dem Download Center heruntergeladen werden.

https://kyocera.info/

<table>
<tr><th>Eintrag</th><th colspan="2">Beschreibung</th></tr>
<tr><td>Funktion Auto Wireless Setup</td><td>PIN-Code</td><td>Wenn Sie auf PIN generieren klicken, wird der IB-54/IB-55 PIN-Code generiert.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Drahtlos-LAN-Basiskonfiguration</td><td>Drahtlosmodus</td><td>Wählen Sie eine der unten angezeigten Verbindungsmethoden für das Wireless-Netzwerk des IB-54/IB-55 aus
Wählen Sie hier "Infrastructure".</td></tr>
<tr><td>SSID</td><td>Legen Sie für das Wireless-LAN SSID fest, um eine Verbindung mit dem IB-54/IB-55 herzustellen.</td></tr>
<tr><td>Drahtlosauthentifizierung</td><td>Konfigurieren Sie die Authentifizierungsmethode für die Verbindung mit einem Wireless LAN-Router (Zugriffspunkt).
Open
Shared
WPA-Personal
WPA2-Personal
WPA-Enterprise
WPA2-Enterprise
WPA3-Personal
WPA3-Enterprise
HINWEIS
Bei einigen Modellen kann WPA3-Personal/WPA3-Enterprise nur konfiguriert werden, wenn die Methode über die Website eingestellt wird.</td></tr>
<tr><td>WEP-Konfiguration</td><td colspan="2">Jedes der untenstehend beschriebenen Felder ausfüllen wenn Drahtlosauthentifizierung auf Open/Shared gesetzt ist.
Weitere Informationen siehe:
➡ IB-54/IB-55 Bedienungsanleitung*1: Wireless-Einstellungen über die IB-54 Website konfigurieren</td></tr>
<tr><td>Wi-Fi-Direct-Konfiguration</td><td colspan="2">Die Wi-Fi-Direct-Einstellung wird angezeigt, wenn Drahtlosmodus auf Infrastructure gesetzt ist.
Weitere Informationen siehe:
➡ IB-54/IB-55 Bedienungsanleitung*1: Wireless-Einstellungen über die IB-54 Website konfigurieren</td></tr>
<tr><td>DHCP-Serverkonfiguration</td><td colspan="2">Die DHCP-Servereinstellungen werden angezeigt, wenn Drahtlosmodus auf Infrastructure gesetzt und die Wi-Fi-Direct-Einstellung aktiviert [ON] ist.
Weitere Informationen siehe:
➡ IB-54/IB-55 Bedienungsanleitung*1: Wireless-Einstellungen über die IB-54 Website konfigurieren</td></tr>
</table>

*1: Die IB-54/IB-55 Bedienungsanleitung kann aus dem Download Center heruntergeladen werden.

https://kyocera.info/

4 Klicken Sie auf [Senden].

Unter Vertriebsstandorte finden Sie Ihren Kyocera-Ansprechpartner vor Ort.
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html

©2024 KYOCERA Document Solutions Inc.
Das Kyocera-Logo ist eine Marke der Kyocera Corporation.